

Medienplayer-Benutzerhandbuch

für FreeAgent® Theater+™ und FreeAgent GoFlex™ TV

Medienplayer-Benutzerhandbuch

© 2010 Seagate Technology LLC. Alle Rechte vorbehalten. Seagate, Seagate Technology, das Wave-Logo und FreeAgent sind Marken oder eingetragene Marken von Seagate Technology LLC oder einem seiner Tochterunternehmen. Alle anderen Marken oder eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechtsinhaber. In Bezug auf die Festplattenkapazität entspricht ein Gigabyte (GB) einer Milliarde Byte und ein Terabyte (TB) einer Billion Byte. Ein Teil der angegebenen Speicherkapazität wird zur Formatierung und für andere Funktionen verwendet und steht daher nicht zur Speicherung von Daten zur Verfügung. Anwendungsbezogene Nutzungsbeispiele, die eine bestimmte Speichermenge nennen, dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Der tatsächliche Speicherbedarf kann aufgrund verschiedener Faktoren wie Dateigröße, Dateiformat, Funktionen und Anwendungssoftware variieren. Seagate behält sich das Recht vor, angebotene Produkte und Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

Dolby und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.

HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC.

Macrovision: Dieses Produkt beinhaltet Urheberschutztechnologie, die von US-Patenten und anderen Rechten an geistigem Eigentum geschützt ist. Die Verwendung der Urheberschutztechnologie muss von Macrovision genehmigt sein und ist auf private und andere begrenzte Betrachtungszwecke beschränkt, soweit nicht anderweitig von Macrovision genehmigt. Reverse Engineering und auseinandernehmen sind untersagt.

Der Name „Macrovision“ ist eine geschützte Marke.

DTS 2.0+ Digital Out: Hergestellt unter Lizenz der US-Patente 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762 und 6.487.535. Andere US- und weltweite Patente sind angemeldet oder wurden erteilt. DTS und DTS 2.0+ Digital Out sind eingetragene Marken und die DTS-Logos und das DTS-Symbol sind Marken von DTS, Inc.

Seagate Technology LLC
920 Disc Drive
Scotts Valley, CA 95066, USA

Inhalts

1. Übersicht über den Medienplayer	6
So sieht Ihr Medienplayer aus	6
Funktionen des Medienplayers	8
Die Komponenten des Medienplayers	8
Weitere Voraussetzungen	9
2. Einführung	10
Erstmaliges Einschalten des Medienplayers	10
Verbinden einer FreeAgent-Festplatte oder einer externen USB-Festplatte	11
Navigieren durch die Medienplayer-Bildschirme und -Menüs	11
Hinzufügen eines WiFi-Adapters	16
Überprüfen der Netzwerkeinstellungen	16
Freigeben von Mediendateien über das Netzwerk	16
Weitere Schritte	17
Weitere Hilfe	17
3. Wiedergeben von Filmen	18
Vorbereitungen	18
Wiedergeben von Filmen	19
Suchen nach einem Film	20
Steuern der DVD-Funktionen von Filmen	21
Wiedergeben privater Videos von einem digitalen Camcorder	22
Wiedergeben von Filmen in Zeitlupe	22
4. Anzeigen von Fotos und Bildern	23
Vorbereitungen	23
Anzeigen von Bildern	23
Anzeigen von Bildern als Diashow	25
Suchen nach Bildern	26
Anzeigen von Bildern auf einer Digitalkamera	27

5. Wiedergeben von Musik	28
Vorbereitungen	28
Wiedergeben von Musikdateien	28
Festlegen der fortlaufenden und zufälligen Wiedergabe	29
Suchen nach Musik	30
Herausfinden, welcher Song gerade wiedergegeben wird	31
6. Zugreifen auf Online-Medieninhalte	32
Zugreifen auf einen Internetdienst	32
Aktivieren eines Paramount®-Kontos (nur USA)	33
Verwalten eines Netflix®-Kontos (nur USA)	33
7. Synchronisieren von Mediendateien	34
Installieren von Seagate Media	34
Die Funktion „Media Sync“ (Multimedia-Synchronisierung)	36
Synchronisieren von Mediendateien (Windows)	37
Synchronisieren von Mediendateien (Macintosh)	43
8. Verwalten des Medienplayers und der angeschlossenen Geräte	45
Die Status-LED des Medienplayers	45
Anschließen einer Tastatur an den Medienplayer	46
Aktualisieren der Firmware des Medienplayers	46
Aktualisieren der Software Seagate Media	47
Erstellen von Verknüpfungen zu freigegebenen Ordnern	48
Verwalten von FreeAgent-Festplatten mit Seagate Media	50
Entfernen einer FreeAgent-Festplatte	56
Abtrennen einer USB-Festplatte, einer Kamera oder eines Camcorders	56
Abtrennen des Medienplayers	56
Wiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen des Medienplayers	56
9. Anpassen der Einstellungen für den Medienplayer	58
Anpassen der Videoeinstellungen	58
Einstellen des Medienplayers für Fernsehgeräte in anderen Ländern	60
Anpassen der Audioeinstellungen	60

Ändern der Menüsprache	61
Ändern des Bildschirmschoners für den Medienplayer	62
Deaktivieren der LED einer FreeAgent-Festplatte	62
Anpassen von Datum und Zeit	63
Ändern der Netzwerkeinstellungen des Medienplayers	64
Festlegen einer Sprache für die Informationsbildschirme	66
Anzeigen von DivX®-Kontoinformationen	67
10. Beheben von Problemen	68
Allgemeine Tipps zur Problembehebung	68
Häufige Probleme und Lösungen	68
Aktualisieren der Firmware des Medienplayers	71
Wiederherstellen der Firmware, wenn ihre Aktualisierung fehlgeschlagen ist	71
Manuelles Zurücksetzen des Medienplayers	72
Weitere Hilfe	72
Index	73

1. Übersicht über den Medienplayer

Dies ist das *Benutzerhandbuch* für den Seagate FreeAgent® Theater+™- und FreeAgent GoFlex™ TV-Medienplayer. Sofern nicht ausdrücklich angegeben gelten alle Informationen in diesem Handbuch für beide Medienplayer.

Dieses Kapitel bietet eine Übersicht über den Medienplayer. Hier werden die Hauptfunktionen und Komponenten beschrieben und die weiteren zum Einrichten eines unkomplizierten Heimkinosystems notwendigen Komponenten aufgeführt.

So sieht Ihr Medienplayer aus

Machen Sie sich vor dem Gebrauch Ihres neuen Medienplayers zunächst mit dessen Funktionen vertraut.

FreeAgent Theater+-Medienplayer

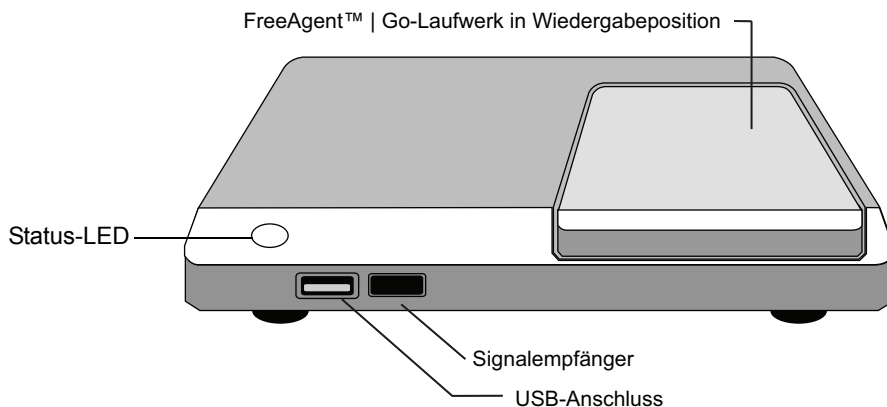


Abbildung 1: FreeAgent Theater+-Medienplayer – Vorderansicht

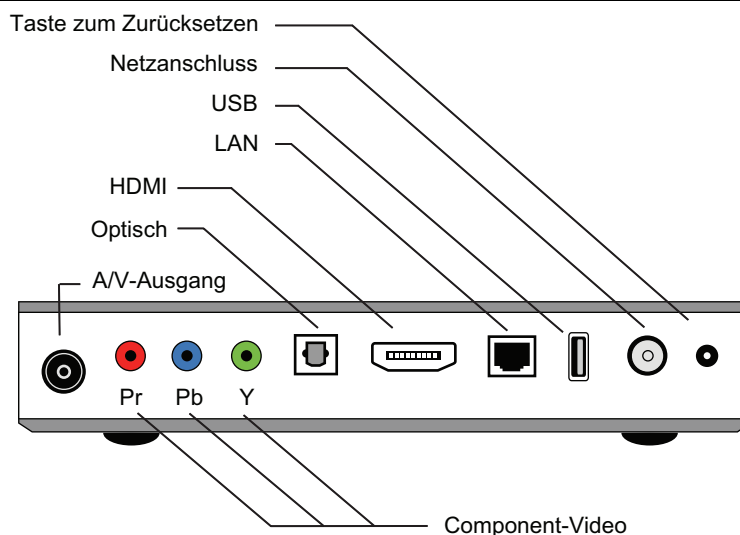


Abbildung 2: FreeAgent Theater+-Medienplayer – Rückansicht

FreeAgent GoFlex TV-Medienplayer

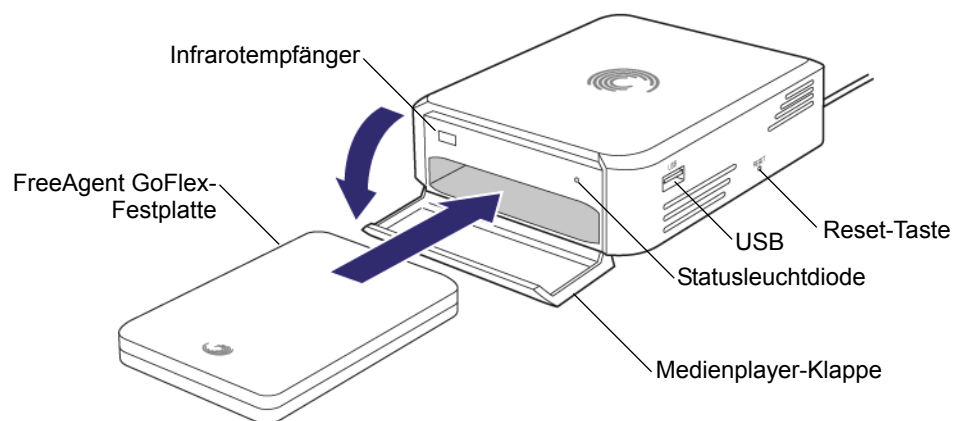


Abbildung 3: FreeAgent GoFlex TV-Medienplayer – Vorderansicht

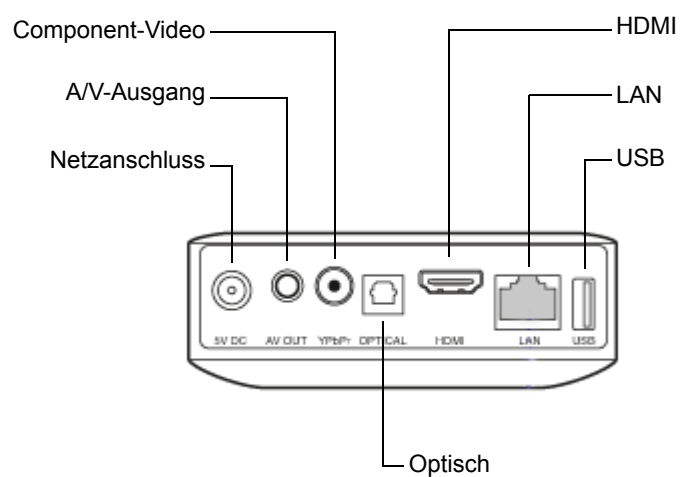


Abbildung 4: FreeAgent GoFlex TV-Medienplayer – Rückansicht

Funktionen des Medienplayers

Der Medienplayer ist eine unkomplizierte Heimkinolösung zur Wiedergabe von digitalen Filmen, Bildern und Musik auf Ihrem Fernsehgerät.

Er bietet folgende Funktionen:

- Verschieben digitaler Filme, Bilder und Musikdateien mit einer Seagate FreeAgent-Festplatte oder einer anderen externen USB-Festplatte vom Computer auf das Fernsehgerät
- Wiedergeben von Fotos und persönlichen Videos direkt von der Digitalkamera oder dem Camcorder
- Zugreifen auf Fotos, Filme und News-Medien online über unterstützte, internetbasierte Mediendienst-Websites
- Freigeben von Filmen, Bildern und Musik von allen Computern über ein kabelgebundenes oder WiFi-Heimnetzwerk
- Suchen nach Mediendateien von einem zentralen Ort
- Verwenden der Software Seagate Media, um sicherzustellen, dass auch die aktuellsten Film-, Bild- und Musikdateien organisiert wurden und auf dem Medienplayer verfügbar sind

Die Komponenten des Medienplayers

Die folgenden Komponenten sind im Lieferumfang des Medienplayers enthalten:

- FreeAgent Theater+- oder FreeAgent GoFlex TV-Medienplayer
- Fernbedienung mit zwei AAA-Batterien
- Composite-Audio/Video-Kabel
- Component-Videokabel
- Ethernet-Kabel
- AC-Netzadapter
- Installations-CD, einschließlich der Software Seagate Media für Windows® oder Macintosh®
- Seagate FreeAgent Go™-Festplatte mit USB-Kabel (nur im Paket mit FreeAgent Theater+-Medienplayer und Festplatte enthalten)

Weitere Voraussetzungen

Neben den im vorstehenden Abschnitt aufgeführten Medienplayerkomponenten benötigen Sie ferner:

- ein Fernsehgerät mit HDMI-, Component- oder Composite-Anschluss
- Video-, Musik- und/oder Bilddateien in den unterstützten Formaten (eine vollständige Liste finden Sie auf Seite 68)
- einen Computer mit Windows XP oder höher bzw. Mac OS X oder höher, die Software Seagate Media zum Synchronisieren und Organisieren der Mediendateien auf Ihren Festplatten
- *(optional)* eine FreeAgent Go-Festplatte (Theater+) oder eine FreeAgent GoFlex-Festplatte (GoFlex TV)
- *(optional)* ein USB-Speichergerät (z. B. ein Flashlaufwerk oder eine Minifestplatte) mit Video-, Musik- und/oder Bilddateien
- *(optional)* ein Heimnetzwerk, z. B. ein LAN (Local Area Network) oder WLAN (Wireless LAN), zum Freigeben von Mediendateien und Zugreifen auf internetbasierte Dienste, die der Medienplayer unterstützt (siehe Seite 32)
- *(optional)* eine Digitalkamera oder einen Camcorder mit Bildern oder Videos
- *(optional)* eine USB- oder drahtlose USB-Tastatur, die anstelle der Bildschirmtastatur verwendet werden kann
- *(optional)* einen Medienserver zum Freigeben von Mediendateien über das Netzwerk

2. Einführung

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie den Medienplayer einrichten, nachdem Sie die Anweisungen in der *Schnellstartanleitung* ausgeführt haben. Hier wird außerdem auf die Funktionsweise der Bildschirme, Menüs und Fernbedienung eingegangen.

In diesem Kapitel finden Sie Anweisungen für folgende Aktionen:

- Erstmaliges Einschalten des Medienplayers (siehe nächsten Abschnitt)
- Verbinden einer FreeAgent-Festplatte oder einer externen USB-Festplatte (siehe Seite 11)
- Navigieren in den Bildschirmen und Menüs des Medienplayers (siehe Seite 11)
- Hinzufügen eines WiFi-Adapters zum Medienplayer (siehe Seite 16)
- Anpassen der Netzwerkeinstellungen auf dem Medienplayer (siehe Seite 16)
- Freigeben von Mediendateien über das Netzwerk (siehe Seite 16)
- Übersicht über die nächsten Schritte (siehe Seite 17)
- Zugreifen auf zusätzliche Hilfe (siehe Seite 17)

Erstmaliges Einschalten des Medienplayers

Zum Einrichten des Medienplayers müssen Sie diesen zunächst mit einem Fernsehgerät, dem drahtgebundenen LAN oder WLAN verbinden und ihn an eine Steckdose anschließen. (Ausführliche Anweisungen hierzu finden Sie in der im Lieferumfang enthaltenen *Schnellstartanleitung*.)

Wenn Sie den Medienplayer zum ersten Mal an den Stromkreis anschließen, blinkt die LED des Geräts gelb. Wenn die LED nicht mehr blinkt, ist der Medienplayer einsatzbereit. (Eine gelb aufleuchtende LED bedeutet, dass der Medienplayer ausgeschaltet ist. Weitere Informationen finden Sie unter „Die Status-LED des Medienplayers“ auf Seite 45.)

Die nächsten Schritte beim Einrichten des Medienplayers:

1. Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
2. Drücken Sie **Ein/Aus**  auf der Fernbedienung des Medienplayers.
Der Bildschirm für die erstmalige Einrichtung wird geöffnet.
3. Wählen Sie eine Sprache für die Bildschirmmenüs aus und drücken Sie **OK**.
TIPP: Sie können die Menüsprache jederzeit ändern. Siehe „Ändern der Menüsprache“ auf Seite 61.
4. Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein und drücken Sie **OK**.

Die Hauptseite wird angezeigt. Der Medienplayer ist nun einsatzbereit.

Verbinden einer FreeAgent-Festplatte oder einer externen USB-Festplatte

Installieren Sie eine FreeAgent-Festplatte mit den gewünschten Film-, Bild- und Musikdateien im Medienplayer wie in der *Schnellstartanleitung* beschrieben.

Sie haben auch die Möglichkeit, eine externe USB-Festplatte (z. B. ein Flashlaufwerk oder eine Minifestplatte) mit Mediendateien an den USB-Anschluss am Medienplayer anzuschließen.

TIPP: Die im Lieferumfang enthaltene Seagate Media-Software dient zum Organisieren der Mediendateien auf Ihrem Computer und Übertragen dieser an eine FreeAgent-Festplatte oder eine externe USB-Festplatte. Hinweise zum Einstieg finden Sie unter Kapitel 7 „Synchronisieren von Mediendateien“ auf Seite 34.

Sie können auch eine Digitalkamera oder einen Camcorder an den USB-Anschluss des Medienplayers anschließen. (Informationen zum Anzeigen von Fotos und Videos, die auf einer Digitalkamera oder einem Camcorder gespeichert sind, finden Sie unter „Wiedergeben privater Videos von einem digitalen Camcorder“ auf Seite 22 oder „Anzeigen von Bildern auf einer Digitalkamera“ auf Seite 27.)

Wenn Sie ein neues Gerät an den Medienplayer anschließen, wird die Hauptseite geöffnet und das Gerät als Symbol auf dieser angezeigt. Der Medienplayer sucht automatisch nach dem Gerät und erstellt einen Index aller gefundenen Video-, Bild- und Musikdateien. Dies dauert ein paar Sekunden. Die tatsächliche Dauer hängt von der Anzahl der Dateien auf dem Gerät ab. Während der Indizierung wird unten im Bildschirm die Meldung „Indexing“ (Indizierung läuft) angezeigt.

Sie können die Mediendateien sofort durchsuchen und wiedergeben, auch wenn die Indizierung noch nicht abgeschlossen ist. Weitere Informationen zum Einstieg finden Sie in den Kapiteln zum Wiedergeben von Filmen (Seite 18), Anzeigen von Bildern (Seite 23) und Wiedergeben von Musik (Seite 28).

Navigieren durch die Medienplayer-Bildschirme und -Menüs

Mit der Fernbedienung können Sie ganz einfach durch die Benutzeroberfläche des Medienplayers navigieren. In diesem Abschnitt werden die Hauptbildschirme, die Verwendung der Fernbedienung und das Auffinden der gewünschten Bildschirme beschrieben.

Hinweis: Alle Anweisungen in diesem *Benutzerhandbuch* beziehen sich auf die Fernbedienung. „Drücken Sie **Menu**, wählen Sie **Bilder** aus und drücken Sie dann **OK**“ bedeutet beispielsweise, dass Sie die Taste „Menu“ auf der Fernbedienung drücken, mit den Pfeiltasten im Bildschirmmenü die Option „Bilder“ auswählen und dann die Taste „OK“ auf der Fernbedienung drücken müssen.

Die Hauptbildschirme und Menüs

In diesem Abschnitt wird näher auf die Bildschirme und Menüs des Medienplayers eingegangen:

- „Die Hauptseite“ auf Seite 12
- „Das Hauptmenü“ auf Seite 13
- „Die Bildschirmmenüs“ auf Seite 13

Die Hauptseite

Drücken Sie **Home**  auf der Fernbedienung, um von einem anderen Bildschirm zur Hauptseite zu gelangen.



Abbildung 5: Hauptseite des Medienplayers

Die Hauptseite besteht aus drei Bereichen:

- Links zu den Hauptbildschirmen („Filme“, „Bilder“, „Musik“, „Internet“ und „Navigieren“)
- Verknüpfungen für beliebte Internetdienste
- Verknüpfungen für Geräte, die entweder direkt oder über ein Netzwerk mit dem Medienplayer verbunden sind

Das Hauptmenü

Verknüpfungen zu den Hauptbildschirmen sind außerdem im Hauptmenü verfügbar (siehe Abbildung 6). Dieses wird am oberen Bildschirmrand angezeigt, wenn Sie **Menu** auf der Fernbedienung drücken. Sie können das Hauptmenü in einem beliebigen Bildschirm aufrufen.

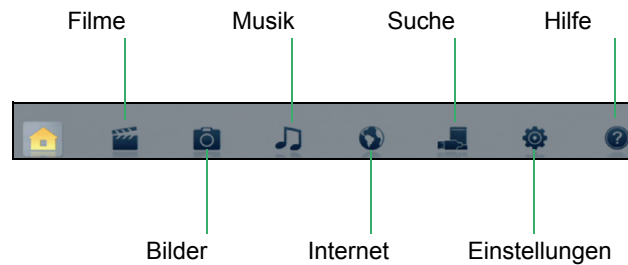


Abbildung 6: Hauptmenü

Die Bildschirmmenüs

Wenn Sie **Menu** drücken, werden, je nachdem welcher Bildschirm geöffnet ist, unterhalb des Hauptmenüs möglicherweise weitere Menüoptionen angezeigt. Wenn Sie beispielsweise **Menu** drücken, während ein Bild geöffnet ist, werden unterhalb des Hauptmenüs Optionen zum Anzeigen des Bilds angezeigt. Ein Beispiel hierfür ist in Abbildung 7 zu sehen.

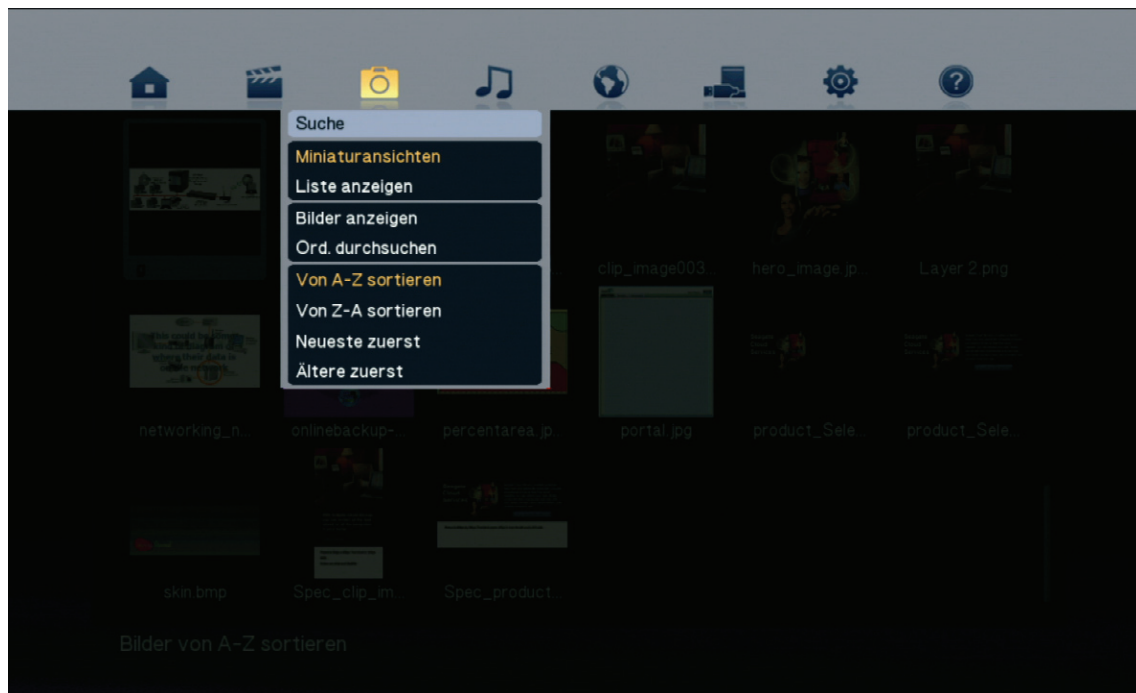


Abbildung 7: Menü „Bilder“ (Beispiel)

Verschiedene Möglichkeiten zum Einblenden von Bildschirmen

Die Benutzeroberfläche des Medienplayers bietet unterschiedliche Methoden zum Aufrufen eines bestimmten Bildschirms. Im Laufe der Zeit werden Sie die Methoden zur Verwendung der Benutzeroberfläche finden, die Ihrer Arbeitsweise am besten entsprechen.

Es gibt beispielsweise drei Möglichkeiten zum Öffnen des Bildschirms „Suche“.

- Wählen Sie auf der Hauptseite **Suche** aus und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie auf der Hauptseite das gewünschte Gerät unter den Verknüpfungssymbolen aus und drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie in einem beliebigen Bildschirm **Menu**, wählen Sie **Suche** aus und drücken Sie **OK**.

Verwenden der Fernbedienung

Zum Navigieren der Medienplayer-Bildschirme benötigen Sie die beiliegende Fernbedienung. In diesem Abschnitt werden die Funktionen der Tasten der Fernbedienung beschrieben.



Abbildung 8: Fernbedienung des Medienplayers

Tipps für eine schnelle Navigation

Es gibt verschiedene Methoden zum Navigieren der Medienplayer-Bildschirme und -Menüs:

- Mithilfe der Pfeiltasten der Fernbedienung: Diese ermöglichen die Navigation in Menüs und Bildschirmen.
- Mithilfe der Taste **OK** auf der Fernbedienung: Diese dient zum Abschließen eines aktiven Vorgangs oder zum Öffnen eines ausgewählten Bildschirms.
- Mithilfe der Taste **Menu** auf der Fernbedienung: Über diese können Sie das Hauptmenü von jedem Bildschirm ein- und wieder ausblenden.

Die Tasten der Fernbedienung

In diesem Abschnitt werden die *grundlegenden* Funktionen der Tasten der Fernbedienung beschrieben. Weitere Informationen über Sonderfunktionen werden in den Kapiteln zu Filmen, Bildern und Musik beschrieben.

	Ein/Aus – Den Medienplayer ein- und ausschalten.		Home – Von einem beliebigen Bildschirm zur Hauptseite zurückkehren.
	Pfeiltasten – Durch die Menüs und Bildschirme navigieren.	Menu	Menu – Das Menü für den aktuellen Bildschirm öffnen.
OK	OK – Eine Menüauswahl bestätigen.		Informationen – Informationen zum aktuellen Film abrufen.
	Zurück – Zum zuletzt angezeigten Bildschirm zurückspringen.		Wiedergabe/Pause – Filme, Musik oder eine Diashow wiedergeben bzw. die Wiedergabe anhalten.
	Rücklauf – Zurückspulen der aktuellen Wiedergabe. Drücken Sie die Taste mehrfach, um die Rücklaufgeschwindigkeit zu erhöhen.		Vorlauf – Schnelles Vorspulen der aktuellen Wiedergabe. Drücken Sie die Taste mehrfach, um die Vorlaufgeschwindigkeit zu erhöhen.
	Zurückspringen – Zurück zur vorherigen Datei, wenn Sie Musik wiedergeben oder Bilder anzeigen, oder zurück zum vorherigen Kapitel, wenn Sie einen Film wiedergeben. (Weitere Informationen finden Sie unter „Vor- und Zurückspringen in Filmen“ auf Seite 19.)		Vorspringen – Weiter zur nächsten Datei, wenn Sie Musik wiedergeben oder Bilder anzeigen, oder zum nächsten Kapitel, wenn Sie einen Film wiedergeben. (Weitere Informationen finden Sie unter „Vor- und Zurückspringen in Filmen“ auf Seite 19.)
	Stumm – Zum Stummschalten des Tons und Aufheben der Stummschaltung.		Stopp – Die Wiedergabe beenden.
Lautstärke + -	Lautstärke – Die Lautstärke erhöhen oder verringern.	Zoomen + -	Zoomen – Zum Vergrößern oder Verkleinern der Ansicht, wenn Sie Fotos oder Filme anzeigen. Drücken Sie die Taste mehrfach, um höhere Zoomstufen auszuwählen.

Hinzufügen eines WiFi-Adapters

In einem drahtlosen Netzwerk können Sie einen Seagate-WiFi-Adapter an den Medienplayer anschließen, um drahtlos auf die auf Ihrem Computer und anderen Netzwerkspeichergeräten gespeicherten Mediendateien zuzugreifen.

Hinweis: In einem kabelgebundenen Netzwerk können Sie den Medienplayer mit einem Ethernet-Kabel an den Netzwerk-Switch oder -router anschließen. Wie Sie dabei vorgehen ist ausführlich in der *Schnellstartanleitung* beschrieben.

Für weitere Informationen oder zum Erwerb eines Seagate-WiFi-Adapters besuchen Sie bitte www.seagate.com.

Überprüfen der Netzwerkeinstellungen

Wenn Sie den Medienplayer mit einem kabelgebundenen LAN verbunden haben, müssen Sie die Netzwerkeinstellungen auf dem Medienplayer nicht verändern. Es wird *dringend empfohlen*, die Standardnetzwerkeinstellung (dynamische IP-Adresse) beizubehalten.

Befolgen Sie die Anweisungen unter „Festlegen einer statischen IP-Adresse“ auf Seite 64, um manuell eine statische IP-Adresse für den Medienplayer festzulegen.

Um den Medienplayer mit einem WLAN zu verbinden, benötigen Sie einen Seagate-WiFi-Adapter (siehe Seite 16). Installieren Sie den WiFi-Adapter und befolgen Sie dann die Anweisungen unter „Hinzufügen des Medienplayers zu einem WLAN“ auf Seite 65, um den Medienplayer mit dem Netzwerk zu verbinden.

Freigeben von Mediendateien über das Netzwerk

Wenn der Medienplayer mit einem Netzwerk verbunden ist, können Sie auf Ihrem Computer freigegebene Ordner einrichten, auf die der Medienplayer über das Netzwerk zugreifen kann. Die in einem freigegebenen Ordner enthaltenen Mediendateien können von allen Personen und Geräten mit Netzwerkberechtigung, einschließlich des Medienplayers, geöffnet werden.

Befolgen Sie zum Erstellen eines freigegebenen Ordners auf dem Computer die Anweisungen zum Betriebssystem. Nach der Erstellung eines freigegebenen Ordners werden die enthaltenen Film-, Bild- und Musikdateien genauso im Index der verfügbaren Mediendateien aufgenommen, als sei der Ordner direkt mit dem Medienplayer verbunden (siehe „Verbinden einer FreeAgent-Festplatte oder einer externen USB-Festplatte“ auf Seite 11).

Wenn Sie schnell auf den Inhalt eines freigegebenen Ordners zugreifen möchten, können Sie eine Verknüpfung zu diesem herstellen. Siehe „Erstellen von Verknüpfungen zu freigegebenen Ordnern“ auf Seite 48.

Weitere Schritte

Jetzt, wo der Medienplayer eingerichtet ist und Sie sich mit der Navigation in den Bildschirmen und Menüs vertraut gemacht haben, können Sie Ihr Heimkinosystem genießen. In den verbleibenden Kapiteln dieses *Benutzerhandbuchs* werden folgende Aktionen beschrieben:

- Wiedergeben von Filmen und privaten Videos (siehe Seite 18)
- Anzeigen von digitalen Bildern (siehe Seite 23)
- Wiedergeben von Musik (siehe Seite 28)
- Zugreifen auf internetbasierte Medieninhalte (siehe Seite 32)
- Synchronisieren der Mediendateien zwischen einem oder mehreren Computern und der FreeAgent-Festplatte oder einer externen USB-Festplatte (siehe Seite 34)
- Verwalten des Medienplayers und der FreeAgent-Festplatte (siehe Seite 45)
- Anpassen der Medienplayereinstellungen (siehe Seite 58)
- Beheben von Problemen mit dem Medienplayer (siehe Seite 68)

Weitere Hilfe

Der Seagate-Support bietet Informationen in verschiedenen Formen an (u. a. FAQs, eine Knowledge Base und ein Forum), mit deren Hilfe Sie Probleme bei der Nutzung Ihres Medienplayers lösen können. Besuchen Sie die Seagate-Website unter www.seagate.com/support und klicken Sie auf **Support und Downloads**.

3. Wiedergeben von Filmen

Mit dem Medienplayer können Sie private Videos und digitalisierte DVDs wiedergeben, die auf folgenden Medien gespeichert sind:

- einer im Medienplayer installierten FreeAgent-Festplatte
- einer externen USB-Festplatte, die an den USB-Port des Medienplayers angeschlossen ist
- einer Digitalkamera oder einem Camcorder, die bzw. der an den USB-Port des Medienplayers angeschlossen ist
- einem freigegebenen Ordner oder Medienserver im Netzwerk

Der Medienplayer sucht automatisch nach den angeschlossenen Festplatten und Geräten und erstellt einen Index aller gefundenen Video-, Bild- und Musikdateien. Die Filme werden im Bildschirm „Filme“ aufgelistet (siehe „Wiedergeben von Filmen“ auf Seite 19).

Vorbereitungen

Stellen Sie zunächst sicher, dass die gewünschten Filme in einem unterstützten Format vorliegen. Achten Sie ferner darauf, dass bei Filmen mit Untertiteln das Format der Untertitel ebenfalls unterstützt wird.

Unterstützte Formate

Der Medienplayer unterstützt Filme in den folgenden Formaten:

ASF	FLV	M2TS	MOV	MPEG-4	RMVB	VOB
AVI	H.264	M4V	MP4	MPG	TP	WMV
DAT	IFO	MinusVR	MPEG	MTS	TRP	XVID
DivX®	ISO	MKV	MPEG-2	RM	TS	

Unterstützte Formate für Filmuntertitel

Der Medienplayer unterstützt Untertitel in den folgenden Formaten:

SMI/SAMI	SRT	SUB
----------	-----	-----

Damit die Untertitel eines Films angezeigt werden, müssen Sie darauf achten, dass die Film- und Untertiteldateien den gleichen Namen haben. Stellen Sie ferner sicher, dass die Film- und Untertiteldateien im gleichen Ordner gespeichert sind.

Wiedergeben von Filmen

So können Sie einen Film auswählen und wiedergeben:

1. Wählen Sie auf der Hauptseite **Filme** aus und drücken Sie **OK**.

ODER

Drücken Sie in einem beliebigen Bildschirm **Menu**, wählen Sie **Filme** aus und drücken Sie **OK**.

Der Bildschirm „Filme“ wird angezeigt. In diesem Bildschirm sind die Filme auf allen mit dem Medienplayer verbundenen Geräten in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

2. Verwenden Sie die Pfeiltasten für die Navigation in der Liste oder drücken Sie **Menu**, um die Filmdateien schnell wie gewünscht zu sortieren.

Drücken Sie **Menu**, wählen Sie dann **Liste anzeigen** oder **Miniaturansichten anzeigen** aus und drücken Sie **OK**, um die Filmansicht bei Bedarf zu ändern.

Drücken Sie **Menu**, um die Filme schnell wie gewünscht zu sortieren. Wählen Sie **Von A-Z sortieren**, **Von Z-A sortieren**, **Neueste zuerst** oder **Älteste zuerst** aus und drücken Sie **OK**, um die Sortierfolge der Liste zu ändern.

Sie haben ferner die Möglichkeit, nur digitalisierte DVDs anzuzeigen. Wählen Sie hierzu **DVDs anzeigen** aus und drücken Sie **OK**.

TIPP: Weitere Methoden zur Suche nach dem Gewünschten finden Sie unter „Suchen nach einem Film“ auf Seite 20.

3. Wählen Sie den gewünschten Film aus und drücken Sie **Wiedergabe/Pause** (▶ ||) um die Wiedergabe zu starten.

Der Film wird wiedergegeben.

TIPP: Während der Wiedergabe von Filmen können Sie **Informationen** ⓘ drücken, um den Filmtitel und eine Statusanzeige einzublenden. Drücken Sie ⓘ erneut, um die Informationen auszublenden.

4. Die Fernbedienungstasten zum Steuern der Wiedergabe haben die gleichen Funktionen wie die Tasten eines DVD-Players. (Weitere Informationen finden Sie unter „Verwenden der Fernbedienung“ auf Seite 14.)

Vor- und Zurückspringen in Filmen

Drücken Sie die rechte Pfeiltaste, um in einem Film jeweils 20 Minuten vorzuspringen.

Drücken Sie die linke Pfeiltaste, um in einem Film jeweils 20 Minuten zurückzuspringen.

Anpassen der Größe und Position von Untertiteln

Drücken Sie während der Wiedergabe einer MKV-Datei **Pause** und ändern Sie die Größe und Position anschließend wie gewünscht mit den Pfeiltasten.

Suchen nach einem Film

Sie haben drei Möglichkeiten, die Mediendateien nach einem Film zu durchsuchen:

- Durchsuchen der kompletten Filmliste (siehe Seite 19)
- Durchsuchen der Filmdateien auf den mit dem Medienplayer verbundenen Festplatten und Geräten (siehe Seite 20)
- Durchsuchen des vom Medienplayer erstellten Indexes (siehe Seite 20)

Suchen nach Filmen anhand des Geräts

Sie können jedes mit dem Medienplayer verbundene Gerät durchsuchen, um einen Film zu finden. (Wie Sie alle Filmdateien auf einmal durchsuchen, erfahren Sie unter „Suchen nach einem bestimmten Film“ auf Seite 20.)

So suchen Sie nach Filmen:

1. Wählen Sie auf der Hauptseite **Suche** aus und drücken Sie **OK**.
Der Bildschirm „Suche“ wird angezeigt.
2. Drücken Sie **Menu**, wählen Sie **Filme anzeigen** aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie das zu durchsuchende Gerät aus, und drücken Sie **OK**.
4. Navigieren Sie in den Dateien und Ordnern, um den gewünschten Film zu finden.
5. Wählen Sie den gewünschten Film aus und drücken Sie **Wiedergabe/Pause** (▶ II) oder **OK**, um die Wiedergabe zu starten.

Suchen nach einem bestimmten Film

So suchen Sie nach einem bestimmten Film:

1. Wählen Sie auf der Hauptseite **Filme** aus und drücken Sie **OK**.
ODER
Drücken Sie in einem beliebigen Bildschirm **Menu**, wählen Sie **Filme** aus und drücken Sie **OK**.
Der Bildschirm „Filme“ wird angezeigt.
2. Drücken Sie **Menu**.
3. Wählen Sie **Suche** aus und drücken Sie **OK**.
Der Bildschirm **Suche** wird angezeigt.
4. Geben Sie den Titel des gesuchten Films über die Bildschirmtastatur ein. (Wählen Sie einen Buchstaben aus und drücken Sie **OK**, um diesen einzugeben.) Sie müssen nicht den vollständigen Filmtitel eingeben, ein Teil des Titels ist ausreichend.
TIPP: Die Suche geht schneller, wenn Sie eine USB-Tastatur an den Medienplayer anschließen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 46.

5. Wählen Sie **Fertig** aus und drücken Sie **OK**.

Der Medienplayer listet alle Filme mit den passenden Titeln auf. Werden keine Filme in der Liste angezeigt, enthält kein Titel die eingegebenen Begriffe.

6. Wählen Sie den gewünschten Film aus und drücken Sie **Wiedergabe/Pause** (▶ II) oder **OK**, um die Wiedergabe zu starten. Sie können stattdessen auch eine neue Suche starten.

Steuern der DVD-Funktionen von Filmen

Während der Wiedergabe einer digitalen DVD haben Sie, sofern die entsprechenden Funktionen verfügbar sind, die Möglichkeit, die Untertitel ein- und auszublenden oder den Film in einer anderen Sprache wiederzugeben.

Anzeigen von Untertiteln

So zeigen Sie die Untertitel eines Films an:

1. Drücken Sie **Menu**.

Der Film wird angehalten und das Menü „Filme“ geöffnet.

2. Wählen Sie **Untertitel** aus.

3. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und drücken Sie **OK**, um die Untertitel auszublenden.

4. Drücken Sie **Menu** erneut, um das Menü „Filme“ zu schließen und die Wiedergabe des Films fortzusetzen.

Wiederholen Sie Schritt 1 und 2, wählen Sie **Aus** aus und drücken Sie **OK**.

Wiedergeben von Filmen in einer anderen Sprache

So wählen Sie eine andere Sprache für den Filmdialog aus:

1. Drücken Sie **Menu**.

Der Film wird angehalten und das Menü „Filme“ geöffnet.

2. Wählen Sie **Audio** aus.

3. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und drücken Sie **OK**.

4. Drücken Sie **Menu** erneut, um das Menü „Filme“ zu schließen und die Wiedergabe des Films fortzusetzen.

Wiedergeben privater Videos von einem digitalen Camcorder

Wenn Sie einen digitalen Camcorder (oder eine Digitalkamera) besitzen, können Sie diesen möglicherweise an den Medienplayer anschließen, um private Videos wiederzugeben.

So zeigen Sie ein privates Video an:

1. Schließen Sie den Camcorder über ein USB-Kabel an den Medienplayer an.
2. Schalten Sie den Camcorder ein.

Der Camcorder wird in der Liste mit den Geräteverknüpfungen auf der Hauptseite angezeigt. Seine Inhalte werden vom Medienplayer indiziert. (Wird der Camcorder nicht in der Geräteliste angezeigt, ist er nicht mit dem Medienplayer kompatibel.)

3. Wählen Sie auf der Hauptseite den Camcorder aus und drücken Sie **OK**.
4. Navigieren Sie zu dem gewünschten Video und drücken Sie **Wiedergabe/Pause (▶ II)** oder **OK**, um die Wiedergabe zu starten. (Kann eine Datei auf dem Camcorder nicht geöffnet werden, wird ihr Format nicht unterstützt.)

Wiedergeben von Filmen in Zeitlupe

Filme und private Videos können auf dem Medienplayer sowohl vorwärts als auch rückwärts in Zeitlupe wiedergegeben werden. Folgende Geschwindigkeiten sind verfügbar: 1/2 bis 1/16

1. Drücken Sie während der Wiedergabe **Wiedergabe/Pause (▶ II)**, um das Video anzuhalten.
2. Drücken Sie **Vorlauf (▶▶)**, um den Film in Zeitlupe wiederzugeben, oder drücken Sie **Rücklauf (◀◀)**, um den Film in Zeitlupe zurückzuspulen.

Beim wiederholten Drücken der Taste **Vorlauf (▶▶)** oder **Rücklauf (◀◀)** wird die Wiedergabe stärker verlangsamt: von 1/2 auf 1/4, dann auf ein 1/8 und schließlich auf ein 1/16 der Normalgeschwindigkeit

3. Drücken Sie **Wiedergabe/Pause (▶ II)** erneut, um die Wiedergabe mit der Normalgeschwindigkeit fortzusetzen.

4. Anzeigen von Fotos und Bildern

Mit dem Medienplayer können Sie digitale Fotos und Bilder anzeigen, die auf folgenden Medien gespeichert sind:

- einer im Medienplayer installierten FreeAgent-Festplatte
- einer externen USB-Festplatte, die an den USB-Port des Medienplayers angeschlossen ist
- einer Digitalkamera, die an den USB-Port des Medienplayers angeschlossen ist
- einem freigegebenen Ordner oder Medienserver im Netzwerk

Der Medienplayer sucht automatisch nach den angeschlossenen Festplatten und Geräten und erstellt einen Index aller gefundenen Video-, Bild- und Musikdateien. Bilder werden in den zugehörigen Ordnern indiziert. Diese werden im Bildschirm „Bilder“ aufgelistet (siehe „Anzeigen von Bildern“ auf Seite 23).

Vorbereitungen

Stellen Sie zunächst sicher, dass die anzuzeigenden Bilder in einem unterstützten Dateiformat vorliegen.

Der Medienplayer unterstützt Fotos und Bilder in den folgenden Formaten:

BMP GIF JPEG/JPG PNG TIFF

Anzeigen von Bildern

Sie können mit dem Medienplayer einzelne Bilder anzeigen oder die Bilder in einem Ordner in einem beliebigen Tempo ansehen.

So zeigen Sie Bilder an:

1. Wählen Sie auf der Hauptseite **Bilder** aus und drücken Sie **OK**.

ODER

Drücken Sie in einem beliebigen Bildschirm **Menu**, wählen Sie **Bilder** aus und drücken Sie **OK**.

Der Bildschirm „Bilder“ wird angezeigt. In diesem Bildschirm sind sämtliche Bildordner auf allen mit dem Medienplayer verbundenen Geräten in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

2. Verwenden Sie die Pfeiltasten zur Navigation in der Liste.

Drücken Sie **Menu**, um die Ordner schnell wie gewünscht zu sortieren. Wählen Sie **Von A-Z sortieren**, **Von Z-A sortieren**, **Neueste zuerst** oder **Älteste zuerst** aus und drücken Sie **OK**, um die Sortierfolge der Liste zu ändern.

TIPP: Weitere Methoden zur Suche nach dem Gewünschten finden Sie unter „Suchen nach Bildern“ auf Seite 26.

3. Wählen Sie einen Ordner aus und drücken Sie **OK**, um die im Ordner enthaltenen Bilder anzuzeigen.

Drücken Sie **Menu**, wählen Sie dann **Liste anzeigen** oder **Miniaturansichten anzeigen** aus und drücken Sie **OK**, um die Bildansicht bei Bedarf zu ändern.

4. Verwenden Sie die Pfeiltasten zur Navigation in der Liste.

Drücken Sie **Menu**, um die Bilder bei Bedarf zu sortieren. Wählen Sie **Von A-Z sortieren**, **Von Z-A sortieren**, **Neueste zuerst** oder **Ältere zuerst** aus und drücken Sie **OK**, um die Sortierfolge der Liste zu ändern.

5. Wählen Sie ein Foto aus und drücken Sie **OK**, um dieses anzuzeigen.

Mit der rechten und linken Pfeiltaste können Sie das nächste bzw. das vorherige Bild anzeigen.

TIPP: Informationen zum Anzeigen der Bilder in einem Ordner als Diashow finden Sie auf Seite 25.

6. Ist ein Bild nicht richtig ausgerichtet, drücken Sie **Menu** und wählen Sie **90° nach rechts** oder **90° nach links** aus. Drücken Sie **OK**, um das Bild zu drehen.
7. Drücken Sie **Zoom +**, um das Bild zu vergrößern, und verschieben Sie es anschließend mit den Pfeiltasten nach rechts, links, oben oder unten. Drücken Sie **Zoom -**, um das Bild wieder zu verkleinern.
8. Durch Drücken von **Zurück**  können Sie jederzeit zum Bildschirm „Bilder“ zurückkehren.

Anzeigen aller Ordner, die Bilder enthalten

Wenn Sie alle Ordner anzeigen möchten, die Bilder enthalten:

1. Wählen Sie auf der Hauptseite **Bilder** aus und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **Menu** und wählen Sie **Ordner anzeigen**.
3. Suchen Sie in den Ordnern nach den gewünschten Dateien.

Hintergrundmusik beim Anzeigen von Bildern

Es ist nicht nötig, die Musik auszuschalten, bevor Sie Bilder anzeigen können. Die Musikwiedergabe wird auch beim Wechsel zum Bildschirm „Bilder“ und Anzeigen von Bildern fortgesetzt.

Wie Sie jederzeit herausfinden, welche Musik gerade wiedergegeben wird, erfahren Sie unter „Herausfinden, welcher Song gerade wiedergegeben wird“ auf Seite 31.

Anzeigen von Bildern als Diashow

Es ist möglich, Fotos mit dem Medienplayer als Diashow wiederzugeben. Sie können die Diashow nach Bedarf anpassen. Legen Sie hierzu die Anzeigedauer und den Übergangseffekt zwischen Bildern fest oder richten Sie eine Diashow für fortlaufende oder zufällige Wiedergabe ein. Sie können eine Diashow außerdem mit Musik hinterlegen.

So zeigen Sie Bilder als Diashow an:

1. Navigieren Sie zum gewünschten Bildordner (siehe „Anzeigen von Bildern“ auf Seite 23) und drücken Sie dann **OK**.
2. Drücken Sie **Wiedergabe/Pause** (▶ ||), um alle im Ordner enthaltenen Bilder in einer Diashow wiederzugeben.
3. Drücken Sie **Menu**, um die Diashow anzupassen.
 - Wählen Sie **Anzeigedauer...** aus und drücken Sie **OK**. Wählen Sie das gewünschte Intervall (zwischen 2 Sekunden und 2 Minuten) aus und drücken Sie **OK**, um die Diashow fortzusetzen.
 - Wählen Sie **Überblendung** aus, um den Übergang zwischen den Bildern festzulegen, und drücken Sie **OK**. Wählen Sie den gewünschten Überblendungsstil aus und drücken Sie **OK**, um die Diashow fortzusetzen.
 - Wählen Sie **Fort. Wiedergabe** aus, um die Diashow wiederholt wiederzugeben, und drücken Sie **OK**.
 - Wählen Sie **Zufällig** aus, um die Bilder bei einer fortlaufenden Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge anzuzeigen, und drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie **Zurück** ⬅, um die Diashow zu beenden und zum Bildschirm „Bilder“ zurückzukehren.

Unterlegen einer Diashow mit Musik

So unterlegen Sie eine Diashow mit Musik:

1. Navigieren Sie zur Option „Musik“ und starten Sie Musik auf dem Medienplayer (siehe Seite 28).
2. Navigieren Sie zur Option „Diashow“ und starten Sie die Diashow (siehe Seite 25).

Suchen nach Bildern

Sie haben drei Möglichkeiten, unter den Mediendateien nach den gewünschten Bildern zu suchen:

- Durchsuchen der Liste mit den Bildordnern (siehe Seite 23)
- Durchsuchen der Bilddateien auf den mit dem Medienplayer verbundenen Festplatten und Geräten (siehe Seite 26)
- Durchsuchen des vom Medienplayer erstellten Indexes (siehe Seite 26).

Suchen nach Bildern anhand des Geräts

Sie können jedes mit dem Medienplayer verbundene Gerät durchsuchen, um die gewünschten Bilder zu finden. (Wie Sie alle Bilddateien auf einmal durchsuchen, erfahren Sie unter „Suchen nach einem bestimmten Bild“ auf Seite 26.)

So suchen Sie nach Bildern:

1. Wählen Sie auf der Hauptseite **Suche** aus und drücken Sie **OK**.
Der Bildschirm „Suche“ wird angezeigt.
2. Drücken Sie **Menu**, wählen Sie **Bilder anzeigen** aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie das zu durchsuchende Gerät aus, und drücken Sie **OK**.
4. Navigieren Sie in den Dateien und Ordnern, um den gewünschten Film zu finden.
5. Wählen Sie das gewünschte Bild aus und drücken Sie **OK**.

Suchen nach einem bestimmten Bild

So suchen Sie nach einem bestimmten Bild:

1. Wählen Sie auf der Hauptseite **Bilder** aus und drücken Sie **OK**.

ODER

Drücken Sie in einem beliebigen Bildschirm **Menu**, wählen Sie **Bilder** aus und drücken Sie **OK**.

Der Bildschirm „Bilder“ wird angezeigt.

2. Drücken Sie **Menu**.
3. Wählen Sie **Suche** aus und drücken Sie **OK**.

Der Bildschirm **Suche** wird angezeigt.

4. Geben Sie den Dateinamen des gesuchten Bilds über die Bildschirmtastatur ein. (Wählen Sie einen Buchstaben aus und drücken Sie **OK**, um diesen einzugeben.) Sie müssen nicht den vollständigen Dateinamen eingeben, ein Teil des Namens ist ausreichend.

TIPP: Die Suche geht schneller, wenn Sie eine USB-Tastatur an den Medienplayer anschließen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 46.

5. Wählen Sie **Fertig** aus und drücken Sie **OK**.

Der Medienplayer listet alle Bilder mit den passenden Dateinamen auf. Werden keine Bilder in der Liste angezeigt, enthält kein Dateiname die eingegebenen Begriffe.

6. Wählen Sie das gewünschte Bild aus und drücken Sie **OK**. Sie können stattdessen auch eine neue Suche starten.

Anzeigen von Bildern auf einer Digitalkamera

Wenn Sie eine Digitalkamera besitzen, können Sie diese möglicherweise an den Medienplayer anschließen, um Bilder anzuzeigen.

So zeigen Sie auf einer Kamera enthaltene Bilder an:

1. Schließen Sie die Digitalkamera über ein USB-Kabel an den Medienplayer an.
2. Schalten Sie die Digitalkamera ein.

Die Digitalkamera wird in der Liste mit den Geräteverknüpfungen auf der Hauptseite angezeigt. Ihre Inhalte werden vom Medienplayer indiziert. (Wird die Digitalkamera nicht in der Geräteliste angezeigt, ist sie nicht mit dem Medienplayer kompatibel.)

3. Wählen Sie auf der Hauptseite die Digitalkamera aus und drücken Sie **OK**.
4. Navigieren Sie zu den gewünschten Bildern und drücken Sie **OK**, um ein einzelnes Bild anzuzeigen. Drücken Sie stattdessen **Wiedergabe/Pause** (▶ II), um eine Diashow zu starten. (Kann eine Datei auf der Digitalkamera nicht geöffnet werden, wird ihr Format nicht unterstützt.)

5. Wiedergeben von Musik

Mit dem Medienplayer können Sie Musik wiedergeben, die auf folgenden Medien gespeichert ist:

- einer im Medienplayer installierten FreeAgent-Festplatte
- einer externen USB-Festplatte, die an den USB-Port des Medienplayers angeschlossen ist
- einem freigegebenen Ordner oder Medienserver im Netzwerk

Der Medienplayer sucht automatisch nach den angeschlossenen Festplatten und Geräten und erstellt einen Index aller gefundenen Video-, Bild- und Musikdateien. Die Musikdateien werden im Bildschirm „Musik“ aufgelistet (siehe „Wiedergeben von Musikdateien“ auf Seite 28).

Vorbereitungen

Stellen Sie zunächst sicher, dass die Musik, die Sie wiedergeben möchten, in einem unterstützten Format vorliegt.

Unterstützte Audiodateiformate

Der Medienplayer unterstützt Songs in den folgenden Formaten:

AAC	MP3	RA	WAV
ASF	MP4	RM	WMA
FLAC	OGG	RMVB	

Unterstützte Wiedergabelisten-Formate

Der Medienplayer unterstützt Wiedergabelisten in den folgenden Formaten:

M3U	PLS
-----	-----

Wiedergeben von Musikdateien

So können Sie Musik auswählen und wiedergeben:

1. Wählen Sie auf der Hauptseite **Musik** aus und drücken Sie **OK**.

ODER

Drücken Sie in einem beliebigen Bildschirm **Menu**, wählen Sie **Musik** aus und drücken Sie **OK**.

Der Bildschirm „Musik“ wird angezeigt. In diesem Bildschirm sind die Musikdateien auf allen mit dem Medienplayer verbundenen Geräten in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

Wenn Sie die Musikdateien statt in einer Liste als Miniaturansichten anzeigen möchten, wählen Sie **Miniaturansichten anzeigen** aus und drücken Sie **OK**.

2. Verwenden Sie die Pfeiltasten zur Navigation in der Liste oder drücken Sie **Menu**, um die Musikdateien schnell wie gewünscht zu sortieren.

Wählen Sie **Von A-Z sortieren**, **Von Z-A sortieren**, **Neueste zuerst** oder **Älteste zuerst** aus und drücken Sie **OK**, um die Sortierfolge der Liste zu ändern.

Wählen Sie **Alben anzeigen**, **Interpreten**, **Genres anzeigen**, **Jahre anzeigen** oder **Wiedergabelisten** aus und drücken Sie **OK**, um die Musik nach einer vom Songtitel abweichenden Kategorie zu sortieren.

TIPP: Weitere Methoden zur Suche nach dem Gewünschten finden Sie unter „Suchen nach Musik“ auf Seite 30.

3. Wählen Sie den gewünschten Song aus und drücken Sie **Wiedergabe/Pause** (▶ II) oder **OK**, um die Wiedergabe zu starten.
4. Die Fernbedienungstasten zum Steuern der Wiedergabe haben die gleichen Funktionen wie die Tasten eines CD- oder digitalen Musik-Players. (Weitere Informationen finden Sie unter „Verwenden der Fernbedienung“ auf Seite 14.)
5. Die Lautstärke regeln Sie mit den **Lautstärketasten** auf der Fernbedienung.

Festlegen der fortlaufenden und zufälligen Wiedergabe

Während der Musikwiedergabe können Sie festlegen, dass der Medienplayer die Songs fortlaufend oder in einer zufälligen Reihenfolge oder den gleichen Song wiederholt wiedergibt.

So passen Sie die Wiedergabe an:

1. Navigieren Sie zu der gewünschten Musikdatei (siehe „Wiedergeben von Musikdateien“ auf Seite 28).
2. Drücken Sie **Wiedergabe/Pause** (▶ II) oder **OK**, um die Wiedergabe zu starten.
3. Drücken Sie **Menu**, um die Wiedergabe anzupassen.
 - Wählen Sie **Fort. Wiedergabe** aus und drücken Sie **OK**, um alle Songs in der Reihenfolge wiederzugeben, in der sie auf dem Medienplayer aufgeführt sind.
 - Wählen Sie **Zufällig** aus und drücken Sie **OK**, um alle Songs in einer zufälligen Reihenfolge wiederzugeben.
 - Wählen Sie **Repeat One** (Einen Song wiederholen) aus und drücken Sie **OK**, um den gleichen Song zu wiederholen.

Suchen nach Musik

Sie haben drei Möglichkeiten, unter den Mediendateien nach den gewünschten Musikdateien zu suchen:

- Durchsuchen der kompletten Songliste im Bildschirm „Musik“ (siehe Seite 28).
- Durchsuchen der Musikdateien auf den mit dem Medienplayer verbundenen Festplatten und Geräten (siehe Seite 30).
- Durchsuchen des vom Medienplayer erstellten Indexes (siehe Seite 30).

Suchen nach Musik anhand des Geräts

Sie können jedes mit dem Medienplayer verbundene Gerät durchsuchen, um die gewünschte Musikdatei zu finden. (Wie Sie alle Musikdateien auf einmal durchsuchen, erfahren Sie unter „Suchen nach einem bestimmten Song“ auf Seite 30.)

So suchen Sie nach Musikdateien:

1. Wählen Sie auf der Hauptseite **Suche** aus und drücken Sie **OK**.
Der Bildschirm „Suche“ wird angezeigt.
2. Drücken Sie **Menu**, wählen Sie **Musik anzeigen** aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie das zu durchsuchende Gerät aus, und drücken Sie **OK**.
4. Navigieren Sie in den Dateien und Ordnern, um den gewünschten Film zu finden.
5. Wählen Sie den gewünschten Song aus und drücken Sie **Wiedergabe/Pause** (▶ ||) oder **OK**, um die Wiedergabe zu starten.

Suchen nach einem bestimmten Song

So suchen Sie nach einem bestimmten Song:

1. Wählen Sie auf der Hauptseite **Musik** aus und drücken Sie **OK**.

ODER

Drücken Sie in einem beliebigen Bildschirm **Menu**, wählen Sie **Musik** aus und drücken Sie **OK**.

Die Musikliste wird angezeigt.

2. Drücken Sie **Menu**.
3. Wählen Sie **Suche** aus und drücken Sie **OK**.

Der Bildschirm **Suche** wird angezeigt.

4. Geben Sie den Titel des gesuchten Songs über die Bildschirmtastatur ein. (Wählen Sie einen Buchstaben aus und drücken Sie **OK**, um diesen einzugeben.) Sie müssen nicht den vollständigen Songtitel eingeben, ein Teil des Titels ist ausreichend. Es ist *nicht möglich*, nach einem Interpreten oder Album zu suchen.

TIPP: Die Suche geht schneller, wenn Sie eine USB-Tastatur an den Medienplayer anschließen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 46.

5. Wählen Sie **Fertig** aus und drücken Sie **OK**.

Der Medienplayer listet alle Songs mit den passenden Titeln auf. Werden keine Songs in der Liste angezeigt, enthält kein Titel die eingegebenen Begriffe.

6. Wählen Sie den gewünschten Song aus und drücken Sie **Wiedergabe/Pause** (▶ II) oder **OK**, um die Wiedergabe zu starten. Sie können stattdessen auch eine neue Suche starten.

Anzeigen des Albumcovers

Wenn sich die Bilddatei für das Albumcover an der richtigen Stelle befindet, wird das Albumcover im Medienplayer im Bildschirm „Musik“ als Miniaturansicht angezeigt.

So wird ein Albumcover in der Miniaturansicht angezeigt:

1. Suchen Sie auf Ihrem Computer nach dem Albumcover.
2. Ziehen Sie das Bild in den Ordner mit dem Album.
3. Kopieren Sie den Ordner auf ein externes Gerät und schließen Sie dieses an den Medienplayer an.

Das Albumcover wird in der Miniaturansicht im Bildschirm „Musik“ angezeigt.

Herausfinden, welcher Song gerade wiedergegeben wird

Wenn Sie beim Anzeigen von Bildern oder Zugreifen auf einen Internetdienst Musik im Hintergrund wiedergeben, können Sie den Titel des aktuellen Songs herausfinden.

So finden Sie heraus, welcher Song gerade wiedergegeben wird:

1. Drücken Sie in einem beliebigen Bildschirm **Menu**, wählen Sie **Musik** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Aktuelle Wiedergabe** aus und drücken Sie **OK**.

Der Name des Songs wird angezeigt.

6. Zugreifen auf Online-Medieninhalte

Mit dem Medienplayer können Sie auf Online-Medieninhalte wie Videos, Fotos und News-Dienste zugreifen.

Auf dem Medienplayer sind nur unterstützte Internetdienste verfügbar. Allerdings weitet Seagate die Liste verfügbarer Dienste ständig aus. Schauen Sie öfter in den Bildschirm „Internet“, um herauszufinden, welche neuen Dienste angeboten werden.

Zugreifen auf einen Internetdienst

Der Medienplayer kann nur auf internetbasierte Dienste zugreifen, wenn eine Verbindung zum Internet besteht.

So greifen Sie auf einen unterstützten Internetdienst zu:

1. Wählen Sie auf der Hauptseite **Internet** aus und drücken Sie **OK**.

Der Bildschirm „Internet“, der Verknüpfungen für alle unterstützten Dienste enthält, wird geöffnet.

2. Wählen Sie den gewünschten Dienst aus und drücken Sie **OK**.

Der Dienst wird geöffnet.

3. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um das Gewünschte zu finden.

Hinweis: Wenn Sie Hilfe zu einem bestimmten Internetdienst benötigen, schlagen Sie in der zugehörigen Onlinedokumentation nach.

4. Drücken Sie **Home**, um einen Internetdienst zu beenden.

Verwenden der Verknüpfungen auf der Hauptseite

Die Hauptseite enthält Verknüpfungen zu den sechs beliebtesten Internetdiensten (siehe „Navigieren durch die Medienplayer-Bildschirme und -Menüs“ auf Seite 11). Darüber hinaus finden Sie hier eine Verknüpfung zu einer vollständigen Liste aller Dienste.

So greifen Sie über die Liste der Verknüpfungen auf einen Internetdienst zu:

- Wählen Sie auf der Hauptseite den gewünschten Internetdienst in der Liste der Verknüpfungen aus und drücken Sie **OK**.
ODER
- Wählen Sie **See More** (Weitere Dienste) ► aus, wenn der gewünschte Dienst nicht auf der Hauptseite angezeigt wird. Drücken Sie dann **OK**, um eine komplette Liste der unterstützten Dienste im Bildschirm „Internet“ anzuzeigen.

Wählen Sie den gewünschten Dienst in der Liste der Internetverknüpfungen aus und drücken Sie **OK**.

Aktivieren eines Paramount®-Kontos (nur USA)

Mit dem Medienplayer können Sie Filme von Paramount Pictures wiedergeben. Zunächst müssen Sie allerdings ein Paramount-Konto einrichten und aktivieren. (Hierzu benötigen Sie einen Computer mit Internetzugang.)

So erstellen und aktivieren Sie ein Paramount-Konto:

1. Drücken Sie auf der Hauptseite **Menu**, wählen Sie **Einstellungen** aus und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **Menu**, wählen Sie **Systemeinrichtung** aus und drücken Sie **OK**.

ODER

Verwenden Sie die linke und rechte Pfeiltaste der Fernbedienung und blättern Sie durch den Bildschirm „Einstellungen“, bis der Bildschirm „System“ angezeigt wird.

3. Blättern Sie im Bildschirm „System“ nach unten, um **Paramount** zu finden und auszuwählen. Drücken Sie anschließend **OK**.

Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Einrichten und Registrieren eines neuen Kontos.

Verwalten eines Netflix®-Kontos (nur USA)

Sie können Filme und Fernsehsendungen von Netflix auf dem Medienplayer wiedergeben, wenn Sie über ein Netflix-Konto verfügen. (Weitere Informationen erhalten Sie auf der Netflix-Website.)

Wenn Sie mit dem Medienplayer nicht mehr auf Netflix zugreifen möchten, können Sie das Konto mit einem speziellen, vom Medienplayer bereitgestellten Code deaktivieren. (Hierzu benötigen Sie einen Computer mit Internetzugang.)

So finden Sie den Netflix-Deaktivierungscode:

1. Drücken Sie auf der Hauptseite **Menu**, wählen Sie **Einstellungen** aus und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **Menu**, wählen Sie **Systemeinrichtung** aus und drücken Sie **OK**.

ODER

Verwenden Sie die linke und rechte Pfeiltaste der Fernbedienung und blättern Sie durch den Bildschirm „Einstellungen“, bis der Bildschirm „System“ angezeigt wird.

3. Wählen Sie im Bildschirm „System“ die Option **Netflix Deactivate** (Netflix deaktivieren) aus.
4. Drücken Sie **OK**, um das Konto zu deaktivieren.

7. Synchronisieren von Mediendateien

Die zum Medienplayer gehörende CD enthält die Anwendung Seagate Media, mit der Sie Mediendateien zwischen dem Computer und den an den Medienplayer angeschlossenen Festplatten synchronisieren können.

TIPP: Auf Windows-Computern können Sie darüber hinaus die an den Medienplayer angeschlossenen Festplatten mit Seagate Media verwalten. Wie Sie dazu vorgehen, erfahren Sie unter „Verwalten von FreeAgent-Festplatten mit Seagate Media“ auf Seite 50.

In diesem Kapitel wird die Installation von Seagate Media und die Verwendung der Funktion „Media Sync“ (Multimedia-Synchronisierung) zum Synchronisieren von Film-, Bild- und Musikdateien zwischen verschiedenen Geräten beschrieben.

Installieren von Seagate Media

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Seagate Media auf Ihrem Computer installieren können:

- Anweisungen für Windows erhalten Sie im nächsten Abschnitt.
- Anweisungen für den Macintosh erhalten Sie auf Seite 35.

Installation unter Windows

So installieren Sie Seagate Media auf einem Windows-Computer:

1. Legen Sie die Installations-CD in den Computer ein.

Daraufhin wird ein Registrierungs Fenster geöffnet.

2. Befolgen Sie die Onlineanweisungen zum Registrieren des Medienplayers oder klicken Sie auf **Cancel** (Abbrechen), um die Registrierung aufzuschieben und die Software zu installieren.

Das Fenster „Choose Language“ (Sprache auswählen) wird geöffnet.

3. Klicken Sie auf die Sprache, in der Sie die Anwendung installieren möchten.

Das Hauptmenü wird geöffnet.

4. Klicken Sie auf **Install Seagate Media** (Seagate Media installieren).

Das Fenster „Willkommen“ des InstallShield-Assistenten wird geöffnet.

5. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen zur Installation der Software.

6. Klicken Sie auf **Finish** (Fertig stellen), um die Installation abzuschließen.

Auf dem Desktop wird nun das Symbol „Seagate Media“ angezeigt und die Anwendung wird automatisch gestartet.

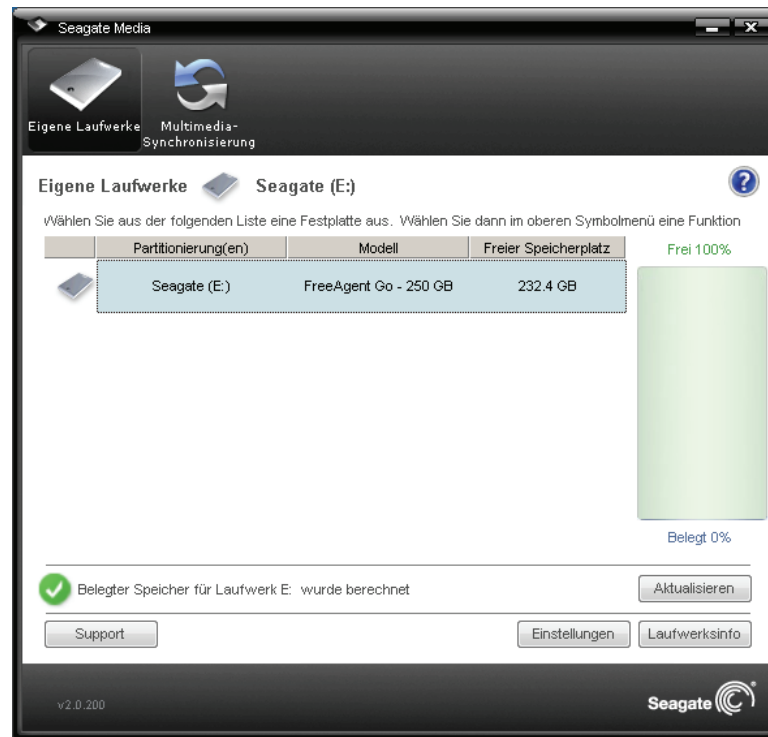


Abbildung 9: Seagate Media für Windows: Bildschirm bei der erstmaligen Verwendung der Funktion „Media Sync“ (Multimedia-Synchronisierung)

Installation auf einem Macintosh

So installieren Sie Seagate Media auf einem Macintosh-Computer:

1. Legen Sie die Installations-CD in den Computer ein.
Der Ordner „Seagate Media“ mit dem Installationsprogramm wird geöffnet.
2. Ziehen Sie das Installationsprogramm in den Applicationsordner auf Ihrer Festplatte.

3. Doppelklicken Sie im Anwendungsordner auf **Seagate Media**, um die Anwendung zu installieren und zu starten.

Das Fenster „Seagate Media“ wird angezeigt.

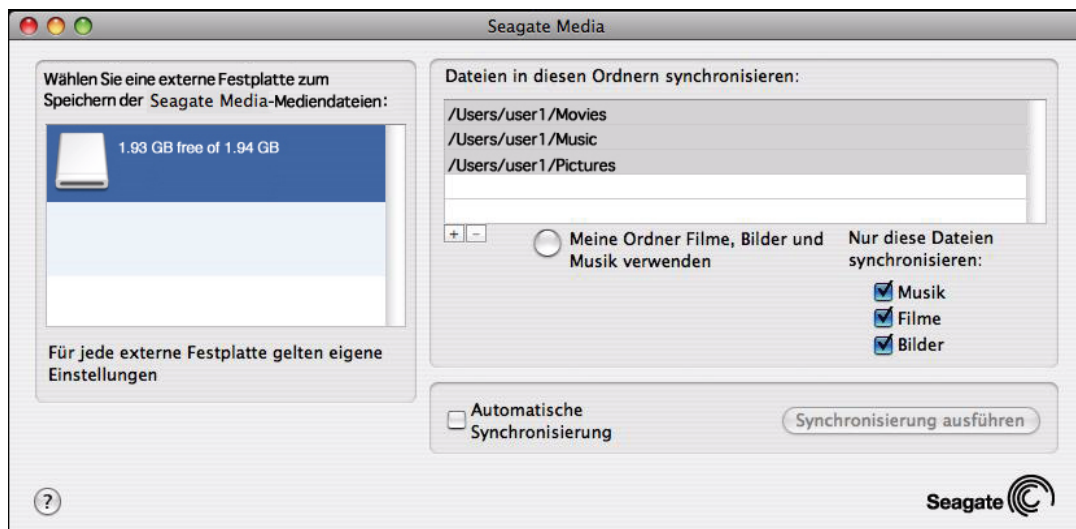


Abbildung 10: Seagate Media für Macintosh

Außerdem wird ein Registrierungsfenster geöffnet.

4. Befolgen Sie die Onlineanweisungen zum Registrieren des Medienplayers oder klicken Sie auf **Cancel** (Abbrechen), um die Registrierung aufzuschieben.

Hinweis: Wenn Sie den Medienplayer zu einem späteren Zeitpunkt registrieren möchten, wählen Sie im Menü „Help“ (Hilfe) der Software die Option **Product Registration** (Produktregistrierung) aus.

Die Funktion „Media Sync“ (Multimedia-Synchronisierung)

Mit der Funktion „Media Sync“ (Multimedia-Synchronisierung) der Anwendung Seagate Media ist das Synchronisieren von Mediendateien auf einer FreeAgent-Festplatte und einer externen USB-Festplatte mit den Mediendateien auf einem oder mehreren Computern ganz einfach.

Diese Funktion erkennt Mediendateien in unterstützten Formaten auf dem Computer und sortiert sie auf der angeschlossenen Festplatte automatisch in Film-, Bild- und Musikordner.

Die automatische Synchronisierungsfunktion hält ständig nach Änderungen bei den Medienordnern und -dateien Ausschau und aktualisiert die Festplatte, sobald sie diese mit dem Computer verbinden.

Hinweis: Zum Lieferumfang von FreeAgent-Festplatten gehört möglicherweise Software, die ebenfalls eine Synchronisierungsfunktion bietet. Allerdings können Sie nur mit der Anwendung Seagate Media Mediendateien auf dem Computer finden, organisieren und mit den Dateien auf externen Festplatten synchronisieren.

Erste Schritte

Richten Sie die Funktion „Media Sync“ (Multimedia-Synchronisierung) zunächst mithilfe der Standard- oder benutzerdefinierten Einstellungen ein.

Verbinden Sie anschließend die Festplatte mit dem Computer. Die Funktion „Media Sync“ (Multimedia-Synchronisierung) findet Film-, Bild- und Musikordner und -dateien automatisch, organisiert diese und kopiert sie auf die Festplatte.

Beim Verbinden der Festplatte mit dem Computer werden die Mediendateien automatisch synchronisiert. Somit stehen im Medienplayer immer die aktuellsten Dateien zur Verfügung. (Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Dateien manuell zu synchronisieren.)

Befolgen Sie die Anweisungen für Ihr Betriebssystem, um die Funktion „Media Sync“ (Multimedia-Synchronisierung) zu verwenden:

- Anweisungen für Windows erhalten Sie im nächsten Abschnitt.
- Anweisungen für den Macintosh erhalten Sie auf Seite 43.

Synchronisieren von Mediendateien (Windows)

Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt zum Synchronisieren von Dateien auf Windows-Computern:

- „Auswählen der Synchronisierungseinstellungen“ auf Seite 38
- „Starten einer manuellen Synchronisierung“ auf Seite 40
- „Überprüfen des Status der Multimedia-Synchronisierung auf Ihren Computern“ auf Seite 41
- „Ändern der Einstellungen für die Multimedia-Synchronisierung“ auf Seite 41
- „Deaktivieren der automatischen Synchronisierung“ auf Seite 42
- „Löschen der benutzerdefinierten Einstellungen für die Multimedia-Synchronisierung“ auf Seite 42

Auswählen der Synchronisierungseinstellungen

Sie können die Funktion „Media Sync“ (Multimedia-Synchronisierung) entweder mit den Standardeinstellungen (*einfache Synchronisierung*) oder benutzerdefinierten Einstellungen (*angepasste Synchronisierung*) einrichten. In der nachstehenden Tabelle werden die verfügbaren Optionen verglichen:

Aufgabe der einfachen Synchronisierung	Aufgabe der angepassten Synchronisierung
Mediendateien in allen unterstützten Formaten werden nur im Ordner „Eigene Dateien“ (XP) oder Ihrem persönlichen Ordner (Vista) synchronisiert.	Wählen Sie die zu synchronisierenden Ordner auf einer beliebigen Festplatte auf Ihrem Computer aus.
Alle Mediendateiformate werden synchronisiert.	Wählen Sie die gewünschten Mediendateiformate aus.
Die Synchronisierung erfolgt beim Verbinden einer Festplatte automatisch.	Wählen Sie die automatische oder manuelle Synchronisierung aus.

Eine Vorbereitung der Festplatte ist nicht erforderlich, verbinden Sie sie einfach mit dem Computer. Die Funktion „Media Sync“ (Multimedia-Synchronisierung) erstellt die erforderlichen Ordner automatisch während der Synchronisierung.

Einrichten der einfachen Synchronisierung

So richten Sie die einfache Synchronisierung ein:

1. Verbinden Sie eine FreeAgent-Festplatte oder eine andere externe USB-Festplatte mit dem Computer.
2. Starten Sie Seagate Media und klicken Sie auf **Media Sync** (Multimedia-Synchronisierung).
Das Fenster „Media Sync“ (Multimedia-Synchronisierung) wird angezeigt.

3. Klicken Sie auf **Simple Sync** (Einfache Synchronisierung).

Das Fenster „Simple Sync Confirmation“ (Einfache Synchronisierung bestätigen) wird geöffnet und der erste Synchronisierungsvorgang wird automatisch gestartet. Der erste Synchronisierungsvorgang kann je nach der Anzahl der Mediendateien eine Weile dauern.

Anpassen der Synchronisierungseinstellungen

So richten Sie die angepasste Synchronisierung ein:

1. Verbinden Sie eine FreeAgent-Festplatte oder eine andere externe USB-Festplatte mit dem Computer.
2. Starten Sie Seagate Media und klicken Sie auf **Media Sync** (Multimedia-Synchronisierung).
Das Fenster „Media Sync“ (Multimedia-Synchronisierung) wird angezeigt.

3. Klicken Sie auf **Custom Sync** (Angepasste Synchronisierung).

Das Fenster „Folder Selection“ (Ordner auswählen) wird geöffnet.

4. Wählen Sie die zu synchronisierenden Ordner aus und klicken Sie auf **Next** (Weiter).

Das Fenster „File Types“ (Dateitypen) wird angezeigt.

5. Wählen Sie die gewünschten Mediendateiformate aus und klicken Sie auf **Next** (Weiter).

Das Fenster „Media Sync Rules“ (Multimedia-Synchronisierungsregeln) wird geöffnet.

6. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- „Automatic Sync“ (Automatische Synchronisierung) – synchronisiert Dateien automatisch, sobald die Festplatte mit dem Computer verbunden wird
- „Manual Sync“ (Manuelle Synchronisierung – synchronisiert Dateien nur, wenn Sie den Vorgang starten

7. Klicken Sie auf **Finish** (Fertig stellen).

Das Fenster mit den Einstellungen für die Multimedia-Synchronisierung wird geöffnet. Wenn Sie sich für die automatische Synchronisierung entschieden haben, wird der erste Synchronisierungsvorgang automatisch gestartet. Der erste Synchronisierungsvorgang kann je nach der Anzahl der Mediendateien eine Weile dauern.

Wenn Sie die Synchronisierung manuell durchführen möchten, schlagen Sie unter „Starten einer manuellen Synchronisierung“ auf Seite 40 nach, um zu erfahren, wie Sie den ersten Synchronisierungsvorgang starten.

Starten einer manuellen Synchronisierung

So starten Sie eine Synchronisierung manuell:

1. Verbinden Sie eine FreeAgent-Festplatte oder eine andere externe USB-Festplatte mit dem Computer.
2. Starten Sie Seagate Media und klicken Sie auf **Media Sync** (Multimedia-Synchronisierung).

Das Fenster „Media Sync“ (Multimedia-Synchronisierung) wird angezeigt.



Abbildung 11: Seagate Media für Windows: Bildschirm „Media Sync“ (Multimedia-Synchronisierung)

3. Klicken Sie auf **Sync Now** (Jetzt synchronisieren).

Der Synchronisierungsvorgang wird gestartet. Der Vorgang kann je nach der Anzahl der zu aktualisierenden Dateien eine Weile dauern.

TIPP: Sie können auch eine manuelle Synchronisierung durchführen. Klicken Sie dazu in der Taskleiste auf das Anwendungssymbol von Seagate Media und wählen Sie **Sync Now** (Jetzt synchronisieren) aus.

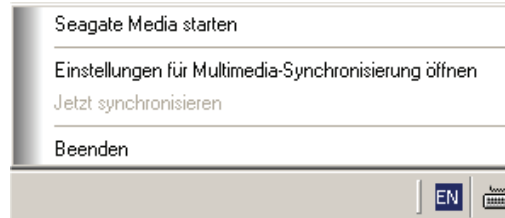


Abbildung 12: Seagate Media für Windows: Taskleistenmenü

Überprüfen des Status der Multimedia-Synchronisierung auf Ihren Computern

In einem LAN oder WLAN können Sie überprüfen, welche Computer für die Synchronisierung von Dateien eingerichtet wurden, wann die letzte Synchronisierung durchgeführt wurde und ob die automatische Synchronisierung ausgewählt wurde.

So überprüfen Sie den Status der Multimedia-Synchronisierung auf Ihren Computern:

1. Klicken Sie in Seagate Media auf **Media Sync** (Multimedia-Synchronisierung).
Das Fenster „Media Sync“ (Multimedia-Synchronisierung) wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf **Check Sync Status** (Synchronisierungsstatus prüfen).
Das Fenster „Sync Status“ (Synchronisierungsstatus) mit den aktuellen Statusinformationen wird geöffnet.
3. Klicken Sie auf **OK**, um zum Fenster „Media Sync“ (Multimedia-Synchronisierung) zurückzukehren.

Ändern der Einstellungen für die Multimedia-Synchronisierung

So ändern Sie die Einstellungen der Multimedia-Synchronisierung:

1. Klicken Sie in Seagate Media auf **Media Sync** (Multimedia-Synchronisierung).
Das Fenster „Media Sync“ (Multimedia-Synchronisierung) wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf **Edit Sync Settings** (Synchronisierungseinstellungen bearbeiten).
3. Ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf und klicken Sie dann auf **OK**, um zum Fenster „Media Sync“ (Multimedia-Synchronisierung) zurückzukehren.

Deaktivieren der automatischen Synchronisierung

So wechseln Sie von der automatischen zur manuellen Synchronisierung:

1. Klicken Sie in Seagate Media auf **Media Sync** (Multimedia-Synchronisierung).

Das Fenster „Media Sync“ (Multimedia-Synchronisierung) wird angezeigt.

2. Klicken Sie unter „Automatic Sync“ (Automatische Synchronisierung) auf **Off** (Aus) und klicken Sie dann auf **OK**, um zum Fenster „Media Sync“ (Multimedia-Synchronisierung) zurückzukehren.

Die automatische Synchronisierung wird deaktiviert. Vergessen Sie nicht, eine manuelle Synchronisierung durchzuführen, um die Dateien auf dem Medienplayer auf dem neuesten Stand zu halten.

Löschen der benutzerdefinierten Einstellungen für die Multimedia-Synchronisierung

Sie können alle benutzerdefinierten Einstellungen für die Multimedia-Synchronisierung löschen und zum anfänglichen Fenster „Media Sync“ (Multimedia-Synchronisierung) zurückkehren (siehe Abbildung 9 auf Seite 35). Dies empfiehlt sich, wenn Sie Medienordner und -dateien an andere Speicherorte verschoben oder Dateien in vielen neuen Formaten hinzugefügt haben.

Hinweis: Das Löschen der Einstellungen für die Multimedia-Synchronisierung hat keine Auswirkungen auf die Mediendateien.

So löschen Sie die benutzerdefinierten Einstellungen für die Multimedia-Synchronisierung:

1. Klicken Sie im Fenster „Media Sync“ (Multimedia-Synchronisierung) auf **Delete Sync Settings** (Synchronisierungseinstellungen löschen).

Das Fenster „Delete Sync Settings Confirmation“ (Löschen der Synchronisierungseinstellungen bestätigen) wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf **Delete** (Löschen).

Das ursprüngliche Fenster „Media Sync“ (Multimedia-Synchronisierung) wird angezeigt (siehe Abbildung 9 auf Seite 35).

3. Befolgen Sie die Anweisungen unter „Auswählen der Synchronisierungseinstellungen“ auf Seite 38, um die Funktion „Media Sync“ (Multimedia-Synchronisierung) erneut einzurichten.

Synchronisieren von Mediendateien (Macintosh)

Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt zum Synchronisieren von Dateien auf Macintosh-Computern:

Auswählen der Synchronisierungseinstellungen

Sie können die Funktion „Media Sync“ (Multimedia-Synchronisierung) mithilfe der Standard- oder benutzerdefinierten Einstellungen einrichten. In der nachstehenden Tabelle werden die verfügbaren Optionen verglichen:

Aufgabe der Standardeinstellungen	Aufgabe der benutzerdefinierten Einstellungen
Alle Mediendateien mit unterstütztem Format werden im Film-, Bild- und Musikordner synchronisiert.	Wählen Sie die zu synchronisierenden Ordner auf einer beliebigen Festplatte auf Ihrem Computer aus.
Alle Mediendateiformate werden synchronisiert.	Wählen Sie die gewünschten Mediendateiformate aus.
Die Synchronisierung erfolgt beim Verbinden einer Festplatte automatisch.	Wählen Sie die automatische oder manuelle Synchronisierung aus.

Eine Vorbereitung der Festplatte ist nicht erforderlich, verbinden Sie sie einfach mit dem Computer. Die Funktion „Media Sync“ (Multimedia-Synchronisierung) erstellt die erforderlichen Ordner automatisch während der Synchronisierung.

Einrichten der Funktion „Media Sync“ (Multimedia-Synchronisierung) mit den Standardeinstellungen

So richten Sie die Multimedia-Synchronisierung mit den Standardeinstellungen ein:

1. Verbinden Sie eine FreeAgent-Festplatte oder eine andere externe USB-Festplatte mit dem Computer.
2. Starten Sie Seagate Media und wählen Sie die zu synchronisierende Festplatte aus.
3. Wählen Sie **Use my Movies, Pictures and Music folders** (Meine Ordner Filme, Bilder und Musik verwenden) aus und starten Sie dann den ersten Synchronisierungsvorgang durch Klicken auf **Sync Now** (Jetzt synchronisieren).

Der erste Synchronisierungsvorgang kann je nach der Anzahl der Mediendateien eine Weile dauern.

Anpassen der Synchronisierungseinstellungen

So richten Sie die angepasste Synchronisierung ein:

1. Verbinden Sie eine FreeAgent-Festplatte oder eine externe USB-Festplatte mit dem Computer. Stellen Sie sicher, dass sie in der Festplattenliste in Seagate Media angezeigt wird. (Weitere Informationen finden Sie unter Kapitel 10 „Beheben von Problemen“ auf Seite 68.)
2. Starten Sie Seagate Media und wählen Sie die zu synchronisierende Festplatte aus.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Add +** (Hinzufügen) und suchen Sie nach den zu synchronisierenden Ordnern. Wählen Sie diese Ordner aus und klicken Sie auf **Add to Sync** (Zur Synchronisierung hinzufügen).
4. Wählen Sie in der Liste „Sync Only These Files“ (Nur diese Dateien synchronisieren) die zu synchronisierenden Medientypen aus und klicken Sie dann auf **Sync Now** (Jetzt synchronisieren), um den ersten Synchronisierungsvorgang zu starten.

Der erste Synchronisierungsvorgang kann je nach der Anzahl der Mediendateien eine Weile dauern.

Deaktivieren der automatischen Synchronisierung

So wechseln Sie von der automatischen zur manuellen Synchronisierung:

1. Starten Sie Seagate Media.
2. Deaktivieren Sie **Automatic Sync** (Automatische Synchronisierung).

Die automatische Synchronisierung wird deaktiviert. Vergessen Sie nicht, eine manuelle Synchronisierung durchzuführen, um die Dateien auf dem Medienplayer auf dem neuesten Stand zu halten.

8. Verwalten des Medienplayers und der angeschlossenen Geräte

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie den Medienplayer und die zugehörige Software verwalten. Außerdem wird die Verwendung von Seagate Media zum Verwalten der angeschlossenen Festplatte beschrieben.

In diesem Kapitel finden Sie Anweisungen für folgende Aktionen:

- Erklärung der Status-LED am Medienplayer (siehe nächster Abschnitt)
- Anschließen einer USB- oder drahtlosen USB-Tastatur an den Medienplayer (siehe Seite 46)
- Aktualisieren der Medienplayerfirmware (siehe Seite 46)
- Aktualisieren der Software Seagate Media (siehe Seite 47)
- Erstellen von Verknüpfungen zu freigegebenen Dateien im Netzwerk (siehe Seite 48)
- Verwalten von Festplatten mit Seagate Media (siehe Seite 50)
- Entfernen einer FreeAgent-Festplatte vom Medienplayer (siehe Seite 56)
- Abtrennen einer USB-Festplatte, einer Kamera oder eines Camcorders (siehe Seite 56)
- Abtrennen des Medienplayers (siehe Seite 56)
- Wiederherstellen der werkseitigen Standardeinstellungen des Medienplayers (siehe Seite 56)

Die Status-LED des Medienplayers

In dieser Tabelle wird beschrieben, wie Sie den Status des Medienplayers an der LED ablesen können. Diese LED befindet sich auf der Vorderseite des Medienplayers (siehe Abbildungen auf Seite 6 und 7).

Farbe der LED	Status des Medienplayers
blinkt gelb	Startvorgang läuft
leuchtet gelb	ausgeschaltet/einsatzbereit
leuchtet weiß	eingeschaltet

Anschließen einer Tastatur an den Medienplayer

Sie können zum Suchen nach Mediendateien oder Eingeben sonstiger Informationen anstelle der Bildschirmtastatur auch eine USB- oder drahtlose USB-Tastatur verwenden. Schließen Sie die USB-Tastatur oder den USB-Empfänger einer drahtlosen Tastatur an den USB-Anschluss des Medienplayers an.

Aktualisieren der Firmware des Medienplayers

Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt zum Aktualisieren der Medienplayerfirmware. Durch sofortiges Installieren der aktuellsten Firmware-Version wird eine optimale Leistung des Medienplayers gewährleistet. Besuchen Sie den Seagate-Supportbereich auf der Seagate-Website unter www.seagate.com/support, um herauszufinden, ob Firmware-Updates verfügbar sind.

Überprüfen der aktuellen Firmware-Version

So finden Sie heraus, welche Firmware-Version derzeit auf dem Medienplayer ausgeführt wird:

1. Drücken Sie auf der Hauptseite **Menu**, wählen Sie **Einstellungen** aus und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **Menu**, wählen Sie **Systemeinrichtung** aus und drücken Sie **OK**.

ODER

Verwenden Sie die linke und rechte Pfeiltaste der Fernbedienung und blättern Sie durch den Bildschirm „Einstellungen“, bis der Bildschirm „System“ angezeigt wird.

3. Wählen Sie **Versionsinfo** aus und drücken Sie **OK**.

Die Versionsnummer der Firmware wird angezeigt.

Aktualisieren der Firmware

Sie können die Firmware des Medienplayers online aktualisieren (sofern das Gerät mit dem Internet verbunden ist) oder eine externe USB-Festplatte verwenden, die die heruntergeladene Firmware enthält.

Online-Aktualisierung der Firmware

Eine Onlineaktualisierung kann nur durchgeführt werden, wenn der Medienplayer mit dem Internet verbunden ist.

So aktualisieren Sie die Firmware online:

1. Drücken Sie auf der Hauptseite **Menu**, wählen Sie **Einstellungen** aus und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **Menu**, wählen Sie **Firmware-Update** aus und drücken Sie **OK**.

ODER

Verwenden Sie die linke und rechte Pfeiltaste der Fernbedienung und blättern Sie durch den Bildschirm „Einstellungen“, bis der Bildschirm „Firmware-Update“ angezeigt wird.

3. Wählen Sie **Online** aus und drücken Sie **OK**.

Der Medienplayer sucht auf der Seagate-Website nach verfügbaren Updates und zeigt eine Meldung an, wenn er fündig wird.

4. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um das Firmware-Update durchzuführen.

Offline-Aktualisierung der Firmware

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Firmware zu aktualisieren, ohne dass der Medienplayer mit dem Internet verbunden ist. Hierzu benötigen Sie eine externe USB-Festplatte und einen Computer mit Internetverbindung.

So aktualisieren Sie die Firmware offline:

1. Besuchen Sie den Seagate-Support auf dem Computer unter www.seagate.com/support.
2. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Herunterladen der neuen Medienplayerfirmware auf den Computer.
3. Kopieren Sie die neue Firmware auf eine externe USB-Festplatte und entfernen Sie es anschließend ordnungsgemäß vom Computer.

Hinweis: Legen Sie die Firmware-Datei auf der obersten Ebene (der *Stammebene*) der USB-Festplatte ab. Speichern Sie sie nicht in einem Ordner.

4. Schließen Sie die USB-Festplatte an den USB-Anschluss des Medienplayers an.
Der Medienplayer erkennt die neue Firmware-Datei und installiert sie automatisch.

Aktualisieren der Software Seagate Media

Seagate Media (siehe Seite 34) benachrichtigt Sie automatisch, wenn ein Software-Update verfügbar ist. Befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um die Aktualisierung durchzuführen.

Sie können auch manuell überprüfen, ob ein Update verfügbar ist. Außerdem lässt sich die Funktion zum Aktualisieren der Software deaktivieren. So überprüfen Sie manuell, ob ein Update verfügbar ist, bzw. deaktivieren die Funktion zum Aktualisieren der Software:

1. Verbinden Sie eine FreeAgent-Festplatte oder eine externe USB-Festplatte mit dem Computer.
2. Starten Sie Seagate Media.
3. Wählen Sie die Festplatte aus und klicken Sie auf **Settings** (Einstellungen).
4. Klicken Sie auf **Check for Software Update** (Nach Software-Update suchen).

Das Fenster „Software Update“ (Software-Update) wird geöffnet.

5. Um das automatische Software-Update zu aktivieren, wählen Sie die Option **Check for updates automatically** (Automatisch nach Updates suchen) aus.

Um das automatische Software-Update zu deaktivieren, deaktivieren Sie die Option **Check for updates automatically** (Automatisch nach Updates suchen).

6. Wenn Sie sofort nach einem Update suchen möchten, klicken Sie auf **Check Now** (Jetzt suchen).

Im Fenster „Software Update“ (Software-Update) finden Sie heraus, ob die Software Seagate Media auf dem neuesten Stand ist. Wenn ein Software-Update verfügbar ist, können Sie es über dieses Fenster herunterladen. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Installation durchzuführen.

Erstellen von Verknüpfungen zu freigegebenen Ordnern

Wenn der Medienplayer mit einem Netzwerk verbunden ist, können Sie auf Ihrem Computer freigegebene Ordner einrichten, auf die der Medienplayer über das Netzwerk zugreifen kann (siehe „Freigeben von Mediendateien über das Netzwerk“ auf Seite 16).

Wenn Sie schnell auf den Inhalt eines freigegebenen Ordners zugreifen möchten, können Sie eine Verknüpfung zu diesem herstellen. Sie benötigen Folgendes:

- die IP-Adresse des Computers, auf dem Sie den freigegebenen Ordner erstellt haben
- *(optional)* Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort für das Netzwerk (diese Informationen sind nur erforderlich, wenn Sie sich anmelden müssen, um auf das Netzwerk zuzugreifen)
- *(optional)* die Bezeichnung, die Domäne und den Hostnamen des Computers, auf dem Sie den freigegebenen Ordner erstellt haben (diese Informationen sind nur erforderlich, wenn Sie eine Verbindung zu einem freigegebenen Ordner mit eingeschränktem Zugriff herstellen)

Erstellen von Verknüpfungen

Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt zum Erstellen einer Verknüpfung zu einem freigegebenen Ordner, für den kein Benutzername oder Kennwort und keine optionalen Informationen nötig sind.

So erstellen Sie eine Verknüpfung zu einem freigegebenen Ordner:

1. Wählen Sie auf der Hauptseite **Netzwerk** in der Liste der Geräteverknüpfungen (siehe Abbildung 5 auf Seite 12) aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **My_Shortcuts** (Eigene_Verknüpfungen) aus und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Informationen i**.

4. Wählen Sie **Add** (Hinzufügen) aus und drücken Sie **OK**.

Der Bildschirm „Add Shortcut“ (Verknüpfung hinzufügen) wird geöffnet.

TIPP: Navigieren Sie mithilfe der linken und rechten Pfeiltaste in diesem Bildschirm.

5. Geben Sie die IP-Adresse des Computers, auf dem Sie den freigegebenen Ordner erstellt haben, mithilfe der Pfeiltaste nach oben und nach unten in den Feldern für die IP-Adresse ein.
6. Wählen Sie **OK** aus und drücken Sie **OK**.
7. Drücken Sie **OK** erneut, wenn Sie dazu aufgefordert werden, um die neue Verknüpfung zu speichern.

Erstellen einer Verknüpfung zu einem Ordner mit eingeschränktem Zugriff

Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt, um eine Verknüpfung zu einem freigegebenen Ordner in einem Netzwerk, für das Benutzernamen und Kennwörter erforderlich sind, oder zu einem freigegebenen Ordner mit eingeschränktem Zugriff zu erstellen.

So erstellen Sie eine Verknüpfung zu einem freigegebenen Ordner:

1. Wählen Sie auf der Hauptseite **Netzwerk** in der Liste der Geräteverknüpfungen (siehe Abbildung 5 auf Seite 12) aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **My_Shortcuts** (Eigene_Verknüpfungen) aus und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Informationen i**.
4. Wählen Sie **Add** (Hinzufügen) aus und drücken Sie **OK**.

Der Bildschirm „Add Shortcut“ (Verknüpfung hinzufügen) wird geöffnet.

TIPP: Navigieren Sie mithilfe der linken und rechten Pfeiltaste in diesem Bildschirm.

5. Wählen Sie **Netz-Benutzer-ID** aus und drücken Sie **OK**. Geben Sie Ihren Namen über die Bildschirmtastatur ein. Wählen Sie anschließend **Fertig** aus und drücken Sie **OK**.

TIPP: Die Eingabe geht schneller, wenn Sie eine USB-Tastatur an den Medienplayer anschließen. Weitere Informationen finden Sie unter Seite 46.

6. Wählen Sie **Netzkenwort** aus und drücken Sie **OK**. Geben Sie Ihr Netzwerkkenwort über die Bildschirmtastatur ein. Wählen Sie anschließend **Fertig** aus und drücken Sie **OK**.
7. Geben Sie die IP-Adresse des Computers, auf dem Sie den freigegebenen Ordner erstellt haben, mithilfe der Pfeiltaste nach oben und nach unten in den Feldern für die IP-Adresse ein.
8. (optional) Wählen Sie **Detailliert** aus, um weitere Informationen zu dieser Netzwerkverbindung, einschließlich eines Domänen- und Hostnamens, einzugeben.
9. Wählen Sie **OK** aus und drücken Sie **OK**.
10. Drücken Sie **OK** erneut, wenn Sie dazu aufgefordert werden, um die neue Verknüpfung zu speichern.

Ändern oder Löschen von Verknüpfungen

Sie können eine Verknüpfung zu einem freigegebenen Ordner ändern oder löschen, wenn Sie einen Ordner an einen neuen Speicherort verschieben oder seinen Inhalt nicht länger für andere Netzwerkbenutzer freigeben möchten.

So ändern oder löschen Sie einen freigegebenen Ordner:

1. Wählen Sie auf der Hauptseite **Netzwerk** in der Liste der Geräteverknüpfungen (siehe Abbildung 5 auf Seite 12) aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **My_Shortcuts** (Eigene_Verknüpfungen) aus und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Informationen i**.
4. Wählen Sie **Ändern** aus und drücken Sie **OK**. Ändern Sie die Verbindungsdetails wie gewünscht. Wählen Sie anschließend **OK** aus und drücken Sie **OK**.

ODER

Wählen Sie **Löschen** aus und drücken Sie **OK**.

5. Drücken Sie **OK** erneut, wenn Sie dazu aufgefordert werden, um die neuen Informationen zu speichern oder die Verknüpfung zu löschen.

Verwalten von FreeAgent-Festplatten mit Seagate Media

Die zum Lieferumfang des Medienplayers gehörende CD enthält die Software Seagate Media. Mit dieser Software können Sie die verwendeten FreeAgent-Festplatten auf Windows-Computern verwalten. (Die Aktionen in diesem Abschnitt gelten nicht für Macintosh-Computer.)

TIPP: Seagate Media dient ferner zum Synchronisieren von Mediendateien zwischen einem Windows- oder Macintosh-Computer und den an den Medienplayer angeschlossenen Festplatten. Wie Sie dazu vorgehen, erfahren Sie in Kapitel 7 „Synchronisieren von Mediendateien“ auf Seite 34.

Einführung

Installieren Sie Seagate Media, falls Sie diesen Schritt nicht bereits ausgeführt haben. (Weitere Informationen finden Sie unter „Installieren von Seagate Media“ auf Seite 34.)

Schließen Sie eine FreeAgent-Festplatte oder eine externe USB-Festplatte an den Computer an. Öffnen Sie Seagate Media und klicken Sie in der linken oberen Ecke auf **My Drives** (Eigene Festplatten).

Das Fenster „My Drives“ (Eigene Laufwerke) wird geöffnet. Alle an den Computer angeschlossenen, unterstützten Festplatten werden hier aufgeführt. Klicken Sie auf eine beliebige Festplatte, um weitere Informationen zu ihrem Inhalt, einschließlich des verfügbaren Speicherplatzes, zu erhalten.

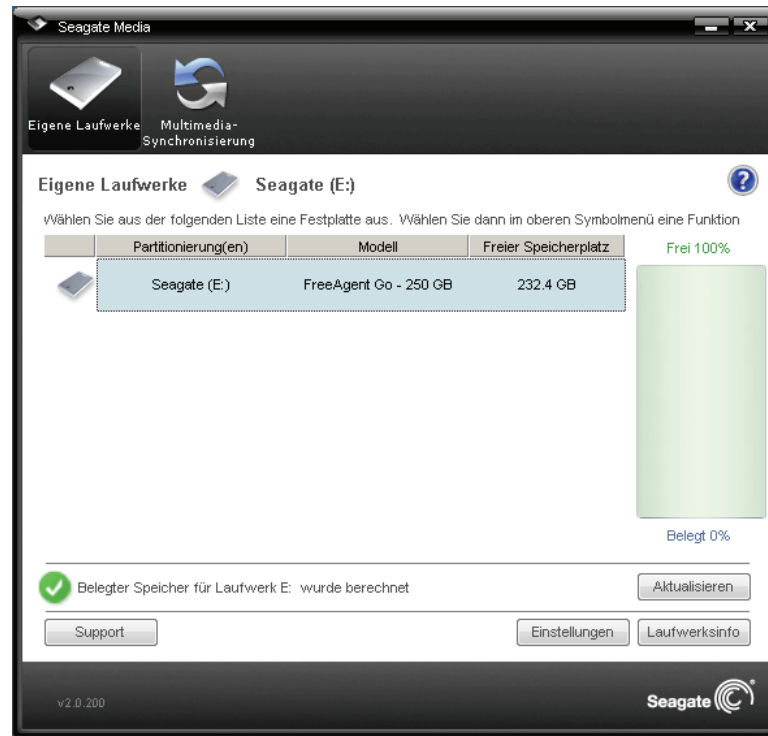


Abbildung 13: Seagate Media: Fenster „My Drives“ (Eigene Laufwerke)

Befolgen Sie die in diesem Kapitel verbleibenden Anweisungen zu folgenden Aktionen:

- Verwalten der Festplatteneinstellungen (siehe Seite 50)
- Testen von Festplatten (siehe Seite 53)
- Prüfen des Festplattenstatus (siehe Seite 54)
- Zugreifen auf Festplatteninformationen (siehe Seite 54)
- Registrieren von Festplatten (siehe Seite 55)
- Deaktivieren von Popupmeldungen in Seagate Media (siehe Seite 55)

Verwalten der Festplatteneinstellungen

Seagate Media ermöglicht das Anpassen der Energieeinstellungen für eine FreeAgent-Festplatte oder das Deaktivieren der Festplatten-LEDs.

Anpassen der Energieeinstellungen

Sie können festlegen, dass nicht benutzte Festplatten in den Energiesparmodus wechseln. Da Festplatten im Energiesparmodus inaktiv sind, dauert es unter Umständen etwas länger, bevor Sie nach ihrer Reaktivierung auf Dateien zugreifen können. Durch Anpassen der Einstellung steuern Sie, wann die Festplatte in den Energiesparmodus wechselt.

So passen Sie die Energieeinstellung einer Festplatte an:

1. Öffnen Sie das Fenster „My Drives“ (Eigene Laufwerke, siehe Seite 50). Wählen Sie anschließend die gewünschte Festplatte aus und klicken Sie auf **Settings** (Einstellungen).

Das Fenster „Settings“ (Einstellungen) wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf **Adjust Power Setting** (Energieeinstellungen).

Das Fenster „Adjust Power Setting“ (Energieeinstellungen) wird angezeigt.

3. Wählen Sie im Dropdownmenü ein Intervall aus, nach dem die Festplatte in den Energiesparmodus wechseln soll. Sie können stattdessen auch auf **Default** (Standard) klicken, um die Standardenergieeinstellung der Festplatte wiederherzustellen.

TIPP: Wählen Sie für häufig verwendete Festplatten ein längeres Intervall, damit Ihre Arbeit nicht durch Verzögerungen beim Öffnen oder Speichern von Dateien unterbrochen wird. Wählen Sie für weniger häufig verwendete Festplatten ein kürzeres Intervall, damit diese nicht unnötig Energie verbrauchen.

4. Klicken Sie auf **Apply** (Übernehmen).

Damit bestätigen Sie die geänderte Einstellung.

5. Klicken Sie auf **OK**, um zum Fenster **My Drives** (Eigene Laufwerke) zurückzukehren.

Deaktivieren der Festplatten-LEDs

Wenn Sie die LED der FreeAgent-Festplatte als störend empfinden, können Sie sie mit Seagate Media deaktivieren.

So deaktivieren Sie die LED einer Festplatte:

1. Öffnen Sie das Fenster „My Drives“ (Eigene Laufwerke, siehe Seite 50). Wählen Sie anschließend die gewünschte Festplatte aus und klicken Sie auf **Settings** (Einstellungen).

Das Fenster „Settings“ (Einstellungen) wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf **Adjust Drive Lights** (Festplatten-LEDs anpassen).

Das Fenster „Drive Lights“ (Festplatten-LEDs) wird geöffnet.

3. Klicken Sie auf **Turn lights off** (LEDs ausschalten) und anschließend auf **Apply** (Übernehmen).

Die LED ist nun deaktiviert.

Reaktivieren der Festplatten-LED

Die Festplatten-LED wird automatisch reaktiviert, wenn die Stromversorgung unterbrochen oder die Festplatte abgetrennt und wieder angeschlossen wird.

Sie können die LED jederzeit mit der vorstehenden Aktion reaktivieren. Hierzu müssen Sie im letzten Schritt lediglich auf **Display status and activity lights** (LEDs für Status und Aktivität aktivieren) klicken.

Testen von Festplatten

Mit Seagate Media können Sie den Zustand der FreeAgent-Festplatte überprüfen.
(Ein Festplattentest hat keinen Einfluss auf Ihre Dateien.)

So testen Sie eine Festplatte:

1. Öffnen Sie das Fenster „My Drives“ (Eigene Laufwerke, siehe Seite 50). Wählen Sie anschließend die gewünschte Festplatte aus und klicken Sie auf **Settings** (Einstellungen).

Das Fenster „Settings“ (Einstellungen) wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf **Test My Drive** (Festplatte testen).

Das Fenster „Test My Drive“ (Festplatte testen) wird angezeigt.

3. Klicken Sie auf **Test** (Testen).

Eine Statusleiste wird eingeblendet. Nach Abschluss des Tests werden die Ergebnisse angezeigt. Wenn Seagate Media ein Problem bei der Festplatte feststellt, werden die Seriennummer des Geräts und Anweisungen, wie Sie weitere Hilfe erhalten, angezeigt.

4. Klicken Sie auf **OK**, um zum Fenster **My Drives** (Eigene Laufwerke) zurückzukehren.

Überprüfen des Festplattenstatus

Wenn Sie Seagate Media installieren, wird in der Taskleiste ein Statussymbol angezeigt, das beim Anschließen einer FreeAgent-Festplatte oder einer externen USB-Festplatte an den Computer aktiviert wird.



Abbildung 14: Seagate Media: Statussymbol

Führen Sie den Cursor über das Symbol, um sofort einen Einblick in den Festplattenstatus zu erhalten. Sie können den Festplattenstatus an der Farbe des Symbols ablesen:

Farbe des Symbols	Status
blau	Festplatte angeschlossen
grün	Festplatte angeschlossen, keine Synchronisierung
grau	keine Festplatte angeschlossen
gelb	Synchronisierung wird durchgeführt
rot	Synchronisierung fehlgeschlagen Hinweis: Wenn eine Synchronisierung fehlschlägt, leuchtet das Statussymbol so lange rot, bis eine erfolgreiche Synchronisierung durchgeführt wurde.

Abrufen von Festplatteninformationen

So rufen Sie ausführliche Informationen zu einer Festplatte ab:

- Öffnen Sie das Fenster „My Drives“ (Eigene Festplatte, siehe Seite 50). Wählen Sie anschließend die gewünschte Festplatte aus und klicken Sie auf **Drive Info** (Laufwerksinfo). Das Fenster „Drive Information“ (Festplatteninformationen) mit den folgenden Informationen wird geöffnet:
 - „Serial Number“ (Seriennummer)
 - „Firmware version“ (Firmware-Version)
 - „Volume“ (Datenträger) – der Name Ihrer Festplatte
 - „Capacity“ (Kapazität)
 - „Free Space“ (Freier Speicherplatz)
 - „File System“ (Dateisystem) – das von der Festplatte verwendete Windows-Dateisystem
- Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster „Drive Information“ (Festplatteninformationen) zu schließen.

Registrieren von Festplatten

Wenn der Computer mit dem Internet verbunden ist, können Sie FreeAgent-Festplatten mithilfe der Software Seagate Media registrieren.

So registrieren Sie eine Festplatte:

1. Öffnen Sie das Fenster „My Drives“ (Eigene Laufwerke, siehe Seite 50). Wählen Sie anschließend die gewünschte Festplatte aus und klicken Sie auf **Settings** (Einstellungen).

Das Fenster „Settings“ (Einstellungen) wird angezeigt.

2. Klicken Sie im Fenster „Settings“ (Einstellungen) auf **Register My Drive** (Festplatte registrieren).

Die Webseite „Seagate Product Registration“ (Seagate-Produktregistrierung) wird geöffnet.

3. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Registrierung vorzunehmen.

Deaktivieren von Popupmeldungen in Seagate Media

Seagate Media blendet standardmäßig Popupmeldungen mit Tipps und Informationen zu Sonderangeboten ein. Sie können diese Popupmeldungen jedoch auch deaktivieren.

Hinweis: Meldungen zu Software-Updates werden dadurch nicht deaktiviert.

So deaktivieren Sie Popupmeldungen:

1. Öffnen Sie das Fenster „My Drives“ (Eigene Laufwerke, siehe Seite 50). Wählen Sie anschließend die gewünschte Festplatte aus und klicken Sie auf **Settings** (Einstellungen).

Das Fenster „Settings“ (Einstellungen) wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf **Change Seagate Advisor Setting** (Seagate Advisor-Einstellung ändern).

Das Fenster „Change Seagate Advisor Setting“ (Seagate Advisor-Einstellungen ändern) wird geöffnet.

3. Deaktivieren Sie **Show Seagate Advisor messages** (Seagate Advisor-Meldungen anzeigen).

Die Popupmeldungen sind somit deaktiviert.

4. Klicken Sie auf **OK**, um zum Fenster **My Drives** (Eigene Laufwerke) zurückzukehren.

Hilfe

Für weitere Hilfe zu Seagate Media klicken Sie bitte auf den Knopf mit dem blauen Fragezeichen.

Entfernen einer FreeAgent-Festplatte

So entfernen Sie eine FreeAgent-Festplatte vom Medienplayer:

1. Schalten Sie den Medienplayer über die **Netztaste**  auf der Fernbedienung aus.
Achtung: Wenn Sie den Medienplayer nicht zuerst abschalten, kann der Inhalt der Festplatte beschädigt werden.
2. Ziehen Sie die Festplatte vorsichtig aus dem Medienplayer heraus.

Abtrennen einer USB-Festplatte, einer Kamera oder eines Camcorders

So trennen Sie ein externes USB-Gerät vom Medienplayer ab:

1. Beenden und schließen Sie alle aktiven Film-, Bild- oder Musikdateien auf dem Medienplayer.
2. Schalten Sie ggf. die Kamera bzw. den Camcorder ab.
3. Ziehen Sie das USB-Kabel des Geräts vorsichtig vom USB-Port des Medienplayers ab.

Abtrennen des Medienplayers

So trennen Sie den Medienplayer vom Fernsehgerät und/oder Netzwerk ab:

1. Schalten Sie den Medienplayer über die **Netztaste**  auf der Fernbedienung aus.
2. Zielen Sie die Kabel vom Fernsehgerät und/oder Netzwerkanschluss ab.
3. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

Wie Sie den Medienplayer erneut anschließen, erfahren Sie in der im Paket enthaltenen *Schnellstartanleitung*.

Wiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen des Medienplayers

Falls nötig, können Sie die werkseitigen Einstellungen des Medienplayers wiederherstellen.

Hinweis: Alle benutzerdefinierten Einstellungen gehen beim Zurücksetzen des Medienplayers verloren.

Sie haben zwei Möglichkeiten zum Zurücksetzen des Medienplayers:

- über die Medienplayer-Bildschirme
- über die Taste zum manuellen Zurücksetzen

Zurücksetzen des Medienplayers über einen Bildschirm

So stellen Sie die werkseitigen Standardeinstellungen des Medienplayers wieder her:

1. Drücken Sie auf der Hauptseite **Menu**, wählen Sie **Einstellungen** aus und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **Menu**, wählen Sie **Systemeinstellung** aus und drücken Sie **OK**.

ODER

Verwenden Sie die linke und rechte Pfeiltaste der Fernbedienung und blättern Sie durch den Bildschirm „Einstellungen“, bis der Bildschirm „System“ angezeigt wird.

3. Wählen Sie im Bildschirm „System“ **Werkseinstellungen** aus und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **OK** aus und drücken Sie **OK**.

Der Bildschirm für die erstmalige Einrichtung wird geöffnet.

5. Wählen Sie die gewünschte Menüsprache aus und drücken Sie **OK**.
6. Drücken Sie **Zurück**  , um zur Hauptseite zurückzukehren.

Manuelles Zurücksetzen des Medienplayers

So stellen Sie die werkseitigen Standardeinstellungen des Medienplayers wieder her:

1. Suchen Sie die Taste zum Zurücksetzen des Medienplayers.
 - **FreeAgent Theater+** – Die Taste zum Zurücksetzen befindet sich ganz rechts auf der Rückseite des Medienplayers (siehe Abbildung 2).
 - **FreeAgent GoFlex TV** – Die Taste zum Zurücksetzen befindet sich auf der rechten Seite des Medienplayers ganz hinten.
2. Drücken die Taste zum Zurücksetzen und halten Sie sie 2 bis 3 Sekunden lang gedrückt, um die werkseitigen Einstellungen wiederherzustellen.

9. Anpassen der Einstellungen für den Medienplayer

Sobald Sie den Medienplayer an eine Steckdose anschließen, ist dieser einsatzbereit. Sie können allerdings die Einstellungen an Ihr Fernsehgerät anpassen. So haben Sie die Möglichkeit, die Sprache der Bildschirmmenüs zu wechseln, das Seitenverhältnis des Bilds für eine Breitbildanzeige zu ändern oder einen Nachtmodus für den Ton zu wählen.

Befolgen Sie die Anweisungen in den nachstehenden Abschnitten, um die Einstellungen des Medienplayers zu ändern:

- „Anpassen der Videoeinstellungen“ auf Seite 58
- „Einstellen des Medienplayers für Fernsehgeräte in anderen Ländern“ auf Seite 60
- „Anpassen der Audioeinstellungen“ auf Seite 60
- „Ändern der Menüsprache“ auf Seite 61
- „Ändern des Bildschirmschoners für den Medienplayer“ auf Seite 62
- „Deaktivieren der LED einer FreeAgent-Festplatte“ auf Seite 62
- „Anpassen von Datum und Zeit“ auf Seite 63
- „Ändern der Netzwerkeinstellungen des Medienplayers“ auf Seite 64
- „Festlegen einer Sprache für die Informationsbildschirme“ auf Seite 66
- „Anzeigen von DivX®-Kontoinformationen“ auf Seite 67

Hinweis: Sie können die ursprünglichen Einstellungen des Medienplayers bei Bedarf wiederherstellen. Weitere Informationen finden Sie unter „Wiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen des Medienplayers“ auf Seite 56.

Anpassen der Videoeinstellungen

So passen Sie die Videoeinstellungen des Medienplayers an:

1. Drücken Sie auf der Hauptseite **Menu**, wählen Sie **Einstellungen** aus und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **Menu**, wählen Sie **Videoeinrichtung** aus und drücken Sie **OK**.

ODER

Verwenden Sie die linke und rechte Pfeiltaste der Fernbedienung und blättern Sie durch den Bildschirm „Einstellungen“, bis der Bildschirm „Video“ angezeigt wird.

3. Passen Sie die Einstellungen nach Bedarf entsprechend der Informationen unter „Anpassen des Seitenverhältnisses“ auf Seite 59 und „Anpassen von Helligkeit und Kontrast“ auf Seite 59 an.

Anpassen des Seitenverhältnisses

So passen Sie das Seitenverhältnis an:

1. Wählen Sie im Bildschirm „Video“ die Option **Seitenverhältnis** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- **Pan Scan** – Das Standard-Seitenverhältnis für Fernsehübertragungen (Seitenverhältnis 4:3).

Wenn Sie eine Standard-DVD in 4:3 auf einem 16:9-Fernsehgerät wiedergeben, ist das Bild rechts und links von schwarzen Balken eingefasst.

- **Letter Box** – Zeigt einen Breitbildfilm in 16:9-Darstellung an und behält dabei das ursprüngliche Seitenverhältnis des Films bei.
- **16:9** – Bietet den gleichen sichtbaren Bereich wie eine Kinoleinwand.

Hinweis: Das Seitenverhältnis beträgt bei Fernsehgeräten mit Standardauflösung 4:3, bei HD-Fernsehgeräten 16:9.

3. Drücken Sie **OK**.

Anpassen von Helligkeit und Kontrast

So passen Sie die Helligkeit des Bilds an:

1. Wählen Sie im Bildschirm „Video“ die Option **Helligkeit** aus und drücken Sie **OK**.
2. Passen Sie die Einstellung über die Pfeiltasten nach oben und nach unten auf der Fernbedienung an und drücken Sie **OK**.

So passen Sie den Bildkontrast an:

1. Wählen Sie im Bildschirm „Video“ die Option **Kontrast** aus und drücken Sie **OK**.
2. Passen Sie die Einstellung über die Pfeiltasten nach oben und nach unten auf der Fernbedienung an und drücken Sie **OK**.

Einstellen des Medienplayers für Fernsehgeräte in anderen Ländern

Fernsehgeräte in Nordamerika und Europa verwenden unterschiedliche Bildauflösungsstandards. Stellen Sie die Einstellung „Fernsehnorm“ ein, wenn Sie den Medienplayer in einer anderen Region verwenden oder die aktuelle Bildauflösung nicht die erwartete Qualität bietet.

So passen Sie den Medienplayer an die Auflösung des Fernsehgeräts an:

1. Wählen Sie im Bildschirm „Video“ die Option **Fernsehnorm** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung über die Pfeiltasten nach oben und nach unten auf der Fernbedienung aus.

Die nachstehende Tabelle zeigt, welche Auflösungen von welchen Anschlüssen unterstützt werden:

Composite-Anschluss	Component-/HDMI-Anschluss
480i (NTSC)	480i 480p (NTSC)
576i (PAL)	576i 576p (PAL)
	720i 720p
	1080i 1080p

Hinweis: **NTSC (480p, 60 Hz)** – US-amerikanischer Fernsehstandard
PAL (576p, 50 Hz) – Europäischer Fernsehstandard

3. Drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu ändern.

Anpassen der Audioeinstellungen

So passen Sie die Audioeinstellungen des Medienplayers an:

1. Drücken Sie auf der Hauptseite **Menu**, wählen Sie **Einstellungen** aus und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **Menu**, wählen Sie **Audioeinstellungen** aus und drücken Sie **OK**.

ODER

Verwenden Sie die linke und rechte Pfeiltaste der Fernbedienung und blättern Sie durch den Bildschirm „Einstellungen“, bis der Bildschirm „Audio“ angezeigt wird.

3. Passen Sie die Einstellungen nach Bedarf entsprechend der Informationen unter „Der Nachtmodus“ auf Seite 61 und „Anpassen der digitalen Ausgabeeinstellungen“ auf Seite 61 an.

Der Nachtmodus

Wenn der Nachtmodus aktiviert wurde, wird die Lautstärke von Basstöne automatisch gesenkt, damit andere Personen nicht durch den Medienplayer gestört werden.

Wenn der Komfortmodus aktiviert ist, werden die Lautstärkeeinstellungen aller Medien und Fernsehkanäle automatisch gemäßigt, damit die Lautstärke beim Wechsel zu einem andern Medienformat nicht zu laut oder zu leise ist.

So stellen Sie einen leiseren Ton in der Nacht sicher:

1. Wählen Sie im Bildschirm „Audio“ die Option **Nachtmodus** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Ein** aus, um den Nachtmodus zu aktivieren, oder wählen Sie **Komfort** aus, um den Komfortmodus zu aktivieren. Drücken Sie anschließend **OK**.

Anpassen der digitalen Ausgabeeinstellungen

So stellen Sie die digitalen Ausgabeeinstellungen passend zu den verwendeten Audiogeräten ein:

1. Wählen Sie im Bildschirm „Audio“ die Option **Digitale Ausgabe** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus:
 - **S/PDIF LPCM** – Konvertiert die Mehrkanalton-Audioausgabe in Stereo.
 - **S/PDIF RAW** – Gibt die digitale Audioausgabe ohne Decodierung wieder.
 - **HDMI LPCM 2CH** – Fasst mehrere Audiokanäle zu einem linken und rechten Kanal zusammen. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn nur zwei Lautsprecher angeschlossen sind.
 - **HDMI LPCM Multi CH** – Unterstützt mehrere Audiokanäle. Verwenden Sie diese Einstellung zur Wiedergabe von Surround-Sound, wenn mehrere Lautsprecher angeschlossen sind.
 - **HDMI RAW** – Wird vom Medienplayer nicht decodiert. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie den Medienplayer an einen Receiver mit entsprechender Decodierungsfunktion anschließen müssen.

Ändern der Menüsprache

So ändern Sie die vom Medienplayer verwendete Menüsprache:

1. Drücken Sie auf der Hauptseite **Menu**, wählen Sie **Einstellungen** aus und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **Menu**, wählen Sie **Systemeinstellung** aus und drücken Sie **OK**.

ODER

Verwenden Sie die linke und rechte Pfeiltaste der Fernbedienung und blättern Sie durch den Bildschirm „Einstellungen“, bis der Bildschirm „System“ angezeigt wird.

3. Wählen Sie im Bildschirm „System“ **Menüsprache** aus und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und drücken Sie **OK**.

Die Menüsprache wird geändert

Ändern des Bildschirmschoners für den Medienplayer

Wenn der Medienplayer fünf Minuten lang inaktiv war, wird ein Bildschirmschoner aktiviert. Sie haben die Möglichkeit, anstatt des Standard-Logos von Seagate eine Diashow mit eigenen Bildern als Bildschirmschoner zu verwenden.

Hinweis: Der Bildschirmschoner bleibt 60 Minuten lang aktiv. Danach schaltet sich der Medienplayer automatisch aus.

So verwenden Sie eine Diashow als Bildschirmschoner:

1. Drücken Sie auf der Hauptseite **Menu**, wählen Sie **Einstellungen** aus und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **Menu**, wählen Sie **Systemeinrichtung** aus und drücken Sie **OK**.

ODER

Verwenden Sie die linke und rechte Pfeiltaste der Fernbedienung und blättern Sie durch den Bildschirm „Einstellungen“, bis der Bildschirm „System“ angezeigt wird.

3. Wählen Sie im Bildschirm „System“ **Screensaver** (Bildschirmschoner) aus und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Slideshow** (Diashow) aus und drücken Sie **OK**.

Deaktivieren der LED einer FreeAgent-Festplatte

Wenn im Medienplayer eine FreeAgent-Festplatte installiert ist und Sie die aufblinkende LED als störend empfinden, können Sie diese deaktivieren.

So deaktivieren Sie die LED einer FreeAgent-Festplatte:

1. Drücken Sie auf der Hauptseite **Menu**, wählen Sie **Einstellungen** aus und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **Menu**, wählen Sie **Systemeinrichtung** aus und drücken Sie **OK**.

ODER

Verwenden Sie die linke und rechte Pfeiltaste der Fernbedienung und blättern Sie durch den Bildschirm „Einstellungen“, bis der Bildschirm „System“ angezeigt wird.

3. Wählen Sie im Bildschirm „System“ **FreeAgent Go LED** aus und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Aus** aus und drücken Sie **OK**.

Anpassen von Datum und Zeit

So stellen Sie das Datum und die Uhrzeit des Medienplayers manuell ein:

1. Drücken Sie auf der Hauptseite **Menu**, wählen Sie **Einstellungen** aus und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **Menu**, wählen Sie **Systemeinrichtung** aus und drücken Sie **OK**.

ODER

Verwenden Sie die linke und rechte Pfeiltaste der Fernbedienung und blättern Sie durch den Bildschirm „Einstellungen“, bis der Bildschirm „System“ angezeigt wird.

3. Wählen Sie im Bildschirm „System“ **Zeit** aus und drücken Sie **OK**.
4. Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit über die Pfeiltasten ein und drücken Sie **OK**.

Ändern der Netzwerkeinstellungen des Medienplayers

Wenn Sie von einem drahtgebundenen LAN zu einem WLAN wechseln oder die Konfiguration des WLANs ändern, müssen Sie möglicherweise die Netzwerkeinstellung des Medienplayers anpassen.

In diesem Abschnitt wird auf folgende Aktionen eingegangen:

- Festlegen einer statischen IP-Adresse für den Medienplayer (siehe Seite 64)
- Wechsel von einer statischen zu einer dynamischen IP-Adresse (siehe Seite 65)
- Hinzufügen des Medienplayers zum WLAN (siehe Seite 65)
- Abrufen der MAC-ID und IP-Adresse des Medienplayers (siehe Seite 66)

Festlegen einer statischen IP-Adresse

Hinweis: Nur fortgeschrittene Netzwerkbenutzer sollten eine statische IP-Adresse für den Medienplayer festlegen.

Wenn Sie den Medienplayer mit einem kabelgebundenen LAN verbunden haben, müssen Sie die Netzwerkeinstellungen auf dem Medienplayer nicht verändern. Es wird *dringend empfohlen*, die Standardnetzwerkeinstellung (automatische DHCP-IP) beizubehalten.

Auch fortgeschrittene Netzwerkbenutzer, die manuell eine statische IP-Adresse für den Medienplayer festlegen möchten, sollten die nachstehenden Anweisungen befolgen:

So legen Sie eine statische IP-Adresse fest:

1. Drücken Sie auf der Hauptseite **Menu**, wählen Sie **Einstellungen** aus und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **Menu**, wählen Sie **Netzwerk** aus und drücken Sie **OK**.

ODER

Verwenden Sie die linke und rechte Pfeiltaste der Fernbedienung und blättern Sie durch den Bildschirm „Einstellungen“, bis der Bildschirm „Netzwerk“ angezeigt wird.

3. Wählen Sie **Wired-Einrichtung** aus und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Feste IP (manuell)** aus und drücken Sie **OK**.
5. Legen Sie die IP-Adresse nach Bedarf fest und drücken Sie **OK**.
6. Drücken Sie **OK** erneut, um die neuen Netzwerkeinstellungen zu speichern.

Die neue IP-Adresse wird im Bildschirm „Netzwerk“ angezeigt.

Wechseln von einer statischen zu einer dynamischen IP-Adresse

So wechseln Sie von einer statischen zu einer dynamischen IP-Adresse:

1. Drücken Sie auf der Hauptseite **Menu**, wählen Sie **Einstellungen** aus und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **Menu**, wählen Sie **Netzwerk** aus und drücken Sie **OK**.

ODER

Verwenden Sie die linke und rechte Pfeiltaste der Fernbedienung und blättern Sie durch den Bildschirm „Einstellungen“, bis der Bildschirm „Netzwerk“ angezeigt wird.

3. Wählen Sie **Wired-Einrichtung** aus und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Dynamic IP (Auto)** aus und drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie **OK** und anschließend **OK** erneut, um die neuen Netzwerkeinstellungen zu speichern.

Die neue IP-Adresse wird im Bildschirm „Netzwerk“ angezeigt.

Hinzufügen des Medienplayers zu einem WLAN

Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt, um den Medienplayer einem WLAN hinzuzufügen oder die WLAN-Einstellung des Medienplayers entsprechend des WLANs zu aktualisieren.

Auf dem Medienplayer können Verbindungseinstellungen für maximal drei WLANs gespeichert werden.

Sie benötigen Folgendes:

- die SSID (oder den Netzwerknamen) der WLANs
- Sicherheitsschlüssel oder -codes für die WLANs
- den Verbindungstyp: Access Point (empfohlen), Peer-to-Peer oder Wireless-N-Router

So ändern Sie die WLAN-Einstellungen des Medienplayers:

1. Drücken Sie auf der Hauptseite **Menu**, wählen Sie **Einstellungen** aus und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **Menu**, wählen Sie **Netzwerk** aus und drücken Sie **OK**.

ODER

Verwenden Sie die linke und rechte Pfeiltaste der Fernbedienung und blättern Sie durch den Bildschirm „Einstellungen“, bis der Bildschirm „Netzwerk“ angezeigt wird.

3. Wählen Sie **WLAN-Einrichtung** aus und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Verbindung 1** aus, um die erste Verbindung einzurichten, und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie zum Einrichten mehrerer WLAN-Profile stattdessen **Verbindung 2** oder **Verbindung 3** aus.

5. Wählen Sie den Verbindungsmodus für das WLAN aus und drücken Sie **OK**.
6. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Eingeben der WLAN-Informationen.
7. Drücken Sie **OK**, um die neuen Netzwerkeinstellungen zu speichern.

Abrufen der MAC-ID und IP-Adresse des Medienplayers

So zeigen Sie die dem Medienplayer zugewiesene MAC- und IP-Adresse an:

1. Drücken Sie auf der Hauptseite **Menu**, wählen Sie **Einstellungen** aus und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **Menu**, wählen Sie **Systemeinrichtung** aus und drücken Sie **OK**.

ODER

Verwenden Sie die linke und rechte Pfeiltaste der Fernbedienung und blättern Sie durch den Bildschirm „Einstellungen“, bis der Bildschirm „System“ angezeigt wird.

3. Wählen Sie im Bildschirm „System“ **MAC-Adresse** aus und drücken Sie **OK**.

Die dem Medienplayer zugeordnete MAC-Adresse wird angezeigt.

4. Drücken Sie **Zurück**  .
5. Wählen Sie im Bildschirm „System“ **IP-Adresse** aus und drücken Sie **OK**.

Festlegen einer Sprache für die Informationsbildschirme

Sie können **Informationen i** drücken, um weitere Informationen zu dem aktuellen Film einzublenden. Werden die Informationen in der falschen Sprache angezeigt, können Sie die Sprache ändern.

So legen Sie die Sprache für Informationsbildschirme fest:

1. Drücken Sie auf der Hauptseite **Menu**, wählen Sie **Einstellungen** aus und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **Menu**, wählen Sie **Systemeinrichtung** aus und drücken Sie **OK**.

ODER

Verwenden Sie die linke und rechte Pfeiltaste der Fernbedienung und blättern Sie durch den Bildschirm „Einstellungen“, bis der Bildschirm „System“ angezeigt wird.

3. Wählen Sie im Bildschirm „System“ **Textcodierung** aus und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und drücken Sie **OK**.

Anzeigen von DivX®-Kontoinformationen

Der Medienplayer ist ein offizielles DivX-zertifiziertes Produkt mit DivX Home Theater-Profil. Er kann Videos aller DivX-Versionen (einschließlich DivX 6) wiedergeben und unterstützt die Standardwiedergabe von DivX-Media-Dateien.

MOV- und AVI-Dateien müssen zur Wiedergabe auf dem Medienplayer zunächst mit dem Programm DivX Converter umgewandelt werden. Den DivX Converter finden Sie unter www.DivX.com.

Registrieren oder Deaktivieren eines DivX-Kontos

Wenn Sie über ein DivX Video on Demand-Konto verfügen, werden der Registrierungs- und Deaktivierungscode auf dem Medienplayer angezeigt. Sie benötigen diese Codes zum Aktivieren oder Deaktivieren eines DivX-Kontos.

Auffinden des Registrierungscode

So finden Sie den DivX-Registrierungscode:

1. Drücken Sie auf der Hauptseite **Menu**, wählen Sie **Einstellungen** aus und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **Menu**, wählen Sie **Systemeinstellung** aus und drücken Sie **OK**.

ODER

Verwenden Sie die linke und rechte Pfeiltaste der Fernbedienung und blättern Sie durch den Bildschirm „Einstellungen“, bis der Bildschirm „System“ angezeigt wird.

3. Wählen Sie im Bildschirm „System“ **DivX registrieren** aus und drücken Sie **OK**.

Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um das DivX-Konto zu registrieren.

Auffinden des Deaktivierungscode

So finden Sie den DivX-Deaktivierungscode:

1. Drücken Sie auf der Hauptseite **Menu**, wählen Sie **Einstellungen** aus und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **Menu**, wählen Sie **Systemeinstellung** aus und drücken Sie **OK**.

ODER

Verwenden Sie die linke und rechte Pfeiltaste der Fernbedienung und blättern Sie durch den Bildschirm „Einstellungen“, bis der Bildschirm „System“ angezeigt wird.

3. Wählen Sie im Bildschirm „System“ **DivX deaktivieren** aus und drücken Sie **OK**.

Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um das DivX-Konto zu deaktivieren.

10. Beheben von Problemen

Dieses Kapitel beschreibt Lösungen für die häufigsten Probleme bei der Einrichtung und Nutzung des Medienplayers.

Allgemeine Tipps zur Problembehebung

Sollten beim Einrichten oder Verwenden des Medienplayers Probleme auftreten, prüfen Sie zuerst Folgendes:

- Sind die Batterien der Fernbedienung leer?
- Wird der Signalempfänger auf der Vorderseite des Medienplayers durch Gegenstände blockiert?
- Sind alle Kabel des Medienplayers ordnungsgemäß angeschlossen? Sind der Medienplayer und das Fernsehgerät an eine funktionierende Steckdose angeschlossen? Sind Kabel beschädigt oder defekt?
- Ist die Lautstärke am Fernsehgerät ganz leise eingestellt oder stummgeschaltet? Ist die Lautstärke am Medienplayer ganz leise eingestellt oder stummgeschaltet?
- Ist am Fernsehgerät der falsche Eingabetyp eingestellt?
- Ist das Netzwerk ausgefallen oder deaktiviert? Haben sich die Netzwerkeinstellungen geändert?
- Ist die Internetverbindung unterbrochen oder deaktiviert?
- Ist die FreeAgent-Festplatte richtig im Medienplayer installiert? Haben Sie ein anderes Gerät am USB-Port des Medienplayers angeschlossen? Falls ja, ist es ordnungsgemäß angeschlossen (und ggf. eingeschaltet)?
- Befinden sich Film-, Bild- oder Musikdateien auf dem angeschlossenen Gerät?

Häufige Probleme und Lösungen

Dieser Abschnitt bietet Lösungen zu einigen gängigen Problemen, die beim Verwenden des Medienplayers auftreten können.

Die Untertitel des Films werden nicht angezeigt.

Das Untertitelformat wird nicht vom Medienplayer unterstützt. Der Medienplayer unterstützt Untertitel in den folgenden Formaten:

SMI/SAMI SRT SUB

Stellen Sie sicher, dass die Film- und Untertiteldateien den gleichen Namen haben. Stellen Sie ferner sicher, dass die Film- und Untertiteldateien im gleichen Ordner gespeichert sind.

Die Untertitel eines Films werden sehr klein und/oder an der falschen Position angezeigt.

Drücken Sie während der Wiedergabe einer MKV-Datei **Pause** und ändern Sie die Größe und Position anschließend wie gewünscht mit den Pfeiltasten.

Der Medienplayer erkennt die externe USB-Festplatte nicht.

Die USB-Festplatte ist möglicherweise nicht richtig formatiert. Der Medienplayer unterstützt nur externe USB-Geräte mit folgenden Formaten: FAT, FAT32, NTFS und Mac HFS+

Der Medienplayer erkennt die Digitalkamera oder den Camcorder nicht.

Die Digitalkamera oder der Camcorder sind möglicherweise nicht mit dem Medienplayer kompatibel. Wenn die Kamera oder der Camcorder nicht in der Liste der Geräte auf der Hauptseite angezeigt werden, nachdem Sie sie mit dem Medienplayer verbunden haben, sind sie nicht kompatibel.

Eine meiner Mediendateien kann nicht geöffnet werden.

Das Dateiformat wird möglicherweise nicht vom Medienplayer unterstützt. Prüfen Sie, ob die Dateierweiterung hier aufgeführt wird:

Unterstützte Foto- und Bilddateiformate:

BMP	GIF	JPEG/JPG	PNG	TIFF
-----	-----	----------	-----	------

Unterstützte Filmdateiformate:

ASF	FLV	M2TS	MOV	MPEG-4	RMVB	VOB
AVI	H.264	M4V	MP4	MPG	TP	WMV
DAT	IFO	MinusVR	MPEG	MTS	TRP	XVID
DivX®	ISO	MKV	MPEG-2	RM	TS	

Unterstützte Audiodateiformate:

AAC	MP3	RA	WAV
ASF	MP4	RM	WMA
FLAC	OGG	RMVB	

Unterstützte Musik-Wiedergabelistenformate:

M3U	PLS
-----	-----

Die Untertitel des Films werden nicht angezeigt.

Stellen Sie sicher, dass die Film- und Untertiteldateien den gleichen Namen haben. Stellen Sie ferner sicher, dass die Film- und Untertiteldateien im gleichen Ordner gespeichert sind.

Werden die Untertitel immer noch nicht angezeigt, wird das Dateiformat der Untertitel möglicherweise nicht vom Medienplayer unterstützt: Der Medienplayer unterstützt Untertitel in den folgenden Formaten:

SMI/SAMI SRT SUB

Die Informationsbildschirme für Filme haben die falsche Sprache.

Wenn die durch Drücken von **Informationen i** erhältlichen Einzelheiten zu einem Film oder Song in der falschen Sprache angezeigt werden, prüfen Sie, ob als Textcodierungssprache die gewünschte Sprache ausgewählt wurde. Wie Sie dazu vorgehen, erfahren Sie unter „Festlegen einer Sprache für die Informationsbildschirme“ auf Seite 66.

Ich habe als Sprache für den Medienplayer eine andere Sprache als Englisch eingestellt, muss aber nach einer Datei mit einem englischen Namen suchen.

Wählen Sie in diesem Fall auf der Bildschirmtastatur die Taste mit der Aufschrift **Englisch** aus und geben Sie die englischen Wörter ein.

YouTube-Videos werden nicht wiedergegeben.

Wenn beim Wiedergeben von YouTube-Videos Probleme auftreten, stellen Sie sicher, dass auf dem Medienplayer die richtige Uhrzeit eingestellt ist. Wie Sie dazu vorgehen, erfahren Sie unter „Anpassen von Datum und Zeit“ auf Seite 63.

Seit ich den Medienplayer in einem anderen Land verwende, lässt die Bildqualität zu wünschen übrig.

Fernsehgeräte in Nordamerika und Europa verwenden unterschiedliche Bildauflösungsstandards. Wenn Sie den Medienplayer in einer anderen Region verwenden, können Sie das Gerät auf die Standardeinstellungen des neuen Standorts zurücksetzen. (Weitere Informationen finden Sie unter „Einstellen des Medienplayers für Fernsehgeräte in anderen Ländern“ auf Seite 60.)

So wechseln Sie zu den Standardeinstellungen für NTSC (Amerika) oder PAL (Europa):

1. Suchen Sie die Taste zum **ZURÜCKSETZEN** des Medienplayers. (Weitere Informationen finden Sie unter „Manuelles Zurücksetzen des Medienplayers“ auf Seite 57.)
2. Drücken Sie die Taste zum Zurücksetzen für 10 Sekunden.

Wenn auf dem Medienplayer ursprünglich NTSC eingestellt war, wechselt er zu den Standardeinstellungen für PAL. Wenn auf dem Medienplayer ursprünglich PAL eingestellt war, wechselt er zu den Standardeinstellungen für NTSC.

In der Miniaturansicht eines Songs wird kein Albumcover angezeigt.

Damit das Albumcover als Miniaturansicht angezeigt wird, muss die Bilddatei im Albumordner gespeichert sein. Weitere Informationen finden Sie unter „Anzeigen des Albumcovers“ auf Seite 31.

In der Miniaturansicht eines Films wird nicht das richtige Coverfoto angezeigt.

Damit das DVD-Cover als Miniaturansicht angezeigt wird, muss die Bilddatei am richtigen Ort gespeichert sein. Legen Sie die Bilddatei im Ordner der DVD im gleichen Ordner ab wie die Unterordner Audio_TS“ und „Video_TS“.

Aktualisieren der Firmware des Medienplayers

Eine ausführliche Anleitung hierzu finden Sie auf Seite 46.

Wiederherstellen der Firmware, wenn ihre Aktualisierung fehlgeschlagen ist

Wenn es beim Aktualisieren der Medienplayerfirmware zu einem Stromausfall oder einer Überspannung kommt, schlägt die Aktualisierung fehl.

Um die Firmware nach einer fehlgeschlagenen Aktualisierung wiederherzustellen, benötigen Sie ein externes (auch als Flashlaufwerk oder Minifestplatte bezeichnetes) USB-Gerät und einen Computer mit Internetverbindung.

TIPP: Lesen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt, bevor Sie mit der Wiederherstellung beginnen.

So stellen Sie die Firmware wieder her, wenn die Aktualisierung fehlgeschlagen ist.

1. Wählen Sie auf der Seagate-Website unter www.seagate.com/support den Seagate-Support aus.
2. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Herunterladen der neuen Firmware auf den Computer.
3. Kopieren Sie die neue Firmware auf die USB-Festplatte und trennen Sie es anschließend ordnungsgemäß vom Computer ab.

Hinweis: Legen Sie die Firmware-Datei auf der obersten Ebene (der *Stammebene*) der USB-Festplatte ab. Speichern Sie sie nicht in einem Ordner.

4. Ziehen Sie das Netzkabel des Medienplayers ab.
5. Schließen Sie die USB-Festplatte an den Medienplayer an.
6. Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
7. Drücken und halten Sie die Taste zum **ZURÜCKSETZEN** des Medienplayers. Lassen Sie die Taste zum **ZURÜCKSETZEN** *auf keinen Fall* los.
8. Stecken Sie das Netzkabel des Medienplayers in die Steckdose.
9. Lassen Sie die Taste zum **ZURÜCKSETZEN** los, wenn das Seagate-Logo auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts angezeigt wird.

Der Bildschirm „Updating“ (Aktualisierung läuft) wird angezeigt. Benutzen Sie den Medienplayer erst wieder, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist.

Manuelles Zurücksetzen des Medienplayers

Wenn das Problem mit dem obigen Verfahren nicht behoben wurde, können Sie versuchen, die werkseitigen Standardeinstellungen des Medienplayers wiederherzustellen. Ausführliche Anweisungen finden Sie unter „Manuelles Zurücksetzen des Medienplayers“ auf Seite 57.

Weitere Hilfe

Der Seagate-Support bietet Informationen in verschiedenen Formen an (u. a. FAQs, eine Knowledge Base und ein Forum), mit deren Hilfe Sie Probleme bei der Nutzung Ihres Medienplayers lösen können. Besuchen Sie die Seagate-Website unter www.seagate.com.

Index

A

- Abtrennen des Medienplayers 56
- Abtrennen eines Geräts vom Medienplayer 56
- Aktivieren eines Paramount-Kontos 33
- Aktualisieren der Firmware
 - offline aktualisieren 47
 - online aktualisieren 46
 - wiederherstellen, wenn die Aktualisierung fehlgeschlagen ist 71
- Aktueller Song 31
- Albumcover 31, 71
- Anpassen des Medienplayers 58–67
- Anpassen von Synchronisierungseinstellungen 38
- Anschließen einer Festplatte 11
- Anschließen einer USB-Tastatur 46
- Anzeigedauer, Einstellung 25
- Audioeinstellungen 60
 - digitale Ausgabeeinstellungen anpassen 61
 - Komfort, Einstellung 61
 - Nachtmodus, Einstellung 61
- Automatische Synchronisierung, deaktivieren
 - Macintosh 44
 - Windows 42

B

- Beheben von Problemen 68–72
 - allgemeine Tipps 68
 - Bildqualität bei Filmen 70
 - Festplatte nicht erkannt 69
 - Kameras und Camcorder 69
 - Probleme bei Untertiteln beheben 68, 69
 - wiederherstellen, wenn die Aktualisierung fehlgeschlagen ist 71
 - YouTube 70
- Betriebssysteme, Seagate Media 9
- Bildanzeige vergrößern 24
- Bilder 23–27
 - als Diashow anzeigen 25
 - als Liste anzeigen 24
 - als Miniaturansichten anzeigen 23, 24
 - anzeigen 23

- Bildanzeige vergrößern 24
- Bildliste sortieren 24
- Bildordner sortieren 23
- drehen 24
- eine Diashow mit Musik unterlegen 25
- Musik im Hintergrund wiedergeben 24
- nach einem Bild suchen 26
- Ordner anzeigen 24
- unterstützte Dateiformate 23
- vergrößern 24
- Verknüpfung 13
- von der Kamera anzeigen 27

Bilder, Menü 13

Bildschirme

- Navigation 14
- verschiedene Möglichkeiten zum Einblenden eines Bildschirms 14

Bildschirmschoner, ändern 62

C

Camcorder

- Beheben von Problemen 69
- Videos wiedergeben 22

Component-Anschlüsse, Bildauflösungen 60

Composite-Anschlüsse, Bildauflösungen 60

Custom Sync (Angepasste Synchronisierung), Einstellung (Windows) 38

Customized Sync (Benutzerdefinierte Synchronisierung), Einstellung (Macintosh) 43

D

- Datum, Einstellung 10, 63
- Deaktivieren eines DivX-Kontos 67
- Deaktivieren eines Netflix-Kontos 33
- Default Sync (Standard-Synchronisierung), Einstellung (Macintosh) 43
- Diashow 25
 - mit Musik unterlegen 25
- Dienste aus dem Internet 32
- Digitale Ausgabeeinstellungen 61
- Digitale Camcorder
 - Problembehebung 69
 - Videos wiedergeben 22
- Digitalisierte DVDs 21
 - Bilder in der Miniaturansicht 71

- Digitalkameras
 - enthaltene Bilder anzeigen 27
 - Problembehebung 69
- DivX® 67
- Drahtlose Tastatur, anschließen 46
- Drahtloses LAN. *Siehe* WLAN
- Drehen von Bildern 24
- Dynamische IP-Adresse 65
- E**
- Ein/Aus-Taste 14, 15
- eine FreeAgent-Festplatte entfernen 56
- Einrichten des Medienplayers 10
- Einschalten 10
- Einstellungen
 - Verknüpfung 13
- Energieeinstellungen der Festplatten, anpassen 52
- F**
- Fernbedienung
 - Abbildung 14
 - Beschreibung der Tasten 15
 - durch die Bildschirme navigieren 11
 - Home, Taste 12
 - Tasten 14
- Fernsehanschlüsse 9
 - unterstützte Bildauflösungen 60
- Fernsehnorm, Einstellung 60
- Festplatten
 - Dateisystem von FreeAgent-Festplatten 54
 - Datenträgername 54
 - eine Festplatte testen 53
 - eine FreeAgent-Festplatte entfernen 56
 - Energieeinstellungen anpassen 52
 - Festplatte registrieren 55
 - Festplatteninformationen abrufen 54
 - Festplatten-LEDs deaktivieren 53, 62
 - Festplattenstatus überprüfen 54
 - Firmware-Version 54
 - freier Speicherplatz 54
 - Kapazität 54
 - mit Seagate Media verwalten 50–55
 - Probleme beheben 69
 - Seriennummer 54
 - unterstützte FreeAgent-Festplatten 9
 - unterstützte USB-Festplatten 9
- Filme 18–22
 - Bildqualität 70
 - DVD-Funktionen steuern 21
 - Filmliste sortieren 19
 - Größe und Position von Untertiteln anpassen 19
 - Informationen zu einem Film einblenden 19
 - Informationen, Taste 19
 - Miniaturansicht 71
 - Miniaturansichten anzeigen 19
 - nach einem Film suchen 20
 - Rücklauf 19
 - Sprachauswahl 21
 - unterstützte Formate 18
 - unterstützte Untertitelformate 18
 - Untertitel 19
 - Untertitel anzeigen 21
 - Verknüpfung 13
 - Videos vom Camcorder wiedergeben 22
 - vor- und zurückspringen 19
 - Vorlauf 19
 - Wiedergabe in Zeitlupe 22
 - wiedergeben 19
 - Zeitlupe 22
- Firmware
 - aktuelle Version herausfinden 46
 - Firmware-Version von FreeAgent-Festplatten 54
 - nach Updates suchen 46
 - offline aktualisieren 47
 - online aktualisieren 46
 - wiederherstellen, wenn die Aktualisierung fehlgeschlagen ist 71
- Flashlaufwerke 9
- Fort. Wiedergabe, Einstellung
 - Diashow 25
 - Musik 29
- Fotos *Siehe* Bilder
- FreeAgent GoFlex TV
 - Abbildungen 7
 - Funktionen 7
 - Übersicht 6
 - Siehe auch* Medienplayer

FreeAgent Theater+

- Abbildungen 6
- Funktionen 6
- Übersicht 6
- Siehe auch* Medienplayer

FreeAgent-Festplatten 9

- anschießen 11
- entfernen 56

**Freigeben von Dateien und Ordnern
im Netzwerk 16****Freigegebene Ordner 16**

- Verknüpfungen erstellen 48

G**Geräte**

- nach Bildern durchsuchen 26
- nach Filmen suchen 20
- nach Musik durchsuchen 30
- Problembehebung 69
- Verknüpfungen 12

H**Hauptmenü 13**

- Abbildung 13
- Bilder, Menü 13

Hauptseite

- Abbildung 12
- erstmaliges Öffnen 11
- Hauptmenü 13
- Verknüpfungen 12, 32

HDMI LPCM 2CH, Einstellung 61**HDMI LPCM Multi CH, Einstellung 61****HDMI RAW, Einstellung 61****HDMI-Anschlüsse, Bildauflösungen 60****Helligkeit, Einstellung 59****Hilfe 17, 68–72****Home, Taste 14, 15****I****Indizieren von Mediendateien 11****Informationen, Taste 14, 15, 19, 48, 49, 50, 66****Installieren von Seagate Media**

- auf einem Macintosh 35
- unter Windows 34

Internetbasierte Dienste 32

- Verknüpfungen 12

Internetdienste 32

- ein Netflix-Konto deaktivieren 33
- ein Paramount-Konto aktivieren 33
- Probleme mit YouTube beheben 70
- Verknüpfung 13
- Verknüpfungen 12

IP-Adresse des Medienplayers 66**K****Kabelgebundenes LAN. *Siehe* LAN****Kameras**

- Beheben von Problemen 69
- enthaltene Bilder anzeigen 27

Kapazität von FreeAgent-Festplatten 54**Komfort, Einstellung 61****Kontrast, Einstellung 59****L****LAN**

- dynamische IP-Adresse 65
- Medienplayer verbinden 16
- statische IP-Adresse 64
- zu einem WLAN wechseln 64

Lautstärke, Tasten 14, 15**LEDs**

- Erklärung der Farben 45
- Festplatten-LEDs deaktivieren 53
- LED der FreeAgent-Festplatte deaktivieren 62

M**MAC-Adresse des Medienplayers 66****Macintosh**

- Mediendateien synchronisieren 43–44
- Seagate Media installieren 35

Manuelles Starten einer Synchronisierung 40**Manuelles Zurücksetzen des Medienplayers 72****Media Sync (Multimedia-Synchronisierung),
Funktion**

- automatische Synchronisierung deaktivieren
(Macintosh) 44
- automatische Synchronisierung deaktivieren
(Windows) 42
- benutzerdefinierte Einstellungen löschen 42

- Custom Sync (Angepasste Synchronisierung),
Einstellung (Windows) 38
- Customized Sync (Benutzerdefinierte
Synchronisierung), Einstellung (Macintosh) 43
- Default Sync (Standard-Synchronisierung), Einstellung
(Macintosh) 43
- eine Synchronisierung manuell starten 40
- einfache Synchronisierung einrichten 38
- Einführung 36
- für Macintosh 43–44
- für Windows 37–42
- Simple Sync (Einfache Synchronisierung), Einstellung
(Windows) 38
- Status der Multimedia-Synchronisierung prüfen 41
- Synchronisierungseinstellungen ändern 41
- Synchronisierungseinstellungen anpassen 38
- Mediendateien
 - auf dem Macintosh synchronisieren 43–44
 - Bilddateien durchsuchen 26
 - Bildformate 23
 - Filmdateien durchsuchen 20
 - Filmformate 18
 - Formate für Filmuntertitel 18
 - Indizierung 11
 - Miniaturansicht, Film 71
 - Miniaturansicht, Musik 71
 - Musikdateien durchsuchen 30
 - Musikdateiformate 28
 - nach einem Bild suchen 26
 - nach einem Film suchen 20
 - nach einem Song suchen 30
 - synchronisieren 34–44
 - Synchronisieren von Mediendateien vorbereiten 36
 - unter Windows synchronisieren 37–42
 - Unterstützte Dateitypen 69
 - Wiedergabelisten-Formate 28
- Medienplayer
 - abtrennen 56
 - Aktualisieren der Firmware 47
 - Audioeinstellungen 60
 - auf freigegebene Ordner zugreifen 16
 - Bildschirmschoner ändern 62
 - Bildschirmschoner, ändern 62
 - Datum und Zeit anpassen 63
 - Datum und Zeit einstellen 10
 - Datum, Einstellung 63
 - die Auflösung für andere Länder ändern 60
 - DivX-Kontoinformationen 67
 - durch die Bildschirme navigieren 11
 - ein Gerät abtrennen 56
 - eine FreeAgent-Festplatte entfernen 56
 - einschalten 10
 - Einstellungen anpassen 58–67
 - Erklärung der LED 45
 - erstmalige Einrichtung 10
 - Fernbedienung verwenden 11
 - Fernsehanschlüsse 9
 - Fernsehnorm, Einstellung 60
 - Festplatte anschließen 11
 - Festplatten mit Seagate Media verwalten 50–55
 - Festplatten-LED ausschalten 62
 - Festplatten-LED deaktivieren 62
 - Filme und Videos 18–22
 - Filme und Videos wiedergeben 18–22
 - Firmware online aktualisieren 46
 - Firmware-Version 46
 - Fotos und Bilder anzeigen 23–27
 - Indizieren von Mediendateien 11
 - IP-Adresse 66
 - Liste der Komponenten 8
 - MAC-Adresse 66
 - Medienplayer manuell zurücksetzen 72
 - Menüsprache 61
 - mit einem LAN verbinden 64
 - mit einem WLAN verbinden 65
 - Musik 28–31
 - Musik wiedergeben 28–31
 - nach Firmware-Updates suchen 46
 - Netflix-Konten, deaktivieren 33
 - Netzwerkeinstellungen 64
 - Netzwerkeinstellungen anpassen 16
 - NTSC-Standard 60
 - Ordner freigeben 48
 - PAL-Standard 60
 - Paramount-Konten 33
 - Probleme bei der Bildqualität beheben 70
 - Seagate Media aktualisieren 47
 - Sprachauswahl 10
 - Spracheinstellungen 66
 - statische IP-Adresse festlegen 64
 - Tastatur anschließen 46
 - Taste zum Zurücksetzen 72
 - Textcodierung, Einstellung 66
 - Übersicht 6
 - unterstützte Bilddateiformate 23
 - unterstützte Filmformate 18

- unterstützte Musikformate 28
- unterstützte Untertitelformate 18
- unterstützte Wiedergabelisten-Formate 28
- Untertitel 68, 69
- ursprüngliche Einstellungen wiederherstellen 56
- USB-Tastatur 46
- Verknüpfungen auf der Hauptseite 32
- Verknüpfungen zu freigegebenen Ordnern erstellen 48
- Videoeinstellungen 58
- von einer statischen zu einer dynamischen IP-Adresse wechseln 65
- weitere Hilfe 17
- weitere Voraussetzungen 9
- WiFi-Adapter 16
- Zeit, Einstellung 63
- Medienserver 9
- Menu, Taste 14, 15
- Menüs, Sprache ändern 61
- Miniaturansichten
 - Bilder 24
 - Filme 19
 - Musik 31
- Minifestplatten 9
- Musik 28–31
 - aktuellen Song herausfinden 31
 - Albumcover anzeigen 31
 - beim Anzeigen von Bildern im Hintergrund wiedergeben 24
 - einen Song suchen 30
 - fortlaufende Wiedergabe 29
 - Miniaturansicht 71
 - Miniaturansichten anzeigen 28
 - Musikliste sortieren 28
 - Musikwiedergabe 28
 - nach einem Song suchen 30
 - unterstützte Dateiformate 28
 - unterstützte Wiedergabelisten-Formate 28
 - Verknüpfung 13
 - zufällige Wiedergabe 29
- My_Shortcuts (Eigene_Verknüpfungen), Ordner 48, 49, 50
- N**
- Nachtmodus, Einstellung 61
- Navigation
 - Tasten der Fernbedienung 14
 - Tipps für eine schnelle Navigation 15
- Navigieren durch die Medienplayer-Bildschirme 11, 14
- Netflix-Konten, deaktivieren 33
- Netzwerk
 - auf freigegebene Ordner zugreifen 16
 - Einstellungen ändern 64
 - MAC-Adresse des Medienplayers 66
 - mit einem LAN verbinden 16
 - mit einem WLAN verbinden 16, 65
 - Netzwerkeinstellungen anpassen 16
 - statische IP-Adresse des Medienplayers 64
 - Verknüpfungen zu freigegebenen Ordnern erstellen 48
 - WiFi-Adapter hinzufügen 16
- NTSC-Standard 60
- O**
- OK, Taste 14, 15
- Online-Medieninhalte 32
- P**
- PAL-Standard 60
- Paramount-Konten, aktivieren 33
- Pfeiltasten 14, 15
- Popupmeldungen in Seagate Media 55
- Private Videos 22
- Problembehebung 68–72
 - allgemeine Tipps 68
 - Bildqualität bei Filmen 70
 - Festplatte nicht erkannt 69
 - Kameras und Camcorder 69
 - Probleme bei Untertiteln beheben 68, 69
 - wiederherstellen, wenn die Aktualisierung fehlgeschlagen ist 71

R

- Registrieren einer Festplatte 55
- Registrieren eines DivX-Kontos 67
- Repeat One (Einen Song wiederholen),
Einstellung für Musik 29
- Rücklauf, Film 19
- Rücklauf, Taste 14, 15

S

- S/PDIF LPCM, Einstellung 61
- S/PDIF RAW, Einstellung 61
- Seagate Media
 - auf einem Macintosh installieren 35
 - automatische Synchronisierung deaktivieren
(Macintosh) 44
 - automatische Synchronisierung deaktivieren
(Windows) 42
 - benutzerdefinierte Einstellungen löschen 42
 - Custom Sync (Angepasste Synchronisierung),
Einstellung 38
 - Customized Sync (Benutzerdefinierte
Synchronisierung), Einstellung (Macintosh) 43
 - Default Sync (Standard-Synchronisierung), Einstellung
(Macintosh) 43
 - eine Festplatte testen 53
 - eine Synchronisierung manuell starten 40
 - einfache Synchronisierung einrichten 38
 - Energieeinstellungen anpassen 52
 - Fenster „My Drives“ (Eigene Laufwerke) öffnen 51
 - Festplatte registrieren 55
 - Festplatten verwalten 50–55
 - Festplatteninformationen abrufen 54
 - Festplatten-LEDs deaktivieren 53
 - Festplattenstatus überprüfen 54
 - Hilfeschaltfläche 55
 - Mediendateien synchronisieren 34–44
 - Multimedia-Synchronisierung für Macintosh 43–44
 - Multimedia-Synchronisierung für Windows 37–42
 - Popupmeldungen deaktivieren 55
 - Simple Sync (Einfache Synchronisierung), Einstellung
(Windows) 38
 - Software aktualisieren 47
 - Status der Multimedia-Synchronisierung prüfen 41
 - Statussymbol 54
 - Synchronisierungseinstellungen ändern 41
 - Synchronisierungseinstellungen anpassen 38
 - unter Windows installieren 34
 - unterstützte Betriebssysteme 9

Seagate-Website 16

- Seagate-Support 17

Seitenverhältnis, Einstellung 59**Seriennummer von FreeAgent-Festplatten 54****Simple Sync (Einfache Synchronisierung),
Einstellung (Windows) 38****Songs. *Siehe* Musik****Sortieren von Mediendateien**

- Bildliste sortieren 24
- Bildordner sortieren 23
- Filmliste sortieren 19
- Musikliste sortieren 28

Sprache

- für den Medienplayer 10
- für die Suche nach Dateien 70
- für Filme 21
- für Informationsbildschirme 66
- von Menüs 61

Statische IP-Adresse

- festlegen 64
- zu einer dynamischen IP-Adresse wechseln 65

Stopp, Taste 14, 15**Stumm, Taste 14, 15****Suche**

- Verknüpfung 13

Suchen nach Dateien

- Bilddateien durchsuchen 26
- Filmdateien durchsuchen 20
- Musikdateien durchsuchen 30
- nach einem Bild suchen 26
- nach einem Film suchen 20
- nach einem Song suchen 30

Support 17**Synchronisieren von Mediendateien 34–44**

- auf dem Macintosh synchronisieren 43–44
- automatische Synchronisierung deaktivieren
(Macintosh) 44
- automatische Synchronisierung deaktivieren
(Windows) 42
- benutzerdefinierten Einstellungen für die Multimedia-
Synchronisierung löschen 42
- Custom Sync (Angepasste Synchronisierung),
Einstellung 38
- Customized Sync (Benutzerdefinierte
Synchronisierung), Einstellung (Macintosh) 43

- Default Sync (Standard-Synchronisierung), Einstellung (Macintosh) 43
 - eine Synchronisierung manuell starten 40
 - einfache Synchronisierung einrichten 38
 - Einführung 36
 - Simple Sync (Einfache Synchronisierung), Einstellung (Windows) 38
 - Status der Multimedia-Synchronisierung prüfen 41
 - Synchronisierungseinstellungen ändern 41
 - Synchronisierungseinstellungen anpassen 38
 - unter Windows synchronisieren 37–42
- T**
- Tastatur, anschließen 46
 - Taste zum Zurücksetzen 72
 - Testen einer Festplatte mit Seagate Media 53
 - Textcodierung, Einstellung 66
- U**
- Überblendung, Einstellung 25
 - Untertitel 19
 - anzeigen 21
 - Probleme beheben 68, 69
 - USB-Festplatten 9
 - anschließen 11
 - USB-Tastatur
 - anschließen 46
- V**
- Vergrößern von Bildern 24
 - Verknüpfungen 12
 - freigegebene Ordner 48
 - Hauptmenü 13
 - Internetdienste 32
- Videoeinstellungen 58
 - Helligkeit und Kontrast anpassen 59
 - Seitenverhältnis anpassen 59
 - Videos. *Siehe* Filme
 - Vorlauf, Film 19
 - Vorlauf, Taste 14, 15
 - Vorspringen, Taste 14, 15
- W**
- Wiedergabe/Pause, Taste 14, 15
 - Wiedergeben von Filmen *Siehe* Filme
 - Wiedergeben von Musik. *Siehe* Musik
 - WiFi-Adapter 16
 - Windows
 - Mediendateien synchronisieren 37–42
 - Seagate Media installieren 34
 - WLAN
 - Medienplayer verbinden 16, 65
 - von einem LAN zu einem WLAN wechseln 64
 - WiFi-Adapter 16
- Y**
- YouTube, Problembehebung 70
- Z**
- Zeit, Einstellung 10, 63
 - Zeitlupe 22
 - Zoomen, Tasten 14, 15
 - Zufällig, Einstellung 25
 - Zufällig, Einstellung für Musik 29
 - Zufällige Wiedergabe von Musik 29
 - Zurück, Taste 14, 15
 - Zurücksetzen des Medienplayers 56
 - Zurückspringen, Taste 14, 15