

Guide d'utilisation du lecteur multimédia

Pour FreeAgent® Theater+™ et FreeAgent GoFlex™ TV

Guide d'utilisation du lecteur multimédia

© 2010 Seagate Technology LLC. Tous droits réservés. Seagate, Seagate Technology, le logo Wave et FreeAgent sont des marques ou des marques déposées de Seagate Technology LLC ou de l'une de ses filiales. Toutes les autres marques commerciales ou marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. En termes de capacité de disque dur, un gigaoctet (Go) équivaut à un milliard d'octets, et un téraoctet (To) équivaut à 1 000 gigaoctets. En outre, certaines capacités répertoriées ci-dessus sont utilisées pour le formatage, entre autres fonctions, et ne sont donc pas disponibles pour le stockage de données. Les exemples quantitatifs des différentes applications sont fournis à titre illustratif. Les quantités réelles peuvent varier en fonction de facteurs comme la taille et le format des fichiers, les fonctions et les logiciels d'application. Seagate se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses offres ou de ses produits sans avertissement préalable.

Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. Fabrication sous licence de Dolby Laboratories.

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition) sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

Macrovision : ce produit intègre la technologie de protection du droit d'auteur protégée par des brevets américains et autres droits de propriété intellectuelle. Une autorisation doit être obtenue auprès de Macrovision pour pouvoir utiliser cette technologie de protection du droit d'auteur. Elle se limite à un usage personnel et autres moyens de diffusion limités sauf en cas d'autorisation différente de la part de Macrovision. L'ingénierie inverse ou le démontage sont interdits par la loi.

Le nom « Macrovision » est protégé de par son statut de marque commerciale.

DTS 2.0+ Digital Out : fabrication sous licence américaine. Brevets : 5,451,942 ; 5,956,674 ; 5,974,380 ; 5,978,762 ; 6,487,535 et autres demandes de brevets américains et internationaux publiés et en instance. DTS et DTS 2.0 + Digital Out sont des marques déposées et les logos et symboles DTS sont des marques commerciales de DTS, Inc.

Seagate Technology LLC
920 Disc Drive
Scotts Valley, CA 95066, États-Unis

Sommaire

1. À propos de votre lecteur multimédia	6
Voici votre lecteur multimédia	6
Fonctionnalités du lecteur multimédia	8
Composants du lecteur multimédia	8
Autres éléments requis	9
2. Mise en route	10
Première mise sous tension	10
Connexion d'un disque FreeAgent ou un disque USB externe	11
Navigation dans les écrans et les menus du lecteur multimédia	11
Ajout d'un adaptateur WiFi	16
Vérification des paramètres réseau	16
Partage de fichiers multimédias sur le réseau	16
Étapes suivantes	17
Aide supplémentaire	17
3. Visionnage de films	18
Avant de commencer	18
Lecture d'un film	19
Recherche d'un film à visionner	20
Contrôles des fonctionnalités DVD d'un film	21
Lecture d'une vidéo personnelle à partir d'un caméscope numérique	22
Lecture de films au ralenti	22
4. Affichage de photos et d'images	23
Avant de commencer	23
Affichage d'images	23
Affichage d'images dans un diaporama	25
Recherche d'images	26
Affichage d'images à partir d'un appareil photo numérique	27

5. Écoute de musique	28
Avant de commencer	28
Lecture de musique	29
Configuration de la lecture continue et de la lecture aléatoire	29
Recherche de musique	30
Vérification de la chanson en cours de lecture	32
6. Accès à du contenu multimédia en ligne	33
Accès à un service Internet	33
Activation d'un compte Paramount® (États-Unis uniquement)	34
Gestion d'un compte Netflix® (États-Unis uniquement)	34
7. Synchronisation de fichiers multimédias	35
Installation de Seagate Media	35
Description de la fonction Synchronisation média	37
Synchronisation de fichiers multimédias (Windows)	38
Synchronisation de fichiers multimédias (Macintosh)	43
8. Gestion du lecteur multimédia et des périphériques connectés	45
Description des voyants du lecteur multimédia	45
Connexion d'un clavier au lecteur multimédia	45
Mise à jour du firmware du lecteur multimédia	46
Mise à jour du logiciel Seagate Media	47
Création de raccourcis vers des dossiers partagés	48
Gestion de disques FreeAgent avec Seagate Media	51
Retrait d'un disque FreeAgent	56
Déconnexion d'un disque, d'un appareil photo ou d'un caméscope USB	56
Déconnexion du lecteur multimédia	56
Rétablissement des paramètres d'origine du lecteur multimédia	57

9. Personnalisation des paramètres du lecteur multimédia	58
Personnalisation des paramètres vidéo	58
Configuration du lecteur multimédia pour des téléviseurs d'autres pays	59
Personnalisation des paramètres audio	60
Modification de la langue du menu	61
Configuration de l'économiseur d'écran du lecteur multimédia	62
Désactivation du voyant d'un disque FreeAgent	62
Réglage de la date et de l'heure	63
Modification des paramètres réseau du lecteur multimédia	63
Configuration de la langue des écrans d'informations	66
Affichage des informations sur un compte DivX®	67
10. Résolution de problèmes	68
Conseils généraux de dépannage	68
Problèmes courants et solutions	68
Mise à jour du firmware du lecteur multimédia	71
Restauration du système après l'échec d'une mise à jour du firmware	71
Réinitialisation manuelle du lecteur multimédia	72
Aide supplémentaire	72
Index	73

1. À propos de votre lecteur multimédia

Ce *guide d'utilisation* concerne les lecteurs multimédias Seagate FreeAgent® Theater+™ et FreeAgent GoFlex™ TV. Sauf mention contraire, toutes les informations fournies dans le présent guide s'appliquent à ces deux lecteurs.

Ce chapitre présente votre lecteur multimédia, décrit ses fonctions et composants principaux, et répertorie tout ce dont vous avez besoin pour mettre en service un système home cinéma simple.

Voici votre lecteur multimédia

Tout d'abord, familiarisez-vous avec les fonctions de votre nouveau lecteur multimédia.

Lecteur multimédia FreeAgent Theater+

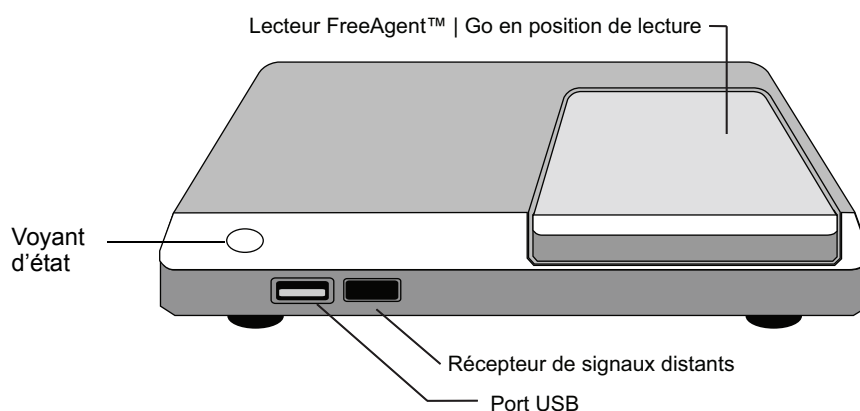


Figure 1 : Lecteur multimédia FreeAgent Theater+ – Vue avant

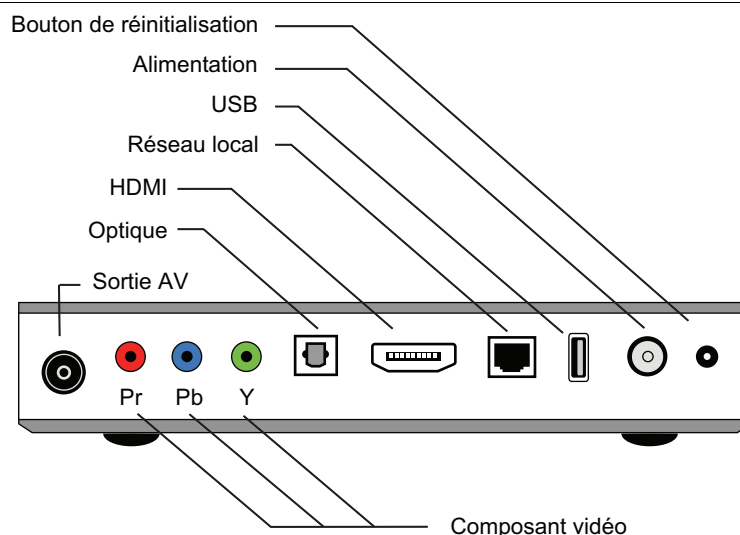


Figure 2 : Lecteur multimédia FreeAgent Theater+ – Vue arrière

Lecteur multimédia FreeAgent GoFlex TV

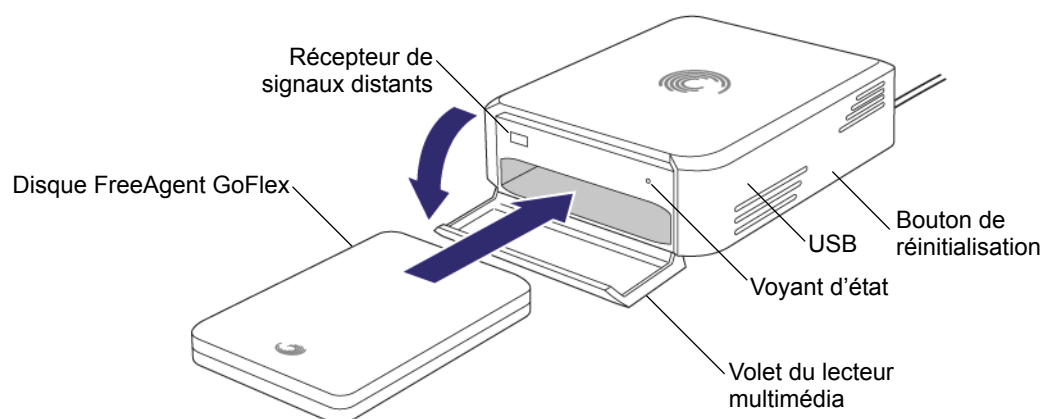


Figure 3 : Lecteur multimédia FreeAgent GoFlex TV – Vue avant

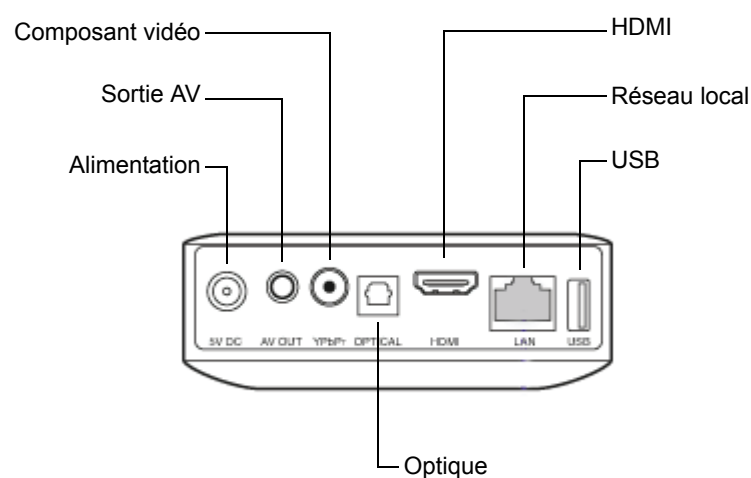


Figure 4 : Lecteur multimédia FreeAgent GoFlex TV – Vue arrière

Fonctionnalités du lecteur multimédia

Votre lecteur multimédia est un système home cinéma facile à utiliser, qui vous permet de visionner des films, des images et d'écouter de la musique sur votre téléviseur.

Votre lecteur multimédia vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- déplacer vos films, images et fichiers de musique entre votre ordinateur et votre téléviseur à l'aide d'un disque Seagate FreeAgent ou d'un disque USB externe ;
- visionner vos photos et vidéos personnelles stockées sur votre appareil photo ou caméscope numérique ;
- accéder à des photos, des films et des actualités en ligne via les sites de services multimédias Web pris en charge ;
- partager des films, des images et de la musique sur vos ordinateurs via votre réseau personnel filaire ou sans fil ;
- parcourir et rechercher des fichiers multimédias à partir d'un même emplacement ;
- utiliser le logiciel Seagate Media pour vérifier que les films, images et fichiers de musique sur votre lecteur multimédia sont les plus récents.

Composants du lecteur multimédia

Les composants suivants sont fournis avec votre lecteur multimédia :

- Lecteur multimédia FreeAgent Theater+ ou FreeAgent GoFlex TV
- Télécommande avec 2 piles AAA
- Câble audio/vidéo composite
- Câble vidéo de composant
- Câble Ethernet
- Transformateur externe CA
- CD d'installation avec le logiciel Seagate Media pour Windows® ou Macintosh®
- Disque Seagate FreeAgent Go™ avec câble USB (uniquement dans le pack comprenant le lecteur multimédia FreeAgent Theater+ et le disque)

Autres éléments requis

Outre les composants du lecteur multimédia mentionnés dans la section précédente, vous avez également besoin des éléments suivants :

- un téléviseur avec connecteurs HDMI, composant ou composite ;
- des vidéos, images et/ou fichiers de musique dans les formats pris en charge (liste complète en page 68) ;
- un ordinateur exécutant Windows XP (ou une version ultérieure) ou Mac OS X (ou une version ultérieure) pour le logiciel Seagate Media qui synchronise et organise les fichiers multimédias sur vos disques ;
- *éventuellement*, un disque FreeAgent Go (Theater+) ou FreeAgent GoFlex (GoFlex TV) ;
- *éventuellement*, un périphérique de stockage USB externe (tel qu'une clé USB ou un disque flash) contenant des vidéos, des images et/ou des fichiers de musique ;
- *éventuellement*, un réseau personnel, tel qu'un réseau local (LAN) ou un réseau local sans fil (WLAN), pour partager des fichiers multimédias et accéder aux services Web pris en charge par le lecteur multimédia (page 33) ;
- *éventuellement*, un appareil photo ou caméscope numérique contenant des images ou des vidéos ;
- *éventuellement*, un clavier USB ou un clavier USB sans fil à utiliser à la place du clavier à l'écran ;
- *éventuellement*, un serveur multimédia pour partager des fichiers multimédias sur votre réseau.

2. Mise en route

Ce chapitre explique comment configurer le lecteur multimédia après avoir effectué les opérations mentionnées dans le *Guide de démarrage rapide*, et décrit le fonctionnement des écrans, des menus ainsi que de la télécommande.

Suivez les instructions fournies dans ce chapitre pour :

- mettre votre lecteur multimédia sous tension pour la première fois (section ci-après) ;
- connecter un disque FreeAgent ou un disque USB externe (page 11) ;
- apprendre à naviguer dans les écrans et menus du lecteur multimédia (page 11) ;
- ajouter un adaptateur WiFi au lecteur multimédia (page 16) ;
- régler les paramètres réseau sur le lecteur multimédia (page 16) ;
- partager des fichiers multimédias sur le réseau (page 16) ;
- découvrir les étapes suivantes (page 17) ;
- accéder à une aide supplémentaire (page 17).

Première mise sous tension

La première étape consiste à installer votre lecteur multimédia en le connectant à un téléviseur, à votre réseau local (filaire ou sans fil) et à une source d'alimentation. (Pour des instructions complètes, reportez-vous au *Guide de démarrage rapide*.)

Lorsque vous connectez votre lecteur multimédia pour la première fois à une source d'alimentation, son voyant clignote en orange. Dès que le lecteur est prêt, le voyant arrête de clignoter. (Un voyant orange fixe indique que le lecteur est éteint. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Description des voyants du lecteur multimédia » en page 45.)

Pour poursuivre l'installation du lecteur multimédia, procédez comme suit :

1. Allumez votre téléviseur.
2. Appuyez sur la touche **Marche/Arrêt**  de la télécommande.
L'écran Configuration initiale s'affiche.
3. Sélectionnez la langue des menus affichés, puis appuyez sur **OK**.
CONSEIL : Vous pouvez modifier la langue à tout moment. Reportez-vous à la section « Modification de la langue du menu » en page 61.
4. Configurez la date et l'heure, puis appuyez sur **OK**.

L'écran Accueil s'affiche. Vous êtes prêt(e) à utiliser votre lecteur multimédia.

Connexion d'un disque FreeAgent ou un disque USB externe

Si ce n'est déjà fait, insérez un disque FreeAgent contenant vos fichiers vidéo, audio et musicaux dans votre lecteur multimédia, comme indiqué dans le *Guide de démarrage rapide*.

Vous pouvez également connecter un disque USB externe (disque flash ou clé USB) contenant vos fichiers multimédias au connecteur USB du lecteur multimédia.

CONSEIL : Vous pouvez utiliser le logiciel Seagate Media fourni, pour organiser les fichiers multimédias sur votre ordinateur et les transférer sur un disque FreeAgent ou USB externe. Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 7 « Synchronisation de fichiers multimédias » en page 35.

Vous pouvez également raccorder un appareil photo ou un caméscope numérique au connecteur USB du lecteur multimédia. (Si vous avez besoin d'aide pour visionner des photos et des vidéos à partir de votre appareil photo ou de votre caméscope numérique, reportez-vous à la section « Lecture d'une vidéo personnelle à partir d'un caméscope numérique » en page 22 ou « Affichage d'images à partir d'un appareil photo numérique » en page 27.)

Lorsque vous connectez un nouveau périphérique à votre lecteur multimédia, l'écran Accueil s'affiche et l'équipement apparaît sous la forme d'une icône dans l'écran. Votre lecteur multimédia recherche automatiquement le périphérique et crée un index des vidéos, photos et fichiers de musique trouvés. La durée de cette opération varie selon le nombre de fichiers stockés sur le périphérique. Un message « Indexation » s'affiche en bas de l'écran pendant la création de l'index.

Vous pouvez naviguer dans vos fichiers multimédias et les lire immédiatement, même si l'index n'est pas terminé. Si vous avez besoin d'aide, reportez-vous aux chapitres sur le visionnage de films (page 18), l'affichage d'images (page 23) et l'écoute de musique (page 28).

Navigation dans les écrans et les menus du lecteur multimédia

L'interface utilisateur du lecteur multimédia est très conviviale grâce à la télécommande fournie. Cette section décrit les principaux écrans, comment utiliser la télécommande et trouver les écrans que vous recherchez.

Remarque : Dans ce *Guide d'utilisation*, toutes les instructions concernant la télécommande. Par exemple, « Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Images**, puis appuyez sur **OK** » signifie appuyer sur le bouton Menu de la télécommande, utiliser les flèches pour sélectionner Images dans le menu affiché à l'écran, puis appuyer sur le bouton OK sur la télécommande.

Présentation des principaux écrans et menus

Cette section présente les principaux écrans et menus du lecteur multimédia :

- « Écran Accueil » en page 12
- « Menu principal » en page 13
- « Menus affichés à l'écran » en page 13

Écran Accueil

Pour revenir à l'écran Accueil à partir de n'importe quel écran, appuyez sur la touche **Accueil**  de la télécommande.

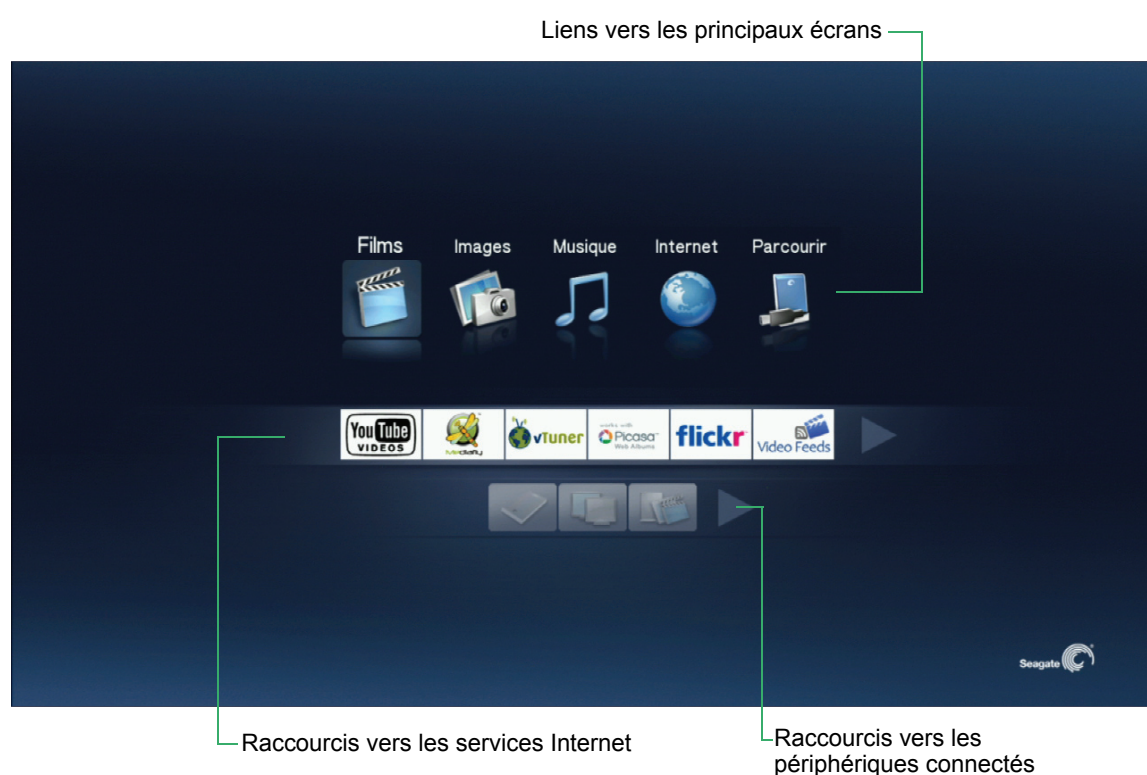


Figure 5 : Écran Accueil du lecteur multimédia

L'écran Accueil comporte trois parties :

- Liens vers les principaux écrans (Films, Images, Musique, Internet et Parcourir)
- Raccourcis vers les services Internet les plus courants
- Raccourcis vers les périphériques connectés à votre lecteur multimédia soit directement soit via votre réseau

Menu principal

Des raccourcis vers les principaux écrans sont également disponibles dans le menu principal (reportez-vous à la Figure 6) qui s'affiche en haut de l'écran lorsque vous appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande. Vous pouvez ouvrir le menu principal à partir de n'importe quel écran.

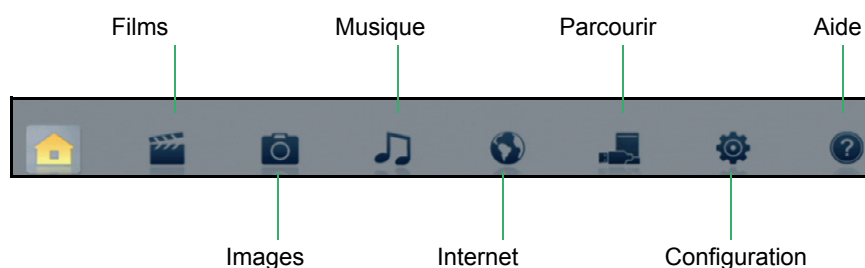


Figure 6 : Menu principal

Menus affichés à l'écran

Selon l'écran ouvert lorsque vous appuyez sur **Menu**, des options particulières peuvent également s'afficher sous le menu principal. Par exemple, si vous appuyez sur **Menu** alors qu'une image est ouverte, des options permettant de visualiser vos images s'affichent sous le menu principal. Reportez-vous à la Figure 7.

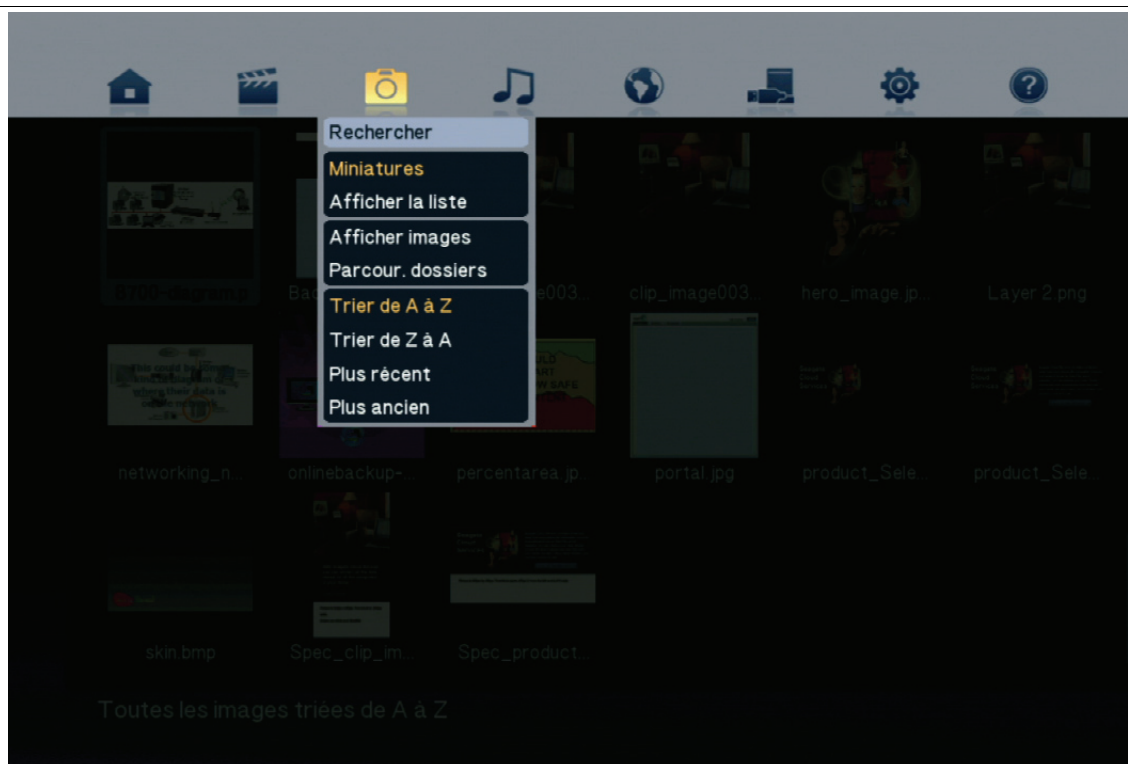


Figure 7 : Menu Images (exemple)

Accès à un écran par différents itinéraires

L'interface utilisateur du lecteur multimédia permet d'accéder à un écran par différents itinéraires. À mesure que vous vous familiariserez avec l'interface, vous trouverez les itinéraires qui vous conviennent le mieux.

Par exemple, vous pouvez ouvrir l'écran Parcourir de trois manières :

- Dans l'écran Accueil, sélectionnez **Parcourir**, puis appuyez sur **OK**.
- Dans l'écran Accueil, sélectionnez le périphérique sur lequel naviguer à partir des icônes de raccourci, puis appuyez sur **OK**.
- Dans un écran quelconque, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Parcourir**, puis appuyez sur **OK**.

Utilisation de la télécommande

Pour naviguer dans les écrans du lecteur multimédia, vous devez utiliser la télécommande. Cette section décrit les fonctions de tous les boutons.



Figure 8 : Télécommande du lecteur multimédia

Conseils pour une navigation rapide

En général, pour naviguer dans les écrans et menus du lecteur multimédia, trois possibilités s'offrent à vous :

- Utilisez les flèches.
- Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour effectuer une action ou ouvrir un écran sélectionné.
- Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande pour afficher le menu principal sur n'importe quel écran et appuyez de nouveau sur **Menu** pour le fermer.

Boutons de la télécommande

Cette section décrit la fonction *de base* de chaque bouton de la télécommande. Vous trouverez plus d'informations sur certaines fonctions des boutons dans les chapitres sur les films, les images et la musique.

	Marche/Arrêt : permet d'allumer et d'éteindre le lecteur multimédia.		Accueil : permet de retourner à l'écran Accueil depuis n'importe quel écran.
	Flèches : permettent de se déplacer (gauche, droite, bas, haut) dans les menus et les écrans.	Menu	Menu : permet d'ouvrir le menu de l'écran affiché.
OK	OK : permet de valider l'option sélectionnée dans un menu.		Informations : permet d'afficher des informations sur un film en cours de lecture.
	Retour : permet de revenir à l'écran précédent.		Lecture/Pause : permet de lancer ou d'interrompre la lecture d'un film, d'une chanson ou l'affichage d'un diaporama d'images.
	Retour rapide : permet d'effectuer un retour rapide. Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour augmenter la vitesse du retour rapide.		Avance rapide : permet d'effectuer une avance rapide. Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour augmenter la vitesse d'avance rapide.
	Retour : permet de sélectionner le fichier précédent lors de la lecture de musique ou d'un diaporama, ou le chapitre précédent lors de la lecture d'un film. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Avance ou retour en arrière dans un film » en page 19).		Avance : permet de sélectionner le fichier suivant lors de la lecture de musique ou d'un diaporama, ou le chapitre suivant lors de la lecture d'un film. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Avance ou retour en arrière dans un film » en page 19).
	Muet : permet de couper le son. Appuyez de nouveau sur cette touche pour rétablir le son.		Stop : permet d'arrêter la lecture.
Volume + -	Volume : permet d'augmenter ou de diminuer le volume.	Zoom + -	Zoom : permettent de zoomer en avant ou en arrière lors de la lecture d'images ou de films. Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour augmenter le niveau de zoom.

Ajout d'un adaptateur WiFi

Si votre réseau est sans fil, vous pouvez connecter un adaptateur WiFi Seagate à votre lecteur multimédia afin d'accéder sans fil aux fichiers multimédias stockés sur votre ordinateur et d'autres périphériques de stockage sur le réseau.

Remarque : Si votre réseau est filaire, vous pouvez utiliser un câble Ethernet pour connecter votre lecteur multimédia au commutateur ou au routeur du réseau, comme expliqué dans le *Guide de démarrage rapide*.

Pour plus d'informations ou pour acheter un adaptateur WiFi Seagate, visitez le site www.seagate.com.

Vérification des paramètres réseau

Si votre lecteur multimédia est connecté à un réseau local filaire, il est inutile d'en modifier les paramètres réseau. La configuration réseau par défaut (adresse IP dynamique) est *fortement recommandée*.

Si vous souhaitez configurer manuellement l'adresse IP statique du lecteur multimédia, suivez les instructions de la section « Configuration d'une adresse IP statique » en page 63.

Pour connecter votre lecteur multimédia à un réseau sans fil, vous avez besoin d'un adaptateur WiFi Seagate (reportez-vous à la page 16). Une fois l'adaptateur WiFi installé, suivez les instructions de la section « Ajout du lecteur multimédia à un réseau local sans fil » en page 65 pour connecter votre lecteur multimédia à votre réseau.

Partage de fichiers multimédias sur le réseau

Si votre lecteur multimédia est connecté à un réseau, vous pouvez partager des dossiers sur votre ordinateur pour les rendre accessibles au lecteur multimédia via le réseau. Les fichiers multimédias enregistrés dans un dossier partagé peuvent être ouverts par quiconque ayant les droits d'accès requis sur votre réseau, notamment votre lecteur multimédia.

Pour créer un dossier partagé sur votre ordinateur, suivez les instructions de votre système d'exploitation. Lorsqu'un dossier partagé est créé, ses fichiers vidéo, audio et musicaux sont inclus dans l'index des fichiers multimédias disponibles, comme si ce dossier était directement connecté à votre lecteur multimédia (reportez-vous à la section « Connexion d'un disque FreeAgent ou un disque USB externe » en page 11).

Vous pouvez créer un raccourci vers un dossier partagé pour accéder rapidement à son contenu. Reportez-vous à la section « Création de raccourcis vers des dossiers partagés » en page 48.

Étapes suivantes

Maintenant que votre lecteur multimédia est prêt et que vous savez naviguer dans ses écrans et menus, il est temps de commencer à s'en servir. Les autres chapitres de ce *Guide d'utilisateur* vous expliquent comment :

- visionner des films et des vidéos personnelles (page 18) ;
- regarder des photos numériques (page 23) ;
- écouter de la musique (page 28) ;
- accéder à du contenu multimédia sur le Web (page 33) ;
- synchroniser vos fichiers multimédias entre votre ou vos ordinateurs et votre disque FreeAgent ou un disque USB externe (page 35) ;
- gérer votre lecteur multimédia et votre disque FreeAgent (page 45) ;
- personnaliser les paramètres de votre lecteur multimédia (page 58) ;
- résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer avec votre lecteur multimédia (page 68).

Aide supplémentaire

Le support Seagate propose un large éventail de ressources (notamment des FAQ, une base de connaissances et un forum communautaire) pour vous aider à résoudre tout problème susceptible de survenir lors de l'utilisation du lecteur multimédia. Rendez-vous sur le site www.seagate.com/support, puis cliquez sur **Support et téléchargements**.

3. Visionnage de films

Vous pouvez utiliser votre lecteur multimédia pour visionner des vidéos personnelles et des DVD numérisés stockés sur :

- un disque FreeAgent installé dans le lecteur multimédia ;
- un disque USB externe connecté au port USB du lecteur multimédia ;
- un appareil photo ou un caméscope numérique connecté au port USB du lecteur multimédia ;
- un dossier partagé ou un serveur multimédia sur votre réseau.

Votre lecteur multimédia recherche automatiquement les disques et périphériques connectés, et crée un index des vidéos, images et fichiers de musique trouvés. Les films sont répertoriés dans l'écran Films (reportez-vous à la section « Lecture d'un film » en page 19).

Avant de commencer

Avant de commencer, vérifiez que les films que vous souhaitez regarder sont dans un format pris en charge et que, le format des fichiers de sous-titres (le cas échéant) est également pris en charge.

Formats de films pris en charge

Votre lecteur multimédia prend en charge les films aux formats suivants :

.ASF	.FLV	.M2TS	.MOV	.MPEG-4	.RMVB	.VOB
.AVI	H.264	.M4V	.MP4	.MPG	.TP	.WMV
.DAT	.IFO	.MinusVR	.MPEG	.MTS	.TRP	.XVID
.DivX®	.ISO	.MKV	.MPEG-2	.RM	.TS	

Formats de sous-titres de film pris en charge

Votre lecteur multimédia reconnaît les formats suivants :

.SMI/SAMI .SRT .SUB

Si un film a des sous-titres, affichez ces derniers en vérifiant que le fichier du film et le fichier des sous-titres ont des noms identiques. Vérifiez également que ces fichiers sont stockés dans le même dossier.

Lecture d'un film

Pour sélectionner et lire un film, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Accueil, sélectionnez **Films**, puis appuyez sur **OK**.

OU

Dans un écran quelconque, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Films**, puis appuyez sur **OK**.

L'écran Films s'affiche. Il répertorie tous les films trouvés sur les périphériques connectés à votre lecteur multimédia, triés de A à Z.

2. Utilisez les flèches pour naviguer dans la liste ou appuyez sur **Menu** pour trier rapidement les fichiers de film comme vous le souhaitez.

Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Afficher la liste** ou **Miniatures**, puis appuyez sur **OK** pour modifier l'affichage des films, le cas échéant.

Appuyez sur **Menu** pour trier rapidement les films comme vous le souhaitez. Sélectionnez **Trier de A à Z**, **Trier de Z à A**, **Plus récent** ou **Plus ancien**, puis appuyez sur **OK** pour réorganiser la liste de films.

Pour n'afficher que les DVD numérisés, sélectionnez **Afficher les DVD**, puis appuyez sur **OK**.

CONSEIL : Reportez-vous à la section « Recherche d'un film à visionner » en page 20 pour une description d'autres procédures permettant de trouver ce que vous recherchez.

3. Sélectionnez le film souhaité, puis appuyez sur **Lecture/Pause** (▶ ||) ou sur **OK** pour le lire.

Le film débute.

CONSEIL : Pendant la lecture d'un film, appuyez sur **Informations** ⓘ pour afficher le titre du film et une barre de progression. Appuyez de nouveau sur ⓘ pour masquer ces informations.

4. Utilisez la télécommande pour contrôler la lecture comme vous le feriez avec un lecteur de DVD. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation de la télécommande » en page 14).

Avance ou retour en arrière dans un film

Pour avancer la lecture d'un film par incréments de 20 minutes, appuyez sur la flèche droite. Pour revenir en arrière par incréments de 20 minutes, appuyez sur la flèche gauche.

Réglage de la taille et de la position des sous-titres

Si vous lisez un fichier .MKV avec des sous-titres, appuyez sur **Pause**, puis utilisez les flèches pour régler la taille et la position des sous-titres.

Recherche d'un film à visionner

Pour rechercher un film à visionner dans vos fichiers multimédias, trois possibilités s'offrent à vous :

- Naviguez dans la liste des films (page 19).
- Naviguez dans vos fichiers de film stockés sur les disques et périphériques connectés à votre lecteur multimédia (page 20).
- Faites une recherche dans l'index compilé par votre lecteur multimédia (page 20).

Recherche de films par périphérique

Pour trouver le film que vous souhaitez regarder, naviguez dans chaque périphérique connecté à votre lecteur multimédia. (Pour effectuer une recherche simultanée dans tous vos fichiers de film, reportez-vous à la section « Recherche d'un film spécifique » en page 20.)

Pour rechercher des films, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Accueil, sélectionnez **Parcourir**, puis appuyez sur **OK**.
L'écran Parcourir s'affiche.
2. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Afficher les films**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez le périphérique sur lequel effectuer la recherche, puis appuyez sur **OK**.
4. Naviguez dans vos fichiers et vos dossiers pour trouver ce que vous recherchez.
5. Sélectionnez le film souhaité, puis appuyez sur **Lecture/Pause** (▶ II) ou sur **OK** pour le lire.

Recherche d'un film spécifique

Pour rechercher un film spécifique, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Accueil, sélectionnez **Films**, puis appuyez sur **OK**.
OU
Dans un écran quelconque, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Films**, puis appuyez sur **OK**.
L'écran Films s'affiche.
2. Appuyez sur **Menu**.
3. Sélectionnez **Rechercher**, puis appuyez sur **OK**.
L'écran **Rechercher** s'affiche.
4. À l'aide du clavier à l'écran, saisissez le titre du film que vous recherchez. (Sélectionnez une lettre puis appuyez sur **OK** pour la saisir.) Il n'est pas nécessaire de saisir le titre en intégralité. Une partie suffit.

CONSEIL : Connectez un clavier USB à votre lecteur multimédia pour accélérer la recherche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 45.

5. Sélectionnez **Terminé**, puis appuyez sur **OK**.

Votre lecteur multimédia répertorie tous les films avec leur titre. Si aucun film n'apparaît dans la liste, cela signifie qu'aucun titre ne correspond au(x) mot(s) saisi(s).

6. Sélectionnez le film souhaité, puis appuyez sur **Lecture/Pause** (▶ II) ou sur **OK** pour le lire. Ou lancez une nouvelle recherche.

Contrôles des fonctionnalités DVD d'un film

Si vous regardez un DVD numérique, vous pouvez afficher/masquer les sous-titres ou écouter les dialogues dans une autre langue, dans la mesure où ces fonctionnalités sont disponibles.

Affichage des sous-titres

Pour afficher les sous-titres d'un film, procédez comme suit :

1. Appuyez sur **Menu**.

La lecture du film est interrompue et le menu Films s'affiche.

2. Sélectionnez **Sous-titres...**

3. Sélectionnez la langue souhaitée, puis appuyez sur **OK**.

4. Appuyez sur **Menu** pour fermer le menu Films et reprendre la lecture du film.

Pour masquer les sous-titres d'un film, répétez les étapes 1 et 2, sélectionnez **Désactivé**, puis appuyez sur **OK**.

Visionnage d'un film dans une autre langue

Pour visionner un film dans une autre langue, procédez comme suit :

1. Appuyez sur **Menu**.

La lecture du film est interrompue et le menu Films s'affiche.

2. Sélectionnez **Audio...**

3. Sélectionnez la langue souhaitée, puis appuyez sur **OK**.

4. Appuyez sur **Menu** pour fermer le menu Films et reprendre la lecture du film.

Lecture d'une vidéo personnelle à partir d'un caméscope numérique

Si vous avez un caméscope (ou un appareil photo) numérique, vous pouvez visionner vos vidéos personnelles en le raccordant à votre lecteur multimédia.

Pour visionner une vidéo personnelle, procédez comme suit :

1. Connectez votre caméscope à votre lecteur multimédia à l'aide d'un câble USB.
2. Mettez votre caméscope sous tension.

Le caméscope apparaît comme un périphérique dans la liste des raccourcis de l'écran Accueil, et le lecteur multimédia indexe son contenu. (Si votre caméscope ne figure pas dans la liste des périphériques, cela signifie qu'il n'est pas compatible avec votre lecteur multimédia.)

3. Dans l'écran Accueil, sélectionnez votre caméscope, puis appuyez sur **OK**.
4. Naviguez jusqu'à la vidéo à regarder, puis appuyez sur **Lecture/Pause** (▶ II) ou sur **OK** pour la lire. (Si un fichier situé sur votre caméscope refuse de s'ouvrir, cela signifie que son format est incompatible.)

Lecture de films au ralenti

Votre lecteur multimédia peut lire des films et des vidéos personnelles au ralenti dans les deux sens (avant et arrière). Vous pouvez faire varier la vitesse du ralenti de 1/2 à 1/16.

1. Pendant la lecture du film, appuyez sur **Lecture/Pause** (▶ II) pour interrompre la lecture.
2. Appuyez sur **Avance rapide** (▶▶) pour une lecture avant au ralenti ou sur **Retour rapide** (◀◀) pour une lecture arrière au ralenti.

Chaque fois que vous appuyez sur **Avance rapide** (▶▶) ou **Retour rapide** (◀◀), la lecture ralentit de 1/2 à 1/4 puis à 1/8 et à 1/16 de la vitesse normale.

3. Appuyez de nouveau sur **Lecture/Pause** (▶ II) pour reprendre la lecture à vitesse normale.

4. Affichage de photos et d'images

Vous pouvez utiliser votre lecteur multimédia pour afficher des photos et des images stockées sur :

- un disque FreeAgent installé dans le lecteur multimédia ;
- un disque USB externe connecté au port USB du lecteur multimédia ;
- un appareil photo numérique connecté au port USB du lecteur multimédia ;
- un dossier partagé ou un serveur multimédia sur votre réseau.

Votre lecteur multimédia recherche automatiquement les disques et périphériques connectés, et crée un index des vidéos, images et fichiers de musique trouvés. Les images sont indexées dans leurs dossiers, lesquels sont affichés dans l'écran Images (reportez-vous à la section « Affichage d'images » en page 23).

Avant de commencer

Avant toute chose, vérifiez que les images à afficher sont dans un format pris en charge.

Votre lecteur multimédia prend en charge les photos et images aux formats suivants :

.BMP .GIF .JPG/JPEG .PNG .TIFF

Affichage d'images

Vous pouvez utiliser votre lecteur multimédia pour afficher des images ou naviguer dans un dossier d'images à votre rythme.

Pour afficher des images, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Accueil, sélectionnez **Images**, puis appuyez sur **OK**.

ou

Dans un écran quelconque, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Images**, puis appuyez sur **OK**.

L'écran Images s'affiche. Il répertorie tous les dossiers d'images trouvés sur les périphériques connectés à votre lecteur multimédia, triés de A à Z.

2. Utilisez les flèches pour naviguer dans la liste.

Appuyez sur **Menu** pour trier rapidement les dossiers. Sélectionnez **Trier de A à Z**, **Trier de Z à A**, **Plus récent** ou **Plus ancien**, puis appuyez sur **OK** pour réorganiser la liste de dossiers.

CONSEIL : Reportez-vous à la section « Recherche d'images » en page 26 pour une description d'autres procédures permettant de trouver ce que vous recherchez.

3. Sélectionnez un dossier, puis appuyez sur **OK** pour afficher les images qu'il contient.

Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Afficher la liste** ou **Miniatures**, puis appuyez sur **OK** pour modifier l'affichage des images, le cas échéant.

4. Utilisez les flèches pour naviguer dans la liste.

Le cas échéant, appuyez sur **Menu** pour trier les images. Sélectionnez **Trier de A à Z**, **Trier de Z à A**, **Plus récent** ou **Plus ancien**, puis appuyez sur **OK** pour réorganiser la liste des images.

5. Sélectionnez une photo, puis appuyez sur **OK** pour l'afficher.

Utilisez les flèches gauche et droite pour naviguer d'une image à une autre.

CONSEIL : Pour afficher les images d'un dossier dans un diaporama, reportez-vous à la page 25.

6. En cas de besoin, appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Pivot. 90° droite** ou **Pivot. 90° gauche**. Appuyez sur **OK** pour faire pivoter l'image.
7. Pour agrandir une image, appuyez sur **Zoom +**, puis agrandissez l'image horizontalement ou verticalement à l'aide des flèches. Appuyez sur **Zoom -** pour réduire la taille de l'image.
8. Appuyez sur **Retour**  pour revenir à l'écran Images à tout moment.

Affichage de tous les dossiers contenant des images

Vous pouvez également afficher tous les dossiers contenant des images, en procédant comme suit :

1. Dans l'écran Accueil, sélectionnez **Images**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Afficher les dossiers**.
3. Naviguez dans les dossiers pour accéder aux informations recherchées.

Écoute de musique pendant l'affichage d'images

Il n'est pas nécessaire d'arrêter la musique pour visualiser des images. Vous pouvez continuer à écouter de la musique même si vous modifiez l'écran Images et affichez des images.

À tout moment, pour afficher des informations sur la musique en cours, reportez-vous à la section « Vérification de la chanson en cours de lecture » en page 32.

Affichage d'images dans un diaporama

Votre lecteur multimédia peut afficher vos photos dans un diaporama. Vous pouvez personnaliser ce diaporama en ajustant le temps et la transition entre les images ou en configurant une lecture continue ou aléatoire. Il est également possible d'ajouter de la musique au diaporama.

Pour afficher vos images dans un diaporama, procédez comme suit :

1. Naviguez jusqu'au dossier d'images souhaité (reportez-vous à la section « Affichage d'images » en page 23), puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **Lecture/Pause** (▶ ||) pour lancer un diaporama comprenant toutes les images du dossier.
3. Pour personnaliser le diaporama, appuyez sur **Menu**.
 - Pour régler l'intervalle de temps entre deux images, sélectionnez **Minutage diapos...**, puis appuyez sur **OK**. Sélectionnez l'intervalle de temps souhaité (par incréments de 2 secondes), puis appuyez sur **OK** pour reprendre le diaporama.
 - Pour choisir le type de transition entre deux images, sélectionnez **Transition diapos...**, puis appuyez sur **OK**. Sélectionnez la transition souhaitée, puis appuyez sur **OK** pour reprendre le diaporama.
 - Pour lancer un diaporama continu, sélectionnez **Lecture continue**, puis appuyez sur **OK**.
 - Pour lire les images de manière aléatoire dans un diaporama continu, sélectionnez **Aléatoire**, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Retour** ⬅ pour arrêter le diaporama et revenir à l'écran Images.

Ajout de musique à un diaporama

Pour ajouter de la musique à un diaporama, procédez comme suit :

1. Naviguez jusqu'à votre fichier de musique sur votre lecteur multimédia et lancez-le (page 29).
2. Naviguez jusqu'au diaporama et lancez-le (page 25).

Recherche d'images

Pour trouver les images que vous recherchez dans vos fichiers multimédias, trois possibilités s'offrent à vous :

- Naviguez dans la liste des dossiers d'images (page 23).
- Naviguez dans vos fichiers d'images stockés sur les disques et périphériques connectés à votre lecteur multimédia (page 26).
- Faites une recherche dans l'index compilé par votre lecteur multimédia (page 26).

Recherche d'images par périphérique

Pour trouver les images que vous recherchez, naviguez dans chaque périphérique connecté à votre lecteur multimédia. (Pour effectuer une recherche simultanée dans tous vos fichiers d'images, reportez-vous à la section « Recherche d'une image spécifique » en page 26.)

Pour rechercher des images, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Accueil, sélectionnez **Parcourir**, puis appuyez sur **OK**.
L'écran Parcourir s'affiche.
2. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Afficher images**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez le périphérique sur lequel effectuer la recherche, puis appuyez sur **OK**.
4. Naviguez dans vos fichiers et vos dossiers pour trouver ce que vous recherchez.
5. Sélectionnez l'image souhaitée, puis appuyez sur **OK** pour l'afficher.

Recherche d'une image spécifique

Pour rechercher une image spécifique, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Accueil, sélectionnez **Images**, puis appuyez sur **OK**.
OU
Dans un écran quelconque, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Images**, puis appuyez sur **OK**.
L'écran Images s'affiche.
2. Appuyez sur **Menu**.
3. Sélectionnez **Rechercher**, puis appuyez sur **OK**.
L'écran **Rechercher** s'affiche.
4. À l'aide du clavier à l'écran, saisissez le nom de fichier de l'image que vous recherchez. (Sélectionnez une lettre puis appuyez sur **OK** pour la saisir.) Il n'est pas nécessaire de saisir le nom de fichier complet. Une partie suffit.

CONSEIL : Connectez un clavier USB à votre lecteur multimédia pour accélérer la recherche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 45.

5. Sélectionnez **Terminé**, puis appuyez sur **OK**.

Votre lecteur multimédia affiche toutes les images avec leur nom de fichier. Si aucune image n'apparaît dans la liste, cela signifie qu'aucun nom de fichier ne correspond au(x) mot(s) saisi(s).

6. Sélectionnez l'image souhaitée, puis appuyez sur **OK** pour l'afficher. Ou lancez une nouvelle recherche.

Affichage d'images à partir d'un appareil photo numérique

Si vous avez un appareil photo numérique, vous pouvez afficher vos images en le raccordant au lecteur multimédia.

Pour afficher des images à partir d'un appareil photo, procédez comme suit :

1. Connectez votre appareil photo au lecteur multimédia à l'aide d'un câble USB.
2. Mettez votre appareil photo sous tension.

L'appareil photo apparaît comme un périphérique dans la liste des raccourcis de l'écran Accueil, et le lecteur multimédia indexe son contenu. (Si votre appareil photo ne figure pas dans la liste des périphériques, cela signifie qu'il n'est pas compatible avec votre lecteur multimédia.)

3. Dans l'écran Accueil, sélectionnez votre appareil photo, puis appuyez sur **OK**.
4. Naviguez jusqu'aux images que vous souhaitez afficher, puis appuyez sur **OK** pour ouvrir une image ou sur **Lecture/Pause (▶ II)** pour lancer un diaporama. (Si un fichier situé sur votre appareil photo refuse de s'ouvrir, cela signifie que son format n'est pas compatible.)

5. Écoute de musique

Vous pouvez utiliser votre lecteur multimédia pour écouter de la musique stockée sur :

- un disque FreeAgent installé dans le lecteur multimédia ;
- un disque USB externe connecté au port USB du lecteur multimédia ;
- un dossier partagé ou un serveur multimédia sur votre réseau.

Votre lecteur multimédia recherche automatiquement les disques et périphériques connectés, et crée un index des vidéos, images et fichiers de musique trouvés. Ces fichiers de musique sont répertoriés dans l'écran Musique (reportez-vous à la section « Lecture de musique » en page 29).

Avant de commencer

Avant toute chose, vérifiez que la musique que vous souhaitez écouter est dans un format pris en charge.

Formats de fichiers audio pris en charge

Le lecteur multimédia prend en charge les chansons aux formats suivants :

.AAC	.MP3	.RA	.WAV
.ASF	.MP4	.RM	.WMA
.FLAC	.OGG	.RMVB	

Formats de listes d'écoute pris en charge

Le lecteur multimédia prend en charge les listes d'écoute aux formats suivants :

.M3U	.PLS
------	------

Lecture de musique

Pour sélectionner et lire de la musique, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Accueil, sélectionnez **Musique**, puis appuyez sur **OK**.

OU

Dans un écran quelconque, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Musique**, puis appuyez sur **OK**.

L'écran Musique s'affiche. Il répertorie tous les fichiers de musique trouvés sur les périphériques connectés à votre lecteur multimédia, triés de A à Z.

Pour afficher vos fichiers de musique sous la forme de miniatures au lieu d'une liste, sélectionnez **Miniatures**, puis appuyez sur **OK**.

2. Utilisez les flèches pour naviguer dans la liste ou appuyez sur **Menu** pour trier rapidement les fichiers de musique comme vous le souhaitez.

Sélectionnez **Trier de A à Z**, **Trier de Z à A**, **Plus récent** ou **Plus ancien**, puis appuyez sur **OK** pour réorganiser la liste de musique.

Sélectionnez **Afficher albums**, **Afficher artistes**, **Afficher genres**, **Afficher années** ou **Listes d'écoute**, puis appuyez sur **OK** pour écouter votre musique autrement que par titre des chansons.

CONSEIL : Reportez-vous à la section « Recherche de musique » en page 30 pour une description d'autres procédures permettant de trouver ce que vous recherchez.

3. Sélectionnez la chanson souhaitée, puis appuyez sur **Lecture/Pause** (► II) ou sur **OK** pour lancer la chanson.
4. Utilisez la télécommande pour contrôler la lecture comme vous le feriez avec un lecteur de CD ou de musique numérique. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation de la télécommande » en page 14).
5. Appuyez sur les boutons de contrôle du **volume** sur la télécommande pour régler le son.

Configuration de la lecture continue et de la lecture aléatoire

Lorsque vous écoutez de la musique, vous pouvez configurer votre lecteur multimédia pour qu'il lise vos chansons en boucle continue, de manière aléatoire ou qu'il répète systématiquement la même chanson.

Pour personnaliser la lecture, procédez comme suit :

1. Naviguez jusqu'à la musique que vous souhaitez écouter (reportez-vous à la section « Lecture de musique » en page 29).
2. Appuyez sur **Lecture/Pause** (► II) ou sur **OK** pour lancer la musique.

3. Pour personnaliser la lecture, appuyez sur **Menu**.

- Pour lire toutes les chansons en continu dans l'ordre où elles apparaissent sur votre lecteur multimédia, sélectionnez **Lecture continue**, puis appuyez sur **OK**.
- Pour lire toutes les chansons en continu de manière aléatoire, sélectionnez **Aléatoire**, puis appuyez sur **OK**.
- Pour répéter la même chanson, sélectionnez **Répéter piste**, puis appuyez sur **OK**.

Recherche de musique

Pour trouver la musique souhaitée dans vos fichiers multimédias, trois possibilités s'offrent à vous :

- Naviguez dans la liste des chansons dans l'écran Musique (page 29).
- Naviguez dans vos fichiers de musique stockés sur les disques et périphériques connectés à votre lecteur multimédia (page 30).
- Faites une recherche dans l'index compilé par votre lecteur multimédia (page 31).

Recherche de musique par périphérique

Pour trouver la musique que vous souhaitez écouter, naviguez dans chaque périphérique connecté à votre lecteur multimédia. (Pour effectuer une recherche simultanée dans tous vos fichiers de musique, reportez-vous à la section « Recherche d'une chanson spécifique » en page 31.)

Pour rechercher de la musique, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Accueil, sélectionnez **Parcourir**, puis appuyez sur **OK**.
L'écran Parcourir s'affiche.
2. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Afficher musiques**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez le périphérique sur lequel effectuer la recherche, puis appuyez sur **OK**.
4. Naviguez dans vos fichiers et vos dossiers pour trouver ce que vous recherchez.
5. Sélectionnez la chanson souhaitée, puis appuyez sur **Lecture/Pause** (► II) ou sur **OK** pour écouter la musique.

Recherche d'une chanson spécifique

Pour rechercher une chanson spécifique, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Accueil, sélectionnez **Musique**, puis appuyez sur **OK**.

OU

Dans un écran quelconque, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Musique**, puis appuyez sur **OK**.

Votre liste de musique apparaît.

2. Appuyez sur **Menu**.
3. Sélectionnez **Rechercher**, puis appuyez sur **OK**.

L'écran **Rechercher** s'affiche.

4. À l'aide du clavier à l'écran, saisissez le titre de la chanson que vous recherchez. (Sélectionnez une lettre puis appuyez sur **OK** pour la saisir.) Il n'est pas nécessaire de saisir le titre en intégralité. Une partie suffit. Il est *impossible* de rechercher un artiste ou un album.

CONSEIL : Connectez un clavier USB à votre lecteur multimédia pour accélérer la recherche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 45.

5. Sélectionnez **Terminé**, puis appuyez sur **OK**.

Votre lecteur multimédia répertorie toutes les chansons avec leur titre. Si aucune chanson n'apparaît dans la liste, cela signifie qu'aucun titre ne correspond au(x) mot(s) saisi(s).

6. Sélectionnez la chanson souhaitée, puis appuyez sur **Lecture/Pause** (► II) ou sur **OK** pour écouter la musique. Ou lancez une nouvelle recherche.

Affichage de la couverture d'un album

Votre lecteur multimédia utilisera la couverture de l'album comme miniature dans l'écran Musique, si l'image est à l'emplacement approprié.

Pour afficher la couverture d'un album comme miniature, procédez comme suit :

1. Recherchez la couverture de l'album sur votre ordinateur.
2. Faites glisser l'image dans le dossier des albums de musique.
3. Faites glisser le dossier de musique sur un périphérique externe et transférez-le sur le lecteur multimédia.

La couverture de l'album apparaît comme miniature dans l'écran Musique.

Vérification de la chanson en cours de lecture

Si vous écoutez de la musique tout en regardant des images ou en accédant à un service Internet, vous pouvez afficher le titre de la chanson en cours de lecture.

Pour connaître la chanson en cours de lecture, procédez comme suit :

1. Dans un écran quelconque, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Musique**, puis appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **En cours de lecture**, puis appuyez sur **OK**.

Le nom de la chanson s'affiche.

6. Accès à du contenu multimédia en ligne

Vous pouvez utiliser le lecteur multimédia pour accéder à du contenu multimédia en ligne, comme des vidéos, des photos et des actualités.

Seuls les services Internet pris en charge sont disponibles sur votre lecteur multimédia. Toutefois, Seagate complète régulièrement cette liste. Consultez l'écran Internet fréquemment pour voir les nouveautés.

Accès à un service Internet

Votre lecteur multimédia doit avoir accès à Internet pour se connecter à un service Web.

Pour accéder à un service Internet pris en charge, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Accueil, sélectionnez **Internet**, puis appuyez sur **OK**.

L'écran Internet qui s'affiche contient des raccourcis vers tous les services pris en charge.

2. Sélectionnez le service souhaité, puis appuyez sur **OK**.

Le service s'affiche.

3. Suivez les instructions affichées à l'écran pour trouver ce que vous recherchez.

Remarque : Pour obtenir de l'aide sur l'utilisation d'un service Internet, consultez sa documentation en ligne.

4. Pour quitter un service Internet, appuyez sur **Accueil**.

Utilisation des raccourcis dans l'écran Accueil

Des raccourcis vers les six services Internet les plus répandus s'affichent dans l'écran Accueil (reportez-vous à la section « Navigation dans les écrans et les menus du lecteur multimédia » en page 11). Un raccourci vers la liste de services est également fourni.

Pour accéder à un service Internet à l'aide de la liste des raccourcis, procédez comme suit :

- Dans l'écran Accueil, sélectionnez le service Internet souhaité dans la liste des raccourcis, puis appuyez sur **OK**.

ou

- Si le service ne figure pas dans l'écran Accueil, sélectionnez **Liste complète**, puis appuyez sur **OK** pour afficher la liste complète des services pris en charge dans l'écran Internet.

Sélectionnez le service souhaité dans la liste des raccourcis Internet, puis appuyez sur **OK**.

Activation d'un compte Paramount® (États-Unis uniquement)

Vous pouvez visionner des films de Paramount Pictures sur votre lecteur multimédia. Auparavant, vous devez créer et activer un compte Paramount. (Pour ce faire, vous avez besoin d'un ordinateur connecté à Internet.)

Pour créer et activer un groupe Paramount, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Système**, puis appuyez sur **OK**.

OU

Utilisez les flèches gauche et droite de la télécommande pour naviguer dans les écrans Configuration jusqu'à l'écran Système.

3. Dans l'écran Système, faites défiler la liste, sélectionnez **Paramount**, puis appuyez sur **OK**.

Suivez les instructions affichées à l'écran pour créer et enregistrer un compte Paramount.

Gestion d'un compte Netflix® (États-Unis uniquement)

Si vous possédez un compte Netflix, vous pouvez visionner des films et des émissions de télévision Netflix sur votre lecteur multimédia. (Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web de Netflix.)

Si vous ne souhaitez plus accéder à Netflix à partir de votre lecteur multimédia, désactivez votre compte à l'aide du code spécial fourni par le lecteur multimédia. (Pour ce faire, vous avez besoin d'un ordinateur connecté à Internet.)

Pour trouver le code de désactivation de Netflix, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Système**, puis appuyez sur **OK**.

OU

Utilisez les flèches gauche et droite de la télécommande pour naviguer dans les écrans Configuration jusqu'à l'écran Système.

3. Dans l'écran Système, sélectionnez **Désactivation Netflix**.
4. Appuyez sur **OK** pour désactiver votre compte.

7. Synchronisation de fichiers multimédias

Le CD livré avec votre lecteur multimédia contient l'application Seagate Media qui vous permet de synchroniser des fichiers multimédias entre votre ordinateur et les disques connectés à votre lecteur.

CONSEIL : Sur les ordinateurs exécutant Windows, Seagate Media permet également de gérer les disques connectés à votre lecteur multimédia. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Gestion de disques FreeAgent avec Seagate Media » en page 51.

Ce chapitre explique comment installer Seagate Media et utiliser la fonction Synchronisation média pour synchroniser vos vidéos, vos images et vos fichiers de musiques entre différents périphériques.

Installation de Seagate Media

Cette section décrit comment installer Seagate Media sur votre ordinateur :

- Si vous utilisez un PC équipé de Windows, reportez-vous à la section ci-après.
- Si vous utilisez un Macintosh, reportez-vous à la page 36.

Installation sous Windows

Pour installer Seagate Media sur un ordinateur exécutant Windows, procédez comme suit :

1. Insérez le CD d'installation dans l'ordinateur.

Une fenêtre d'enregistrement s'affiche.

2. Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre lecteur multimédia ou cliquez sur **Annuler** pour différer l'enregistrement et poursuivre l'installation du logiciel.

La fenêtre Choisir une langue s'affiche.

3. Cliquez sur la langue dans laquelle vous souhaitez installer l'application.

Le menu principal s'affiche.

4. Cliquez sur **Installer Seagate Media**.

La fenêtre de bienvenue de l'Assistant InstallShield s'affiche.

5. Suivez les instructions affichées à l'écran pour installer le logiciel.

6. Cliquez sur **Terminer** pour finir l'installation.

Une icône Seagate Media apparaît sur le bureau et le logiciel se lance automatiquement.

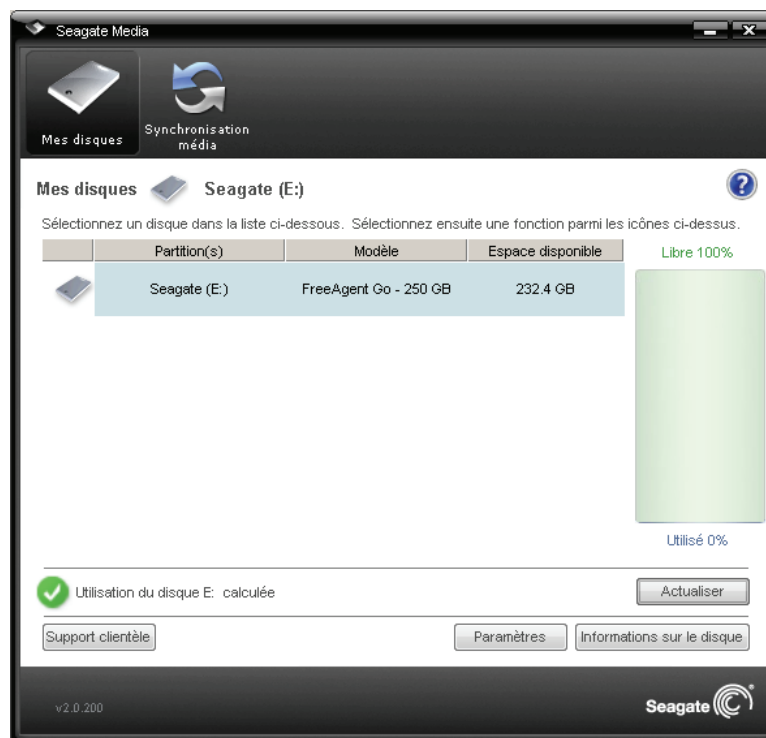


Figure 9 : Seagate Media pour Windows : écran initial Synchronisation média

Installation sur un ordinateur Macintosh

Pour installer Seagate Media sur un ordinateur Macintosh, procédez comme suit :

1. Insérez le CD d'installation dans l'ordinateur.
Un dossier Seagate Media contenant le programme d'installation s'affiche.
2. Faites glisser le programme d'installation vers le dossier Applications de votre disque dur.

3. Dans le dossier Applications, double-cliquez sur **Seagate Media** pour installer et ouvrir l'application.

La fenêtre Seagate Media s'affiche.

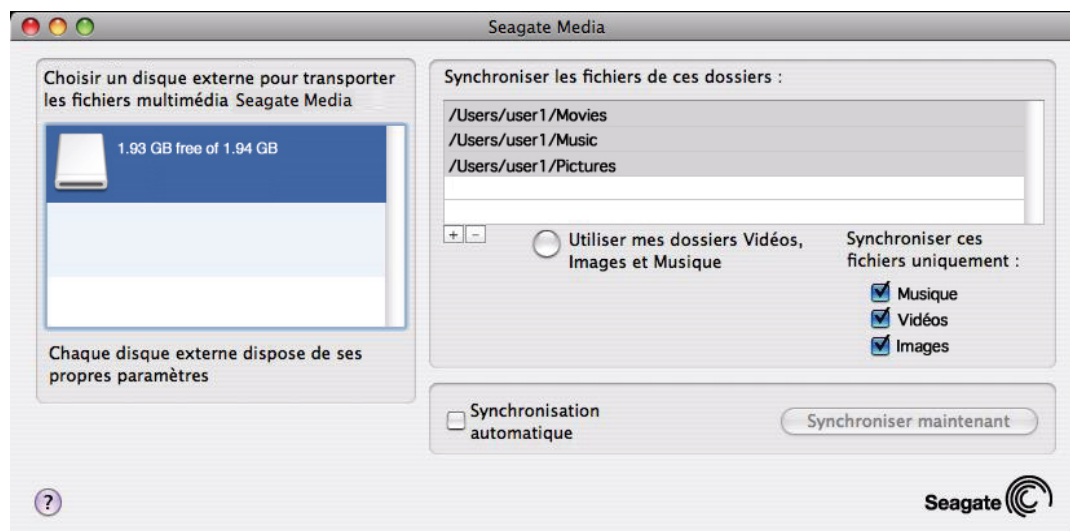


Figure 10 : Seagate Media pour Macintosh

Une fenêtre d'enregistrement s'affiche.

4. Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre lecteur multimédia ou cliquez sur **Annuler** pour différer l'enregistrement.

Remarque : Pour enregistrer votre lecteur multimédia ultérieurement, dans le menu Aide de Seagate Media, sélectionnez **Enregistrement d'un produit**.

Description de la fonction Synchronisation média

La fonction Synchronisation média de Seagate Media vous permet de synchroniser les fichiers multimédias situés sur votre disque FreeAgent et d'autres périphériques USB externes avec ceux stockés sur votre ou vos ordinateurs.

La fonction Synchronisation média reconnaît les fichiers multimédias dans les formats pris en charge sur votre ordinateur et les trie automatiquement dans des dossiers Vidéos, Images et Musique sur le disque connecté.

La fonction Synchronisation automatique de Synchronisation média surveille en permanence les modifications apportées dans les dossiers et fichiers multimédias, et met à jour votre disque automatiquement dès que vous le connectez à votre ordinateur.

Remarque : Les disques FreeAgent peuvent être livrés avec un logiciel doté d'une fonction de synchronisation. Toutefois, seule l'application Seagate Media est conçue pour trouver des fichiers multimédias sur votre ordinateur, les organiser et les synchroniser avec ceux situés sur vos disques externes.

Premières étapes

Tout d'abord, configurez la fonction Synchronisation média avec les paramètres par défaut ou des paramètres personnalisés.

Ensuite, connectez votre lecteur à votre ordinateur. La fonction Synchronisation média localise automatiquement vos dossiers et fichiers vidéo/image/musique, les organise et les copie sur votre disque.

Chaque fois que vous connectez le disque à votre ordinateur, vos fichiers multimédias sont automatiquement synchronisés afin que les fichiers situés sur votre lecteur multimédia soient toujours les plus à jour. (Vous pouvez également synchroniser vos fichiers manuellement si vous le souhaitez.)

Suivez les instructions concernant votre système d'exploitation pour commencer à utiliser la fonction Synchronisation média :

- Si vous utilisez un PC équipé de Windows, reportez-vous à la section ci-après.
- Si vous utilisez un Macintosh, reportez-vous à la page 43.

Synchronisation de fichiers multimédias (Windows)

Suivez les instructions fournies dans cette section pour synchroniser des fichiers sur les ordinateurs exécutant Windows :

- « Sélection des paramètres de synchronisation » en page 39
- « Lancement d'une synchronisation manuelle » en page 41
- « Vérification de l'état de la synchronisation sur vos ordinateurs » en page 42
- « Modification des paramètres de synchronisation » en page 42
- « Désactivation de la synchronisation automatique » en page 42
- « Suppression des paramètres personnalisés de synchronisation » en page 43

Sélection des paramètres de synchronisation

Vous pouvez configurer la fonction Synchronisation média avec les paramètres par défaut (pour une *synchronisation simple*) ou des paramètres personnalisés (pour une *synchronisation personnalisée*). Le tableau suivant compare les différentes possibilités :

Utilisez la Synchronisation simple pour...	Utilisez la Synchronisation personnalisée pour...
Synchroniser des fichiers multimédias dans tous les formats pris en charge, dans le dossier Mes Documents (XP) ou Personnel (Vista) uniquement	Sélectionner les dossiers à synchroniser à partir d'un disque sur votre ordinateur
Synchroniser tous les formats de fichiers multimédias	Sélectionner les formats de fichiers multimédias à synchroniser
Lancer une synchronisation automatique lorsqu'un disque est connecté	Choisir entre une synchronisation automatique ou manuelle

Aucune opération n'est requise pour votre disque. Il vous suffit de le connecter à l'ordinateur. La fonction Synchronisation média crée automatiquement les dossiers dont elle a besoin pour la synchronisation.

Configuration d'une synchronisation simple

Pour configurer une configuration simple, procédez comme suit :

1. Connectez un disque FreeAgent ou un disque USB externe à votre ordinateur.
2. Ouvrez Seagate Media et cliquez sur **Synchronisation média**.

La fenêtre Synchronisation média s'affiche.

3. Cliquez sur **Synchronisation simple**.

La fenêtre Confirmation de synchronisation simple s'affiche et la synchronisation initiale s'exécute automatiquement. La durée de cette tâche varie selon le nombre de fichiers multimédias à traiter.

Personnalisation des paramètres de synchronisation

Pour configurer une synchronisation personnalisée, procédez comme suit :

1. Connectez un disque FreeAgent ou un disque USB externe à votre ordinateur.
2. Ouvrez Seagate Media et cliquez sur **Synchronisation média**.

La fenêtre Synchronisation média s'affiche.

3. Cliquez sur **Synchronisation personnalisée**.

La fenêtre Sélection de dossiers s'affiche.

4. Sélectionnez les dossiers à synchroniser, puis cliquez sur **Suivant**.

La fenêtre Types de fichiers s'affiche.

5. Sélectionnez les formats de fichiers multimédias à synchroniser, puis cliquez sur **Suivant**.

La fenêtre Synchronisation média : Règles s'affiche.

6. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Synchronisation automatique (synchronise les fichiers automatiquement dès que le disque est connecté à l'ordinateur)
- Synchronisation manuelle (synchronise les fichiers lorsque vous lancez la synchronisation)

7. Cliquez sur **Terminer**.

La fenêtre des paramètres de la fonction Synchronisation média s'affiche. Si vous avez sélectionné Synchronisation automatique, la synchronisation initiale s'exécute automatiquement. La durée de cette tâche varie selon le nombre de fichiers multimédias à traiter.

Si vous avez sélectionné Synchronisation manuelle, reportez-vous à la section « Lancement d'une synchronisation manuelle » en page 41 pour lancer la synchronisation initiale.

Lancement d'une synchronisation manuelle

Pour lancer une synchronisation manuelle, procédez comme suit :

1. Connectez un disque FreeAgent ou un disque USB externe à votre ordinateur.
2. Ouvrez Seagate Media et cliquez sur **Synchronisation média**.

La fenêtre Synchronisation média s'affiche.



Figure 11 : Seagate Media pour Windows : écran Synchronisation média

3. Cliquez sur **Synchroniser maintenant**.

La synchronisation débute. Sa durée varie selon le nombre de fichiers à mettre à jour.

CONSEIL : Vous pouvez également lancer une synchronisation manuelle en cliquant sur l'icône Seagate Media dans la barre d'état système et en sélectionnant **Synchroniser maintenant**.

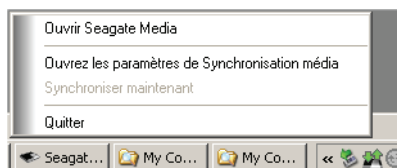


Figure 12 : Seagate Media pour Windows : menu de la barre d'état système

Vérification de l'état de la synchronisation sur vos ordinateurs

Si vous avez un réseau local filaire ou sans fil, vous pouvez identifier les ordinateurs sur lesquels la synchronisation de fichiers est activée, afficher la date et l'heure de leur dernière synchronisation et connaître le mode de synchronisation configuré (automatique ou manuel).

Pour vérifier l'état de la synchronisation sur vos ordinateurs, procédez comme suit :

1. Dans Seagate Media, cliquez sur **Synchronisation média**.
La fenêtre Synchronisation média s'affiche.
2. Cliquez sur **Vérifier l'état de la synchronisation**.
La fenêtre État de la synchronisation s'affiche.
3. Cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre Synchronisation média.

Modification des paramètres de synchronisation

Pour modifier les paramètres de synchronisation, procédez comme suit :

1. Dans Seagate Media, cliquez sur **Synchronisation média**.
La fenêtre Synchronisation média s'affiche.
2. Cliquez sur **Modifier les paramètres de synchronisation**.
3. Modifiez vos paramètres puis cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre Synchronisation média.

Désactivation de la synchronisation automatique

Pour passer de la synchronisation automatique à la synchronisation manuelle, procédez comme suit :

1. Dans Seagate Media, cliquez sur **Synchronisation média**.
La fenêtre Synchronisation média s'affiche.
2. Sous Synchronisation automatique, cliquez sur **Désactivé**, puis cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre Synchronisation média.

La synchronisation automatique est désactivée. N'oubliez pas de lancer des synchronisations manuelles pour maintenir à jour les fichiers sur votre lecteur multimédia.

Suppression des paramètres personnalisés de synchronisation

Vous pouvez supprimer tous les paramètres personnalisés de la fonction Synchronisation média et revenir à la fenêtre Synchronisation média initiale (reportez-vous à la Figure 9 en page 36). Cette opération est recommandée si vous avez déplacé vos dossiers et fichiers multimédias ou ajouté des fichiers dans de multiples nouveaux formats.

Remarque : La suppression des paramètres de la fonction Synchronisation média n'a aucune incidence sur vos fichiers multimédias.

Pour supprimer les paramètres personnalisés de la fonction Synchronisation média, procédez comme suit :

1. Dans la fenêtre Synchronisation média, cliquez sur **Supprimer les paramètres de synchronisation**.

La fenêtre Confirmation de la suppression des paramètres de synchronisation s'affiche.

2. Cliquez sur **Supprimer**.

La fenêtre Synchronisation média d'origine s'affiche (reportez-vous à la Figure 9 en page 36).

3. Pour reconfigurer la fonction Synchronisation média, suivez les instructions de la section « Sélection des paramètres de synchronisation » en page 39.

Synchronisation de fichiers multimédias (Macintosh)

Suivez les instructions fournies dans cette section pour synchroniser des fichiers sur les ordinateurs Macintosh.

Sélection des paramètres de synchronisation

Vous pouvez configurer la fonction Synchronisation média avec les paramètres par défaut ou des paramètres personnalisés. Le tableau suivant compare les différentes possibilités :

Utilisez les paramètres par défaut pour...	Utilisez des paramètres personnalisés pour...
Synchroniser tous les fichiers multimédias aux formats pris en charge, dans vos dossiers de films, d'images et de musique	Sélectionner les dossiers à synchroniser à partir d'un disque sur votre ordinateur
Synchroniser tous les formats de fichiers multimédias	Sélectionner les formats de fichiers multimédias à synchroniser
Lancer une synchronisation automatique lorsqu'un disque est connecté	Choisir entre une synchronisation automatique ou manuelle

Aucune opération n'est requise pour votre disque. Il vous suffit de le connecter à l'ordinateur. La fonction Synchronisation média crée automatiquement les dossiers dont elle a besoin pour la synchronisation.

Configuration de la fonction Synchronisation média avec les paramètres par défaut

Pour configurer la fonction Synchronisation média avec les paramètres par défaut, procédez comme suit :

1. Connectez un disque FreeAgent ou un disque USB externe à votre ordinateur.
2. Ouvrez Seagate Media, puis sélectionnez le disque à synchroniser.
3. Sélectionnez **Utiliser mes dossiers Vidéos, Images et Musique**, puis cliquez sur **Synchroniser maintenant** pour lancer la synchronisation initiale.

La durée de cette tâche varie selon le nombre de fichiers multimédias à traiter.

Personnalisation des paramètres de synchronisation

Pour configurer une synchronisation personnalisée, procédez comme suit :

1. Connectez un disque FreeAgent ou un disque USB externe à votre ordinateur. Vérifiez qu'il apparaît bien dans la liste des disques affichés dans Seagate Media. (Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 10 « Résolution de problèmes » en page 68.)
2. Ouvrez Seagate Media, puis sélectionnez le disque à synchroniser.
3. Cliquez sur le bouton **Ajouter +**, sélectionnez les fichiers et dossiers à synchroniser, puis cliquez sur **Ajouter à la synchronisation**.
4. Dans la liste Synchroniser ces fichiers uniquement, sélectionnez les éléments à synchroniser, puis cliquez sur **Synchroniser maintenant** pour lancer la synchronisation initiale.

La durée de cette tâche varie selon le nombre de fichiers multimédias à traiter.

Désactivation de la synchronisation automatique

Pour passer de la synchronisation automatique à la synchronisation manuelle, procédez comme suit :

1. Ouvrez Seagate Media.
2. Désélectionnez **Synchronisation automatique**.

La synchronisation automatique est désactivée. N'oubliez pas de lancer des synchronisations manuelles pour maintenir à jour les fichiers sur votre lecteur multimédia.

8. Gestion du lecteur multimédia et des périphériques connectés

Ce chapitre explique comment assurer la gestion et la maintenance de votre lecteur multimédia et du logiciel inclus. Il décrit également comment utiliser le logiciel Seagate Media pour gérer les disques que vous lui connectez.

Suivez les instructions fournies dans ce chapitre pour :

- connaître la signification des voyants d'état sur votre lecteur multimédia (voir section ci-après) ;
- connecter un clavier USB ou USB sans fil à votre lecteur multimédia (page 45) ;
- mettre à jour le firmware du lecteur multimédia (page 46) ;
- mettre à jour le logiciel Seagate Media (page 47) ;
- créer des raccourcis vers des fichiers partagés sur le réseau (page 48) ;
- gérer vos disques avec Seagate Media (page 51) ;
- retirer un disque FreeAgent du lecteur multimédia (page 56) ;
- déconnecter un disque, un appareil photo ou un caméscope USB (page 56) ;
- déconnecter le lecteur multimédia (page 56) ;
- rétablir les paramètres par défaut du lecteur multimédia (page 57).

Description des voyants du lecteur multimédia

Ce tableau décrit comment le voyant du lecteur multimédia signale un état. Ce voyant se trouve sur la face avant du lecteur (reportez-vous aux illustrations en page 6 et 7).

État du voyant	État du lecteur multimédia
Orange clignotant	Démarrage en cours
Orange fixe	Éteint/Prêt
Blanc fixe	Allumé

Connexion d'un clavier au lecteur multimédia

Pour rechercher des fichiers multimédias ou saisir d'autres informations, vous pouvez utiliser un clavier USB ou USB sans fil au lieu du clavier à l'écran. Connectez votre clavier USB, ou le récepteur USB livré avec votre clavier sans fil, au port USB du lecteur multimédia.

Mise à jour du firmware du lecteur multimédia

Suivez les instructions fournies dans cette section pour mettre à jour le firmware sur votre lecteur multimédia. Pour tirer le meilleur parti de votre lecteur multimédia, mettez à jour son firmware dès qu'une nouvelle version est disponible. Accédez au support Seagate sur le site www.seagate.com/support et vérifiez si des mises à jour sont disponibles.

Vérification de la version actuelle du firmware

Pour connaître la version du firmware en cours d'exécution sur le lecteur multimédia, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Système**, puis appuyez sur **OK**.

ou

Utilisez les flèches gauche et droite de la télécommande pour naviguer dans les écrans Configuration jusqu'à l'écran Système.

3. Sélectionnez **Informations sur la version**, puis appuyez sur **OK**.

Le numéro de version du firmware s'affiche.

Mise à jour du firmware

Vous pouvez mettre à jour le firmware en ligne (si votre lecteur multimédia est connecté à Internet) ou à l'aide d'un disque USB externe contenant le firmware téléchargé.

Mise à jour du firmware en ligne

Pour effectuer une mise à jour en ligne, votre lecteur multimédia doit être connecté à Internet.

Pour mettre à jour le firmware en ligne, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Mise niv. firm.w**, puis appuyez sur **OK**.

ou

Utilisez les flèches gauche et droite de la télécommande pour naviguer dans les écrans Configuration jusqu'à l'écran Mise niv. firmw.

3. Sélectionnez **En ligne**, puis appuyez sur **OK**.

Le lecteur multimédia lance la recherche sur le site Web de Seagate et affiche un message si une mise à niveau est disponible.

4. Suivez les instructions affichées à l'écran pour mettre à jour le firmware.

Mise à jour du firmware lorsque le lecteur multimédia est hors connexion

Suivez les instructions ci-après pour mettre à jour le firmware si votre lecteur multimédia n'est pas connecté à Internet. Vous aurez besoin d'un disque USB externe et d'un ordinateur connecté à Internet.

Pour mettre à jour le firmware, procédez comme suit :

1. Sur votre ordinateur, accédez au support Seagate à l'adresse www.seagate.com/support.
2. Suivez les instructions affichées à l'écran pour télécharger le nouveau firmware sur votre ordinateur.
3. Copiez le nouveau firmware sur un disque USB externe, puis déconnectez correctement ce dernier de votre ordinateur.

Remarque : Copiez le fichier du firmware au premier niveau (ou niveau *racine*) du disque USB. Ne le copiez pas dans un dossier.

4. Connectez le périphérique USB au port USB de votre lecteur multimédia.

Le lecteur multimédia reconnaît le fichier du nouveau firmware et l'installe automatiquement.

Mise à jour du logiciel Seagate Media

Seagate Media (reportez-vous à la page 35) vous avertit automatiquement lorsqu'une mise à jour est disponible. Si une notification apparaît, suivez les instructions à l'écran pour effectuer la mise à jour.

Vous pouvez également rechercher manuellement une mise à jour ou désactiver la fonction de mise à jour du logiciel. Pour rechercher manuellement une mise à jour ou désactiver la fonction de mise à jour du logiciel, procédez comme suit :

1. Connectez un disque FreeAgent ou un disque USB externe à votre ordinateur.
2. Ouvrez Seagate Media.
3. Sélectionnez le disque, puis cliquez sur **Configuration**.
4. Cliquez sur **Vérifier s'il existe des mises à jour logicielles**.

La fenêtre Mise à jour du logiciel s'affiche.

5. Pour activer la mise à jour automatique du logiciel, cochez la case **Vérifier automatiquement les mises à jour**.

Pour désactiver la mise à jour automatique du logiciel, décochez la case **Vérifier automatiquement les mises à jour**.

6. Pour rechercher une mise à jour immédiatement, cliquez sur **Vérifier maintenant**.

La fenêtre de mise à jour du logiciel vous indique si Seagate Media est à jour ou non. Si une mise à jour est disponible, vous pouvez la télécharger à partir de cette fenêtre. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à jour.

Création de raccourcis vers des dossiers partagés

Si votre lecteur multimédia est connecté à un réseau, vous pouvez configurer sur votre ordinateur des dossiers partagés accessibles au lecteur multimédia via le réseau (reportez-vous à la section « Partage de fichiers multimédias sur le réseau » en page 16).

Vous pouvez créer un raccourci vers un dossier partagé pour accéder rapidement à son contenu. Pour ce faire, vous avez besoin des éléments suivants :

- l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel vous avez créé le dossier partagé ;
- *éventuellement*, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe réseau (obligatoires uniquement si les utilisateurs doivent s'authentifier pour accéder à votre réseau) ;
- *éventuellement*, le libellé, le domaine et le nom d'hôte de l'ordinateur sur lequel vous avez créé le dossier partagé (obligatoire uniquement si vous vous connectez à un dossier partagé à accès restreint).

Création d'un raccourci

Suivez les instructions fournies dans cette section pour créer un raccourci vers un dossier partagé qui ne requiert pas de nom d'utilisateur, de mot de passe ni d'autres informations facultatives.

Pour créer un raccourci vers un dossier partagé, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Accueil, sélectionnez **Réseau** dans la liste des raccourcis de périphérique (reportez-vous à la Figure 5 en page 12), puis appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **MesRaccourcis**, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Informations i**.
4. Sélectionnez **Ajouter**, puis appuyez sur **OK**.

L'écran Ajouter un raccourci s'affiche.

CONSEIL : Utilisez les flèches gauche et droite pour naviguer dans cet écran.

5. Dans les cases de l'adresse IP, utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour saisir l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel vous avez créé le dossier partagé.
6. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur **OK**.
7. À l'invite, appuyez de nouveau sur **OK** pour enregistrer le nouveau raccourci.

Création d'un raccourci vers un dossier à accès restreint

Suivez les instructions fournies dans cette section pour créer un raccourci vers un dossier partagé sur un réseau qui requiert un nom d'utilisateur et un mot de passe, ou vers un dossier partagé à accès restreint.

Pour créer un raccourci vers un dossier partagé, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Accueil, sélectionnez **Réseau** dans la liste des raccourcis de périphérique (reportez-vous à la Figure 5 en page 12), puis appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **MesRaccourcis**, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Informations i**.
4. Sélectionnez **Ajouter**, puis appuyez sur **OK**.

L'écran Ajouter un raccourci s'affiche.

CONSEIL : Utilisez les flèches gauche et droite pour naviguer dans cet écran.

5. Sélectionnez **ID d'utilisateur réseau**, puis appuyez sur **OK**. Saisissez votre nom d'utilisateur à l'aide du clavier affiché à l'écran, sélectionnez **Terminé**, puis appuyez sur **OK**.

CONSEIL : Pour taper plus rapidement, connectez un clavier USB à votre lecteur multimédia. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 45.

6. Sélectionnez **Mot de passe réseau**, puis cliquez sur **OK**. Saisissez votre mot de passe réseau à l'aide du clavier affiché à l'écran, sélectionnez **Terminé**, puis appuyez sur **OK**.
7. Dans les cases de l'adresse IP, utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour saisir l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel vous avez créé le dossier partagé.
8. *(Facultatif)* Sélectionnez **Détail** pour ajouter d'autres informations sur cette connexion réseau, notamment un domaine et un nom d'hôte.
9. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur **OK**.
10. À l'invite, appuyez de nouveau sur **OK** pour enregistrer le nouveau raccourci.

Modification ou suppression de raccourcis

Vous pouvez modifier ou supprimer un raccourci vers un dossier partagé, si vous déplacez un dossier ou si vous ne souhaitez plus que d'autres utilisateurs aient accès au contenu de ce dossier via le réseau.

Pour modifier ou supprimer un dossier partagé, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Accueil, sélectionnez **Réseau** dans la liste des raccourcis de périphérique (reportez-vous à la Figure 5 en page 12), puis appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **MesRaccourcis**, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Informations i**.
4. Sélectionnez **Modifier**, puis appuyez sur **OK**. Modifiez les détails de la connexion, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur **OK**.

ou

Sélectionnez **Supprimer**, puis appuyez sur **OK**.

5. À l'invite, appuyez de nouveau sur **OK** pour enregistrer les nouvelles informations ou pour supprimer le raccourci.

Gestion de disques FreeAgent avec Seagate Media

Le CD livré avec votre lecteur multimédia contient le logiciel Seagate Media. Si vous utilisez un ordinateur exécutant Windows, le logiciel Seagate Media vous permet de gérer vos disques FreeAgent. (Les tâches décrites dans cette section ne s'appliquent pas aux ordinateurs exécutant un système d'exploitation Mac.)

CONSEIL : Vous pouvez également utiliser le logiciel Seagate Media pour synchroniser des fichiers multimédias entre votre ordinateur Windows ou Macintosh et les disques auxquels vous connectez votre lecteur multimédia. Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 7 « Synchronisation de fichiers multimédias », en page 35.

Mise en route

Si ce n'est déjà fait, installez le logiciel Seagate Media. (Si vous avez besoin d'aide, reportez-vous à la section « Installation de Seagate Media » en page 35.)

Connectez un disque FreeAgent ou un disque USB externe à votre ordinateur, ouvrez Seagate Media, puis cliquez sur **Mes disques** dans l'angle supérieur gauche.

La fenêtre Mes disques s'affiche. Tous les disques pris en charge et connectés à votre ordinateur sont répertoriés. Cliquez sur l'un d'entre eux pour afficher des informations détaillées sur son contenu, notamment l'espace de stockage disponible.

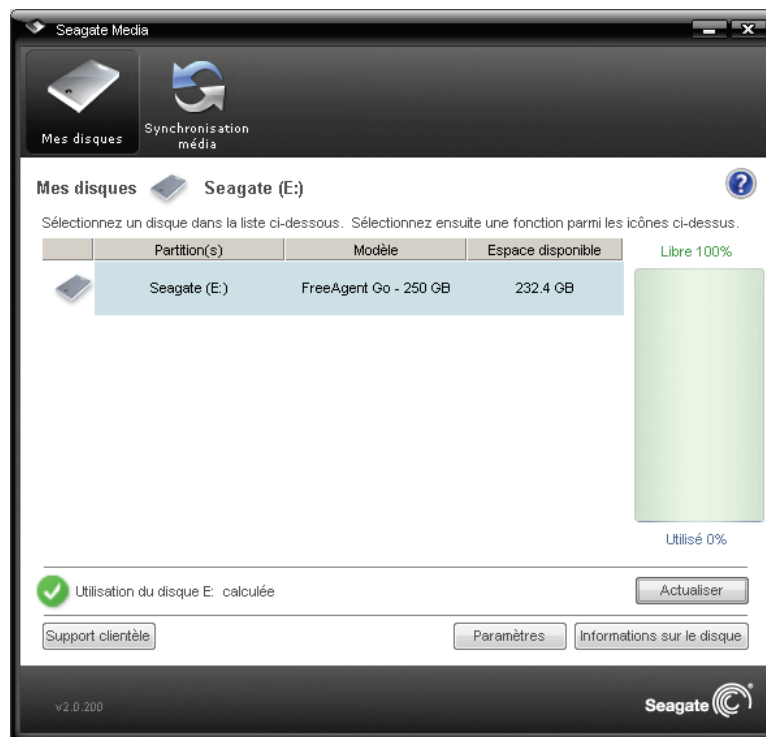


Figure 13 : Seagate Media : fenêtre Mes disques

Suivez les instructions fournies dans le reste de cette section pour :

- gérer les paramètres d'un disque (page 51) ;
- tester un disque (page 53) ;
- vérifier l'état d'un disque (page 54) ;
- afficher des informations sur un disque (page 54) ;
- enregistrer un disque (page 55) ;
- désactiver les messages contextuels de Seagate Media (page 55).

Gestion des paramètres d'un disque

Vous pouvez utiliser Seagate Media pour régler le mode d'alimentation ou désactiver les voyants d'un disque FreeAgent.

Réglage des paramètres d'alimentation

Vous pouvez configurer vos disques pour qu'ils se mettent en mode veille lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Les disques en veille étant inactifs, l'accès aux fichiers prend un peu plus de temps. Vous pouvez personnaliser ce paramètre pour déterminer quand le disque doit passer en mode veille.

Pour régler le paramètre d'alimentation d'un disque, procédez comme suit :

1. Ouvrez la fenêtre Mes disques (reportez-vous à la page 51), sélectionnez le disque souhaité, puis cliquez sur **Configuration**.

La fenêtre Configuration s'affiche.

2. Cliquez sur **Réglage du paramètre d'alimentation**.

La fenêtre Réglage du paramètre d'alimentation s'affiche.

3. Dans le menu déroulant, sélectionnez le délai à l'issue duquel le disque passe en mode veille. Ou cliquez sur **Par défaut** pour rétablir le paramètre d'alimentation par défaut du disque.

CONSEIL : Sélectionnez un délai plus long si vous utilisez le disque fréquemment, afin de ne pas interrompre votre travail lorsque vous ouvrez ou enregistrez des fichiers. Sélectionnez un délai plus court si vous utilisez votre disque moins fréquemment, afin qu'il ne consomme pas plus d'énergie que nécessaire.

4. Cliquez sur **Appliquer**.

La modification est confirmée.

5. Cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre **Mes disques**.

Désactivation de voyants de disque

Si le voyant de votre disque FreeAgent vous gêne, désactivez-le dans Seagate Media.

Pour désactiver le voyant d'un disque, procédez comme suit :

1. Ouvrez la fenêtre Mes disques (reportez-vous à la page 51), sélectionnez le disque souhaité, puis cliquez sur **Configuration**.

La fenêtre Configuration s'affiche.

2. Cliquez sur **Régler les témoins du disque**.

La fenêtre Témoins du disque s'affiche.

3. Cliquez sur **Désactiver les témoins** puis sur **Appliquer**.

Le voyant est désactivé.

Réactivation du voyant d'un disque

Le voyant d'un disque est réactivé automatiquement en cas de coupure de courant ou si le disque est déconnecté puis reconnecté.

Vous pouvez réactiver le voyant manuellement à tout moment en procédant comme indiqué dans la section précédente et en cliquant sur **Afficher les témoins d'état et d'activité** à la dernière étape.

Test d'un disque

Vous pouvez utiliser Seagate Media pour contrôler l'état de fonctionnement de votre disque FreeAgent. (Tester un disque n'a aucune incidence sur vos fichiers.)

Pour tester un disque, procédez comme suit :

1. Ouvrez la fenêtre Mes disques (reportez-vous à la page 51), sélectionnez le disque souhaité, puis cliquez sur **Configuration**.

La fenêtre Configuration s'affiche.

2. Cliquez sur **Test de mon disque**.

La fenêtre Test de mon disque s'affiche.

3. Cliquez sur **Tester**.

Une barre de progression apparaît. Lorsque le test est terminé, les résultats s'affichent.

Si Seagate Media détecte un problème sur le disque, le numéro de série de ce dernier est indiqué avec des instructions pour obtenir de l'aide.

4. Cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre **Mes disques**.

Vérification de l'état d'un disque

Lorsque vous installez Seagate Media, une icône d'état s'affiche dans la barre d'état système. Elle est activée lorsque vous connectez un disque FreeAgent ou un disque USB externe à votre ordinateur.



Figure 14 : Seagate Media : icône d'état

Pour connaître l'état de votre disque, placez le pointeur de la souris sur cette icône. La couleur de l'icône indique l'état du disque :

Couleur de l'icône	État
Bleu	Disque connecté
Vert	Disque connecté ; synchronisation inactive
Gris	Aucun disque connecté
Jaune	Synchronisation en cours
Rouge	Échec de la synchronisation Remarque : En cas d'échec de la synchronisation, l'icône d'état reste rouge jusqu'à ce que la synchronisation aboutisse.

Affichage d'informations sur un disque

Pour afficher des informations détaillées sur votre disque, procédez comme suit :

1. Ouvrez la fenêtre Mes disques (reportez-vous à la page 51), sélectionnez le disque souhaité, puis cliquez sur **Informations sur le disque**.

La fenêtre Informations sur le disque s'affiche avec les informations suivantes :

- le numéro de série ;
- la version du firmware ;
- le volume (nom de votre disque) ;
- la capacité ;
- l'espace disponible ;
- le système de fichiers (système de fichiers Windows utilisé par votre disque).

2. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre Informations sur le disque.

Enregistrement d'un disque

Si votre ordinateur est connecté à Internet, utilisez Seagate Media pour enregistrer des disques FreeAgent.

Pour enregistrer un disque, procédez comme suit :

1. Ouvrez la fenêtre Mes disques (reportez-vous à la page 51), sélectionnez le disque souhaité, puis cliquez sur **Configuration**.

La fenêtre Configuration s'affiche.

2. Dans la fenêtre Configuration, cliquez sur **Enregistrer mon disque**.

La page Enregistrement d'un produit Seagate s'affiche.

3. Suivez les instructions en ligne pour effectuer l'enregistrement.

Désactivation des messages contextuels de Seagate Media

Par défaut, Seagate Media affiche des messages contextuels contenant des conseils et des informations sur des promotions spéciales. Si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver ces messages contextuels.

Remarque : Les messages concernant la mise à jour du logiciel ne seront pas désactivés.

Pour désactiver les messages contextuels, procédez comme suit :

1. Ouvrez la fenêtre Mes disques (reportez-vous à la page 51), sélectionnez le disque souhaité, puis cliquez sur **Configuration**.

La fenêtre Configuration s'affiche.

2. Cliquez sur **Modification du paramètre Seagate Advisor**.

La fenêtre Modification du paramètre Seagate Advisor s'affiche.

3. Décochez la case **Afficher les messages Seagate Advisor**.

Les messages contextuels sont désactivés.

4. Cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre **Mes disques**.

Accès à l'aide

Pour obtenir de l'aide sur l'utilisation de Seagate Media, cliquez sur le bouton bleu **Aide ?**

Retrait d'un disque FreeAgent

Pour retirer un disque FreeAgent de votre lecteur multimédia, procédez comme suit :

1. Mettez le lecteur multimédia hors tension en appuyant sur le bouton de **Marche/Arrêt**  sur la télécommande.

Attention : Vous risquez d'endommager le contenu du disque si vous ne mettez pas le lecteur multimédia hors tension avant de retirer le disque.

2. Avec précaution, retirez le disque du lecteur multimédia.

Déconnexion d'un disque, d'un appareil photo ou d'un caméscope USB

Pour déconnecter un périphérique USB externe de votre lecteur multimédia, procédez comme suit :

1. Arrêtez et fermez tous les fichiers (vidéo, photo ou musique) actifs sur le lecteur multimédia.
2. Éteignez votre appareil photo ou votre caméscope (le cas échéant).
3. Avec précaution, débranchez le périphérique du port USB du lecteur multimédia.

Déconnexion du lecteur multimédia

Pour déconnecter le lecteur multimédia de votre TV et/ou de votre réseau, procédez comme suit :

1. Mettez le lecteur multimédia hors tension en appuyant sur le bouton de **Marche/Arrêt**  sur la télécommande.
2. Débranchez les câbles du connecteur de la TV et/ou du réseau.
3. Débranchez le câble d'alimentation

Pour reconnecter le lecteur multimédia, reportez-vous au *Guide de démarrage rapide* livré dans le coffret.

Rétablissement des paramètres d'origine du lecteur multimédia

En cas de besoin, vous pouvez rétablir les paramètres par défaut du lecteur multimédia.

Remarque : Tous les paramètres personnalisés sont effacés lorsque vous réinitialisez le lecteur multimédia.

Vous pouvez réinitialiser le lecteur multimédia de deux manières :

- en utilisant les écrans du lecteur multimédia ;
- en appuyant sur le bouton de réinitialisation manuelle.

Réinitialisation du lecteur multimédia à l'écran

Pour rétablir les paramètres par défaut du lecteur multimédia, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Système**, puis appuyez sur **OK**.

OU

Utilisez les flèches gauche et droite de la télécommande pour naviguer dans les écrans Configuration jusqu'à l'écran Système.

3. Dans l'écran Système, sélectionnez **Restaurer config. par défaut**, puis appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur **OK**.

L'écran Configuration initiale s'affiche.

5. Sélectionnez la langue souhaitée, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Retour**  pour revenir à l'écran Accueil.

Réinitialisation manuelle du lecteur multimédia

Pour rétablir les paramètres par défaut du lecteur multimédia, procédez comme suit :

1. Localisez le bouton de réinitialisation sur le lecteur multimédia.
 - **FreeAgent Theater+** : le bouton de réinitialisation se trouve à droite à l'arrière du lecteur multimédia, comme indiqué à la Figure 2.
 - **FreeAgent GoFlex TV** : le bouton de réinitialisation se trouve à droite du lecteur multimédia, presque à l'arrière.
2. Pour rétablir les paramètres par défaut, appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 2 à 3 secondes.

9. Personnalisation des paramètres du lecteur multimédia

Votre lecteur multimédia est prêt à l'emploi dès que vous le connectez. Toutefois, vous pouvez personnaliser ses paramètres en fonction de votre téléviseur. Par exemple, vous pouvez modifier la langue des menus à l'écran, passer en mode grand écran et configurer le son en mode nuit.

Suivez les instructions fournies dans les sections suivantes pour personnaliser les paramètres de votre lecteur multimédia :

- « Personnalisation des paramètres vidéo » en page 58
- « Configuration du lecteur multimédia pour des téléviseurs d'autres pays » en page 59
- « Personnalisation des paramètres audio » en page 60
- « Modification de la langue du menu » en page 61
- « Configuration de l'économiseur d'écran du lecteur multimédia » en page 62
- « Désactivation du voyant d'un disque FreeAgent » en page 62
- « Réglage de la date et de l'heure » en page 63
- « Modification des paramètres réseau du lecteur multimédia » en page 63
- « Configuration de la langue des écrans d'informations » en page 66
- « Affichage des informations sur un compte DivX® » en page 67

Remarque : En cas de besoin, il est possible de rétablir les paramètres par défaut du lecteur multimédia. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section « Rétablissement des paramètres d'origine du lecteur multimédia » en page 57.

Personnalisation des paramètres vidéo

Pour personnaliser les paramètres vidéo de votre lecteur multimédia, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Vidéo**, puis appuyez sur **OK**.

OU

Utilisez les flèches gauche et droite de la télécommande pour naviguer dans les écrans Configuration jusqu'à l'écran Vidéo.

3. Modifiez les paramètres en suivant les instructions fournies dans les sections « Réglage du format d'image » en page 59 et « Réglage de la luminosité et du contraste » en page 59.

Réglage du format d'image

Pour régler le format d'image, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Vidéo, sélectionnez **Format**, puis appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Recad. auto. 4:3** : affiche le format d'image standard pour la télévision (4:3).
Sur un écran 16:9, un DVD standard en 4:3 s'affiche avec une barre noire de chaque côté de l'écran.
 - **Letter Box 4:3** : affiche un film grand écran sur un écran 16:9 tout en conservant le format d'image d'origine du film.
 - **16:9** : offre le même format d'image qu'un écran de cinéma.

Remarque : Les téléviseurs à définition standard affichent un format 4:3, tandis que les téléviseurs haute définition affichent un format 16:9.

3. Appuyez sur **OK**.

Réglage de la luminosité et du contraste

Pour régler la luminosité de l'image, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Vidéo, sélectionnez **Luminosité**, puis appuyez sur **OK**.
2. À l'aide des flèches de la télécommande, réglez le paramètre, puis appuyez sur **OK**.

Pour régler le contraste de l'image, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Vidéo, sélectionnez **Contraste**, puis appuyez sur **OK**.
2. À l'aide des flèches de la télécommande, réglez le paramètre, puis appuyez sur **OK**.

Configuration du lecteur multimédia pour des téléviseurs d'autres pays

Les téléviseurs nord-américains et européens ont des normes de résolution différentes. Si vous avez emmené votre lecteur multimédia dans une autre région géographique ou si la résolution d'image n'est pas adaptée à votre téléviseur, réglez le paramètre Système TV.

Pour configurer le lecteur multimédia en fonction de la résolution de votre téléviseur, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Vidéo, sélectionnez **Système TV**, puis appuyez sur **OK**.
2. À l'aide des flèches de la télécommande, sélectionnez le paramètre souhaité.

Ce tableau indique les résolutions prises en charge par type de connecteur :

Connecteur composite	Connecteur composante/HDMI
480 i (NTSC)	480 i 480 p (NTSC)
576 i (PAL)	576 i 576 p (PAL)
	720 i 720 p
	1080 i 1080 p

Remarque : NTSC (480p, 60 Hz) : norme pour les téléviseurs nord-américains

PAL (576p, 50 Hz) : norme pour les téléviseurs européens

3. Appuyez sur **OK** pour modifier le paramètre.

Personnalisation des paramètres audio

Pour personnaliser les paramètres audio de votre lecteur multimédia, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Audio**, puis appuyez sur **OK**.

OU

Utilisez les flèches gauche et droite de la télécommande pour naviguer dans les écrans Configuration jusqu'à l'écran Vidéo.

3. Modifiez les paramètres en suivant les instructions fournies dans les sections « Configuration du son en mode nuit » en page 60 et « Réglage des paramètres de sortie numérique » en page 61.

Configuration du son en mode nuit

Lorsque le mode nuit est activé, l'intensité des sons graves est automatiquement baissée pour ne pas déranger autrui lorsque vous utilisez le lecteur multimédia.

Lorsque le mode Confort est activé, les niveaux sonores bas et élevé de tous les médias et chaînes du téléviseur sont réduits de sorte à éviter les volumes trop forts ou trop faibles lorsque vous changez de format multimédia.

Pour lisser et contrôler le son la nuit, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Audio, sélectionnez **Mode nuit**, puis appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Activé** pour activer le mode nuit ou **Confort** pour activer le mode Confort, puis appuyez sur **OK**.

Réglage des paramètres de sortie numérique

Pour régler les paramètres de sortie numérique en fonction de votre matériel audio, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Audio, sélectionnez **Sortie numérique**, puis appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez le paramètre souhaité :
 - **S/PDIF LPCM** : convertit la sortie audio multicanal en stéréo.
 - **S/PDIF RAW** : lit le son numérique sans décodage.
 - **HDMI LPCM 2 canaux** : convertit plusieurs canaux audio en un canal gauche et un canal droit. N'utilisez ce paramètre que si deux haut-parleurs sont disponibles.
 - **HDMI LPCM Multi CH** : prend en charge plusieurs canaux audio. Utilisez ce paramètre pour le son surround lorsque plusieurs haut-parleurs sont disponibles.
 - **HDMI RAW** : son non décodé par le lecteur multimédia. Lorsque vous sélectionnez ce paramètre, vous devez connecter le lecteur multimédia à un récepteur doté de fonctionnalités de décodage.

Modification de la langue du menu

Pour modifier la langue du menu sur le lecteur multimédia, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Système**, puis appuyez sur **OK**.

OU

Utilisez les flèches gauche et droite de la télécommande pour naviguer dans les écrans Configuration jusqu'à l'écran Système.

3. Dans l'écran Système, sélectionnez **Langue du menu**, puis appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez la langue souhaitée, puis appuyez sur **OK**.

La langue du menu est modifiée.

Configuration de l'économiseur d'écran du lecteur multimédia

Après cinq minutes d'inactivité, un économiseur d'écran s'affiche sur le lecteur multimédia. Si vous le souhaitez, comme économiseur d'écran, vous pouvez afficher un diaporama avec vos images en lieu et place du logo Seagate par défaut.

Remarque : L'économiseur d'écran est affiché pendant 60 minutes. Au-delà, le lecteur multimédia s'éteint.

Pour utiliser un diaporama d'images comme économiseur d'écran, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Système**, puis appuyez sur **OK**.

OU

Utilisez les flèches gauche et droite de la télécommande pour naviguer dans les écrans Configuration jusqu'à l'écran Système.

3. Dans l'écran Système, sélectionnez **Économiseur d'écran**, puis appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Diaporama**, puis appuyez sur **OK**.

Désactivation du voyant d'un disque FreeAgent

Si le clignotement du voyant d'un disque FreeAgent situé dans votre lecteur multimédia vous gêne, vous pouvez désactiver le voyant.

Pour désactiver le voyant d'un disque, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Système**, puis appuyez sur **OK**.

OU

Utilisez les flèches gauche et droite de la télécommande pour naviguer dans les écrans Configuration jusqu'à l'écran Système.

3. Dans l'écran Système, sélectionnez **FreeAgent Go LED**, puis appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Désactivé**, puis appuyez sur **OK**.

Réglage de la date et de l'heure

Pour régler manuellement la date et l'heure de votre lecteur multimédia, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Système**, puis appuyez sur **OK**.

ou

Utilisez les flèches gauche et droite de la télécommande pour naviguer dans les écrans Configuration jusqu'à l'écran Système.

3. Dans l'écran Système, sélectionnez **Heure**, puis appuyez sur **OK**.
4. À l'aide des flèches, réglez la date et l'heure, puis appuyez sur **OK**.

Modification des paramètres réseau du lecteur multimédia

Il se peut que vous deviez régler les paramètres réseau de votre lecteur multimédia si vous passez d'un réseau local à un réseau local sans fil ou si vous modifiez la configuration du réseau local sans fil.

Cette section explique comment :

- configurer une adresse IP statique pour votre lecteur multimédia (page 63) ;
- remplacer une adresse IP statique par une adresse IP dynamique (page 64) ;
- ajouter le lecteur multimédia au réseau local sans fil (page 65) ;
- afficher l'adresse IP et l'adresse MAC du lecteur multimédia (page 66).

Configuration d'une adresse IP statique

Remarque : Seuls les utilisateurs avancés doivent configurer une adresse IP statique sur le lecteur multimédia.

Si votre lecteur multimédia est connecté à un réseau local filaire, il est inutile d'en modifier les paramètres réseau. La configuration réseau par défaut (IP DHCP automatique) est *fortement recommandée*.

Toutefois, si vous êtes un utilisateur avancé et si vous souhaitez configurer manuellement une adresse IP statique sur le lecteur multimédia, suivez les instructions ci-après.

Pour configurer une adresse IP statique, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur **OK**.

ou

Utilisez les flèches gauche et droite de la télécommande pour naviguer dans les écrans Configuration jusqu'à l'écran Réseau.

3. Sélectionnez **Configuration filaire**, puis appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **IP statique (MANUEL)**, puis appuyez sur **OK**.
5. Configurez l'adresse IP, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez à nouveau sur **OK** pour enregistrer les nouveaux paramètres réseau.

La nouvelle adresse IP s'affiche dans l'écran Réseau.

Remplacement d'une adresse IP statique par une adresse IP dynamique

Pour remplacer une adresse IP statique par une adresse IP dynamique, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur **OK**.

ou

Utilisez les flèches gauche et droite de la télécommande pour naviguer dans les écrans Configuration jusqu'à l'écran Réseau.

3. Sélectionnez **Configuration filaire**, puis appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **IP dynamique (AUTO)**, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **OK** puis de nouveau sur **OK** pour enregistrer les nouveaux paramètres réseau.

La nouvelle adresse IP s'affiche dans l'écran Réseau.

Ajout du lecteur multimédia à un réseau local sans fil

Suivez les instructions fournies dans cette section pour ajouter le lecteur multimédia à un réseau local sans fil ou mettre à jour les paramètres du réseau local sans fil du lecteur multimédia.

Votre lecteur multimédia peut enregistrer les paramètres de connexion à trois réseaux sans fil au maximum.

Pour ce faire, vous avez besoin des éléments suivants :

- SSID (ou nom réseau) du ou des réseaux locaux sans fil ;
- mots-clés ou codes de sécurité des réseaux locaux sans fil ;
- type de connexion : point d'accès (recommandé), poste-à-poste ou routeur N sans fil.

Pour modifier les paramètres du réseau local sans fil du lecteur multimédia, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur **OK**.

ou

Utilisez les flèches gauche et droite de la télécommande pour naviguer dans les écrans Configuration jusqu'à l'écran Réseau.

3. Sélectionnez **Configuration du réseau sans fil**, puis appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Connexion 1** pour configurer la première connexion, puis appuyez sur **OK**.
Sélectionnez **Connexion 2** ou **Connexion 3** si vous configurez plusieurs profils de réseau sans fil.
5. Sélectionnez le mode de connexion du réseau local sans fil, puis appuyez sur **OK**.
6. Suivez les instructions affichées à l'écran pour saisir les informations du réseau local sans fil.
7. Appuyez sur **OK** pour enregistrer les nouveaux paramètres réseau.

Affichage de l'adresse IP et de l'adresse MAC du lecteur multimédia

Pour afficher l'adresse MAC et l'adresse IP du lecteur multimédia, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Système**, puis appuyez sur **OK**.

OU

Utilisez les flèches gauche et droite de la télécommande pour naviguer dans les écrans Configuration jusqu'à l'écran Système.

3. Dans l'écran Système, sélectionnez **Adresse MAC**, puis appuyez sur **OK**.

L'adresse MAC affectée à votre lecteur multimédia s'affiche.

4. Appuyez sur **Retour**  .

5. Dans l'écran Système, sélectionnez **Adresse IP**, puis appuyez sur **OK**.

Configuration de la langue des écrans d'informations

Appuyez sur **Informations i** pour afficher des détails sur le film que vous regardez. Si les informations s'affichent dans une langue qui n'est pas la vôtre, suivez les instructions ci-après pour la modifier.

Pour configurer la langue des écrans d'informations, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Système**, puis appuyez sur **OK**.

OU

Utilisez les flèches gauche et droite de la télécommande pour naviguer dans les écrans Configuration jusqu'à l'écran Système.

3. Dans l'écran Système, sélectionnez **Encodage du texte**, puis appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez la langue souhaitée, puis appuyez sur **OK**.

Affichage des informations sur un compte DivX®

Votre lecteur multimédia est un produit certifié DivX avec le profil DivX Home Cinéma. Il peut lire toutes les versions de vidéo DivX (y compris DivX6) et assure une lecture standard des fichiers multimédias DivX.

Pour lire les fichiers .MOV et .AVI, le lecteur multimédia doit exécuter l'application DivX Converter. Ce convertisseur est disponible sur le site www.DivX.com.

Enregistrement ou désactivation d'un compte DivX

Si vous avez un compte Vidéo à la demande DivX, les codes d'enregistrement et de désactivation s'affichent sur le lecteur multimédia. Vous avez besoin de ces codes pour activer ou désactiver votre compte DivX.

Affichage du code d'enregistrement

Pour afficher le code d'enregistrement DivX, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Système**, puis appuyez sur **OK**.

ou

Utilisez les flèches gauche et droite de la télécommande pour naviguer dans les écrans Configuration jusqu'à l'écran Système.

3. Dans l'écran Système, sélectionnez **Enregistrement DivX**, puis appuyez sur **OK**.

Suivez les instructions affichées à l'écran pour enregistrer votre compte DivX.

Affichage du code de désactivation

Pour afficher le code de désactivation DivX, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Système**, puis appuyez sur **OK**.

ou

Utilisez les flèches gauche et droite de la télécommande pour naviguer dans les écrans Configuration jusqu'à l'écran Système.

3. Dans l'écran Système, sélectionnez **Désactivation DivX**, puis appuyez sur **OK**.

Suivez les instructions affichées à l'écran pour désactiver votre compte DivX.

10. Résolution de problèmes

Ce chapitre propose des solutions aux problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer lors de la configuration et de l'utilisation de votre lecteur multimédia.

Conseils généraux de dépannage

Si vous rencontrez des problèmes pour configurer ou utiliser votre lecteur multimédia, vérifiez d'abord les points suivants :

- Les piles de la télécommande sont-elles hors d'usage ?
- Quelque chose bloque-t-il le récepteur de signaux distants situé à l'avant du lecteur multimédia ?
- Les câbles du lecteur multimédia sont-ils connectés correctement ? Votre lecteur multimédia et votre téléviseur sont-ils branchés à une source d'alimentation en fonctionnement ? Des câbles sont-ils endommagés ou défectueux ?
- Le son de votre téléviseur est-il bas ou coupé ? Le son de votre lecteur multimédia est-il bas ou coupé ?
- Le téléviseur est-il réglé sur un type d'entrée incorrect ?
- Votre réseau est-il en panne ou désactivé ? Les paramètres du réseau ont-ils été modifiés ?
- Votre service Internet est-il perturbé ou désactivé ?
- Votre disque FreeAgent est-il totalement inséré dans le lecteur multimédia ? Si un autre périphérique est connecté au port USB du lecteur multimédia, est-il correctement branché (et alimenté, le cas échéant) ?
- Le périphérique connecté contient-il des vidéos, des images ou des fichiers de musique ?

Problèmes courants et solutions

Cette section propose des solutions à certains problèmes courants que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre lecteur multimédia.

Les sous-titres ne s'affichent pas sur mon film.

Il se peut que votre lecteur multimédia ne prenne pas en charge le format des sous-titres. Votre lecteur multimédia reconnaît les formats suivants :

.SMI/SAMI .SRT .SUB

Vérifiez que le fichier du film et le fichier des sous-titres ont des noms identiques. Vérifiez également que ces fichiers sont stockés dans le même dossier.

Les sous-titres de mon film sont trop petits ou s'affichent au mauvais endroit.

Si vous lisez un fichier .MKV avec des sous-titres, appuyez sur **Pause**, puis utilisez les flèches pour régler la taille et la position des sous-titres.

Le lecteur multimédia ne reconnaît pas mon disque USB externe.

Il se peut que votre disque USB ne soit pas correctement formaté. Le lecteur multimédia ne prend en charge que les périphériques de stockage USB FAT, FAT32, NTFS et Mac HFS+.

Le lecteur multimédia ne reconnaît pas mon appareil photo ou mon caméscope numérique.

Il se peut que votre appareil photo ou votre caméscope numérique ne soit pas compatible avec le lecteur multimédia. Si votre appareil photo ou votre caméscope ne figure pas dans la liste des périphériques sur l'écran Accueil lorsque vous le connectez au lecteur multimédia, cela signifie qu'il n'est pas compatible.

L'un de mes fichiers multimédias refuse de s'ouvrir.

Il se peut que votre lecteur multimédia ne prenne pas en charge le format du fichier. Vérifiez si l'extension du fichier figure dans la liste suivante :

Formats de fichier photo et image pris en charge :

.BMP .GIF .JPG/JPEG .PNG .TIFF

Formats de fichiers vidéo pris en charge :

.ASF	.FLV	.M2TS	.MOV	.MPEG-4	.RMVB	.VOB
.AVI	H.264	.M4V	.MP4	.MPG	.TP	.WMV
.DAT	.IFO	.MinusVR	.MPEG	.MTS	.TRP	.XVID
.DivX®	.ISO	.MKV	.MPEG-2	.RM	.TS	

Formats de fichiers audio pris en charge :

.AAC	.MP3	.RA	.WAV
.ASF	.MP4	.RM	.WMA
.FLAC	.OGG	.RMVB	

Formats de fichiers de liste d'écoute pris en charge :

.M3U .PLS

Les sous-titres de mon film ne s'affichent pas.

Vérifiez que le fichier du film et le fichier des sous-titres ont des noms identiques. Vérifiez également que ces fichiers sont stockés dans le même dossier.

Si les sous-titres ne s'affichent pas, il se peut que votre lecteur multimédia ne prenne pas en charge le format du fichier des sous-titres. Votre lecteur multimédia reconnaît les formats suivants :

.SMI/SAMI .SRT .SUB

Les écrans d'informations sur mes films ne s'affichent pas dans la bonne langue.

Si les données affichées par le bouton **Informations**  sur un film ou une chanson sont dans une langue différente, vérifiez que l'encodage du texte correspond à la langue souhaitée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration de la langue des écrans d'informations » en page 66.

La langue de mon lecteur multimédia n'est pas l'anglais, mais j'ai besoin de rechercher un fichier avec un nom en anglais.

Si la langue des menus du lecteur multimédia n'est pas l'anglais, mais que vous souhaitez rechercher des mots anglais, sélectionnez la touche **Anglais** sur le clavier à l'écran, puis saisissez les mots anglais.

Je n'arrive pas à lire des vidéos YouTube.

Si vous rencontrez des problèmes pour lire des vidéos sur le service YouTube, vérifiez que votre lecteur multimédia est réglé sur l'heure correcte. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Réglage de la date et de l'heure » en page 63.

J'ai emmené mon lecteur multimédia à l'étranger et la qualité des images n'est pas satisfaisante.

Les téléviseurs nord-américains et européens ont des normes de résolution différentes. Si vous avez emmené votre lecteur multimédia dans une autre région géographique, rétablissez les paramètres par défaut correspondant au nouvel emplacement. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration du lecteur multimédia pour des téléviseurs d'autres pays » en page 59).

Pour configurer le lecteur avec les paramètres par défaut NTSC (américains) ou PAL (européens), procédez comme suit :

1. Recherchez le bouton de **RÉINITIALISATION** sur le lecteur multimédia. (Si vous avez besoin d'aide, reportez-vous à la section « Réinitialisation manuelle du lecteur multimédia » en page 57.)

2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 10 secondes.

Si votre lecteur multimédia était configuré en NTSC, il adopte la configuration PAL par défaut.
Si votre lecteur multimédia était configuré en PAL, il adopte la configuration NTSC par défaut.

La miniature de ma chanson n'affiche pas la couverture de l'album.

Pour afficher la couverture de l'album comme miniature, l'image doit être stockée dans le dossier de l'album. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Affichage de la couverture d'un album » en page 31.

La miniature de mon film n'affiche pas la bonne image.

Pour afficher l'image d'un DVD sous la forme d'une miniature, l'image doit être stockée au bon emplacement. Dans le dossier du DVD, placez l'image au même emplacement que les sous-dossiers Audio_TS et Video_TS.

Mise à jour du firmware du lecteur multimédia

Pour des instructions complètes, reportez-vous à la page 46.

Restauration du système après l'échec d'une mise à jour du firmware

La mise à jour du firmware sur votre lecteur multimédia peut échouer si une coupure de courant ou une surtension survient pendant l'opération.

Pour restaurer le système après l'échec d'une mise à jour, vous avez besoin d'un disque USB externe (clé USB ou disque flash) et d'un ordinateur connecté à Internet.

CONSEIL : Pour des résultats optimaux, lisez toutes les étapes dans cette section avant de commencer.

Pour restaurer le système après l'échec d'une mise à jour du firmware, procédez comme suit :

1. Si ce n'est déjà fait, accédez au support Seagate à l'adresse www.seagate.com/support.
2. Suivez les instructions affichées à l'écran pour télécharger le nouveau firmware sur votre ordinateur.
3. Copiez le nouveau firmware sur le disque USB, puis déconnectez correctement ce dernier de votre ordinateur.

Remarque : Copiez le fichier du firmware au premier niveau (ou niveau *racine*) du disque USB.
Ne le copiez pas dans un dossier.

4. Débranchez le câble d'alimentation du lecteur multimédia.
5. Connectez votre disque USB au lecteur multimédia.
6. Allumez votre téléviseur.
7. Appuyez sur le bouton de **RÉINITIALISATION** du lecteur multimédia. *Ne le relâchez PAS.*
8. Branchez le câble d'alimentation du lecteur multimédia.
9. Lorsque le logo Seagate s'affiche sur le téléviseur, relâchez le bouton de **RÉINITIALISATION**.

L'écran Mise à jour s'affiche. N'utilisez pas votre lecteur multimédia tant que la mise à jour n'est pas terminée.

Réinitialisation manuelle du lecteur multimédia

En dernier ressort, essayez de rétablir les paramètres par défaut du lecteur multimédia. Pour des instructions complètes, reportez-vous à la section « Réinitialisation manuelle du lecteur multimédia » en page 57.

Aide supplémentaire

Le support Seagate propose un large éventail de ressources (notamment des FAQ, une base de connaissances et un forum communautaire) pour vous aider à résoudre tout problème susceptible de survenir lors de l'utilisation du lecteur multimédia. Visitez le site Web de Seagate à l'adresse www.seagate.com.

Index

A

- Accueil, bouton 14, 15
- Accueil, écran
 - illustration 12
 - menu principal 13
 - première ouverture 11
 - raccourcis 12, 33
- activation d'un compte Paramount 34
- adaptateur WiFi 16
- adresse IP du lecteur multimédia 66
- adresse IP dynamique 64
- adresse IP statique
 - configuration 63
 - remplacement par une adresse IP dynamique 64
- adresse MAC du lecteur multimédia 66
- agrandissement d'images 24
- aide 17, 68–72
- Aléatoire, paramètre pour la musique 30
- Aléatoire, paramètre pour les diaporamas 25
- appareils photo
 - affichage d'images à partir de 27
 - dépannage 69
 - résolution de problèmes 69
- avance rapide d'un film 19
- Avance rapide, bouton 14, 15
- Avance, bouton 14, 15

C

- caméscopes
 - lecture de vidéos à partir de 22
 - résolution de problèmes 69
- caméscopes numériques
 - dépannage 69
 - lecture de vidéos à partir d'un caméscope 22
- capacité des disques FreeAgent 54
- chansons. *Voir* musique
- claviers sans fil, connexion 45

- claviers USB
 - connexion 45
- claviers, connexion 45
- clés USB 9
- comptes Netflix, désactivation 34
- comptes Paramount, activation 34
- configuration
 - raccourci 13
- configuration d'une synchronisation personnalisée (Windows) 39
- configuration d'une synchronisation simple (Windows) 39
- configuration du lecteur multimédia 10
- Confort, paramètre 60
- connecteurs composante, résolutions d'image 60
- connecteurs composites, résolutions d'image 60
- connecteurs de télévision 9
 - résolutions d'image prises en charge 60
- connecteurs HDMI, résolutions d'image 60
- connexion d'un clavier USB 45
- connexion d'un disque 11
- contenu multimédia en ligne 33
- Contraste, paramètre 59
- couverture d'un album 31, 71

D

- Date, paramètre 10, 63
- déconnexion d'un périphérique du lecteur multimédia 56
- déconnexion du lecteur multimédia 56
- dépannage 68–72
 - appareils photo et caméscopes 69
 - correction de problèmes de sous-titres 68, 69
 - disque non reconnu 69
 - général 68
 - problèmes avec YouTube 70
 - qualité des images d'un film 70
 - restauration après l'échec d'une mise à niveau 71
- désactivation d'un compte DivX 67
- désactivation d'un compte Netflix 34
- diaporama d'images 25
 - ajout de musique 25

disques

- affichage d'informations sur un disque 54
- capacité du disque 54
- désactivation de voyants de disque 53
- désactivation des voyants 62
- disques FreeAgent pris en charge 9
- disques USB pris en charge 9
- enregistrement d'un disque 55
- espace disponible 54
- gestion avec Seagate Media 51–55
- nom du volume 54
- numéro de série 54
- réglage des paramètres d'alimentation 52
- résolution de problèmes 69
- retrait d'un disque FreeAgent 56
- systèmes de fichiers sur les disques FreeAgent 54
- test d'un disque 53
- vérification de l'état d'un disque 54
- version du firmware 54

disques flash 9**disques FreeAgent 9**

- connexion 11
- retrait 56

disques USB 9

- connexion 11

DivX® 67**dossiers partagés 16**

- création de raccourcis 48

DVD numérisés 21

- images en miniatures 71

E**économiseur d'écran, modification 62****écoute de musique. Voir musique****écrans**

- accès à un écran par différents itinéraires 14
- navigation 14

Encodage du texte, paramètre 66**enregistrement d'un compte DivX 67****enregistrement d'un disque 55****F****fichiers multimédias**

- formats d'image 23
- formats de fichier de musique 28

formats de films 18**formats de liste d'écoute 28****formats de sous-titres de film 18****indexation 11****miniatures de film 71****miniatures de musique 71****navigation dans les fichiers d'images 26****navigation dans les fichiers de film 20****navigation dans les fichiers de musique 30****préparation à la synchronisation de fichiers multimédias 37****recherche d'un film 20****recherche d'une chanson 31****recherche d'une image 26****synchronisation 35–44****synchronisation sous Windows 38–43****synchronisation sur Macintosh 43–44****types de fichiers pris en charge 69****films 18–22****affichage des miniatures 19****affichage des sous-titres 21****affichage sous forme de miniatures 71****avance ou retour en arrière 19****avance rapide d'un film 19****choix d'une langue 21****contrôle des fonctionnalités DVD 21****formats de sous-titres pris en charge 18****formats pris en charge 18****Informations, bouton 19****lecture au ralenti 22****lecture d'un film 19****lecture de vidéos à partir d'un caméscope 22****qualité des images 70****raccourci 13****ralenti 22****recherche d'informations sur un film 19****recherche d'un film 20****réglage de la taille et de la position des sous-titres 19****retour en arrière dans un film 19****sous-titres 19****tri de liste de films 19****firmware****mise à jour en ligne 46****mise à jour hors connexion 47****recherche de la version actuelle 46****recherche de mises à jour 46****restauration après l'échec d'une mise à niveau 71****version du firmware de disques FreeAgent 54**

flèches 14, 15

FreeAgent GoFlex TV

fonctions 7

illustrations 7

présentation 6

Voir aussi lecteur multimédia

FreeAgent Theater+

fonctions 6

illustrations 6

présentation 6

Voir aussi lecteur multimédia

H

HDMI LPCM 2 canaux, paramètre 61

HDMI LPCM Multi CH, paramètre 61

HDMI RAW, paramètre 61

Heure, paramètre 10, 63

I

images 23–27

affichage 23

affichage à partir d'un appareil photo numérique 27

affichage dans un diaporama 25

affichage des dossiers 24

affichage sous forme de liste 24

affichage sous forme de miniatures 23, 24

agrandissement 24

ajout de musique à un diaporama 25

écoute de musique pendant l'affichage 24

formats de fichier pris en charge 23

raccourci 13

recherche d'une image 26

rotation 24

tri de dossiers d'images 23

tri de liste d'images 24

zoom 24

Images, menu 13

indexation de fichiers multimédias 11

Informations, bouton 14, 15, 19, 48, 49, 50, 66

installation de Seagate Media

sous Windows 35

sur Macintosh 36

L

lancement d'une synchronisation manuelle 41

langue

écran d'informations 66

films 21

lecteur multimédia 10

menus 61

recherche de fichiers 70

lecteur multimédia

accès à des dossiers partagés 16

adaptateur WiFi 16

adresse IP 66

adresse IP statique, remplacement par une adresse IP
dynamique 64

adresse MAC 66

affichage de photos et d'images 23–27

aide supplémentaire 17

autres éléments requis 9

bouton de réinitialisation 72

choix d'une langue 10

claviers USB 45

comptes Netflix, désactivation 34

comptes Paramount 34

configuration 10

configuration d'une adresse IP statique 63

configuration de la date et de l'heure 10

connecteurs de télévision 9

connexion à un réseau local 63

connexion à un réseau local sans fil 65

connexion d'un clavier 45

connexion d'un disque 11

correction de la qualité des images 70

création de raccourcis vers des dossiers partagés 48

Date, paramètre 63

déconnexion 56

déconnexion d'un périphérique 56

désactivation du voyant d'un disque 62

description des voyants 45

économiseur d'écran, modification 62

écoute de musique 28–32

Encodage du texte, paramètre 66

films et vidéos 18–22

formats d'image pris en charge 23

formats de films pris en charge 18

- formats de liste d'écoute pris en charge 28
 - formats de musique pris en charge 28
 - formats de sous-titres pris en charge 18
 - gestion de disques avec Seagate Media 51–55
 - Heure, paramètre 63
 - indexation de fichiers multimédias 11
 - informations sur un compte DivX 67
 - langue des menus 61
 - liste des composants 8
 - mise à jour de Seagate Media 47
 - mise à jour du firmware 47
 - mise à jour du firmware en ligne 46
 - mise sous tension 10
 - modification de l'économiseur d'écran 62
 - modification de la résolution pour d'autres pays 59
 - musique 28–32
 - navigation dans les écrans 11
 - paramètre de résolution NTSC 59
 - paramètre de résolution PAL 59
 - paramètres audio 60
 - paramètres de langue 66
 - paramètres réseau 63
 - paramètres vidéo 58
 - partage de dossiers 48
 - personnalisation des paramètres 58–67
 - présentation 6
 - raccourcis de l'écran Accueil 33
 - recherche de mises à jour du firmware 46
 - réglage de la date et de l'heure 63
 - réglage des paramètres réseau 16
 - réinitialisation manuelle 72
 - rétablissement des paramètres d'origine 57
 - retrait d'un disque FreeAgent 56
 - sous-titres 68, 69
 - Système TV, paramètre 59
 - utilisation de la télécommande 11
 - version du firmware 46
 - visionnage de films et de vidéos 18–22
 - lecture aléatoire de musique 29
 - Lecture continue, paramètre
 - diaporamas d'images 25
 - musique 30
 - lecture de musique en cours 32
 - Lecture/Pause, bouton 14, 15
 - logiciel de synchronisation multimédia
 - configuration d'une synchronisation personnalisée (Windows) 39
 - configuration d'une synchronisation simple 39
 - configuration d'une synchronisation simple (Windows) 39
 - désactivation de la synchronisation automatique (Macintosh) 44
 - désactivation de la synchronisation automatique (Windows) 42
 - lancement d'une synchronisation manuelle 41
 - modification des paramètres de synchronisation 42
 - paramètres de synchronisation par défaut (Macintosh) 43
 - paramètres de synchronisation personnalisés (Macintosh) 43
 - personnalisation des paramètres de synchronisation 39
 - pour Macintosh 43–44
 - pour Windows 38–43
 - présentation 37
 - suppression des paramètres personnalisés 43
 - vérification de l'état de la synchronisation 42
 - Luminosité, paramètre 59
- ## M
- Macintosh
 - installation de Seagate Media 36
 - synchronisation de fichiers multimédias 43–44
 - Marche/Arrêt, bouton 14, 15
 - menu principal 13
 - illustration 13
 - Images, menu 13
 - Menu, bouton 14, 15
 - menus, modification de la langue 61
 - MesRaccourcis, dossier 48, 49, 50
 - messages contextuels de Seagate Media 55
 - miniatures
 - films 19
 - images 24
 - musique 31
 - Minutage diapos, paramètre 25
 - mise à jour du firmware
 - mise à jour en ligne 46
 - mise à jour hors connexion 47
 - restauration après l'échec d'une mise à niveau 71
 - mise sous tension 10
 - Mode nuit, paramètre 60
 - Muet, bouton 14, 15

musique 28–32

- affichage de la couverture d'un album 31
- affichage des miniatures 29
- affichage sous forme de miniatures 71
- écoute pendant l'affichage d'images 24
- formats de fichier pris en charge 28
- formats de liste d'écoute pris en charge 28
- lecture aléatoire de chansons 29
- lecture de musique 29
- lecture de musique en continu 29
- raccourci 13
- recherche d'une chanson 30, 31
- tri de liste de musique 29
- vérification de la chanson en cours 32

N**navigation**

- boutons de la télécommande 14
- conseils pour une navigation rapide 15

navigation dans les écrans du lecteur multimédia 11, 14**navigation dans les fichiers**

- navigation dans les fichiers d'images 26
- navigation dans les fichiers de film 20
- navigation dans les fichiers de musique 30

numéros de série de disques FreeAgent 54**O****OK, bouton 14, 15****P****paramètre de format d'image 59****paramètre de résolution NTSC 59****paramètre de résolution PAL 59****paramètres audio 60**

- Confort, paramètre 60
- Mode nuit, paramètre 60
- réglage des paramètres de sortie numérique 61

paramètres d'alimentation de disques, réglage 52**paramètres de sortie numérique 61****paramètres de synchronisation par défaut (Macintosh) 43****paramètres de synchronisation personnalisés (Macintosh) 43****paramètres vidéo 58**

- réglage de la luminosité et du contraste 59
- réglage du format d'image 59

Parcourir

- raccourci 13

partage de fichiers et de dossiers sur le réseau 16**périphériques**

- dépannage 69
- raccourcis vers 12
- recherche d'images 26
- recherche de films 20
- recherche de musique 30

personnalisation des paramètres de synchronisation 39**personnalisation du lecteur multimédia 58–67****photos. Voir images****R****raccourcis 12**

- dossiers partagés 48
- menu principal 13
- services Internet 33

ralenti 22**recherche de fichiers**

- recherche d'un film 20
- recherche d'une chanson 31
- recherche d'une image 26

réinitialisation du lecteur multimédia 57**réinitialisation manuelle du lecteur multimédia 72****réinitialisation, bouton 72****Répéter piste, paramètre pour la musique 30****réseau**

- accès à des dossiers partagés 16
- adaptateur WiFi, ajout 16
- adresse IP du lecteur multimédia 66
- adresse IP statique du lecteur multimédia 63
- adresse MAC du lecteur multimédia 66
- connexion à un réseau local 16
- connexion à un réseau local sans fil 65
- connexion un réseau local sans fil 16
- création de raccourcis vers des dossiers partagés 48
- modification des paramètres réseau 63
- réglage des paramètres réseau 16

réseau local

- adresse IP dynamique 64
- adresse IP statique 63
- basculement vers un réseau local sans fil 63
- connexion du lecteur multimédia 16

réseau local filaire. voir réseau local**réseau local sans fil**

- adaptateur WiFi 16
- basculement d'un réseau local vers un réseau local sans fil 63
- connexion du lecteur multimédia 16, 65

réseau sans fil. Voir réseau local sans fil**résolution de problèmes 68–72**

- appareils photo et caméscopes 69
- correction de problèmes de sous-titres 68, 69
- disque non reconnu 69
- généraux 68
- problèmes avec YouTube 70
- qualité des images d'un film 70
- restauration après l'échec d'une mise à niveau 71

retour en arrière dans un film 19**Retour rapide, bouton 14, 15****Retour, bouton 14, 15****retrait d'un disque FreeAgent 56****rotation d'images 24****S****S/PDIF LPCM, paramètre 61****S/PDIF RAW, paramètre 61****Seagate Media 39**

- affichage d'informations sur un disque 54
- bouton Aide 55
- configuration d'une synchronisation simple 39
- configuration d'une synchronisation simple (Windows) 39
- désactivation de la synchronisation automatique (Macintosh) 44
- désactivation de la synchronisation automatique (Windows) 42
- désactivation de voyants de disque 53
- désactivation des messages contextuels 55
- enregistrement d'un disque 55
- gestion de disques 51–55
- icônes d'état 54
- installation sous Windows 35
- installation sur Macintosh 36

lancement d'une synchronisation manuelle 41**mise à jour du logiciel 47****modification des paramètres de synchronisation 42****ouverture de la fenêtre Mes disques 51****paramètres de synchronisation par défaut**

(Macintosh) 43

paramètres de synchronisation personnalisés

(Macintosh) 43

réglage des paramètres d'alimentation 52**suppression des paramètres personnalisés 43****synchronisation de fichiers multimédias 35–44****Synchronisation média pour Macintosh 43–44****Synchronisation média pour Windows 38–43****systèmes d'exploitation pris en charge 9****test d'un disque 53****vérification de l'état d'un disque 54****vérification de l'état de la synchronisation 42****serveur multimédia 9****services Internet 33****activation d'un compte Paramount 34****dépannage de YouTube 70****désactivation d'un compte Netflix 34****raccourci 13****raccourcis 12****services sur Internet 33****services Web 33****raccourcis 12****site Web de Seagate 16****support Seagate 17****sous-titres 19****affichage 21****résolution de problèmes 68, 69****Stop, bouton 14, 15****support 17****synchronisation automatique, désactivation**

Macintosh 44

Windows 42

synchronisation de fichiers multimédias 35–44**configuration d'une synchronisation personnalisée 39****configuration d'une synchronisation simple 39****configuration d'une synchronisation simple**

(Windows) 39

désactivation de la synchronisation automatique

(Macintosh) 44

désactivation de la synchronisation automatique

(Windows) 42

lancement d'une synchronisation manuelle 41
mise en route 37
modification des paramètres de synchronisation 42
paramètres de synchronisation par défaut
 (Macintosh) 43
paramètres de synchronisation personnalisés
 (Macintosh) 43
personnalisation des paramètres de
 synchronisation 39
suppression des paramètres personnalisés de la
 fonction Synchronisation média 43
synchronisation sous Windows 38–43
synchronisation sur Macintosh 43–44
vérification de l'état de la synchronisation 42
Système TV, paramètre 59
systèmes d'exploitation, Seagate Media 9

T

télécommande

 Accueil, bouton 12
 boutons 14
 description des boutons 15
 illustration 14
 navigation dans les écrans 11
test d'un disque avec Seagate Media 53
Transition diapos, paramètre 25

tri de fichiers multimédias

 tri de dossiers d'images 23
 tri de liste d'images 24
 tri de liste de films 19
 tri de liste de musique 29

V

vidéos personnelles 22
vidéos. *Voir* films
visionnage de films. *Voir* films
Volume, boutons 14, 15
voyants
 désactivation de voyants de disque 53
 désactivation du voyant d'un disque FreeAgent 62
 signification des couleurs 45

W

Windows

 installation de Seagate Media 35
 synchronisation de fichiers multimédias 38–43

Y

YouTube, dépannage 70

Z

zoom sur des images 24
Zoom, boutons 14, 15