

Medya Yürütücü Kullanım Kılavuzu

FreeAgent® Theater+™ ve FreeAgent GoFlex™ TV için

Medya Yürütücü Kullanım Kılavuzu

© 2010 Seagate Technology LLC. Tüm hakları saklıdır. Seagate, Seagate Technology, Wave logosu ve FreeAgent, Seagate Technology LLC'nin veya yan kuruluşlarının ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır. Dier tüm ticari markalar veya kayıtlı ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Sabit sürücü kapasitesinden söz ederken bir gigabayt (veya GB) bir milyar bayta; bir terabayt (veya TB) trilyon bayta eşittir. Ayrıca, listelenen kapasitenin bir miktarı biçimlendirme ve diğer işlevler için kullanılır, bu nedenle veri depolama için kullanılamaz. Çeşitli uygulamalar için alan kullanımına ilişkin örnekler, gösterim amaçlıdır. Gerçekte kullanılan alan miktarı dosya boyutu, dosya biçimi, özellikler ve uygulama yazılımı gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Seagate önceden bildirimde bulunmaksızın, ürün sunumlarını veya özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.

Dolby ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in tescilli ticari markalarıdır. Dolby Laboratories'in lisansı altında üretilmiştir.

HDMI, HDMI Logosu ve High-Definition MultiMedya Interface, HDMI Licensing LLC. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Macrovision: Bu üründe, ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet hakları tarafından korunan telif hakkı koruması teknolojisi yer almaktadır. Bu telif hakkı koruma teknolojisinin kullanımı Macrovision'un iznine tabidir ve Macrovision başka şekillerde kullanıma izin vermedikçe, ev ve diğer sınırlı görüntüleme kapsamındaki kullanıma yöneliktir. Ters mühendislik veya kaynak koda dönüştürme işlemleri yasaktır.

"Macrovision" adı, ticari marka olarak korunmaktadır.

DTS 2.0+ Digital Out: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 numaralı ABD patentleri ile ABD ve dünya genelinde çıkarılmış ya da beklemedeki başka patentlerin lisansı altında üretilmiştir. DTS ve DTS 2.0 + Digital Out, tescilli ticari markalardır. DTS logoları ve Sembolü, DTS, Inc. şirketinin ticari markalarıdır.

Seagate Technology LLC
920 Disc Drive
Scotts Valley CA 95066 ABD

İçindekiler

1. Medya Yürütücünüz Hakkında	6
Bu, Sizin Medya Yürütücünüzdür	6
Medya Yürütücünüzle Yapabilecekleriniz	8
Medya Yürütücü Bileşenleriniz	8
Başka İhtiyaç Duyacaklarınız	9
2. Başlarken	10
İlk Defa Çalıştırma	10
FreeAgent Sürücü veya Harici USB Sürücü Bağlama	11
Medya Yürütücü Ekranları ve Menülerinde Gezinme	11
WiFi Bağdaştırıcısı Ekleme	16
Ağ Ayarlarını Kontrol Etme	16
Medya Dosyalarını Ağınızda Paylaşma	16
Sonraki Adımlar	17
Ek Yardım Bulma	17
3. Film İzleme	18
Başlamadan Önce	18
Film Yürütme	19
İzlenecek Filmi Bulma	20
Filmin DVD Özelliklerini Denetleme	21
Dijital Video Kameradan Kişisel Video Yürütme	22
Filmleri Yavaş Çekimde Oynatma	22
4. Fotoğraf Ve Resimleri Görüntüleme	23
Başlamadan Önce	23
Resimleri Görüntüleme	23
Resimleri Slayt Gösterisi Olarak Görüntüleme	25
Resimleri Bulma	26
Dijital Fotoğraf Makinesinden Resimleri Görüntüleme	27

5. Müzik Dinleme	28
Başlamadan Önce	28
Müzik Çalma	28
Sürekli Çalma ve Karışık Çalmayı Ayarlama	29
Müzik Bulma	29
O Anda Çalınan Şarkıyı Kontrol Etme	31
6. Çevrimiçi Medya İçeriğine Erişme	32
İnternet Hizmetine Erişme	32
Paramount® Hesabını Etkinleştirme (Yalnızca ABD)	33
Netflix® Hesabınızı Yönetme (Yalnızca ABD)	33
7. Medya Dosyalarınızı Eşitleme	34
Seagate Media'yı Yükleme	34
Media Sync'in Nasıl Çalıştığını Anlama	36
Medya Dosyalarınızı Eşitleme (Windows)	37
Medya Dosyalarınızı Eşitleme (Macintosh)	41
8. Medya Yürütücü ve Bağlı Aygıtları Yönetme	43
Medya Yürütücü LED'lerini anlamak	43
Medya Yürütücüye Klavye Bağlama	43
Medya Yürütücü Donanım Yazılımını Güncelleme	44
Seagate Media Yazılımını Güncelleme	45
Paylaşılan Klasörler Kısayollarını Oluşturma	46
FreeAgent Sürücülerini Seagate Media İle Yönetme	48
FreeAgent Sürücüsünü Çıkarma	53
USB Sürücü, Fotoğraf Makinesi veya Video Kamera Bağlantısını Kesme	53
Medya Yürütücü Bağlantısını Kesme	53
Medya Yürütücüyü Orijinal Ayarlarına Sıfırlama	53

9. Media Yürütücü Ayarlarınızı Özelleştirme	55
Video Ayarlarını Özelleştirme	55
Medya Yürütücüyü Diğer Ülkelerdeki TV'ler için ayarlama	56
Ses Ayarlarını Özelleştirme	57
Menü Dilini Değiştirme	58
Medya Yürütücü Ekran Koruyucusunu Değiştirme	59
FreeAgent Sürücü LED'ini Kapatma	59
Tarih ve Saati Ayarlama	60
Medya Yürütücüsü Ağ Ayarlarını Değiştirme	60
Bilgi Ekranları Dilini Ayarlama	63
DivX® Hesap Bilgilerini Görüntüleme	63
10. Sorunları Çözme	65
Genel Sorun Giderme İpuçları	65
Genel Sorunlar ve Çözümleri	65
Medya Yürütücü Donanım Yazılımını Güncelleme	68
Donanım Yazılımı Arızasından Sonra Kurtarma	68
Medya Yürütücüyü El İle Sıfırlama	69
Ek Yardım Bulma	69
Dizin	70

1. Medya Yürütücünüz Hakkında


Bu *Kullanıcı Kılavuzu* Seagate FreeAgent® Theater+™ ve FreeAgent GoFlex™ TV medya yürütücüleri içindir. Aksi belirtilmedikçe, bu kılavuzdaki tüm bilgiler her iki medya yürütücüsüne uygulanır.

Bu bölümde, medya yürütücünüze bir genel bakış sağlanmakta, ana özellikleri ve bileşenleri açıklanma ve basit bir ev sinema sistemini ayarlamak için gerek duyacağınız diğer şeyler listelenmektedir.


Bu, Sizin Medya Yürütücünüzdür

Başlamadan önce, yeni medya yürütücünüzün özellikleri hakkında bilgi sahibi olun.

FreeAgent Theater+ Medya Yürütücüsü

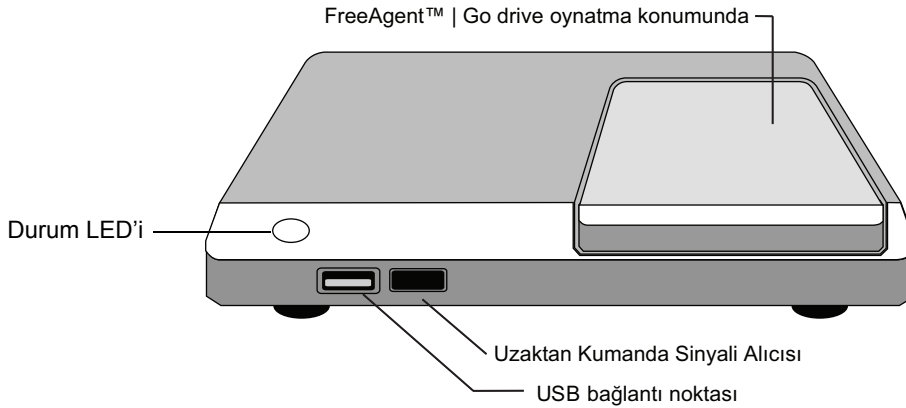


Şekil 1: FreeAgent Theater+ Medya Yürütücü – Önden Görünüm

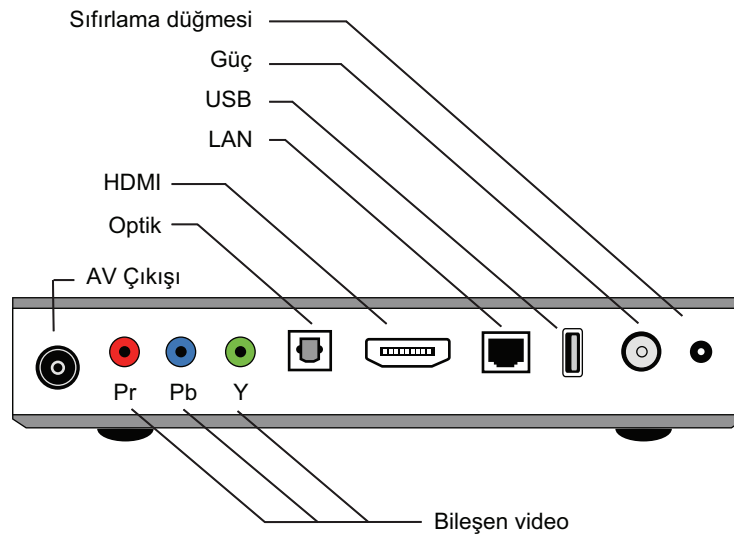


Şekil 2: FreeAgent Theater+ Medya Yürütücü – Arkadan Görünüm

FreeAgent GoFlex TV Medya Yürütücü

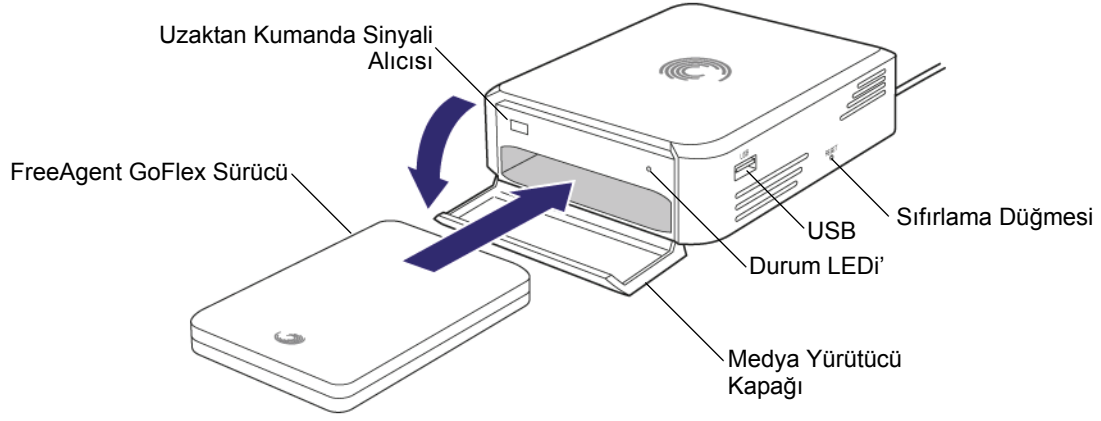

Şekil 3: FreeAgent GoFlex TV Medya Yürütücü – Önden Görünüm

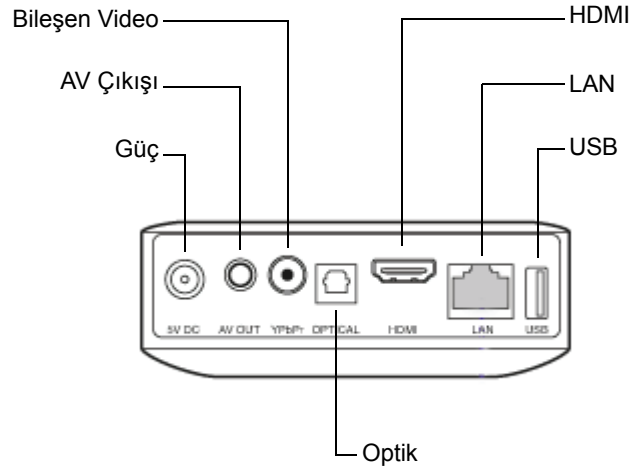

Şekil 4: FreeAgent GoFlex TV Medya Yürütücü – Arkadan Görünüm

Medya Yürütücünüzle Yapabilecekleriniz

Medya yürütücünüz, TV'nizde dijital filmler, resimler ve müziklerinizin keyfini çıkarmanızı sağlayan kullanımı kolay bir ev sineması çözümüdür.

Medya yürütücünüzle şunları yapabilirsiniz:

- Seagate FreeAgent sürücü veya başka harici USB sürücü kullanarak dijital filmler, resimler ve müzik dosyalarınızı bilgisayarınızdan TV'nize taşımak.
- Daha dijital fotoğraf makineniz veya video kameranızdayken fotoğraflarınızın ve kişisel videolarınızın keyfini çıkarmak.
- Desteklenen Web tabanlı medya hizmeti siteleri üzerinden fotoğraflar, filmler ve haber medyasına çevrimiçi erişmek.
- Kablolu veya kablosuz ev ağındaki tüm bilgisayarlarınızdan film, resim ve müziklerinizi paylaşmak.
- Medya dosyalarınıza tek yerden gözetmek ve aramak.
- En son film, resim ve müzik dosyalarının daima medya yürütücünüzde düzenli ve kullanılabilir olmasını sağlamak için Seagate Media yazılımını kullanın.

Medya Yürütücü Bileşenleriniz

Aşağıdaki bileşenler medya sürücünüzle birlikte verilir:

- FreeAgent Theater+ veya FreeAgent GoFlex TV medya yürütücü
- Uzaktan kumanda ve 2 adet AAA pil
- Kompozit ses /video kablosu
- Komponent video kablosu
- Ethernet kablosu
- AC güç adaptörü
- Windows® veya Macintosh® için Seagate Media yazılımı dahil olmak üzere yüklemek CD'si
- USB kablosuyla Seagate FreeAgent Go™ sürücü (yalnızca FreeAgent Theater+ medya yürütücü ve sürücüsüyle birlikte verilir)

Başka İhtiyaç Duyacaklarınız

Önceki bölümde listelenen medya yürütücü bileşenlerinin yanında şunlara da gerek duyarsınız:

- HDMI, komponent veya kompozit konektörlerine sahip televizyon
- Desteklenen biçimlerde video, müzik ve/veya resim dosyaları (tam liste için bkz. sayfa 65)
- Sürücülerinizdeki medya dosyalarını eşitleyen ve düzenleyen bir yazılım olan Saegate Media için Windows XP veya daha üstü ya da Mac OS X ya da daha üstü işletim sistemi çalışan bilgisayar
- *(İsteğe Bağlı)* FreeAgent Go sürücü (Theater+) veya FreeAgent GoFlex sürücü (GoFlex TV)
- *(İsteğe Bağlı)* Video, müzik ve/veya resim dosyalarının bulunduğu harici USB depolama aygıtı (flash sürücü veya parmak sürücü)
- *(İsteğe Bağlı)* Medya yürütücü tarafından desteklenen medya dosyalarını paylaşma ve Web tabanlı hizmetlere erişmek için, Yerel Ağ (LAN) veya Kablosuz LAN (WLAN) gibi ev ağı (bkz. sayfa 32)
- *(İsteğe Bağlı)* Resim veya videoları içeren dijital fotoğraf makinesi veya video kamera
- *(İsteğe Bağlı)* Ekran klavyesi yerine USB veya kablosuz USB klavye kullanma
- *(İsteğe Bağlı)* Medya dosyalarını ağınızda paylaşmak için medya sunucusu

2. Başlarken

Bu bölümde, basılı *Quick Start Guide (Hızlı Başlangıç Kılavuzu)*'undaki adımları tamamladıktan sonra medya yürütücünüzün nasıl ayarlanacağı ve ekranların, menülerin ve uzaktan kumandan nasıl çalıştığı açıklanmaktadır.

Aşağıdakileri yapmak için bu bölümdeki yönergeleri uygulayın:

- Medya yürütücünüzü ilk defa çalıştırmak (sonraki bölüme bakın).
- FreeAgent sürücü veya harici USB sürücüyü bağlamak (bkz. sayfa 11).
- Medya yürütücü ekranlarında ve menülerinde gezinmeyi öğrenmek (bkz. sayfa 11).
- Medya yürütücünüze WiFi bağdaştırıcı eklemek (bkz. sayfa 16).
- Medya yürütücüde ağ ayarlarını yapmak (bkz. sayfa 16).
- Medya dosyalarını ağda paylaşmak (bkz. sayfa 16).
- Sonraki adımlarınızın ne olduğunu görmek (bkz. sayfa 17).
- Daha fazla yardım bulun (bkz. sayfa 17)

İlk Defa Çalıştırma

İlk adımı, TV'ye, yerel kablolu veya kablosuz ağınıza ve güç kaynağına bağlayarak medya yürütücünüzü kurmak olacaktır. (Yönergelerin tümü için kutuda birlikte verilen basılı *Quick Start Guide (Hızlı Başlangıç Kılavuzu)*'na bakın.)

Medya yürütücünüzü ilk defa güç kaynağına bağladığınızda, medya yürütücünün LED'i kehribar renginde yanıp söner. Medya yürütücü kullanıma hazır olduğundan, LED'in yanıp sönmesi durur. (Sabit yanan kehribar rengi LED, medya yürütücünün kapalı olduğunu gösterir. Daha fazla bilgi edinmek için, bkz. "Medya Yürütücü LED'lerini anlamak" sayfa 43.)

Medya yürütücüyü ayarlamaya devam etmek için:

1. TV'nizi açın.
2. Medya yürütücü uzaktan kumandasındaki **Power (Güç)**  düğmesine basın.
İlk kurulum ekranı açılır.
3. Ekran menüleri için dil seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
İPUCU: Menü dilini istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Bkz. "Menü Dilini Değiştirme" sayfa 58.
4. Tarih ve saati ayarlayın ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
Giriş ekranı açılır. Artık medya yürütücünüzü başlatmaya hazırsınız.

FreeAgent Sürücü veya Harici USB Sürücü Bağlama

Henüz yapmadıysanız, film, resim ve müzik dosyalarınızın bulunduğu FreeAgent sürücüyü basılı *Quick Start Guide (Hızlı Başlangıç Kılavuzu)*'nda gösterildiği gibi medya yürütücünüze takın.

Alternatif olarak, medya dosyalarınızı içeren harici USB sürücüyü (flash sürücü veya parmak sürücü gibi) medya yürütücündeki USB konektörüne bağlayabilirsiniz.

İPUCU: Bilgisayarınızdaki medya dosyalarını düzenlemek ve FreeAgent veya harici USB sürücüye aktarmak için birlikte verilen Seagate Media yazılımını kullanabilirsiniz. Başlamak için, bkz. Bölüm 7 “Medya Dosyalarınızı Eşitleme”, sayfa 34.

Ayrıca, medya yürütücündeki USB konektörüne dijital fotoğraf makinesi de bağlayabilirsiniz. (Dijital fotoğraf makineniz veya video kameranızdan fotoğrafları ve videoları izlemeyle ilgili yardım için, bkz. “Dijital Video Kameradan Kişisel Video Yürütme” sayfa 22 veya “Dijital Fotoğraf Makinesinden Resimleri Görüntüleme” sayfa 27.)

Medya yürütücünüze yeni bir aygıt bağladığınızda, Giriş ekranı açılır ve aygıt Giriş ekranında simge olarak görünür. Medya yürütücünüz, aygıtı otomatik olarak arar ve tüm bulduğu video, resim ve müzik dosyalarının dizinini oluşturur. Aygıtta bulunan dosya sayısına bağlı olarak bu işlem birkaç dakika sürebilir; medya yürütücü dizini oluştururken ekranın altında 'Indexing (İndeksleniyor)' iletisi görünür.

Dizin henüz tamamlanmamış olsa bile, medya dosyalarınıza gözetmeye ve keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz. Başlamaya yardımcı olması için film izleme (sayfa 18), resimleri görüntüleme (sayfa 23) müzik dinlemeyle (sayfa 28) ilgili bölümlere bakın.

Medya Yürütücü Ekranları ve Menülerinde Gezinme

Medya yürütücünüzün kullanıcı arabirimi (UI), birlikte verilen uzaktan kumandayla gezinmek için kolaydır. Bu bölümde ana ekranlar, uzaktan kumandanın kullanılması ve aradığınız ekranların nasıl bulunacağı açıklanmaktadır.

Not: Bu *User Guide (Kullanıcı Kılavuzu)*'nda, tüm yönergeler uzaktan kumandayla ilgilidir. Örneğin, “**Menu (Menü)**”ye basın, **Pictures (Resimler)**'i seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın“, uzaktan kumandada Menü düğmesine basmak, ekran menüsünde Resimleri seçmek için ok tuşlarını kullanmak ve OK (Tamam) düğmesine basmak demektir.


Giriş Ekranları ve Menüleri Tanıma

Bu bölümde medya yürütücü ekranları ve menüleri tanıtılmaktadır:

- “Giriş Ekranı” sayfa 12
- “Ana Menü” sayfa 13
- “Ana Menüler” sayfa 13

Giriş Ekranı

Herhangi bir ekrandan, uzaktan kumandadaki **Home (Giriş)**  'e basın.

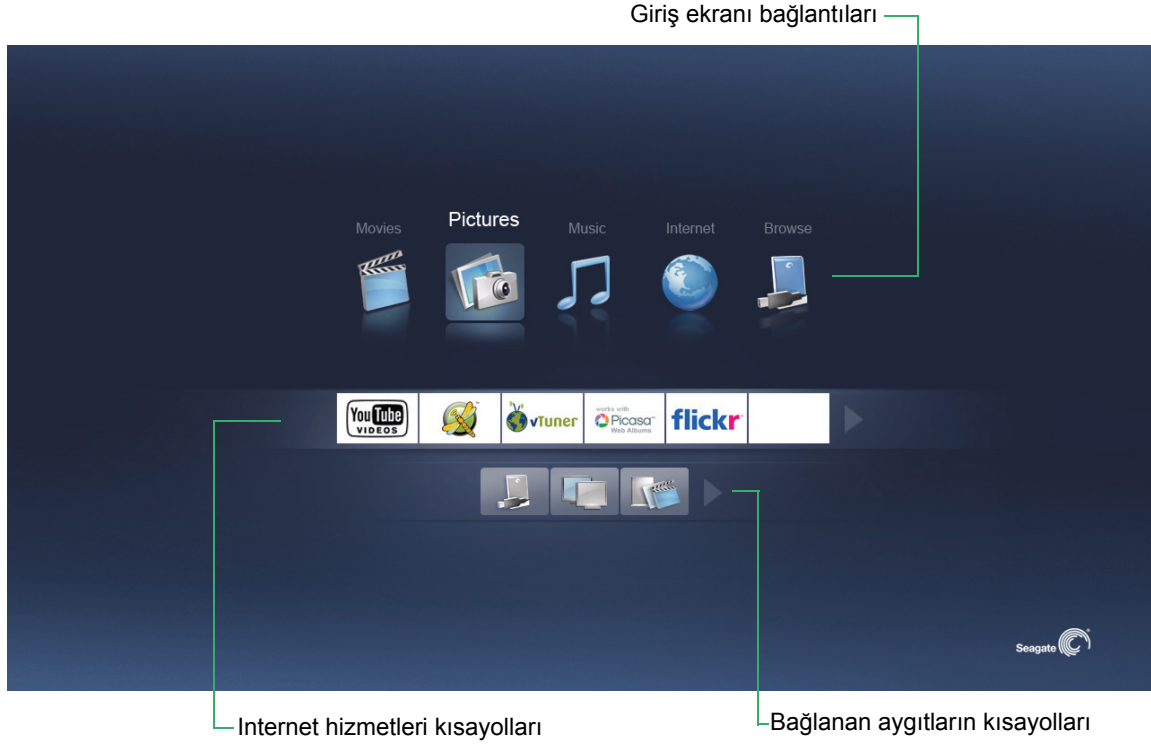

Şekil 5: Medya Yürütücü Giriş Ekranı

Giriş ekranı üç bölüme ayrılır:

- Giriş ekranı bağlantıları (Filmler Resimler, Müzik ve Gözetme)
- Popüler Internet hizmetleri kısayolları
- Doğrudan veya ağınız üzerinden medya yürütücünüze bağlanmış aygıtların kısayolları

Ana Menü


Uzaktan kumandada **Menu (Menü)**'ye bastığınızda ekranın üstünde açılan Ana Menü'de (Şekil 6'da gösterilen) ana ekran kısayolları da bulunur. Herhangi bir ekrandan Ana Menü'yü açabilirsiniz.



Şekil 6: Ana Menü

Ana Menüler

Menu (Menü)'ye bastığınızda açılan ekrana bağlı olarak, Ana Menü altında özel menü seçenekleri de görünebilir. Örneğin, resim açıken **Menu (Menü)**'ye basarsanız, Şekil 7'dekine benzer şekilde Ana Menü altında resimleri izleme seçenekleriniz görünür.

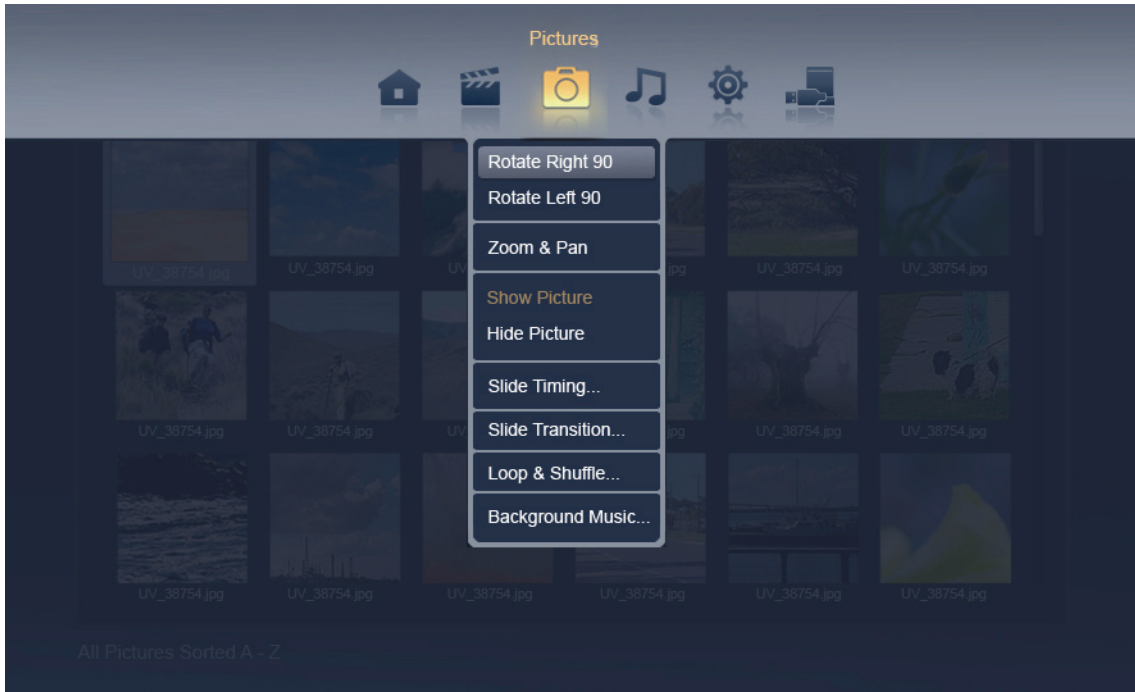

Şekil 7: Resim Menüsü (Yalnızca Örnek)

Aynı Ekranı Giden Birçok Yolu İzleme

Medya yürütücü UI'sında aynı ekrana giden birçok yol bulunur. UI'yi kullandığınızda, sizin için en uygun yolları bulacaksınız.

Örneğin, Gözet ekranını üç şekilde açabilirsiniz:

- Giriş ekranında, **Browse (Gözet)**'i seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
- Giriş ekranında, kısayol simgelerinden gözetmek istediğiniz aygıtı seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
- Herhangi bir ekranda, **Menu (Menü)**'ye basın, **Browse (Gözet)**'i seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

Uzaktan Kumandayı Kullanma

Medya yürütücü ekranlarında gezinmenin tek yolu birlikte verilen uzaktan kumandadır. Bu bölümde, tüm düğmelerin işlevleri açıklanmaktadır.



Şekil 8: Medya Yürütücü Uzaktan Kumandası

Hızlı Gezinme İpuçları

Genel olarak, medya yürütücünüzün ekranlarında ve menülerinde aşağıdaki şekilde gezinir:

- Menü ve ekranlar arasında gezinmek için uzaktan kumandadaki ok tuşlarını kullanarak.
- Seçilen eylemi tamamlamak veya seçilen ekranı açmak için uzaktan kumandadaki **OK (Tamam)**'a basarak.
- Herhangi bir ekranda Ana Menü'yü göstermek için uzaktan kumandadaki **Menu (Menü)**'ye ve kapatmak için tekrar **Menu (Menü)**'ye basarak.

Uzaktan Kumanda Düğmeleri

Bu bölümde, uzaktan kumandadaki her düğmenin *temel* işlevi açıklanmaktadır. Film, resim ve müziklerle ilgili bölümlerde özel düğme işlevleriyle ilgili daha fazla bilgi açıklanmaktadır.

	Power (Güç) – Medya yürütücüyü açın ve kapatın.		Home (Giriş) – Herhangi bir başka ekrandan Giriş ekranına geri dönün.
	Ok Düğmeleri – Menü ve ekranlarda sola, sağa, yukarıya ve aşağıya gezinin.	Menü	Menu (Menü) – O anki ekran menüsünü gösterir.
Tamam	OK (Tamam) – Menü seçimini doğrulayın.	i	Information (Bilgi) – Yürütülen filmle ilgili bilgileri alın.
	Back (Geri) – Önceki ekrana geri dönün.		Play / Pause (Yürüt / Duraklat) – Film, şarkı veya resimli slayt gösterisini yürütün veya duraklatın.
	Reverse (Geri Sar) – O anki yürütmeyi geri sarın. Daha yüksek geri sarma hızları için tekrar tekrar basın.		Fast Forward (İleri Sar) – O anki yürütmeyi ileri sarın. Daha yüksek ileri sarma hızları için tekrar tekrar basın.
	Skip Back (Geri Atla) – Müzik çalarken veya resimleri izlerken önceki dosyaya veya filmdeki önceki bölüme geri dönün. (Daha fazla bilgi için, bkz. "Filmde İleri veya Geri Atlama" sayfa 19.)		Skip Forward (İleri Atla) – Müzik çalarken veya resim görüntülerken sonraki dosyaya ve filmde sonraki bölüme gidin. (Daha fazla bilgi için, bkz. "Filmde İleri veya Geri Atlama" sayfa 19.)
	Mute (Sessiz) – Sesi kesmek için sessize basın; sessizi iptal etmek için yeniden basın.		Stop (Durdur) – Yürütmeyi durdur.
Ses Düzeyi + -	Volume (Ses Düzeyi) – Ses düzeyini artırın veya azaltın.	Yakınlaştır + -	Zoom (Yakınlaştır) – Resimleri veya filmleri görüntülerken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için tekrar tekrar basın.

WiFi Bağdaştırıcısı Ekleme

Ağınız kablosuz ise, bilgisayarınızda ve diğer depolama aygıtlarında depolanan medya dosyalarına kablosuz olarak erişebilmeniz için medya yürütücüyü Seagate WiFi bağdaştırıcısı bağlayabilirsiniz.

Not: Ağınız kablosuz değilse, basılı *Quick Start Guide (Hızlı Başlatma Kılavuzu)*'nda açıklandığı gibi medya yürütücünüze bağlanmak için Ethernet kablosu kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için veya Seagate WiFi bağdaştırıcı satın almak için www.seagate.com adresine gidin.

Ağ Ayarlarını Kontrol Etme

Medya yürütücünüzü kablolu LAN'a bağladıysanız, medya yürütücünüzde ağ ayarlarını yapmanıza gerek yoktur. Varsayılan ağ ayarı (dinamik IP adres) *özellikle önerilir*.

Medya yürütücü için el ile sabit IP ayarlamak isterseniz, "Sabit IP Adresi Ayarlama" sayfa 60'daki yönergeleri uygulayın.

Medya yürütücünüzü kablosuz ağa bağlamak isterseniz, Seagate WiFi bağdaştırıcıya ihtiyacınız olur (bkz. sayfa 16). WiFi bağdaştırıcı yüklendiğinde, medya yürütücünüzü ağınıza bağlamak için "Medya Yürütücünüzü WLAN'a Ekleme" sayfa 61'deki yönergeleri uygulayın.

Medya Dosyalarını Ağınızda Paylaşma

Medya yürütücünüz bir ağa bağlıysa, medya yürütücünüzün ağ üzerinden erişebildiği bilgisayardaki paylaşılan klasörleri kurabilirsiniz. Paylaşılan klasöre kaydedilen medya dosyaları ağınızda izne sahip herhangi biri tarafından açılabilir – medya yürütücünüz dahil olmak üzere.

Bilgisayarınızda paylaşılan klasör oluşturmak için, işletim sisteminizin yönergelerini uygulayın. Paylaşılan klasör oluşturulduğunda, film, resim ve müzik dosyaları klasör doğrudan medya yürütücüyü bağlanmış gibi kullanılabilir medya dosyaları dizinine dahil edilir (bkz. "FreeAgent Sürücü veya Harici USB Sürücü Bağlama" sayfa 11).

Bu içeriklere hızlı erişim istiyorsanız, paylaşılan klasör kısayolunu oluşturabilirsiniz. Bkz. "Paylaşılan Klasörler Kısayollarını Oluşturma" sayfa 46.

Sonraki Adımlar

Artık, medya yürütücünüz ayarlandı ve ekranlarda ve menülerde nasıl dolaşılacağını anladınız, şimdi ev sinemanızın keyfini çıkarma zamanı. Bu *Kullanıcı Kılavuzu*'nun bundan sonraki bölümlerinde aşağıdakilerin nasıl yapılacağı açıklanmaktadır:

- Film ve kişisel videoları izleme (bkz. sayfa 18).
- Dijital resimlere bakma (bkz. sayfa 23).
- Müzik dinleme (bkz. sayfa 28).
- Web tabanlı medya içeriğine erişme (bkz. sayfa 32).
- Bilgisayarlarınız ve FreeAgent sürücünüz ve harici USB sürücü arasında medya dosyalarınızı eşitleme (bkz. sayfa 34).
- Medya yürütücü ve FreeAgent sürücünüz yönetme (bkz. sayfa 43).
- Medya yürütücü ayarlarınızı özelleştirme (bkz. sayfa 55).
- Karşılaşabileceğiniz medya yürütücü sorunlarını çözme (bkz. sayfa 65).

Ek Yardım Bulma

Seagate Destek Birimi, medya yürütücünüzü kullanırken karşılaşılabileceğiniz tüm sorunları çözenize yardımcı olmak için çok çeşitli kaynaklar (sık sorulan sorular, bir bilgi bankası ve topluluk forumu gibi) sağlar. www.seagate.com/support adresine gidin ve ardından **Support and Downloads (Destek ve Karşıdan Yükleme)**'i tıklayın.

3. Film İzleme

Medya yürütücünüzü aşağıdaki aygıtlara kaydedilmiş kişisel videoları ve dijitalleştirilmiş DVD'leri izlemek için kullanabilirsiniz:

- Medya yürütücüye takılı FreeAgent sürücüsü
- Medya yürütücünün USB bağlantı noktasına bağlı harici USB sürücü
- Medya yürütücünün USB bağlantı noktasına bağlı dijital fotoğraf makinesi veya video kamera
- Ağınızdaki paylaşılan klasör veya medya sunucusu

Medya yürütücünüz, bağlanan sürücüleri ve aygıtları otomatik olarak arar ve bulduğu tüm video, resim ve müzik dosyalarının dizinini oluşturur. Filmler, Film ekranında listelenir (bkz. "Film Yürütme" sayfa 19).

Başlamadan Önce

Başlamadan önce, izlemek istediğiniz filmlerin desteklenen biçimde olduğundan ve film altyazılarını izlemek istiyorsanız, yine desteklenen biçimde olduklarından emin olun.

Desteklenen Film Biçimleri

Medya yürütücünüz aşağıdaki biçimlerde olan filmleri desteklemektedir:

.ASF	.FLV	.M2TS	.MOV	.MPEG-4	.RMVB	.VOB
.AVI	H.264	.M4V	.MP4	.MPG	.TP	.WMV
.DAT	.IFO	.MinusVR	.MPEG	.MTS	.TRP	.XVID
.DivX®	.ISO	.MKV	.MPEG-2	.RM	.TS	

Desteklenen Altyazı Biçimleri

Medya yürütücünüz aşağıdaki biçimlerde ola altyazıları desteklemektedir:

.SMI/SAMI	.SRT	.SUB
-----------	------	------

Filmde altyazı varsa, film dosyası ve altyazı dosyası adlarının aynı olmasını sağlayarak izlenebilir hale getirin. Ayrıca, film dosyası ve altyazı dosyasının aynı klasörde bulunduğundan emin olun.

Film Yürütme

Filmi seçip yürütmek için:

1. Giriş ekranında, **Movies (Filmler)**'i seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

VEYA

Herhangi bir ekranda, **Menu (Menü)**'ye basın, **Movies (Filmler)**'i seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

Film ekranı açılır. Film ekranında, medya yürütücünüze bağlı tüm aygıtlarda bulunan filmlerin tümü A'dan Z'ye sıralı olarak listelenir.

2. Listede gezinmek için ok tuşlarını kullanın veya film dosyalarını ihtiyaçlarınıza uygun şekilde sıralamak için **Menu (Menü)**'ye basın.

Menu (Menü)'ye basın ve ardından **View List (Liste Görüntüle)**'yi ya da **View Thumbnails (Küçük Resimleri Görüntüle)**'yi seçin ve ardından gerekirse, film izlemenizi değiştirmek için **OK (Tamam)**'a basın.

Filmleri ihtiyaçlarınıza uygun şekilde çabucak sıralamak için **Menu (Menü)**'ye basın. **Sort A–Z (A-Z Sırala)**, **Sort Z–A (Z-A Sırala)**, **Sort by Newest (En Yeniye Göre Sırala)** ya da **Sort by Oldest (En Eskiye Göre Sırala)**'yi seçin ve ardından film listesini düzenlemek için **OK (Tamam)**'a basın.

Ayrıca, **Show DVDs (DVD'leri Göster)**'i seçip ardından **OK (Tamam)**'a basarak yalnızca dijitalleştirilmiş DVD'leri izlemeyi seçebilirsiniz.

İPUCU: Başka aradığınızı bulma yöntemleri için, bkz. “İzlenecek Filmi Bulma” sayfa 20.

3. İstedığınız filmi seçin ve ardından filmi başlatmak için **Play/Pause (Yürüt/Duraklat)**'a (▶ II) basın.

Film başlar.

İPUCU: Film yürütülürken, film başlığı ve ilerleme çubuğunu göstermek için **Information (Bilgi)** ⓘ'ye basın. Bilgileri gizlemek için tekrar ⓘ düğmesine basın.

4. Uzaktan kumandayı DVD oynatıcısındaki gibi yürütmeyi denetlemek için kullanın. (Daha fazla bilgi için, bkz. “Uzaktan Kumandayı Kullanma” sayfa 14.)

Filmde İleri veya Geri Atlama

Yürütülmekte olan filmi 20 dakikalık artışlarla ileri atlamak için sağ ok düğmesine basın.

Yürütülmekte olan filmi 20 dakikalık artışlarla geri atlamak için sol ok düğmesine basın.

Altyazı Boyutu ve Konumunu Ayarlama

Altyazılı bir .MKV dosyası yürütüyorsanız, altyazıların boyutunu ve yerleşimini ayarlamak için **Pause (Duraklat)**'a basın ve ardından ok düğmelerini kullanın.

İzlenecek Filmi Bulma

İzlemek üzere film bulmak için, medya dosyalarını üç yöntemle arayabilirsiniz:

- Tüm film listesine gözatarak (bkz. sayfa 19).
- Medya yürütücünüze bağlı sürücü ve aygıtlara kaydedildiklerinde, film dosyalarınıza gözatarak (bkz. sayfa 20).
- Medya yürütücünüzün derlediği dizinde arayarak (bkz. sayfa 20).

Filmlerinize Aygıtı Göre Gözetme

Medya yürütücünüze bağlı olan her aygıtı gözatarak izleyeceğiniz filmi bulabilirsiniz. (Tüm film dosyalarınızı aynı anda aramak için, bkz. “Belirli bir Filmi Arama” sayfa 20.)

Filmlere gözetmek için:

1. Giriş ekranında, **Browse (Gözet)**’ı seçin ve ardından **OK (Tamam)**’a basın.
Gözetme ekranı açılır.
2. **Menu (Menü)**’ye basın, **Show Movies (Filmleri Göster)**’i seçin ve ardından **OK (Tamam)**’a basın.
3. Gözetmek istediğiniz aygıtı seçmek için **OK (Tamam)**’a basın.
4. Aradığınızı bulmak için dosya ve klasörleriniz arasında gezin.
5. İsteddiğiniz filmi seçin ve ardından başlatmak için **Play/Pause (Yürüt/Duraklat)** (► ||) veya **OK (Tamam)**’a basın.

Belirli bir Filmi Arama

Belirli bir filmi aramak için:

1. Giriş ekranında, **Movies (Filmler)**’i seçin ve ardından **OK (Tamam)**’a basın.

VEYA

Herhangi bir ekranda, **Menu (Menü)**’ye basın, **Movies (Filmler)**’i seçin ve ardından **OK (Tamam)**’a basın.

Film ekranı açılır.

2. **Menu (Menü)**’ye basın.
3. **Search (Ara)**’yı seçin ve ardından **OK (Tamam)**’a basın.
Search (Ara) ekranı açılır.
4. Ekran klavyesiyle aradığınız filmin başlığını girin. (Bir harf seçip girmek için **OK (Tamam)**’a basın.) Tam film başlığı gerekli değildir; başlığın bir parçası da olur.

İPUCU: Daha hızlı arama yapmak için medya yürütücünüze USB klavye bağlayın.
Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 43.

5. Done (Bitti)'yi seçip ardından OK (Tamam)'a basın.

Medya yürütücünüz eşleşen tüm filmlerin bulunduğu bir liste gösterir. Listede film görülmüyorsa, girdiğiniz sözcüklerle eşleşen başlık yok demektir.

6. İstedığınız filmi seçin ve ardından filmi başlatmak için Play/Pause (Yürüt/Duraklat) (► ||) veya OK (Tamam)'a basın. Ya da, yeni bir arama başlatın.

Filmin DVD Özelliklerini Denetleme

Dijital DVD izliyorsanız, bu özellikler olduğu takdirde, film altyazılarını açıp kapatabilir veya filmin başka bir dildeki seslendirmesini dinleyebilirsiniz.

Altyazıları Görüntüleme

Film altyazılarını açmak için:

1. Menu (Menü)'ye basın.

Film duraklatılır ve Film menüsü açılır.

2. Subtitle... (Altyazı...)’yı seçin.

3. İstedığınız dili seçin ve ardından OK (Tamam)'a basın.

4. Film menüsünü kapatıp devam etmek için Menu (Menü)'ye basın.

Film altyazılarını kapatmak için, adım 1 ve 2’yi tekrarlayın, **Off (Kapalı)**’yı seçin ve ardından **OK (Tamam)**’a basın.

Filmi Başka Bir Dilde Dinleme

Farklı bir film seslendirme dili seçmek için:

1. Menu (Menü)'ye basın.

Film duraklatılır ve Film menüsü açılır.

2. Audio... (Ses...)’i seçin.

3. İsteddiğiniz dili seçin ve ardından OK (Tamam)'a basın.

4. Film menüsünü kapatıp devam etmek için Menu (Menü)'ye basın.

Dijital Video Kameradan Kişisel Video Yürütme

Dijital video kamerasınız (ya da fotoğraf makineniz) varsa, fotoğraf makinenizi medya yürütücünüze bağlayarak kişisel videolarınızı izleyebilirsiniz.

Kişisel video izlemek için:

1. Video kamerasınızı USB kablosuyla medya yürütücünüze bağlayın.
2. Video kamerasınızı açın.

Video kamera Giriş ekranındaki kısayollar listesinde aygıt olarak görünür ve medya yürütücü içindekileri indeksler. (Video kamerasınız aygıt listesinde görünmezse, medya yürütücünüzle kullanmak için uyumlu değildir.)

3. Giriş ekranında, video kamerasınızı seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
4. İstediğiniz filme ilerleyin ve ardından videoyu başlatmak için **Play/Pause (Yürüt/Duraklat)** (▶ ||) veya **OK (Tamam)**'a basın. (Video kamerasındaki dosya açılmazsa, biçimi uyumlu değildir.)

Filmleri Yavaş Çekimde Oynatma

Medya yürütücü, filmleri ve kişisel videoları ileriye ve geriye doğru yavaş çekimde oynatabilir. Hızlı çekim hızını 1/2 ila 1/16 arasında değiştirebilirsiniz.

1. Film yürütülürken, videoyu duraklatmak için **Play/Pause (Yürüt/Duraklat)**'a (▶ ||) basın.
2. Yavaş ileri çekimde yürütmek için **Fast Forward (İleri Sar)** (▶▶) veya yavaş geri çekimde yürütmek için **Reverse (Geri Sar)**'a (◀◀) basın.

Fast Forward (İleri Sar) (▶▶) veya **Reverse (Geri Sar)**'a (◀◀) her bastığınızda, yürütme normal hızın 1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/16'sı oranında yavaşlar.

3. Yürütmeyi normal hızda devam ettirmek için **Play/Pause (Yürüt/Duraklat)**'a (▶ ||) tekrar basın.

4. Fotoğraf Ve Resimleri Görüntüleme

Medya yürütücünüzü aşağıdaki aygıtlara kaydedilmiş fotoğrafları ve resimleri görüntülemek için kullanabilirsiniz:

- Medya yürütücüye takılı FreeAgent sürücüsü
- Medya yürütücünün USB bağlantı noktasına bağlı harici USB sürücü
- Medya yürütücünün USB bağlantı noktasına bağlı dijital fotoğraf makinesi
- Ağınızdaki paylaşılan klasör veya medya sunucusu

Medya yürütücünüz, bağlanan sürücüleri ve aygıtları otomatik olarak arar ve bulduğu tüm video, resim ve müzik dosyalarının dizinini oluşturur. Resimler ekranında listelenen resimler klasörlerinde indekslenir (bkz. “Resimleri Görüntüleme” sayfa 23).

Başlamadan Önce

Başlamadan önce, görüntülemek istediğiniz resimlerin desteklenen biçimde olduğundan emin olun.

Medya yürütücünüz aşağıdaki biçimlerde olan fotoğrafları desteklemektedir:

.BMP .GIF .JPG/JPEG .PNG .TIFF

Resimleri Görüntüleme

Medya yürütücünüz tek tek resimleri görüntülemek veya resimlerin klasörü üzerinden taşımak için kullanabilirsiniz.

Resimleri görüntülemek için:

1. Giriş ekranında, **Pictures (Resimler)**'i seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

VEYA

Herhangi bir ekranda, **Menu (Menü)**'ye basın, **Pictures (Resimler)**'i seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

Resimler ekranı açılır. Resimler ekranında, medya yürütünüze bağlı tüm aygıtlarda bulunan resimlerin tümü A'dan Z'ye sıralı olarak listelenir.

2. Listede gezinmek için kumandadaki ok düğmelerini kullanın.

Klasörleri ihtiyaçlarınıza uygun şekilde çabucak sıralamak için **Menu (Menü)**'ye basın. **Sort A–Z (A-Z Sırala)**, **Sort Z–A (Z-A Sırala)**, **Sort by Newest (En Yeniye Göre Sırala)** ya da **Sort by Oldest (En Eskiye Göre Sırala)**'yı seçin ve ardından klasörü yeniden düzenlemek için **OK (Tamam)**'a basın.

İPUCU: Başka aradığınızı bulma yöntemleri için, bkz. “Resimleri Bulma” sayfa 26.

3. Bir klasör seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

Menu (Menü)'ye basın ve ardından **View List (Liste Görüntüle)**'yi ya da **View Thumbnails (Küçük Resimleri Görüntüle)**'yi seçin ve ardından gerekirse, resim görüntülemenizi değiştirmek için **OK(Tamam)**'a basın.

4. Listede gezinmek için kumandadaki ok düğmelerini kullanın.

Gerekirse, resimleri sıralamak için **Menu (Menü)**'ye basın. **Sort A–Z (A-Z Sırala)**, **Sort Z–A (Z-A Sırala)**, **Sort by Newest (En Yeniye Göre Sırala)** ya da **Sort by Oldest (En Eskiye Göre Sırala)**'yı seçin ve ardından resim listesini düzenlemek için **OK (Tamam)**'a basın.

5. Fotoğrafı seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

Resimden resme taşıma yapmak için sol ve sağ ok tuşlarını kullanın.

İPUCU: Klasördeki resimleri slayt gösterisi olarak görüntülemek için, bkz. sayfa 25.

6. Resim dik durmuyorsa, **Menu (Menü)**'ye basın ve ardından **Rotate Right 90° (90° Sağa Döndür)** veya **Rotate Left 90° (90° Sola Döndür)**'ü seçin. Resmi döndürmek için **OK (Tamam)**'a basın.
7. Resmi büyötmek için, **Zoom + (Yakınlaştır +)**'ya basın ve ardından resmi yan yana veya yukarı ve aşağıya taşımak için ok tuşlarını kullanın. Resmi daraltmak için **Zoom – (Yakınlaştır –)**'ye basın.
8. Resimler ekranına geri dönmek için **Back (Geri)**'ye  basın.

Resim İçeren tüm Klasörleri Görüntüleme

Resim içeren tüm klasörleri aşağıdaki gibi de görüntüleyebilirsiniz:

1. Giriş ekranında, **Pictures (Resimler)**'i seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
2. Menu düğmesine basın ve **Klasörleri Göster** ögesini seçin.
3. Aradığınızı bulmak için klasörlerin arasında gezinin.

Resimlere Bakarken Müzik Dinleme

Resimlerinize bakmadan önce müziğinizi kapatmak zorunda değilsiniz. Resim ekranına geçip ve resimlere bakmaya başlarsanız bile dinlediğiniz çalmaya devam eder.

Hangi müziğin çaldığını daima görmek için, bkz. “O Anda Çalınan Şarkıyı Kontrol Etme” sayfa 31.

Resimleri Slayt Gösterisi Olarak Görüntüleme

Medya yürütücünüz fotoğraflarınızı slayt gösterisi olarak yürütebilir. resimler arasındaki zamanlama ve geçişi ayarlayarak veya slayt gösterisini sürekli veya karışık döngü olarak yürütülecek şekilde ayarlayarak slayt gösterisini özelleştirebilirsiniz. Ayrıca, slayt gösterisine müzik de ekleyebilirsiniz.

Resimlerinizi slayt gösterisi olarak görüntülemek için:

1. İstediğiniz resim klasörüne gidin (bkz. “Resimleri Görüntüleme” sayfa 23) ve ardından **OK (Tamam)**’a basın.
2. Klasördeki tüm resimlerin slayt gösterisini başlatmak için **Play/Pause (Yürüt/Duraklat)**’a (▶ ||) basın.
3. Slayt gösterisini özelleştirmek için, **Menu (Menü)**’ye basın.
 - Resimler arasındaki zamanlamayı ayarlamak için, **Slide Timing... (Slayt Zamanlaması...)**’nı seçin ve ardından **OK (Tamam)**’a basın. İstediğiniz aralığı (2 saniye ila 2 dakika arasında) seçin ve ardından slayt gösterisini devam ettirmek için **OK (Tamam)**’a basın.
 - Resimler arasındaki geçiş stilini ayarlamak için, **Slide Transition... (Slayt Geçişi...)**’ni seçin ve ardından **OK (Tamam)**’a basın. İstediğiniz geçiş stilini seçin ve ardından slayt gösterisini devam ettirmek için **OK (Tamam)**’a basın.
 - Sürekli slayt gösterisini başlatmak için **Continuous Play (Sürekli Yürüt)**’ü seçin ve ardından **OK (Tamam)**’a basın.
 - Resimleri rastgele sırayla ve sürekli slayt gösterisi olarak yürütmek için **Shuffle Loop (Karışık Döngü)**’ü seçin ve ardından **OK (Tamam)**’a basın.
4. Slayt gösterisini durdurup Resimler ekranına geri dönmek için **Back (Geri)**’ye ⬅️ basın.

Slayt Gösterisine Müzik Ekleme

Slayt gösterisine müzik eklemek için:

1. Gidin ve medya yürütücünüzde müziği başlatın (bkz. sayfa 28).
2. Gidin ve slayt gösterisini başlatın (bkz. sayfa 25).

Resimleri Bulma

Aradığınız resimleri bulmak için, medya dosyalarını üç yöntemle arayabilirsiniz:

- Resim klasörleri listesine gözatarak (bkz. sayfa 23).
- Medya yürütücünüze bağlı sürücü ve aygıtlara kaydedildiklerinde, resim dosyalarınıza gözatarak (bkz. sayfa 26).
- Medya yürütücünüzün derlediği dizinde arayarak (bkz. sayfa 26).

Resimlerinize Aygıt Göre Gözetme

Medya yürütücünüze bağlı olan her aygıtı gözatarak aradığınız resimleri bulabilirsiniz. (Tüm resim dosyalarınızı aynı anda aramak için, bkz. “Belirli bir Resim Arama” sayfa 26.)

Resimlere gözetmek için:

1. Giriş ekranında, **Browse (Gözet)**’ı seçin ve ardından **OK (Tamam)**’a basın.
Gözetme ekranı açılır.
2. **Menu (Menü)**’ye basın, **Show Pictures (Resimleri Göster)**’i seçin ve ardından **OK (Tamam)**’a basın.
3. Gözetmek istediğiniz aygıtı seçmek için **OK (Tamam)**’a basın.
4. Aradığınızı bulmak için dosya ve klasörleriniz arasında gezinin.
5. İsteddiğiniz resmi seçin ve ardından **OK (Tamam)**’a basın.

Belirli bir Resim Arama

Belirli bir resim aramak için:

1. Giriş ekranında, **Pictures (Resimler)**’i seçin ve ardından **OK (Tamam)**’a basın.

VEYA

Herhangi bir ekranda, **Menu (Menü)**’ye basın, **Pictures (Resimler)**’i seçin ve ardından **OK (Tamam)**’a basın.

Resimler ekranı açılır.

2. **Menu (Menü)**’ye basın.
3. **Search (Ara)**’yı seçin ve ardından **OK (Tamam)**’a basın.
Search (Ara) ekranı açılır.
4. Ekran klavyesiyle aradığınız resim dosyası adını girin. (Bir harf seçip girmek için **OK (Tamam)**’a basın.) Tam dosya adı gerekli değildir; adın bir parçası da olur.

İPUCU: Daha hızlı arama yapmak için medya yürütücünüze USB klavye bağlayın.
Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 43.

5. Done (Bitti)'yi seçip ardından OK (Tamam)'a basın.

Medya yürütücünüz dosya adlarıyla eşleşen tüm resimlerin bulunduğu bir liste gösterir. Listede resim görülmüyorsa, girdiğiniz sözcüklerle eşleşen dosya adı yok demektir.

6. İstedığınız resmi seçin ve ardından OK (Tamam)'a basın. Ya da, yeni bir arama başlatın.

Dijital Fotoğraf Makinesinden Resimleri Görüntüleme

Dijital fotoğraf makineniz varsa, fotoğraf makinenizi medya yürütücüye bağlayarak resimlerinizi görüntüleyebilirsiniz.

Fotoğraf makinesinden resimleri görüntülemek için:

1. Fotoğraf makinenizi USB kablosuyla medya yürütücünüze bağlayın.

2. Fotoğraf makinenizi açın.

Fotoğraf makinesi, Giriş ekranındaki kısayollar listesinde aygıt olarak görünür ve medya yürütücü içindekileri indeksler. (Fotoğraf makineniz aygıt listesinde görünmezse, medya yürütücünüzle kullanmak için uyumlu değildir.)

3. Giriş ekranında, fotoğraf makinenizi seçin ve ardından OK (Tamam)'a basın.

4. Görmek istediğiniz resimlere gidin ve ardından resmi tek tek açmak için OK (Tamam)'a veya slayt gösterisini başlatmak için Play/Pause (Yürüt/Duraklat)'a (► ||) basın. (Fotoğraf makinenizdeki dosya açılmazsa, biçimi uyumlu değildir.)

5. Müzik Dinleme

Medya yürütücünüzü aşağıdaki aygıtlara kaydedilmiş müzikleri dinlemek için kullanabilirsiniz:

- Medya yürütücüye takılı FreeAgent sürücüsü
- Medya yürütücünün USB bağlantı noktasına bağlı harici USB sürücü
- Ağınızdaki paylaşılan klasör veya medya sunucusu

Medya yürütücünüz, bağlanan sürücüleri ve aygıtları otomatik olarak arar ve bulduğu tüm video, resim ve müzik dosyalarının dizinini oluşturur. Müzik dosyaları, Müzik ekranında listelenir (bkz. “Müzik Çalma” sayfa 28).

Başlamadan Önce

Başlamadan önce, dinlemek istediğiniz müziğin desteklenen biçimde olduğundan emin olun.

Desteklenen Ses Dosyası Biçimleri

Medya yürütücünüz aşağıdaki biçimlerde olan şarkıları desteklemektedir:

.AAC	.MP3	.RA	.WAV
.ASF	.MP4	.RM	.WMA
.FLAC	.OGG	.RMVB	

Desteklenen Çalma Listesi Biçimleri

Medya yürütücünüz aşağıdaki biçimlerdeki çalma listelerini desteklemektedir:

.M3U	.PLS
------	------

Müzik Çalma

Müzik seçip çalmak için:

1. Giriş ekranında, **Music (Müzikler)**'i seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

VEYA

Herhangi bir ekranda, **Menu (Menü)**'ye basın, **Music (Müzikler)**'i seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

Müzik ekranı açılır. Müzik ekranında, medya yürütücünüze bağlı tüm aygıtlarda bulunan müziklerin tümü A'dan Z'ye sıralı olarak listelenir.

View Thumbnails (Küçük Resimleri Göster)'i seçip ardından **OK (Tamam)**'a basarak müziklerinizi liste yerine küçük resim biçiminde görüntüleyebilirsiniz.

2. Listede gezinmek için ok tuşlarını kullanın veya müzik dosyalarını ihtiyaçlarınıza uygun şekilde sıralamak için **Menu (Menü)**'ye basın.

Sort A–Z (A-Z Sırala), **Sort Z–A (Z-A Sırala)**, **Sort by Newest (En Yeniye Göre Sırala)** ya da **Sort by Oldest (En Eskiye Göre Sırala)**'yı seçin ve ardından müzik listesini düzenlemek için **OK (Tamam)**'a basın.

Müziklerinizi şarkı başlığından başka biçimde listelemek için, **Show Albums (Albümleri Göster)**, **Show Artists (Sanatçıları Göster)**, **Show Genres (Türleri Göster)**, **Show Years (Yılları Göster)** veya **Show Playlists (Çalma Listelerini Göster)**'i seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

İPUCU: Başka aradığınızı bulma yöntemleri için, bkz. “Müzik Bulma” sayfa 29.

3. İstedığınız şarkıyı seçin ve ardından şarkıyı başlatmak için **Play/Pause (Yürüt/Duraklat)** (▶ ||) veya **OK (Tamam)**'a basın.
4. Uzaktan kumandayı CD veya dijital müzik çalardaki gibi yürütmeyi denetlemek için kullanın. (Daha fazla bilgi için, bkz. “Uzaktan Kumandayı Kullanma” sayfa 14.)
5. Sesi ayarlamak için uzaktan kumandanın **Volume (Ses Düzeyi)** tuşlarına basın.

Sürekli Çalma ve Karışık Çalmayı Ayarlama

Müzik çalarken, medya yürütücünüzü şarkıları sürekli döngü içinde çalmak, rastgele sırayla şarkılarınızı karıştırmak veya aynı şarkıyı sürekli tekrarlamak üzere ayarlayabilirsiniz.

Yürütmenizi özelleştirmek için:

1. Dinlemek istediğiniz müziğe gidin (bkz. “Müzik Çalma” sayfa 28).
2. Müziği başlatmak için **Play/Pause (Yürüt/Duraklat)** (▶ ||) veya **OK (Tamam)**'a basın.
3. Yürütmeyi özelleştirmek için, **Menu (Menü)**'ye basın.
 - Tüm şarkıları medya yürütücünüzde listelendiği sırayla çalmak için, **Continuous Play (Sürekli Çal)**'i seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
 - Tüm şarkıları rastgele sırayla çalmak için, **Shuffle Loop (Karışık Döngü)**'ü seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
 - Aynı şarkıyı tekrarlamak için, **Repeat One (Birini Tekrarla)**'i seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

Müzik Bulma

Aradığınız müziği bulmak için, medya dosyalarını üç yöntemle arayabilirsiniz:

- Müzik ekranında tam şarkı listesine gözatarak (bkz. sayfa 28).
- Medya yürütücünüze bağlı sürücü ve aygıtlara kaydedildiklerinde, müzik dosyalarınıza gözatarak (bkz. sayfa 30).
- Medya yürütücünüzün derlediği dizinde arayarak (bkz. sayfa 30).

Müziklerinize Aygıtı Göre Gözetme

Medya yürütücünüze bağlı olan her aygıtı gözatarak dinleyeceğiniz müzikleri bulabilirsiniz. (Tüm müzik dosyalarınızı aynı anda aramak için, bkz. “Belirli bir Şarkı Arama” sayfa 30.)

Müziklere gözetmek için:

1. Giriş ekranında, **Browse (Gözet)**'i seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
Gözetme ekranı açılır.
2. **Menu (Menü)**'ye basın, **Show Music (Müzikleri Göster)**'i seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
3. Gözetmek istediğiniz aygıtı seçmek için **OK (Tamam)**'a basın.
4. Aradığınızı bulmak için dosya ve klasörleriniz arasında gezin.
5. İsteddiğiniz şarkıyı seçin ve ardından müziği başlatmak için **Play/Pause (Yürüt/Duraklat)** (▶ ||) veya **OK (Tamam)**'a basın.

Belirli bir Şarkı Arama

Belirli bir şarkı aramak için:

1. Giriş ekranında, **Music (Müzikler)**'i seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
VEYA
Herhangi bir ekranda, **Menu (Menü)**'ye basın, **Music (Müzikler)**'i seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
Müzik listeniz görünür.
2. **Menu (Menü)**'ye basın.
3. **Search (Ara)**'yı seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
Search (Ara) ekranı açılır.
4. Ekran klavyesiyle aradığınız şarkının başlığını girin. (Bir harf seçip girmek için **OK (Tamam)**'a basın.) Tam şarkı başlığı gerekli değildir; adın bir parçası da olur. Sanatçı veya albüm *arayamazsınız*.
İPUCU: Daha hızlı arama yapmak için medya yürütücünüze USB klavye bağlayın.
Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 43.
5. **Done (Bitti)**'yi seçip ardından **OK (Tamam)**'a basın.
Medya yürütücünüz eşleşen tüm şarkıların bulunduğu bir liste gösterir. Listede şarkı görülmüyorsa, girdiğiniz sözcüklerle eşleşen başlık yok demektir.
6. İsteddiğiniz şarkıyı seçin ve ardından müziği başlatmak için **Play/Pause (Yürüt/Duraklat)** (▶ ||) veya **OK (Tamam)**'a basın. Ya da, yeni bir arama başlatın.

Albüm Kapağı Resmini Gösterme

Görüntü doğru yerdeyse, medya yürütücünüz albüm kapağı resmini Müzik ekranında küçük resim görünümünde kullanır.

Albüm kapağı resmini küçük resim görünümünde gösterilmesini sağlamak için:

1. Bilgisayarınızda albüm resmini bulun.
2. Resmi müzik albümü klasörüne sürükleyin.
3. Müzik klasörünü harici bir aygıtta sürükleyin ve medya yürütücüye taşıyın.

Albüm kapağı Müzik ekranında küçük resim görünümünde görünür.

O Anda Çalınan Şarkıyı Kontrol Etme

Resimlere bakarken veya Internet hizmetine erişirken müzik çalıyorsanız, o anda çalmakta olan şarkı başlığını bulabilirsiniz.

O anda çalmakta olan şarkıyı kontrol etmek için:

1. Herhangi bir ekranda, **Menu (Menü)**'ye basın, **Music (Müzikler)**'i seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
2. **Now Playing (Şimdi Çalan)**'i seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

Şarkının adı gösterilir.

6. Çevrimiçi Medya İçeriğine Erişme

Medya yürütücünüzü video, fotoğraf ve haber hizmetleri gibi çevrimiçi medya içeriğine erişmek için kullanabilirsiniz.

Medya yürütücünüzde yalnızca desteklenen İnternet hizmetleri kullanılabilir, ancak Seagate desteklenen hizmetler listesine düzenli olarak eklemeler yapmaktadır. Yenilikleri görmek için İnternet ekranını sık sık kontrol edin.

İnternet Hizmetine Erişme

Web tabanlı hizmetlere bağlanmak için medya yürütücünüzün İnternet erişimi olmalıdır.

Desteklenen İnternet hizmetine erişmek için:

1. Giriş ekranında, **İnternet**'i seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

Desteklenen tüm hizmetlerin kısayollarını listeleyen İnternet ekranı açılır.

2. İstediğiniz hizmeti seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

Hizmet açılır.

3. Aradığınızı bulmak için ekran yönergelerini uygulayın.

Not: Belirli bir İnternet hizmetini kullanmayla ilgili yardım için, lütfen çevrimiçi belgelerine bakın.

4. İnternet hizmetinden çıkmak için **Home (Giriş)**'e basın.

Giriş Ekranı Kısayollarını Kullanma

Giriş ekranında en popüler altı adet İnternet hizmetinin kısayolları görünür (bkz. "Medya Yürütücü Ekranları ve Menülerinde Gezinme" sayfa 11). Ayrıca, tüm hizmetlerin listesinin kısayolu da verilir.

Kısayol listesiyle İnternet hizmetine erişmek için:

- Giriş ekranında, kısayol listesinden istediğiniz İnternet hizmetini seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

VEYA

- İstediğiniz hizmet Giriş ekranında görünmüyorsa, **See More (Daha Fazlasını Gör)**'ü ► seçin ve ardından İnternet ekranında desteklenen hizmetlerin tam listesini görmek için **OK (Tamam)**'a basın.

İnternet kısayol listesinden istediğiniz hizmeti seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

Paramount® Hesabını Etkinleştirme (Yalnızca ABD)

Medya yürütücünüzle Paramount Pictures filmlerini izleyebilirsiniz. Ancak, önce Paramount hesabı oluşturup etkinleştirmelisiniz. (Hesabı oluşturup etkinleştirmek için Internet erişimine sahip bir bilgisayara ihtiyacınız vardır.)

Paramount hesabını oluşturmak ve etkinleştirmek için:

1. Giriş ekranında, **Menu (Menü)**'ye basın, **Settings (Ayarlar)**'ı seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
2. **Menu (Menü)**'ye basın, **System Setup (Sistem Kurulumu)**'nu seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

VEYA

Sistem ekranını buluncaya kadar Settings (Ayarlar) ekranında ilerlemek için uzaktan kumandadaki sol ve sağ okları kullanın.

3. Sistem ekranında, **Paramount**'u bulup seçmek için aşağıya doğru ilerleyin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

Paramount hesabınızı oluşturup kaydetmek için ekran yönergelerini uygulayın.

Netflix® Hesabınızı Yönetme (Yalnızca ABD)

Netflix hesabınız varsa, medya yürütücünüzde Netflix'den film ve TV gösterilerini izleyebilirsiniz. (Daha fazla bilgi için Netflix Web sitesine bakın.)

Medya yürütücünüzden artık Netflix'e erişmek istemiyorsanız, medya yürütücünüz tarafından sağlanan özel kodu kullanarak hesabınızı devredışı bırakabilirsiniz. (Netflix hesabını devredışı bırakmak için Internet erişimine sahip bir bilgisayara ihtiyacınız vardır.)

Netflix devre dışı bırakma kodunu bulmak için:

1. Giriş ekranında, **Menu (Menü)**'ye basın, **Settings (Ayarlar)**'ı seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
2. **Menu (Menü)**'ye basın, **System Setup (Sistem Kurulumu)**'nu seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

VEYA

Sistem ekranını buluncaya kadar Settings (Ayarlar) ekranında ilerlemek için uzaktan kumandadaki sol ve sağ okları kullanın.

3. Sistem ekranında, **Netflix Deactivate (Netflix'i Devredışı Bırak)**'ı seçin.
4. Hesabınızı devredışı bırakmak için **OK (Tamam)**'a basın.

7. Medya Dosyalarınızı Eşitleme

Medya yürütücünüzle gelen CD'de bilgisayarınız ve medya yürütücünüze bağladığınız sürücüler arasında medya dosyalarını eşitlemek için kullanabileceğiniz Seagate Media uygulaması bulunur.

İPUCU: Windows çalışan bilgisayarlarda, medya yürütücünüze bağlanan sürücüleri yönetmek için de Seagate Media'yı kullanabilirsiniz. Nasıl yapılacağını öğrenmek için, bkz. "FreeAgent Sürücülerini Seagate Media İle Yönetme" sayfa 48.

Bu bölümde, Seagate Media'yı nasıl yükleyeceğiniz ve film, resim ve müzik dosyalarınızı aygıtlar arasında eşitlemek için Media Sync (Media Eşitleme) özelliğini nasıl kullanacağınız açıklanmaktadır.

Seagate Media'yı Yükleme

Bu bölümde, Seagate Media'yı işletim sisteminize nasıl yükleyeceğiniz açıklanmaktadır:

- Windows için, sonraki bölüme bakın.
- Macintosh için, bkz. sayfa 35.


Windows'a Yükleme

Seagate Media'yı Windows çalışan bilgisayara yüklemek için:

1. Yükleme CD'sini bilgisayarınıza takın.
Kayıt penceresi açılır.
2. Medya yürütücünüzü kaydetmek için çevrimiçi yönergeleri uygulayın veya kaydı erteleyip yazılımı yüklemeye devam etmek için **Cancel (İptal)**'i tıkklatın.
Dil Seç penceresi açılır.
3. Uygulamayı yüklemek istediğiniz dili tıkklatın.
Ana menü açılır.
4. **Install Seagate Media (Seagate Media'yı Yükle)**'yi tıkklatın.
Kurulum Sihirbazı – Hoş Geldiniz penceresi açılır.
5. Yazılımı yüklemek için ekrana gelen talimatları uygulayın.

6. Yüklemeyi tamamlamak için **Finish (Son)'u tıkklatın.**

Masaüstünüzde Seagate Media simgesi görünür ve Saegate Media otomatik olarak açılır.

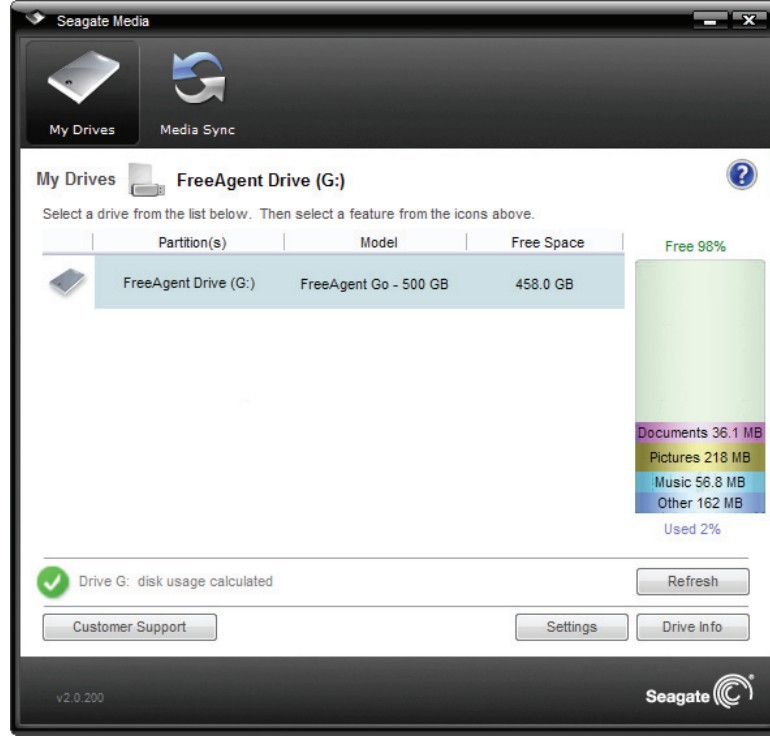


Şekil 9: Windows için Seagate Media: İlk Medya Eşitleme Ekranı

Macintosh'a Yükleme

Seagate Media'yı Macintosh çalışan bilgisayara yüklemek için:

1. Yükleme CD'sini bilgisayarınıza takın.
Yükleyicinin bulunduğu bir Seagate Media klasörü açılır.
2. Yükleyiciyi sabit diskinizdeki Applications (Uygulamalar) klasörüne sürükleyin.

3. Uygulamalar klasöründe, uygulamayı yükleyip açmak için **Seagate Media**'yı çift tıklayın. Seagate Media penceresi açılır.

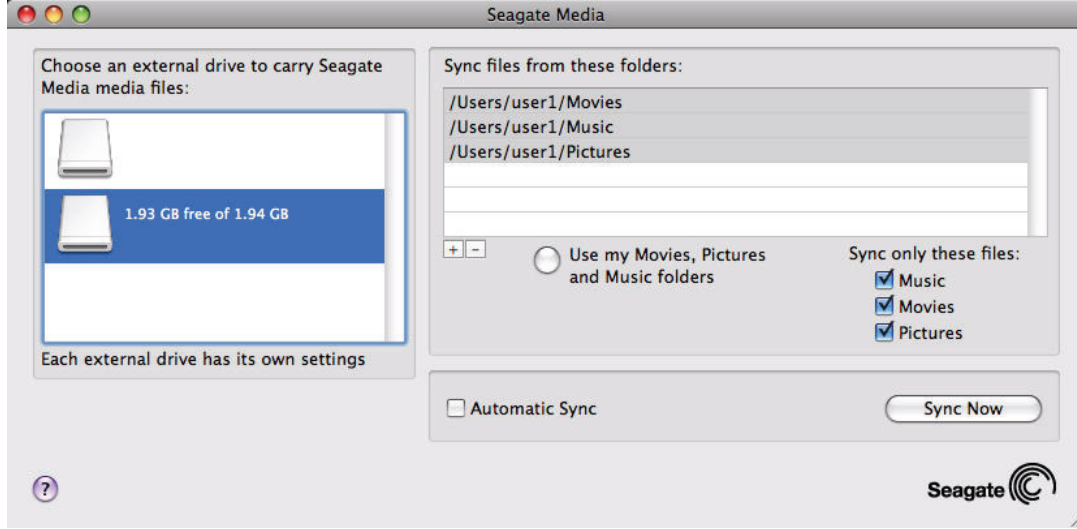

Şekil 10: Macintosh için Seagate Media:

Ayrıca kayıt penceresi açılır.

4. Medya yürütücünüzü çevrimiçi kaydetme yönergelerini uygulayın ya da kaydı ertelemek için **Cancel (İptal)**'i tıklayın.

Not: Medya yürütücünüzü kaydetmek için, Seagate Media Yardım menüsünde **Product Registration (Ürün Kaydı)**'ni seçin.

Media Sync'in Nasıl Çalıştığını Anlama

Seagate Media'nın Media Sync özelliği, medya dosyalarını bilgisayarınızdaki medya dosyalarıyla eşitlenmiş FreeAgent ve başka harici USB sürücünüzde saklamayı kolaylaştırır.

Media Sync, bilgisayarınızdaki desteklenen medya dosyalarını tanır ve bunları otomatik olarak bağlanan sürücüde film, resim ve film klasörleri şeklinde sıralanır.

Media Sync Automatic Sync (Otomatik Eşitleme) özelliği medya klasörleriniz ve dosyalarınızda değişiklikleri sürekli olarak izler ve bilgisayarınıza bağladığınızda sürücünüzü otomatik olarak günceller.

Not: FreeAgent sürücüleri eşitleme özelliği içeren yazılımla gelebilir. Ancak, yalnızca Seagate Media uygulaması bilgisayarınızdaki medya dosyalarını bulmak, düzenlemek ve harici sürücülerinizdeki dosyalarla eşitlemek üzere tasarlanmıştır.

Nasıl Başlarım?

Önce, varsayılan veya özel ayarları kullanarak Media Sync'i kurun.

Ardından sürücünüzü bilgisayarınıza bağlayın; Media Sync, otomatik olarak film, resim ve klasörleri ve dosyalarınızı bulur, düzenler ve sürücünüze kopyalar.

Sürücüyü bilgisayarınıza her bağladığınızda, medya yürütücünüzde daima en son dosyalara sahip olmanız için, medya dosyalarınız otomatik olarak eşitlenir. (Ayrıca, dosyalarınızı otomatik yerine el ile eşitlemeyi de seçebilirsiniz.)

Media Sync'i kullanmaya başlamak için işletim sisteminizin yönergelerini uygulayın:

- Windows için, sonraki bölüme bakın.
- Macintosh için, bkz. sayfa 41.

Medya Dosyalarınızı Eşitleme (Windows)

Windows çalışan bilgisayarlarındaki dosyaları eşitlemek için bu bölümdeki yönergeleri uygulayın:

- “Eşitleme Ayarlarınızı Seçme” sayfa 37
- “Eşitlemeyi El İle Başlatma” sayfa 39
- “Bilgisayarlarınızın Medya Eşitleme Durumunu Kontrol Etme” sayfa 40
- “Medya Eşitleme Ayarlarınızı Değiştirme” sayfa 40
- “Otomatik Eşitlemeyi Devredışı Bırakma” sayfa 40
- “Özel Medya Eşitleme Ayarlarını Silme” sayfa 40

Eşitleme Ayarlarınızı Seçme

Media Sync'i varsayılan ayarları (*simple sync* (*basit eşitleme*)) olarak adlandırılan ya da genel ayarları (*custom sync* (*özel eşitleme*)) kullanarak ayarlayabilirsiniz. Bu tabloda seçenekleriniz karşılaştırılmaktadır:

Aşağıdakileri uygulamak için Simple Sync (Basit Eşitleme)'yi kullanın...	Aşağıdakileri uygulamak için Custom Sync (Özel Eşitleme)'yi kullanın...
Yalnızca Belgelerim (XP) veya Kişisel (Vista) klasörde desteklenen tüm biçimlerdeki medya dosyalarını eşitleme	Bilgisayardaki herhangi bir sürücüden eşitlemek istediğiniz klasörleri seçme
Tüm medya dosyası biçimlerini eşitleme	Eşitlemek istediğiniz medya dosyalarını seçme
Sürücü seçildiğinde otomatik olarak eşitleme	Otomatik veya elle eşitlemeyi seçme

Herhangi bir şekilde sürücünüzü hazırlamanız gerekmez – bilgisayarınıza bağlamanız yeterlidir. Media Sync, eşitleme işlemi sırasında gerek duyduğu klasörleri otomatik olarak oluşturur.

Basit Eşitleme'yi Ayarlama

Basit eşitlemeyi ayarlamak için:

1. FreeAgent sürücüsünü veya harici USB sürücüyü bilgisayarınıza bağlayın.
2. Seagate Media'ya açın ve ardından **Media Sync**'i tıklayın.

Media Sync penceresi açılır.

3. **Simple Sync (Basit Eşitleme)**'yi tıklayın.

Basit Eşitleme Doğrulaması penceresi açılır ve ilk eşitleme işi otomatik olarak başlar.

İlk eşitleme işi, sahip olduğunuz medya dosyalarının miktarına bağlı olarak biraz zaman alabilir.

Eşitleme Ayarlarınızı Özelleştirme

Özel eşitlemeyi ayarlamak için:

1. FreeAgent sürücüsünü veya harici USB sürücüyü bilgisayarınıza bağlayın.
2. Seagate Media'ya açın ve ardından **Media Sync**'i tıklayın.

Media Sync penceresi açılır.

3. **Custom Sync (Özel Eşitleme)**'yi tıklayın.

Klasör Seçimi penceresi açılır.

4. Eşitlenmesini istediğiniz klasörleri seçin ve ardından **Next (İleri)**'yi tıklayın.

File Types (Dosya Türleri) penceresi açılır.

5. Eşitlemek istediğiniz medya dosyası biçimlerini seçin ve ardından **Next (İleri)**'yi tıklayın.

Medya Eşitleme Kuralları penceresi açılır.

6. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

- Otomatik Eşitleme (sürücü bilgisayara bağlandığında dosyaları otomatik olarak eşitler)
- Elle Eşitleme (yalnızca eşitlemeyi başlattığınızda dosyaları eşitler)

7. **Finish (Son)**'u tıklayın.

Medya Eşitleme ayarları penceresi açılır. Otomatik Eşitleme'yi seçtiğinizde, ilk eşitleme işi otomatik olarak başlar. İlk eşitleme işi, sahip olduğunuz medya dosyalarının miktarına bağlı olarak biraz zaman alabilir.

Elle Eşitleme'yi seçtiğinizde, ilk eşitleme işini başlatmak için bkz. "Eşitlemeyi El İle Başlatma" sayfa 39.

Eşitlemeyi El İle Başlatma

Eşitlemeyi el ile başlatmak için:

1. FreeAgent sürücüsünü veya harici USB sürücüyü bilgisayarınıza bağlayın.
2. Seagate Media'yı açın ve ardından **Media Sync**'i tıklayın.

Media Sync penceresi açılır.




Şekil 11: Windows için Seagate Media: Medya Eşitleme Ekranı

3. **Sync Now (Şimdi Eşitle)**'yi tıklayın.

Eşitleme işi başlatılır. Güncellenmesi gereken dosya miktarına bağlı olarak iş biraz zaman alabilir.

İPUCU: Sistem tepsisindeki Seagate Media simgesini tıklayıp **Sync Now (Şimdi Eşitle)**'yi seçerek de elle eşitlemeyi başlatabilirsiniz..

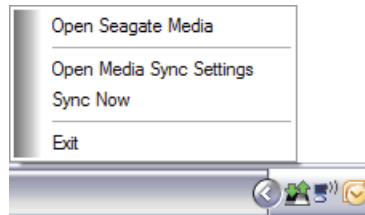

Şekil 12: Windows için Seagate Media: Sistem Tepsisi Menüsü

Bilgisayarlarınızın Medya Eşitleme Durumunu Kontrol Etme

LAN veya WLAN'a sahipseniz, son eşitlemeleri tamamlandığında hangi bilgisayarlarınızın dosyaları eşitlemek için ayarlandığını ve otomatik eşitleme için ayarlanıp ayarlanmadıklarını kontrol edebilirsiniz.

Bilgisayarlarınızın Medya Eşitleme durumunu kontrol etmek için:

1. Seagate Media'da **Media Sync (Medya Eşitle)**'yi tıklatın.
Media Sync penceresi açılır.
2. **Check Sync Status (Eşitleme Durumunu Kontrol Et)**'i tıklatın.
O anki durum bilgilerini gösteren Eşitleme Durumu penceresi açılır.
3. Medya Eşitleme penceresine geri dönmek için **OK (Tamam)**'i tıklatın.

Medya Eşitleme Ayarlarınızı Değiştirme

Medya Eşitleme ayarlarını değiştirmek için:

1. Seagate Media'da **Media Sync (Medya Eşitle)**'yi tıklatın.
Media Sync penceresi açılır.
2. **Edit Sync Settings (Eşitleme Ayarlarını Düzenle)**'yi tıklatın.
3. Gerekirse, ayarlarınızı değiştirin ve ardından Medya Eşitleme penceresine geri dönmek için **OK (Tamam)**'i tıklatın.

Otomatik Eşitlemeyi Devredışı Bırakma

Otomatikten el ile eşitlemeye geçiş yapmak için:

1. Seagate Media'da **Media Sync (Medya Eşitle)**'yi tıklatın.
Media Sync penceresi açılır.
2. Otomatik Eşitleme altında, **Off (Kapalı)**'yi tıklatın ve ardından Medya Eşitleme penceresine geri dönmek için **OK (Tamam)**'i tıklatın.

Otomatik Eşitleme devredışı bırakılır. Medya yürütücünüzdeki dosyaları güncel tutmak için eşitlemeleri el ile başlatmayı unutmayın.

Özel Medya Eşitleme Ayarlarını Silme

Medya Eşitleme'de sahip olduğunuz tüm özel ayarları silebilirsiniz ve ilk Medya Eşitleme penceresine geri dönebilirsiniz (bkz. Şekil 9, sayfa 35). Medya klasörleri ve dosyaları yeni konumlara taşıdıysanız ya da dosyaları birçok yeni biçimlere eklediyseniz, bunu yapmak isteyebilirsiniz.

Not: Medya Eşitleme ayarlarınızın silinmesi medya dosyalarınızı etkilemez.

Özel Medya Eşitleme ayarlarını silmek için:

1. Medya Eşitleme penceresinde, **Delete Sync Settings (Eşitleme Ayarlarını Sil)**'i tıklatın. Eşitleme Ayarlarını Silme Doğrulaması penceresi açılır.
2. **Delete (Sil)**'i tıklatın. Orijinal Medya Eşitleme penceresi açılır (bkz. Şekil 9, sayfa 35).
3. Medya Eşitleme'yi yeniden ayarlamak için "Eşitleme Ayarlarınızı Seçme" sayfa 37'deki yönergeleri uygulayın.

Medya Dosyalarınızı Eşitleme (Macintosh)

Macintosh çalışan bilgisayarlarındaki dosyaları eşitlemek için bu bölümdeki yönergeleri uygulayın:

Eşitleme Ayarlarınızı Seçme

Medya Eşitleme'yi varsayılan ayarlar veya özel ayarları kullanarak ayarlayabilirsiniz. Bu tabloda seçenekleriniz karşılaştırılmaktadır:

Aşağıdakileri uygulamak için Varsayılan Ayarları kullanın...	Aşağıdakileri uygulamak için Özelleştirilmiş Ayarları kullanın...
Film, Resim ve Müzik klasörlerindeki desteklenen biçimlerdeki tüm medya dosyalarını eşitleme	Bilgisayardaki herhangi bir sürücüden eşitlemek istediğiniz klasörleri seçme
Tüm medya dosyası biçimlerini eşitleme	Eşitlemek istediğiniz medya dosyalarını seçme
Sürücü seçildiğinde otomatik olarak eşitleme	Otomatik veya elle eşitlemeyi seçme

Herhangi bir şekilde sürücünüzü hazırlamanız gerekmez – bilgisayarınıza bağlamanız yeterlidir. Media Sync, eşitleme işlemi sırasında gerek duyduğu klasörleri otomatik olarak oluşturur.

Medya Eşitlemeyi Varsayılan Ayarlarla Yapma

Medya Eşitlemeyi varsayılan ayarlarla yapmak için:

1. FreeAgent sürücüsünü veya harici USB sürücüyü bilgisayarınıza bağlayın.
2. Seagate Media'yı açın ve ardından eşitlemek istediğiniz sürücüyü seçin.
3. **Use my Movies, Pictures and Music folders (Film, Resim ve Müzik klasörlerimi kullan)**'i seçin ve ardından ilk eşitleme işine başlamak için **Sync Now (Şimdi Eşitle)**'yi tıklatın. İlk eşitleme işi, sahip olduğunuz medya dosyalarının miktarına bağlı olarak biraz zaman alabilir.

Eşitleme Ayarlarınızı Özelleştirme

Özel eşitlemeyi ayarlamak için:

1. FreeAgent sürücüsünü veya harici USB sürücüyü bilgisayarınıza bağlayın. Seagate Media'daki sürücü listesinde görüldüğünden emin olun. (Yardım için, bkz. Bölüm 10 "Sorunları Çözme", sayfa 65.)
2. Seagate Media'yı açın ve ardından eşitlemek istediğiniz sürücüyü seçin.
3. **Add (Ekle) +** düğmesine basın, eşitlemek istediğiniz klasörleri bulup seçin ve ardından **Add to Sync (Eşitlemeye Ekle)**'yi tıklayın.
4. Yalnızca Bu Dosyaları Eşitle listesinde, eşitlemek istediğiniz medya türlerini seçin ve ardından ilk eşitleme işini başlatmak için **Sync Now (Şimdi Eşitle)**'yi tıklayın.

İlk eşitleme işi, sahip olduğunuz medya dosyalarının miktarına bağlı olarak biraz zaman alabilir.

Otomatik Eşitlemeyi Devredışı Bırakma

Otomatikten el ile eşitlemeye geçiş yapmak için:

1. Seagate Media'yı açın.
2. **Automatic Sync (Otomatik Eşitle)** seçimini kaldırın.

Otomatik Eşitleme devredışı bırakılır. Medya yürütücünüzdeki dosyaları güncel tutmak için eşitlemeleri el ile başlatmayı unutmayın.

8. Medya Yürütücü ve Bağlı Aygıtları Yönetme

Bu bölümde, medya yürütücünüz ve birlikte verilen yazılımın nasıl yönetileceği ve kullanılacağı açıklanmaktadır. Ayrıca, bağladığınız sürücülerini yönetmek için Seagate Media'nın nasıl kullanılacağı da açıklanmaktadır.

Aşağıdakileri yapmak için bu bölümdeki yönergeleri uygulayın:

- Medya yürütücünüzdeki durum LED'lerini anlamak (sonraki bölüme bakın)
- USB veya kablosuz USB klavyeyi medya yürütücünüze bağlamak (bkz. sayfa 43).
- Medya yürütücü donanım yazılımını güncellemek (bkz. sayfa 44).
- Seagate Media yazılımını güncellemek (bkz. sayfa 45).
- Ağınızda paylaşılan dosyaların kısayollarını oluşturmak (bkz. sayfa 46).
- Seagate Media ile sürücülerinizi yönetmek (bkz. sayfa 48).
- Medya yürütücünüzden FreeAgent sürücüsünü çıkarmak (bkz. sayfa 53).
- USB sürücü, fotoğraf makinesi veya video kamera bağlantısını kesmek (bkz. sayfa 53).
- Medya yürütücünün bağlantısını kesmek (bkz. sayfa 53).
- Medya yürütücüyü fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlamak (bkz. sayfa 53).

Medya Yürütücü LED'lerini anlamak

Bu tabloda, medya yürütücünüzdeki LED'in durumu nasıl gösterdiği açıklanmaktadır. LED, medya yürütücünün önündedir (sayfa 6 ve 7'deki resimlere bakın).

LED durumu...	Medya yürütücü durumu...
Yanıp sönen kehribar rengi	Başlatılıyor
Sabit kehribar rengi	Kapalı/Kullanıma hazır
Sabit beyaz	Açık

Medya Yürütücüye Klavye Bağlama

Medya dosyalarını ararken veya diğer bilgileri girerken ekran klavyesi yerine USB veya kablosuz USB klavye kullanabilirsiniz. USB klavyenizi veya kablosuz klavyenizle gelen USB alıcısını medya yürütücüdeki USB bağlantı noktasına bağlayın.

Medya Yürütücü Donanım Yazılımını Güncelleme

Medya yürütücünüzdeki donanım yazılımını güncellemek için bu bölümdeki yönergeleri uygulayın. Medya yürütücünüzde en iyi deneyimi elde etmek için, yeni sürüm çıktığında donanım yazılımını güncelleyin. Yeni donanım yazılımı güncellemelerini kontrol etmek için www.seagate.com/support adresindeki Seagate Destek'e gidin.

Mevcut Donanım Yazılımı Sürümünü Kontrol Etme

Medya yürütücüde o anda hangi donanım yazılımının çalıştığını görmek için:

1. Giriş ekranında, **Menu (Menü)**'ye basın, **Settings (Ayarlar)**'ı seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
2. **Menu (Menü)**'ye basın, **System Setup (Sistem Kurulumu)**'nu seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

VEYA

Sistem ekranını buluncaya kadar Settings (Ayarlar) ekranında ilerlemek için uzaktan kumandadaki sol ve sağ okları kullanın.

3. **Version Information (Sürüm Bilgileri)**'ni seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

Donanım yazılımı sürüm numarası gösterilir.

Donanım Yazılımını Güncelleme

Medya yürütücü donanım yazılımını çevrimiçi (medya yürütücünüz Internet'e bağlıysa) ya da karşidan yüklenen donanım yazılımının bulunduğu bir harici USB sürücü kullanarak güncelleyebilirsiniz.

Donanım Yazılımını Çevrimiçi Güncelleme

Çevrimiçi güncellemeyi tamamlamak için, medya yürütücünüzün Internet'e bağlı olması gerekir.

Donanım yazılımını çevrimiçi güncellemek için:

1. Giriş ekranında, **Menu (Menü)**'ye basın, **Settings (Ayarlar)**'ı seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
2. **Menu (Menü)**'ye basın, **Firmware Update (Donanım Yazılımı Güncelleme)**'yi seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

VEYA

Donanım Yazılımı Güncelleme ekranını buluncaya kadar Settings (Ayarlar) ekranında ilerlemek için uzaktan kumandadaki sol ve sağ okları kullanın.

3. **Online (Çevrimiçi)**'yi seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

Medya yürütücü Seagate Web sitesinde güncelleştirme olup olmadığını kontrol eder ve varsa, bir istem görüntüler.

4. Donanım yazılımı güncellemeyi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri uygulayın.

Medya Yürütücü Çevrimiçi Değilken Donanım Yazılımını Güncelleme

Medya yürütücünüz Internet'e bağlı değilse, donanım yazılımını güncellemek için aşağıdaki yönergeleri uygulayın. Harici USB sürücü ve Internet'e bağlı bir bilgisayara ihtiyacınız olacak.

Donanım yazılımını güncellemek için:

1. Bilgisayarınızda, www.seagate.com/support adresindeki Seagate Destek'e gidin.
2. Yeni medya yürütücü donanım yazılımını bilgisayarınıza karşıdan yüklemek için ekran yönergelerini uygulayın.
3. Yeni donanım yazılımını harici USB sürücüye kopyalayın ve ardından USB sürücüyü bilgisayarınızdan uygun şekilde ayırın.

Not: Donanım yazılımını USB sürücünün en üst seviyesine (veya *kök* seviyesine) yerleştirin. Donanım yazılımı dosyasını klasöre yerleştirmeyin.

4. USB sürücüyü medya yürütücüdeki USB bağlantı noktasına takın.

Medya yürütücü, yeni donanım yazılımı dosyasını tanır ve otomatik olarak yükler.

Seagate Media Yazılımını Güncelleme

Seagate Media (bkz. sayfa 34), yazılım güncellemesi olduğunda size otomatik olarak bildirir. Bildirim görünürse, güncellemeyi tamamlamak için ekran yönergelerini uygulayın.

Ayrıca, bir güncelleştirme olup olmadığını el ile kontrol edebilir ya da yazılım güncelleme özelliğini kapatabilirsiniz. Güncellemeyi el ile kontrol etmek ya da yazılım güncellemeyi kapatmak için:

1. FreeAgent sürücüsünü veya harici USB sürücüyü bilgisayarınıza bağlayın.
2. Seagate Media'yı açın.
3. Sürücüyü seçin ve ardından **Settings (Ayarlar)**'i tıklayın.
4. **Check for Software Update (Yazılım Güncellemesini Kontrol Et)**'i tıklayın.

Software Update (Yazılım Güncelleme) penceresi görüntülenir.

5. Otomatik yazılım güncellemelerini açmak için **Check for updates automatically (Güncellemeleri otomatik olarak kontrol et)**'i seçin.

Otomatik yazılım güncellemelerini kapatmak için **Check for updates automatically (Güncellemeleri otomatik olarak kontrol et)**'in seçimini kaldırın.

6. Güncellemeyi hemen kontrol etmek için, **Check Now (Şimdi Kontrol Et)**'i tıklayın.

Yazılım Güncelleme penceresi, Seagate Media'nın güncel olup olmadığını size bildirir. Güncel yazılım varsa, bu pencereden yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi tamamlamak için ekran yönergelerini uygulayın.

Paylaşılan Klasörler Kısayollarını Oluşturma

Medya yürütücünüz bir ağa bağlıysa, medya yürütücünüzün ağ üzerinden bağlanabildiği bilgisayardaki paylaşılan klasörleri kurabilirsiniz. (bkz. “Medya Dosyalarını Ağınızda Paylaşma” sayfa 16)

Bu içeriklere hızlı erişim istiyorsanız, paylaşılan klasör kısayolunu oluşturabilirsiniz. Gerek duyacaklarınız:

- Paylaşılan klasörü oluşturduğunuz bilgisayarın IP adresi
- *(İsteğe Bağlı)* Ağ kullanıcı adınız ve parolanız – yalnızca kullanıcılar ağınıza erişmek için oturum açmak zorundaysa gereklidir
- *(İsteğe Bağlı)* Paylaşılan klasörü oluşturduğunuz bilgisayarın etiketi, etki alanı ve ana bilgisayar adı – yalnızca sınırlı erişime sahip paylaşılan klasöre bağlanırsanız gereklidir

Kısayol Oluşturma

Kullanıcı adı, parola veya diğer isteğe bağlı bilgileri gerektirmeyen paylaşılan klasör kısayolu oluşturmak için bu bölümdeki yönergeleri uygulayın.

Paylaşılan klasör kısayolu oluşturmak için:

1. Giriş ekranında, aygıt kısayolları listesinden **Network (Ağ)**'ı seçin (bkz. Şekil 5, sayfa 12) ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
2. **My_Shortcuts (Kısayollarım)**'ı seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
3. **Information (Bilgiler)**'e **i** basın.
4. **Add (Ekle)**'yı seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

Kısayol Ekle ekranı açılır.

İPUCU: Bu ekranda gezinmek için sol ve sağ okları kullanın.

5. IP adresi kutularında, paylaşılan klasörü oluşturduğunuz bilgisayarın IP adresini girmek için yukarı ve aşağı okları kullanın.
6. **OK (Tamam)**'ı seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
7. İstendiğinde, yeni kısayolu kaydetmek için tekrar **OK (Tamam)**'a basın.

Sınırlı Erişime sahip Klasör Kısayolu Oluşturma

Kullanıcı adları ve parolalar gerektiren ağ üzerinde paylaşılan klasör veya sınırlı erişime sahip paylaşılan klasör kısayolu oluşturmak için bu bölümdeki yönergeleri uygulayın.

Paylaşılan klasör kısayolu oluşturmak için:

1. Giriş ekranında, aygıt kısayolları listesinden **Network (Ağ)**'ı seçin (bkz. Şekil 5, sayfa 12) ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
2. **My_Shortcuts (Kısayollarım)**'ı seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

3. **Information (Bilgiler)**'e **i** basın.
4. **Add (Ekle)**'yi seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
Kısayol Ekle ekranı açılır.
İPUCU: Bu ekranda gezinmek için sol ve sağ okları kullanın.
5. **Net User ID (Ağ Kullanıcı Kimliği)**'ni seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
Kullanıcı adınızı girmek için ekran klavyesini kullanın, **Done (Bitti)**'yi seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
İPUCU: Daha hızlı yazmak için USB klavyeyi medya yürütücünüze bağlayın. Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 43.
6. **Net Password (Ağ Parolası)**'ni seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın. Ağ parolanızı girmek için ekran klavyesini kullanın, **Done (Bitti)**'yi seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
7. IP adresi kutularında, paylaşılan klasörü oluşturduğunuz bilgisayarın IP adresini girmek için yukarı ve aşağı okları kullanın.
8. *(İsteğe Bağlı)* Etki alanı ve ana bilgisayar adı dahil olmak üzere, bu ağ bağlantısıyla ilgili daha fazla bilgi eklemek için **Detail (Ayrıntı)**'yi seçin.
9. **OK (Tamam)**'ı seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
10. İstendiğinde, yeni kısayolu kaydetmek için tekrar **OK (Tamam)**'a basın.

Kısayolları Değiştirme veya Silme

Klasörü yeni bir konuma taşırsanız veya artık klasör içeriğini ağda başkalarının kullanmasını istemiyorsanız, paylaşılan klasör kısayolunu değiştirebilir veya silebilirsiniz.

Paylaşılan klasörü değiştirmek veya silmek için:

1. Giriş ekranında, aygıt kısayolları listesinden **Network (Ağ)**'i seçin (bkz. Şekil 5, sayfa 12) ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
2. **My_Shortcuts (Kısayollarım)**'i seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
3. **Information (Bilgiler)**'e **i** basın.
4. **Modify (Değiştir)**'i seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın. Gerekirse, bağlantı ayrıntılarını değiştirin, **OK (Tamam)**'i seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
VEYA
Delete (Sil)'i seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
5. İstendiğinde, yeni bilgileri kaydetmek veya kısayolu silmek için tekrar **OK (Tamam)**'a basın.

FreeAgent Sürücülerini Seagate Media İle Yönetme

Medya yürütücüyle birlikte gelen CD’de Seagate Media yazılımı bulunur. Windows çalışan bilgisayarlarda, FreeAgent sürücülerinizi yönetmek için Seagate Media’yı kullanabilirsiniz. (Bu bölümdeki görevler Mac işletim sistemleri çalışan bilgisayarlara uygulanmaz.)


İPUCU: Ayrıca, medya dosyalarını Windows veya Macintosh bilgisayar ve medya yürütücünüze bağladığınız sürücüler arasında eşitlemek için Seagate Media’yı kullanabilirsiniz. Nasıl yapılacağını öğrenmek için, bkz. Bölüm 7 “Medya Dosyalarınızı Eşitleme”, sayfa 34.

Başlarken

Henüz yüklemediyseniz, Seagate Media’yı yükleyin. (Yardım için, bkz. “Seagate Media’yı Yükleme” sayfa 34)

FreeAgent sürücü veya harici USB sürücüyü bilgisayarınıza bağlayın, Seagate Media’yı açın ve ardından sol üst köşedeki **My Drives (Sürücülerim)**’i tıklayın.

Sürücülerim penceresi açılır. Bilgisayarınıza bağlı tüm desteklenen sürücüler listelenir. Ne kadar depolama alanı mevcut olduğu dahil olmak üzere, içerikleriyle ilgili daha fazla bilgi görmek için herhangi bir sürücüyü tıklayın.

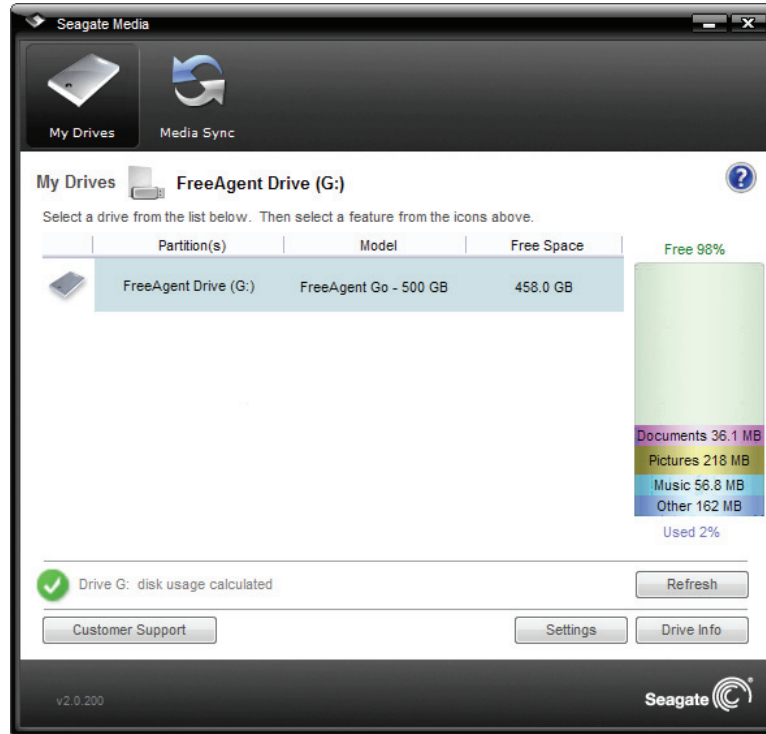

Şekil 13: Seagate Media: Sürücülerim Penceresi

Bu bölümün devamındaki yönergeleri uygulayın:

- Sürücü ayarlarını yönetme (bkz. sayfa 48)
- Sürücü test edin (bkz. sayfa 50)
- Sürücü durumunu kontrol edin (bkz. sayfa 51)
- Sürücü bilgilerini bulun (bkz. sayfa 51)
- Sürücüyü kaydedin (bkz. sayfa 52)
- Açılan iletileri Seagate Media'dan devredışı bırakın (bkz. sayfa 52)

Sürücü Ayarlarını Yönetme

FreeAgent sürücüsünde güç ayarlarını yapmak ya da sürücü LED'lerini devredışı bırakmak için Seagate Media'yı kullanabilirsiniz.

Güç Ayarlarını Yapma

Sürücülerinizi kullanılmadıkları zaman güç tasarruf moduna geçmek üzere ayarlayabilirsiniz. Güç tasarruf modundaki sürücüler çalışmadığında dolayı, sürücü yeniden etkin olurken dosyalarınıza erişmek biraz daha fazla zaman alabilir. Sürücünün ne zaman güç tasarruf moduna geçeceğini denetlemek üzere ayarı özelleştirebilirsiniz.

Sürücü güç ayarını yapmak için:

1. Sürücülerim penceresini açın (bkz. sayfa 48), istediğiniz sürücüyü seçin ve ardından **Settings (Ayarlar)**'ı tıklayın.
Settings (Ayarlar) penceresi açılır.
2. **Adjust Power Setting (Güç Ayarı Yap)**'ı tıklayın.
Güç Ayarı Yap penceresi açılır.
3. Aşağı açılır menüden, sürücünün güç tasarrufuna geçtikten sonraki zaman aralığını seçin. Ya da, sürücü varsayılan güç ayarına geri dönmek için **Default (Varsayılan)**'ı tıklayın.

İPUCU: Sürücüyü sık kullanıyorsanız, dosyaları açarken veya kaydederken gecikmeler nedeniyle çalışmanızın kesilmemesi için daha uzun zaman aralığı seçin. Sürücünüzü daha az sıklıkta kullanıyorsanız, sürücünüzün gerektiğinden daha fazla enerji tüketmemesi için daha kısa zaman aralığı seçin.

4. **Apply (Uygula)**'yı tıklayın.
Ayar değiştirme doğrulanır.
5. **My Drives (Sürücülerim)** penceresine geri dönmek için **OK (Tamam)**'ı tıklayın.

Sürücü LED'lerini Devre Dışı Bırakma

FreeAgent sürücünüzün LED'i dikkat dağıtıyorsa, kapatmak için Seagate Media'yı kullanabilirsiniz.

Sürücüdeki LED'i devredışı bırakmak için:

1. Sürücülerim penceresini açın (bkz. sayfa 48), istediğiniz sürücüyü seçin ve ardından **Settings (Ayarlar)**'ı tıklayın.

Settings (Ayarlar) penceresi açılır.

2. **Adjust Drive Lights (Sürücü Işıklarını Ayarla)**'yı tıklayın.

Sürücü Işıkları penceresi açılır.

3. **Turn lights off (Işıkları kapat)**'ı seçin ve ardından **Apply (Uygula)**'yı tıklayın.

LED devredışı bırakılır.

Sürücü LED'ini yeniden etkinleştirme

Sürücü gücü kaybettiğinde veya bağlantısı kesildiğinde ya da yeniden bağlandığında, sürücü LED'i otomatik olarak yeniden etkinleşir.

Önceki bölümdeki adımları uygulayarak ve son adımda **Display status and activity lights (Gösterge durumu ve etkinliği ışıkları)**'ı tıklayarak LED'i el ile yeniden etkinleştirebilirsiniz.

Sürücü Test Etme

FreeAgent sürücünüzün sağlamlığını kontrol etmek için Seagate Media kullanabilirsiniz. (Sürücünüzün test edilmesi dosyalarınızı etkilemez.)

Sürücüyü test etmek için:

1. Sürücülerim penceresini açın (bkz. sayfa 48), istediğiniz sürücüyü seçin ve ardından **Settings (Ayarlar)**'ı tıklayın.

Settings (Ayarlar) penceresi açılır.

2. **Test My Drive (Sürücümü Test Et)**'i tıklayın.

Sürücümü Test Et penceresi açılır.

3. **Test (Test Et)**'i tıklayın.

Bir ilerleme çubuğu görünür. Test tamamlandığında, sonuçlar gösterilir. Seagate Media sürücünde bir sorun bulursa, daha fazla yardım almayla ilgili yönergelerin yanı sıra sürücü seri numarası listelenir.

4. **My Drives (Sürücülerim)** penceresine geri dönmek için **OK (Tamam)**'ı tıklayın.

Sürücü Durumunu Kontrol Etme

Seagate Media'yı yüklediğinizde, sistem tepsinizde bir durum simgesi görünür ve bilgisayarınıza FreeAgent sürücü ya da harici USB sürücü bağladığınızda etkinleşir.



Şekil 14: Seagate Media: Durum Simgesi

Sürücünüzün durumunu hızlı bir şekilde kontrol etmek için imlecinizi simgenin üstüne getirin. Simge rengi sürücü durumunu gösterir:

Simge Rengi	Durum
Mavi	Sürücü bağlandı
Yeşil	Sürücü bağlandı; eşitleme boşta
Gri	Bağlı sürücü yok
Sarı	Eşitleme devam ediyor
Kırmızı	Eşitleme başarısız oldu Not: Eşitleme başarısız olduğunda, eşitleme başarıyla tamamlanıncaya kadar durum simgesi kırmızı kalır.

Sürücü Bilgilerini Bulma

Sürücünüzle ilgili ayrıntılı bilgi bulmak için:

1. Sürücülerim penceresini açın (bkz. sayfa 48), istediğiniz sürücüyü seçin ve ardından **Drive Info (Sürücü Bilgisi)**'ni tıklayın.

Aşağıdaki bilgileri gösteren Sürücü Bilgileri penceresi açılır:

- Seri Numarası
- Donanım yazılımı sürümü
- Birim (sürücünüzün adı)
- Kapasite
- Boş Alan
- Dosya Sistemi (sürücünüzün kullandığı Windows dosya sistemi)

2. Sürücü Bilgileri penceresini kapatmak için **OK (Tamam)**'ı tıklayın.

Sürücüyü Kaydetme

Bilgisayarınız Internet'e bağlıysa FreeAgent sürücülerini kaydetmek için Seagate Media'yı kullanabilirsiniz.

Sürücüyü kaydetmek için:

1. Sürücülerim penceresini açın (bkz. sayfa 48), istediğiniz sürücüyü seçin ve ardından **Settings (Ayarlar)**'i tıklayın.

Ayarlar penceresi açılır.

2. Ayarlar penceresinde, **Register My Drive (Sürücümü Kaydet)**'i tıklayın.

Seagate Ürün Kaydı sayfası açılır.

3. Kaydı tamamlamak için çevrimiçi yönergeleri uygulayın.

Açılan İletileri Seagate Media'dan Devredışı Bırakma

Varsayılan olarak, Seagate Media özel promosyonlarla ilgili ipuçları ve bilgilerin bulunduğu açılan iletileri gösterir. İsterseniz, açılan iletileri devredışı bırakabilirsiniz.

Not: Yazılım güncelleme iletileri devredışı bırakılmaz.

Açılan iletileri devredışı bırakmak için:

1. Sürücülerim penceresini açın (bkz. sayfa 48), istediğiniz sürücüyü seçin ve ardından **Settings (Ayarlar)**'i tıklayın.

Ayarlar penceresi açılır.

2. **Change Seagate Advisor Setting (Seagate Advisor Ayarını Değiştir)**'i tıklayın.

Seagate Advisor Ayarlarını Değiştir penceresi açılır.

3. **Show Seagate Advisor messages (Seagate Advisor iletilerini göster)** seçimini kaldırın.

Açılan iletiler devredışı bırakılır.

4. **My Drives (Sürücülerim)** penceresine geri dönmek için **OK (Tamam)**'i tıklayın.

Yardım Bulma

Seagate Media'yı kullanmayla ilgili daha fazla yardım için, mavi **Help ? (Yardım ?)** düğmesini tıklayın.

FreeAgent Sürücüsünü Çıkarma

FreeAgent sürücüsünü medya yürütücünüzden çıkarmak için:

1. Uzaktan kumandadaki **Power (Güç)**  tuşuna basarak medya yürütücüyü kapatın.

Dikkat: Sürücüyü çıkarmadan önce medya yürütücüyü kapatmazsanız, sürücü içeriğine zarar verebilirsiniz.

2. Sürücüyü medya yürütücüden dikkatli bir şekilde kaldırın.

USB Sürücü, Fotoğraf Makinesi veya Video Kamera Bağlantısını Kesme

Medya yürütücünüzden harici USB aygıtın bağlantısını kesmek için:

1. Medya yürütücüdeki tüm etkin film, fotoğraf veya müzik dosyalarını durdurup kapatın.
2. Fotoğraf makinenizi veya video kameranızı kapatın (varsa).
3. Aygıtı medya yürütücü USB bağlantı noktasından dikkatli bir şekilde çıkarın.

Medya Yürütücü Bağlantısını Kesme

Medya yürütücünün TV ve/veya ağızdan bağlantısını kesmek için:

1. Uzaktan kumandadaki **Power (Güç)**  tuşuna basarak medya yürütücüyü kapatın.
2. TV ve/veya ağ konektöründen kabloları ayırın.
3. Güç kablosunu çekin.

Medya yürütücüyü yeniden bağlamak için, kutuda gelen basılı *Quick Start Guide* (*Hızlı Başlatma Kılavuzu*)'na bakın.

Medya Yürütücüyü Orijinal Ayarlarına Sıfırlama

Gerekirse, medya yürütücüyü fabrika varsayılan ayarlarına geri sıfırlayabilirsiniz.

Not: Medya yürütücüyü sıfırladığınızda, tüm özel ayarlar kaybedilir.

Medya yürütücüyü iki şekilde sıfırlayabilirsiniz:

- Medya yürütücü ekranlarını kullanarak
- El ile sıfırlama düğmesine basarak

Medya Yürütücü Ekranında Sıfırlama

Medya yürütücüyü fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlamak için:

1. Giriş ekranında, **Menu (Menü)**'ye basın, **Settings (Ayarlar)**'i seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
2. **Menu (Menü)**'ye basın, **System Setup (Sistem Kurulumu)**'nu seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

VEYA

Sistem ekranını buluncaya kadar Settings (Ayarlar) ekranında ilerlemek için uzaktan kumandadaki sol ve sağ okları kullanın.

3. Sistem ekranında, **Factory Default (Fabrika Varsayılanı)**'nı seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
4. **OK (Tamam)**'i seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
İlk Kurulum ekranı açılır.
5. İstediğiniz menü dilini seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
6. Giriş ekranına geri dönmek için **Back (Geri)**'ye  basın.

Medya Yürütücüyü El İle Sıfırlama

Medya yürütücüyü fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlamak için:

1. Medya yürütücüdeki sıfırlama düğmesini bulun.
 - **FreeAgent Theater+** – Sıfırlama düğmesi, Şekil 2'de gösterildiği gibi medya yürütücüsünün sağ arka ucundadır.
 - **FreeAgent GoFlex TV** – Sıfırlama düğmesi medya yürütücünün sağ tarafında arkaya yakındır.
2. Fabrika varsayılan ayarlarını geri yüklemek için, sıfırlama düğmesini 2 – 3 saniye basılı tutun.

9. Media Yürütücü Ayarlarınızı Özelleştirme

Medya yürütücünüz, bağladığınızda hemen kullanıma hazır hale gelir. Ayrıca, özel TV'niz için ayarlarını özelleştirebilirsiniz. Örneğin, ekran menülerinin dilini değiştirebilir, resim en/boy oranını geniş ekran olarak değiştirebilir veya ses için gece modu ayarı yapabilirsiniz.

Medya yürütücü ayarlarınızı özelleştirmek için bu bölümlerdeki yönergeleri uygulayın:

- “Video Ayarlarını Özelleştirme” sayfa 55
- “Medya Yürütücüyü Diğer Ülkelerdeki TV’ler için ayarlama” sayfa 56
- “Ses Ayarlarını Özelleştirme” sayfa 57
- “Menü Dilini Değiştirme” sayfa 58
- “Medya Yürütücü Ekran Koruyucusunu Değiştirme” sayfa 59
- “FreeAgent Sürücü LED’ini Kapatma” sayfa 59
- “Tarih ve Saati Ayarlama” sayfa 60
- “Medya Yürütücüsü Ağ Ayarlarını Değiştirme” sayfa 60
- “Bilgi Ekranları Dilini Ayarlama” sayfa 63
- “DivX® Hesap Bilgilerini Görüntüleme” sayfa 63

Not: Gerekirse, medya yürütücüyü orijinal varsayılan ayarlarına sıfırlayabilirsiniz. Yönergeler için, bkz. “Medya Yürütücüyü Orijinal Ayarlarına Sıfırlama” sayfa 53.

Video Ayarlarını Özelleştirme

Medya yürütücünüzün video ayarlarını özelleştirmek için:

1. Giriş ekranında, **Menu (Menü)**'ye basın, **Settings (Ayarlar)**'i seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
2. **Menu (Menü)**'ye basın, **Video Setup (Video Kurulumu)**'nu seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

VEYA

Video ekranını buluncaya kadar Settings (Ayarlar) ekranında ilerlemek için uzaktan kumandadaki sol ve sağ okları kullanın.

3. Gerektiğinde, “En/boy Oranını Ayarlama” sayfa 56 ve “Parlaklık ve Kontrastı Ayarlama” sayfa 56 bölümündeki bilgileri uygulayarak ayarları yapın.

En/boy Oranını Ayarlama

En/boy oranını ayarlamak için:

1. Video ekranında, **Aspect Ratio (En/boy Oranı)**'ni seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
2. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
 - **Pan Scan (Pan Tarama)** – Standart tanımlamalı televizyon yayını biçiminde (4:3 en/boy oranı) gösterir.
Standart bir 4:3 DVD, 16:9 ekranda ekranın solunda ve sağında siyah çubuklu olarak görünür.
 - **Letter Box** – Geniş ekran filmi, filmin orijinal en/boy oranını koruyarak 16:9 ekranda gösterir.
 - **16:9** – Sinema salonu ekranıyla aynı izleme alanı sağlar.

Not: Standart tanımlamalı TV'ler 4:3 en/boy oranında görüntülerken, yüksek tanımlamalı TV'ler 16:9 en/boy oranında görüntüler.

3. **OK (Tamam)**'a basın.

Parlaklık ve Kontrastı Ayarlama

Resim parlaklığını ayarlamak için:

1. Video ekranında, **Brightness (Parlaklık)**'i seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
2. Ayarı yapmak için uzaktan kumandadaki yukarı ve aşağı okları kullanın ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

Resim kontrastını ayarlamak için:

1. Video ekranında, **Contrast (Kontrast)**'i seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
2. Ayarı yapmak için uzaktan kumandadaki yukarı ve aşağı okları kullanın ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

Medya Yürütücüyü Diğer Ülkelerdeki TV'ler için ayarlama

Kuzey Amerika ve Avrupa TV'leri farklı resim çözünürlüğü standartlarına sahiptir. Medya yürütücünüzü bir coğrafi bölgeden diğerine taşıdıysanız ya da o anki resim çözünürlüğü TV'niz ile düzgün çalışmıyorsa, TV Sistemi ayarı yapın.

Medya yürütücüyü TV'nizin çözünürlüğüne ayarlamak için:

1. Video ekranında, **TV System (TV Sistemi)**'ni seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
2. İstedığınız ayarı seçmek için uzaktan kumandadaki yukarı ve aşağı okları kullanın.

Bu tabloda, hangi bağlantıda hangi çözünürlüklerin desteklendiği gösterilmektedir:

Kompozit Konektörü	Komponent/HDMI Konektörü
480i (NTSC)	480i 480p (NTSC)
576i (PAL)	576i 576p (PAL)
	720i 720p
	1080i 1080p

Not: **NTSC (480p, 60 Hz)** – Standart Kuzey Amerika televizyon çözünürlüğü
PAL (576p, 50 Hz) – Standart Avrupa televizyon çözünürlüğü

3. Ayarı değiştirmek için **OK (Tamam)**'a basın.

Ses Ayarlarını Özelleştirme

Medya yürütücünüzün ses ayarlarını özelleştirmek için:

1. Giriş ekranında, **Menu (Menü)**'ye basın, **Settings (Ayarlar)**'i seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
2. **Menu (Menü)**'ye basın, **Audio Setup (Ses Kurulumu)**'nu seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

VEYA

Video ekranını buluncaya kadar Settings (Ayarlar) ekranında ilerlemek için uzaktan kumandadaki sol ve sağ okları kullanın.

3. Gerekliğinde, “Geceleri Daha Yumuşak Ses Sağlama” sayfa 57 ve “Dijital Çıkış Ayarlarını Yapma” sayfa 58 bölümündeki bilgileri uygulayarak ayarları yapın.

Geceleri Daha Yumuşak Ses Sağlama

Gece Modu etkinleştirildiğinde, medya yürütücüyü kullanırken otomatik olarak bas seslerin yoğunluğu başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde azaltılır.

Konfor modu etkinleştirildiğinde, bir medyadan başka birine değiştirdiğinizde tüm medya ve TV kanallarının yüksek ve düşük ses seviyeleri otomatik olarak ne çok yüksek ne de çok yumuşak olacak şekilde ayarlanır.

Geceleri sesin daha yumuşak ve denetimli olmasını sağlamak için:

1. Ses ekranında, **Night Mode (Gece Modu)**'nu seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
2. Gece Modunu açmak için **On (Açık)**'ı veya Konfor modunu açmak için **Comfort (Konfor)**'u seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

Dijital Çıkış Ayarlarını Yapma

Ses ekipmanınızın gereksinimlerini karşılamak üzere dijital çıkış ayarları yapmak için:

1. Ses ekranında, **Digital Output (Dijital Çıkış)**'ı seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
2. İstediğiniz ayarı seçin:
 - **S/PDIF LPCM** – Çok kanallı sesi stereo'ya dönüştürür.
 - **S/PDIF RAW** – Dijital sesi kod çözmeden çalar.
 - **HDMI LPCM 2CH** – Birden fazla ses kanalını yalnızca sol ve sağ kanala dönüştürür. Bu ayarı yalnızca iki hoparlör olduğunda kullanın.
 - **HDMI LPCM Multi CH** – Birden fazla ses kanalını destekler. Bu surround ses ayarını birden fazla hoparlör olduğunda kullanın.
 - **HDMI RAW** – Medya yürütücü tarafından kod çözme işlemi yapılmaz. Bu ayarı kullandığınızda, medya yürütücüyü kod çözme özelliklerine sahip bir alıcıya bağlamalısınız.

Menü Dilini Değiştirme

Medya yürütücü tarafından kullanılan menü dilini değiştirmek için:

1. Giriş ekranında, **Menu (Menü)**'ye basın, **Settings (Ayarlar)**'ı seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
2. **Menu (Menü)**'ye basın, **System Setup (Sistem Kurulumu)**'nu seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

VEYA

Sistem ekranını buluncaya kadar Settings (Ayarlar) ekranında ilerlemek için uzaktan kumandadaki sol ve sağ okları kullanın.

3. Sistem ekranında, **Menu (Menü)**'yü seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
4. İstediğiniz dili seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

Menü dili değişir.

Medya Yürütücü Ekran Koruyucusunu Değiştirme

Medya yürütücünüz beş dakika kullanılmadığında, ekran koruyucu açılır. İsterseniz, varsayılan Seagate logosu yerine ekran koruyucusu olarak kendi resimlerinizin slayt gösterisini kullanabilirsiniz.

Not: Ekran koruyucu 60 dakika çalışır. 60 dakika sonra, medya yürütücü kendisini kapatır.

Ekran koruyucu olarak resimli slayt gösterisini kullanmak için:

1. Giriş ekranında, **Menu (Menü)**'ye basın, **Settings (Ayarlar)**'i seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
2. **Menu (Menü)**'ye basın, **System Setup (Sistem Kurulumu)**'nu seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

VEYA

Sistem ekranını buluncaya kadar Settings (Ayarlar) ekranında ilerlemek için uzaktan kumandadaki sol ve sağ okları kullanın.

3. Sistem ekranında, **Screensaver (Ekran Koruyucu)**'yu seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
4. **Slideshow (Slayt Gösterisi)**'ni seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

FreeAgent Sürücü LED'ini Kapatma

Medya yürütücünüzde FreeAgent sürücü varsa ve LED'inin yanıp sönmelerini dikkat dağıtıcı buluyorsanız, LED'i devre dışı bırakabilirsiniz.

Sürücü LED'ini kapatmak için:

1. Giriş ekranında, **Menu (Menü)**'ye basın, **Settings (Ayarlar)**'i seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
2. **Menu (Menü)**'ye basın, **System Setup (Sistem Kurulumu)**'nu seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

VEYA

Sistem ekranını buluncaya kadar Settings (Ayarlar) ekranında ilerlemek için uzaktan kumandadaki sol ve sağ okları kullanın.

3. Sistem ekranında, **FreeAgent Go LED'i** seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
4. **Off (Kapalı)**'yı seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

Tarih ve Saati Ayarlama

Medya yürütücünüzün tarih ve saatini el ile ayarlamak için:

1. Giriş ekranında, **Menu (Menü)**'ye basın, **Settings (Ayarlar)**'i seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
2. **Menu (Menü)**'ye basın, **System Setup (Sistem Kurulumu)**'nu seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

VEYA

Sistem ekranını buluncaya kadar Settings (Ayarlar) ekranında ilerlemek için uzaktan kumandadaki sol ve sağ okları kullanın.

3. Sistem ekranında, **Time (Saat)**'i seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
4. Tarih ve saati ayarlamak için ok tuşlarını kullanın ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

Medya Yürütücüsü Ağ Ayarlarını Değiştirme

LAN'dan WLAN'a geçiş yaparsanız veya WLAN yapılandırmanızı değiştirirseniz, medya yürütücünüzün ağ ayarlarını yapmanız gerekebilir.

Bu bölümde nasıl yapılacağı açıklanmaktadır:

- Medya yürütücünüz için sabit IP adresi ayarlayın (bkz. sayfa 60).
- Sabit IP adresinden dinamik IP adresine değiştirin (bkz. sayfa 61).
- WLAN'ınıza medya yürütücüyü ekleyin (bkz. sayfa 61).
- Medya yürütücü MAC kimliği ve IP adresini bulun (bkz. sayfa 62).

Sabit IP Adresi Ayarlama

Not: Medya yürütücü sabit IP adresini yalnızca gelişmiş ağ kullanıcıları ayarlamalıdır.

Medya yürütücünüzü kablolu LAN'a bağladıysanız, medya yürütücünüzde ağ ayarlarını yapmanıza gerek yoktur. Varsayılan ağ ayarı (otomatik DHCP IP) *özellikle önerilir*.

Yine de, gelişmiş ağ kullanıcısıysanız ve medya yürütücü sabit IP adresini el ile ayarlamak istiyorsanız, aşağıdaki yönergeleri uygulayın.

Sabit IP adresi ayarlamak için:

1. Giriş ekranında, **Menu (Menü)**'ye basın, **Settings (Ayarlar)**'i seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

2. **Menu (Menü)**'ye basın, **Network Setup (Ağ Kurulumu)**'nu seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

VEYA

Ağ ekranını buluncaya kadar Settings (Ayarlar) ekranında ilerlemek için uzaktan kumandadaki sol ve sağ okları kullanın.

3. **Wired Setup (Kablolu Kurulumu)**'nu seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
4. **Static IP (MANUEL) (Sabit IP (EL İLE))**'yi seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
5. Gerekirse, IP adresini ayarlayın ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
6. Ağ ayarlarını için **OK (Tamam)**'a basın.

Yeni IP adresi Ağ ekranında görünür.

Sabit IP'den Dinamik IP Adresine Değiştirme

Sabitten dinamik IP adresine değiştirmek için:

1. Giriş ekranında, **Menu (Menü)**'ye basın, **Settings (Ayarlar)**'ı seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
2. **Menu (Menü)**'ye basın, **Network Setup (Ağ Kurulumu)**'nu seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

VEYA

Ağ ekranını buluncaya kadar Settings (Ayarlar) ekranında ilerlemek için uzaktan kumandadaki sol ve sağ okları kullanın.

3. **Wired Setup (Kablolu Kurulumu)**'nu seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
4. **Dynamic IP (AUTO) (Dinamik IP (OTOMATİK))**'i seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
5. **OK (Tamam)**'a basın ve ardından yeni ağ ayarlarını kaydetmek için tekrar **OK (Tamam)**'a basın.

Yeni IP adresi Ağ ekranında görünür.

Medya Yürütücünüzü WLAN'a Ekleme

Medya yürütücünüzü WLAN'a eklemek ya da medya yürütücü kablosuz ağ ayarlarını WLAN'ınızla eşleştirmek için bu bölümdeki yönergeleri uygulayın.

Medya yürütücünüz üç adet kablosuz ağa kadar bağlantı ayarlarını kaydedebilir.

Gerek duyacaklarınız:

- WLAN'ların SSID'si (veya ağ adı)
- WLAN'ların güvenlik anahtar sözcükleri veya kodları
- Bağlantı türü – erişim noktası (önerilen), eşler arası veya kablosuz N yönlendirici.

Medya yürütücünüzün kablosuz ağ ayarlarını değiştirmek için:

1. Giriş ekranında, **Menu (Menü)**'ye basın, **Settings (Ayarlar)**'ı seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
2. **Menu (Menü)**'ye basın, **Network Setup (Ağ Kurulumu)**'nu seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

VEYA

Ağ ekranını buluncaya kadar Settings (Ayarlar) ekranında ilerlemek için uzaktan kumandadaki sol ve sağ okları kullanın.

3. **Wireless Setup (Kablosuz Kurulumu)**'nu seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
4. İlk bağlantıyı kurmak için **Connection1 (Bağlantı1)**'i seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
Alternatif olarak, birden fazla kablosuz ağ profili kuruyorsanız **Connection2 (Bağlantı2)** veya **Connection3 (Bağlantı3)**'ü seçin.
5. WLAN bağlantı modunu seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
6. WLAN bilgilerini girmek için ekran yönergelerini uygulayın.
7. Yeni ağ ayarlarını kaydetmek için **OK (Tamam)**'a basın.

Medya Yürütücü MAC Adresi ve IP Adresini Bulma

Medya yürütücünüze atanan MAC adresi ve IP adresini görüntülemek için:

1. Giriş ekranında, **Menu (Menü)**'ye basın, **Settings (Ayarlar)**'ı seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
2. **Menu (Menü)**'ye basın, **System Setup (Sistem Kurulumu)**'nu seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

VEYA

Sistem ekranını buluncaya kadar Settings (Ayarlar) ekranında ilerlemek için uzaktan kumandadaki sol ve sağ okları kullanın.

3. Sistem ekranında, **MAC Address (MAC Adresi)**'ni seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
Medya yürütücünüze atanan MAC adresi gösterilir.
4. **Back (Geri)**'ye  basın.
5. Sistem ekranında, **IP Address (IP Adresi)**'ni seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

Bilgi Ekranları Dilini Ayarlama

İzlediğiniz filmle ilgili daha fazla ayrıntı görmek için **Information (Bilgi)**'ye **I** basın. Bilgiler yanlış dilde görünürse, değiştirmek için aşağıdaki yönergeleri uygulayın.

Bilgi ekranları dilini ayarlamak için:

1. Giriş ekranında, **Menu (Menü)**'ye basın, **Settings (Ayarlar)**'ı seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
2. **Menu (Menü)**'ye basın, **System Setup (Sistem Kurulumu)**'nu seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

VEYA

Sistem ekranını buluncaya kadar Settings (Ayarlar) ekranında ilerlemek için uzaktan kumandadaki sol ve sağ okları kullanın.

3. Sistem ekranında, **Text Encoding (Metin Kodlaması)**'nı seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
4. İsteddiğiniz dili seçmek için **OK (Tamam)**'a basın.

DivX® Hesap Bilgilerini Görüntüleme

Medya yürütücünüz, DivX Home Theater Profiline sahip resmi bir DivX Sertifikalı üründür. Tüm DivX video sürümlerini (DivX 6 dahil), DivX medya dosyalarının standart yürütmesiyle çalıştırır.

DivX Converter uygulamasından geçirilirlerse, medya yürütücünüzde .MOV ve .AVI dosyaları yürütülebilir. DivX Converter uygulaması www.DivX.com adresinde bulunur.

DivX Hesabınızı Etkinleştirme veya Devre dışı Bırakma

DivX Video on Demand hesabınız varsa, medya yürütücünüzdeki kayıt kodunuzu ve devre dışı bırakma kodunuzu görebilirsiniz. DivX hesabınızı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu kodlara ihtiyacınız vardır.

Kayıt Kodunu Bulma

DivX kayıt kodunu bulmak için:

1. Giriş ekranında, **Menu (Menü)**'ye basın, **Settings (Ayarlar)**'ı seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
2. **Menu (Menü)**'ye basın, **System Setup (Sistem Kurulumu)**'nu seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

VEYA

Sistem ekranını buluncaya kadar Settings (Ayarlar) ekranında ilerlemek için uzaktan kumandadaki sol ve sağ okları kullanın.

3. Sistem ekranında, **DivX Register (DivX Kaydı)**'ni seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
DivX hesabınızı kaydetmek için ekran yönergelerini uygulayın.

Devre Dışı Bırakma Kodunu Bulma

DivX devre dışı bırakma kodunu bulmak için:

1. Giriş ekranında, **Menu (Menü)**'ye basın, **Settings (Ayarlar)**'ı seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
2. **Menu (Menü)**'ye basın, **System Setup (Sistem Kurulumu)**'nu seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.

VEYA

Sistem ekranını buluncaya kadar Settings (Ayarlar) ekranında ilerlemek için uzaktan kumandadaki sol ve sağ okları kullanın.

3. Sistem ekranında, **DivX Deactivate (DivX Devre dışı Bırakma)**'yı seçin ve ardından **OK (Tamam)**'a basın.
DivX hesabınızı devre dışı bırakmak için ekran yönergelerini uygulayın.

10. Sorunları Çözme

Bu bölümde, medya yürütücünüzü ayarlarken ve kullanırken karşılaşılabileceğiniz çok genel sorunlarla ilgili çözümler verilmektedir.

Genel Sorun Giderme İpuçları

Medya yürütücüyü ayarlarken veya kullanırken sorunlarla karşılaşırsanız, önce aşağıdakileri kontrol edin:

- Uzaktan kumanda pilleri bitmiş mi?
- Medya yürütücü önündeki uzaktan kumanda sinyali alıcısını engelleyen bir şey mi var?
- Tüm medya yürütücü kabloları doğru bağlanmış mı? Medya yürütücü ve TV'niz etkin bir güç kaynağına takılı mı? Hasarlı veya arızalı kablo var mı?
- TV'nizin ses düzeyi kapalı veya sessiz konumda mı? Medya yürütücünün ses düzeyi kapalı veya sessiz konumda mı?
- TV yanlış giriş türüne mi ayarlanmış?
- Ağınız kapalı veya devredışı mı? Ağ ayarları değişti mi?
- İnternet hizmetiniz kesildi veya devredışı mı?
- FreeAgent sürücünüz medya yürütücüye tam olarak takılı mı? Medya yürütücü USB bağlantı noktasına başka bir aygıt bağladıysanız, doğru şekilde bağlanmış mı (gerekirse, güç verilmiş mi)?
- bağladığınız aygıtta film, resim veya müzik dosyaları var mı?

Genel Sorunlar ve Çözümleri

Bu bölümde, medya yürütücünüzü kullanırken karşılaşılabileceğiniz bazı genel sorunlarla ilgili çözümler verilmektedir.

Filmdeki altyazılar görünmüyor.

Altıyazı biçimi medya yürütücünüz tarafından desteklenmeyebilir. Medya yürütücünüz aşağıdaki biçimlerde ola altyazıları desteklemektedir:

.SMI/SAMI .SRT .SUB

Film ve altyazı dosyasının aynı ada sahip olduğundan emin olun. Ayrıca, film dosyası ve altyazı dosyasının aynı klasörde bulunduğundan emin olun.

Filmdeki altyazılar çok küçük/yanlış yerde.

Altyazılı bir .MKV dosyası yürütüyorsanız, altyazıların boyutunu ve yerleşimini ayarlamak için **Pause (Duraklat)**'a basın ve ardından ok düğmelerini kullanın.

Medya yürütücü harici USB sürücüyü tanımıyor.

USB sürücünüz doğru şekilde biçimlendirilmemiş olabilir. Medya yürütücü yalnızca FAT, FAT32, NTFS ve Mac HFS+ olarak biçimlendirilmiş harici USB depolama aygıtlarını desteklemektedir.

Medya yürütücü dijital fotoğraf makinemi veya video kameramı tanımıyor.

Dijital fotoğraf makineniz veya video kameranız medya yürütücüyle uyumlu olmayabilir. Fotoğraf makineniz veya video kameranız, medya yürütücüye bağladığınızda Giriş ekranınızdaki aygıt listesinde görünmüyorsa, kullanılmaya uygun değildir.

Medya dosyalarımın biri açılmıyor.

Dosya biçimi medya yürütücünüz tarafından desteklenmeyebilir. Dosya uzantısının aşağıda listelenenlerden biri olup olmadığını kontrol edin:

Desteklenen fotoğraf ve resim dosyası biçimleri:

.BMP .GIF .JPG/JPEG .PNG .TIFF

Desteklenen film dosyası biçimleri:

.ASF	.FLV	.M2TS	.MOV	.MPEG-4	.RMVB	.VOB
.AVI	H.264	.M4V	.MP4	.MPG	.TP	.WMV
.DAT	.IFO	.MinusVR	.MPEG	.MTS	.TRP	.XVID
.DivX®	.ISO	.MKV	.MPEG-2	.RM	.TS	

Desteklenen ses dosyası biçimleri:

.AAC	.MP3	.RA	.WAV
.ASF	.MP4	.RM	.WMA
.FLAC	.OGG	.RMVB	

Desteklenen müzik çalma listesi dosya biçimleri:

.M3U .PLS

Filmdeki altyazılar görünmüyor.

Film ve altyazı dosyasının aynı ada sahip olduğunu kontrol edin. Ayrıca, film dosyası ve altyazı dosyasının aynı klasörde bulunduğundan emin olun.

Altıyazılar görünmüyorsa, altyazı dosya biçimi medya yürütücünüz tarafından desteklenmiyor olabilir. Medya yürütücünüz aşağıdaki biçimlerde ola altyazıları desteklemektedir:

.SMI/SAMI .SRT .SUB

Filmlerdeki bilgi ekranları yanlış dilde.

Film veya şarkıyla ilgili daha fazla bilgi görmek için **Information (Bilgi)** 'ye **i** bastığınızda yanlış dil görünüyorsa, metin kodlama dilinin istediğiniz dile ayarlı olduğundan emin olun. Nasıl yapılacağını öğrenmek için, bkz. "Bilgi Ekranları Dilini Ayarlama" sayfa 63.

Medya yürütücü dili İngilizce değil, ancak İngilizce ada sahip bir dosya aramam gerekiyor.

Medya yürütücü menü dili İngilizce değilse, ancak aramanızda İngilizce sözcükler girmek istiyorsanız, ekran klavyesinde **English (İngilizce)** etiketli tuşu seçin ve ardından İngilizce sözcükleri yazın.

YouTübe videoları yürütülmüyor.

YouTübe hizmetinde yürütülecek videoları alma sorunu yaşıyorsanız, medya yürütücünüzün saatinin doğru ayarlandığından emin olun. Nasıl yapılacağını öğrenmek için, bkz. "Tarih ve Saati Ayarlama" sayfa 60.

Medya yürütücümü başka bir ülkeye taşıdım ve resim kalitesi berbat.

Kuzey Amerika ve Avrupa TV'leri farklı resim çözünürlüğü standartlarına sahiptir. Medya yürütücünüz bir coğrafi bölgeden başka birine taşıdıysanız, aygıtı yeni yeriniz için varsayılan ayarlara sıfırlayabilirsiniz. (Daha fazla bilgi için, bkz. "Medya Yürütücüyü Diğer Ülkelerdeki TV'ler için ayarlama" sayfa 56.)

Aygıtı NTSC (Amerikan) veya PAL (Avrupa) standart varsayılan ayarlara geçirme.

1. Medya yürütücüdeki **SIFIRLAMA** düğmesini bulun. (Yardım için, bkz. "Medya Yürütücüyü El İle Sıfırlama" sayfa 54)
2. Sıfırla düğmesini 10 saniye basılı tutun.

Medya yürütücünüz orijinal olarak NTSC'ye ayarlıysa, varsayılan PAL ayarlarına geçer. Medya yürütücünüz orijinal olarak PAL'e ayarlıysa, varsayılan NTSC ayarlarına geçer.

Şarkımın küçük resim görünümü albüm resmini göstermiyor.

Albüm resmini küçük resim olarak göstermek için, görüntünün albüm klasöründe depolanması gerekir. Daha fazla bilgi için, bkz. "Albüm Kapağı Resmini Gösterme" sayfa 31.

Filmimin küçük resim görünümü doğru resmi göstermiyor.

DVD görüntüsünü küçük resim olarak göstermek için, görüntünün doğru yerde depolanması gerekir. DVD klasöründe, görüntüyü Audio_TS ve Video_TS alt klasörleri olarak aynı klasöre yerleştirin.

Medya Yürütücü Donanım Yazılımını Güncelleme

Yönergelerin tümü için, bkz. sayfa 44.

Donanım Yazılımı Arızasından Sonra Kurtarma

Medya yürütücünüzde donanım yazılımını güncellerken güç kesintisi veya güç dalgalanması olursa, güncelleme başarısız olur.

Güncelleme arızasından sonra kurtarmak için, harici bir USB sürücü (flash sürücü veya parmak sürücü olarak da bilinir) ve Internet'e bağlı bir bilgisayara gerek duyacaksınız.

İPUCU: En iyi sonucu elde etmek için, başlamadan önce bu bölümdeki tüm adımları okuyun.

Donanım yazılımı güncelleme arızasından sonra kurtarmak için:

1. Henüz yapmadıysanız, www.seagate.com/support adresindeki Seagate Destek'e gidin.
2. Yeni donanım yazılımını bilgisayarınıza yüklemek için ekran yönergelerini uygulayın.
3. Yeni donanım yazılımını USB sürücüye kopyalayın ve ardından sürücüyü bilgisayarınızdan doğru şekilde ayırın.

Not: Donanım yazılımını USB sürücünün en üst seviyesine (veya *kök* seviyesine) yerleştirin. Donanım yazılımı dosyasını klasöre yerleştirmeyin.

4. Medya yürütücü güç kablosunu prizden çekin.
5. USB sürücünüzü medya yürütücüye bağlayın.
6. TV'nizi açın.
7. Medya yürütücünün **RESET (SIFIRLA)** düğmesini basılı tutun. **RESET (SIFIRLA)** düğmesini bırakmayın.
8. Medya yürütücü güç kablosunu prize takın.
9. TV'de Seagate logosu görüldüğünde **RESET (SIFIRLA)** düğmesini bırakın.

Güncelleme ekranı açılır. Güncelleme tamamlanıncaya kadar medya yürütücünüzü kullanmayın.

Medya Yürütücüyü El İle Sıfırlama

Son çare olarak, medya yürütücüyü fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlamayı deneyin. Tüm yönergeler için, bkz. “Medya Yürütücüyü El İle Sıfırlama” sayfa 54.

Ek Yardım Bulma

Seagate Destek Birimi, medya yürütücünüzü kullanırken karşılaşılabileceğiniz tüm sorunları çözmenize yardımcı olmak için çok çeşitli kaynaklar (sık sorulan sorular, bir bilgi bankası ve topluluk forumu gibi) sağlar. www.seagate.com adresindeki Seagate Web sitesine gidin.

Dizin

A

ağ

- ağ ayarlarını değiştirme 60
- ağ ayarlarını yapma 16
- LAN'abağlanma 16
- medya yürütücü IP adresi 62
- medya yürütücü MAC adresi 62
- medya yürütücü sabit IP adresi 60
- paylaşılan klasörler kısayollarını oluşturma 46
- paylaşılan klasörlere erişme 16
- WiFi bağdaştırıcısı, ekleme 16
- WLAN'a bağlanma 61
- WLANabağlanma 16

albüm kapak resmi 31, 67

altyazılar 19

- görüntüleme 21
- sorunları Çözme 65, 66

Ana Menü 13

- Resim 13
- Resimler menüsü 13

ayarlar

- kısayol 13

aygıtlar

- filmlere gözetme 20
- kısayollar 12
- müziklere gözetme 30
- resimlere gözetme 26
- sorun giderme 66

B

Basit Eşitleme ayarı (Windows) 38

basit eşitleme ayarı (Windows) 37

Bilgi düğmesi 14, 15, 19, 46, 47

bilgi düğmesi 63

Ç

çalıştırma 10

çevrimiçi medya içeriği 32

D

destek 17

dijital çıkış ayarları 58

dijital fotoğraf makineleri

- gelen resimleri gösterme 27
- sorun giderme 66

dijital video kameralar

- dijital video kameradan video yürütme 22
- sorun giderme 66

dijitalleştirilmiş DVD'ler 21

- küçük resimlerdeki görüntüler 68

dil

- bilgi ekranı için 63
- dosya aramaları için 67
- filmler için 21
- medya yürütücü için 10
- menüler için 58

dinamik IP adresi 61

DivX 63

DivX hesabını devre dışı bırakma 63

DivX hesabını kaydetme 63

donanım yazılımı

- çevrimiçi değilken güncelleme 45
- çevrimiçi güncelleme 44
- FreeAgent sürücülerindeki donanım yazılımı sürümü 51
- güncellemeleri arama 44
- mevcut sürümü bulma 44
- yükseltme arızasından sonra kurtarma 68

donanım yazılımını güncelleme

- çevrimiçi değilken güncelleme 45
- çevrimiçi güncelleme 44
- yükseltme arızasından sonra kurtarma 68

dosya ve klasörleri ağda paylaşma 16

dosyalara gözetme

- film dosyalarına gözetme 20
- müzik dosyalarına gözetme 30
- resim dosyalarına gözetme 26

dosyaları arama

- film arama 20
- resim arama 26
- şarkı arama 30

Durdur düğmesi 14, 15

E

ekran koruyucu, deęiřtirme 59

ekranlar

ekrana giden birok yolu bulma 14
gezinme 14

en/boy oranı ayarı 56

eřitleme ayarlarını zelleřtirme 38

eřitlemeyi el ile bařlatma 39

F

film izleme. *Bkz.* filmler

filmi geri sarma 19

filmi hızlı ileri sarma 19

filmler 18–22

altıyazı boyutu ve konumunu ayarlama 19
altıyazılar 19
altıyazıları grntleme 21
Bilgi dęmesi 19
desteklenen altıyazı biimleri 18
desteklenen biimler 18
dijital video kamerasından video yrtme 22
dil seme 21
DVD zelliklerini denetleme 21
film arama 20
film bulma 20
film listesini sıralama 19
film yrtme 19
filmde ileri veya geri atlama 19
filme gzatma 20
filmi geri sarma 19
filmi hızlı ileri sarma 19
filmle ilgili bilgileri bulmak 19
filmleri yavaş ekimde oynatma 22
kısayol 13
kk resim grnm 68
kk resimleri izleme 19
resim kalitesi 67
yavaş ekim 22

flash srcler 9

fotoęraf makineleri

gelen resimleri gsterme 27
sorun özme 66

fotoęraflar. *Bkz.* resimler

FreeAgent GoFlex TV

genel bakıř 6
zellikler 7
resimler 7
Ayrıca, bkz. medya yrtc

FreeAgent srcleri 9

baęlama 11
ıkarma 53

FreeAgent srclerindeki seri numaraları 51

FreeAgent srclerinin kapasitesi 51

FreeAgent srcsn ıkarma 53

FreeAgent Theater+

genel bakıř 6
zellikler 6
resimler 6
Ayrıca, bkz. medya yrtc

G

Gece Modu ayarı 57

Geri Atla dęmesi 15

Geri dęmesi 14, 15

Geri Sar dęmesi 14, 15

Geriye Atla dęmesi 14

gezinme

hızlı gezinme ipuları 15
uzaktan kumanda dęmeleri 14

Giriř dęmesi 15

Giriř ekranı

Ana Men 13
ilk defa ama 11
kısayollar 12, 32
Resim 12

Gzat

kısayol 13

G dęmesi 14, 15

H

HDMI konektrleri, resim znrlkleri 57

HDMI LPCM 2CH ayarı 58

HDMI LPCM Multi CH ayarı 58

I

İnternet hizmetleri 32

İnternet servisleri 32

kısayol 13

kısayollar 12

Netflix hesabını devre dışı bırakma 33

Paramount hesabını etkinleştirme 33

YouTube sorun giderme 67

işletim sistemleri, Seagate Media 9

İ

İleri Atla düğmesi 15

İleri Sar düğmesi 14, 15

İleriye Atla düğmesi 14

K

kablosuz klavyeler, bağlama 43

kişisel videolar 22

kısayollar 12

Ana Menü 13

İnternet servisleri 32

paylaşılan klasörler 46

Kısayollarım klasörü 46, 47

klavyeler, bağlama 43

komponent konektörleri, resim çözünürlükleri 57

kompozit konektörleri, resim çözünürlükleri 57

Konfor ayarı 57

kontrast ayarı 56

küçük resimler

filmler 19

müzik 31

resimler 24

L

LAN

dinamik IP adresi 61

medyayürütücünüze bağlanma' 16

sabit IP adresi 60

WLAN'a geçiş yapma 60

LED'ler

FreeAgent sürücü LED'ini devre dışı bırakma 59

renklerin ne anlama geldiğini anlamak 43

sürücü LED'lerini devre dışı bırakma 50

M

Macintosh

medya dosyalarını eşitleme 41–42

Seagate Media'yı yükleme 35

Media Sync yazılımı

basit eşitleme ayarı (Windows) 37

Basit Eşitleme'yi ayarlama 38

eşitleme ayarlarını değiştirme 40

eşitleme ayarlarını özelleştirme 38

eşitlemeyi el ile başlatma 39

giriş 36

Macintosh için 41–42

medya eşitleme durumu denetleme 40

otomatik eşitlemeyi devredışı bırakma (Macintosh) 42

otomatik eşitlemeyi devredışı bırakma (Windows) 40

özel ayarları silme 40

Özel Eşitleme Ayarı (Windows) 37

Özelleştirilmiş Eşitleme ayarı (Macintosh) 41

Varsayılan Eşitleme ayarı (Macintosh) 41

Windows için 37–41

medya dosyaları

çalma listesi biçimleri 28

desteklenen dosya türleri 66

eşitleme 34–42

film altyazı biçimleri 18

film arama 20

film biçimleri 18

film dosyalarına gözetme 20

film küçük resimleri 68

indeksleme 11

Macintosh'da eşitleme 41–42

medya dosyalarını eşitlemeye hazırlama 36

müzik dosya biçimleri 28

müzik dosyalarına gözetme 30

müzik küçük resimleri 67

resim arama 26

resim biçimleri 23

resim dosyalarına gözetme 26

şarkı arama 30

Windows'da eşitleme 37–41

medya dosyalarını eşitleme 34–42

basit eşitleme ayarı (Windows) 37

Basit Eşitleme'yi ayarlama 38

başlarken 36

eşitleme ayarlarını değiştirme 40

eşitleme ayarlarını özelleştirme 38

eşitlemeyi el ile başlatma 39

- Macintosh'da eşitleme 41–42
- medya eşitleme durumu denetleme 40
- otomatik eşitlemeyi devredışı bırakma (Macintosh) 42
- otomatik eşitlemeyi devredışı bırakma (Windows) 40
- Özel Eşitleme ayarı 37
- özel Medya Eşitleme ayarlarını silme 40
- Özelleştirilmiş Eşitleme ayarı (Macintosh) 41
- Varsayılan Eşitleme ayarı (Macintosh) 41
- Windows'da eşitleme 37–41
- medya dosyalarını indeksleme 11
- medya dosyalarını sıralama
- film listesini sıralama 19
 - müzik listesini sıralama 28
 - resim klasörlerini sıralama 23
 - resim listesini sıralama 24
- medya sunucusu 9
- medya yürütücü
- ağ ayarları 60
 - ağ ayarlarını yapma 16
 - altyazılar 65, 66
 - ayarları özelleştirme 55–64
 - aygıt bağlantısını kesme 53
 - bağlantı kesme 53
 - bileşenler listesi 8
 - çalıştırma 10
 - çözünürlüğü diğer ülkeler için ayarlama 56
 - desteklenen altyazı biçimleri 18
 - desteklenen çalma listesi biçimleri 28
 - desteklenen film biçimleri 18
 - desteklenen müzik biçimleri 28
 - desteklenen resim biçimleri 23
 - diğer gereksinimler 9
 - dil ayarları 63
 - dil seçme 10
 - DivX hesap bilgileri 63
 - donanım yazılımı güncellemelerini arama 44
 - donanım yazılımı sürümü 44
 - donanım yazılımını çevrimiçi güncelleme 44
 - donanım yazılımını güncelleme 45
 - ek yardım bulma 17
 - ekran koruyucu, değiştirme 59
 - ekran koruyucuyu değiştirme 59
 - ekranlarda gezinme 11
 - film ve videolar 18–22
 - film ve videoları izleme 18–22
 - fotoğraf ve resimleri görüntüleme 23–27
 - FreeAgent sürücüsünü çıkarma 53
 - genel bakış 6
 - Giriş ekranı kısayolları 32
 - IP adresi 62
 - klavye bağlama 43
 - kurulumu başlatma 10
 - LAN'a bağlanma 60
 - LED'leri anlamak 43
 - MAC adresi 62
 - medya dosyalarını indeksleme 11
 - medya yürütücüyü el ile sıfırlama 69
 - menü dili 58
 - Metin Kodlaması ayarı 63
 - müzik 28–31
 - müzik dinleme 28–31
 - Netflix hesapları, etkinleştirme 33
 - NTSC çözünürlük ayarı 56
 - orijinal ayarlara sıfırlama 53
 - PAL çözünürlük ayarı 56
 - Paramount hesapları 33
 - paylaşılan klasörler kısayollarını oluşturma 46
 - paylaşılan klasörlere erişme 16
 - paylaşım klasörleri 46
 - resim kalitesini düzeltme 67
 - Saat ayarı 60
 - sabit IP adresi ayarlama 60
 - sabitten dinamik IP adresine değiştirme 61
 - Seagate Media'yı güncelleme 45
 - ses ayarları 57
 - sıfırla düğmesi 68
 - sürücü bağlama 11
 - sürücü LED'ini devre dışı bırakma 59
 - sürücü LED'ini kapatma 59
 - sürücüleri Seagate ile yönetme 48–52
 - Tarih ayarı 60
 - tarih ve saati Ayarlama 60
 - tarih ve saati ayarlama 10
 - televizyon konektörleri 9
 - TV Sistemi ayarı 56
 - USB klavyeler 43
 - uzaktan kumandayı kullanma 11
 - video ayarları 55
 - WiFi bağdaştırıcısı 16
 - WLAN'a bağlanma 61
 - medya yürütücü bağlantısını kesme 53
 - medya yürütücü ekranlarında gezinme 11, 14
 - medya yürütücü IP adresi 62
 - medya yürütücü MAC adresi 62

medya yürütücünden aygıt bağlantısını kesme 53

medya yürütücüyü ayarlama 10

medya yürütücüyü el ile sıfırlama 69

medya yürütücüyü özelleştirme 55–64

medya yürütücüyü sıfırlama 53

Menü düğmesi 14, 15

menüler, dili değiştirme 58

Metin Kodlaması ayarı 63

müzik 28–31

albüm kapağı resmini gösterme 31

desteklenen çalma listesi biçimleri 28

desteklenen dosya biçimleri 28

kısayol 13

küçük resim görünümü 67

küçük resimleri izleme 28

müzik çalma 28

müzik listesini sıralama 28

o anki şarkıyı kontrol etme 31

resimleri görüntülerken dinleme 24

sürekli müzik çalma 29

şarkı arama 30

şarkı bulma 29

şarkıları karıştırma 29

şarkıya gözetme 30

müzik dinleme. *Bkz.* müzik

Müzik için Birini Tekrarlama ayarı 29

Müzik için Karışık Döngü ayarı 29

My_Shortcuts (Kısayollarım) klasörü 46

N

Netflix hesabını devre dışı bırakma 33

Netflix hesapları, etkinleştirme 33

NTSC çözünürlük ayarı 56

O

o anda çalmakta olan müzik 31

Ok Düğmeleri 14, 15

otomatik eşitleme, devredışı bırakma

Macintosh 42

Windows 40

Ö

Özel Eşitleme Ayarı (Windows) 37, 38

Özelleştirilmiş Eşitleme ayarı (Macintosh) 41

P

PAL çözünürlük ayarı 56

Paramount hesabını etkinleştirme 33

Paramount hesapları, etkinleştirme 33

parlaklık ayarı 56

parmak sürücüler 9

paylaşılan klasörler 16

kısayol oluşturma 46

R

resimler 23–27

büyütme 24

desteklenen dosya biçimleri 23

döndürme 24

fotoğraf makinenizden gösterme 27

görüntüleme 23

görüntülerken müzik dinleme 24

kısayol 13

klasörleri görüntüleme 24

küçük resim olarak görüntüleme 23, 24

liste olarak görüntüleme 24

resim arama 26

resim bulma 26

resim klasörlerini sıralama 23

resim listesini sıralama 24

resme gözetme 26

slayt gösterisi olarak görüntüleme 25

slayt gösterisine müzik ekleme 25

yakınlaştırma 24

Resimler menüsü 13

resimleri büyütme 24

resimleri döndürme 24

resimleri yakınlaştırma 24

resimlerin slayt gösterisi 25

müzik ekleme 25

S

S/PDIF LPCM ayarı 58

S/PDIF RAW ayarı 58

Saat ayarı 10, 60

sabit IP adresi

ayarlama 60

dinamik IP adresine değiştirme 61

Seagate Media

- açılan iletileri devredışı bırakma 52
- basit eşitleme ayarı (Windows) 37
- Basit Eşitleme'yi ayarlama 38
- desteklenen işletim sistemleri 9
- durum simgeleri 51
- eşitleme ayarlarını değiştirme 40
- eşitleme ayarlarını özelleştirme 38
- eşitlemeyi el ile başlatma 39
- güç ayarlarını yapma 49
- Macintosh için Media Sync 41–42
- Macintosh'a yükleme 35
- medya dosyalarını eşitleme 34–42
- medya eşitleme durumu denetleme 40
- otomatik eşitlemeyi devredışı bırakma (Macintosh) 42
- otomatik eşitlemeyi devredışı bırakma (Windows) 40
- özel ayarları silme 40
- Özel Eşitleme ayarı 37
- Özelleştirilmiş Eşitleme ayarı (Macintosh) 41
- sürücü bilgilerini bulma 51
- sürücü durumunu kontrol etme 51
- sürücü LED'lerini devre dışı bırakma 50
- sürücü test etme 50
- sürücülerini yönetme 48–52
- Sürücülerim penceresini açma 48
- sürücüyü kaydetme 52
- Varsayılan Eşitleme ayarı (Macintosh) 41
- Windows için Medya Eşitleme 37–41
- Windows'a yükleme 34
- Yardım Düğmesi 52
- yazılım güncelleme 45

Seagate Media'da açılan iletiler 52

Seagate Media'yı yükleme

- Macintosh'a 35
- Windows'a 34

Seagate Web sitesi 16

- Seagate Destek 17

ses ayarları 57

- dijital çıkış ayarlarını yapma 58
- Gece Modu ayarı 57
- Konfor ayarı 57

Ses Düzeyi düğmeleri 14, 15

Sessiz düğmesi 14, 15

sıfırla düğmesi 68, 69

Slayt Geçiş ayarı 25

Slayt gösterileri için Karışık Döngü ayarı 25

Slayt Zamanlaması ayarı 25

sorun çözme 65–69

- altyazı sorunlarını giderme 65, 66
- film resim kalitesi 67
- fotoğraf makineleri veya kameralar 66
- genel 65
- sürücü tanınmadı 66
- YouTube sorunları 67
- yükseltme arızasından sonra kurtarma 68

sorun giderme 65–69

- altyazı sorunlarını giderme 65, 66
- film resim kalitesi 67
- fotoğraf makineleri veya kameralar 66
- genel 65
- sürücü tanınmadı 66
- YouTube sorunları 67
- yükseltme arızasından sonra kurtarma 68

Sürekli Çalma ayarı

- müzik 29
- resim slayt gösterileri 25

sürücü bağlama 11

sürücüler

- birim adı 51
- boş alan 51
- desteklenen FreeAgent sürücülerini 9
- desteklenen USB sürücülerini 9
- donanım yazılımı sürümü 51
- FreeAgent sürücülerindeki dosya sistemleri 51
- FreeAgent sürücüsünü çıkarma 53
- güç ayarlarını yapma 49
- seri numarası 51
- sorunları Çözme 66
- sürücü bilgilerini bulma 51
- sürücü durumunu kontrol etme 51
- sürücü kapasitesi 51
- sürücü LED'lerini devre dışı bırakma 50, 59
- sürücü test etme 50
- sürücülerini Seagate Media ile yönetme 48–52
- sürücüyü kaydetme 52

sürücülerinizdeki güç ayarları, ayarlama 49

sürücüyü kaydetme 52

sürücüyü Seagate ile test etme 50

Ş

- şarkılar. *Bkz.* müzik
- şarkıları karıştırma 29

T

Tamam düğmesi 14, 15

Tarih ayarı 10, 60

televizyon konektörleri 9

desteklenen resim çözünürlükleri 57

TV Sistemi ayarı 56

U

USB klavye bağlama 43

USB klavyeler

bağlama 43

USB sürücüler 9

bağlama 11

uzaktan kumanda

düğme açıklamaları 15

düğmeler 14

ekranlarda gezinme 11

Giriş düğmesi 12

Resim 14

V

Varsayılan Eşitleme ayarı (Macintosh) 41

video ayarları 55

en/boy oranını Ayarlama 56

parlaklık ve kontrastı ayarlama 56

video kameralar

sorun çözme 66

video yürütme 22

videolar: *Bkz.* filmler

W

Web tabanlı hizmetler 32

kısayollar 12

WiFi bağdaştırıcısı 16

Windows

medya dosyalarını eşitleme 37–41

Seagate Media'yı yükleme 34

WLAN

LAN'dan WLAN'a geçiş yapma 60

medya yürütücüyü bağlama 61

medyayürütücünüze bağlanma 16

WiFi bağdaştırıcısı 16

Y

Yakınlaştırma düğmeleri 14, 15

yardım 17, 65–69

Yardım düğmesi 14

yavaş çekim 22

YouTube, sorun giderme 67

Yürüt / Duraklat düğmesi 14, 15