



دليل مستخدم محرك الوسائط المتعددة
GoFlex Cinema™ Multimedia Drive

دليل مستخدم محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema™ Multimedia Drive

© حقوق النشر محفوظة لشركة Seagate Technology LLC. جميع الحقوق محفوظة. تعد Seagate Technology و Seagate وشعار الموجة و GoFlex و GoFlex Cinema و FreeAgent علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Seagate Technology LLC، أو إحدى الشركات التابعة لها. جميع العلامات التجارية أو العلامات التجارية المسجلة الأخرى ملك لأصحابها المعنيين. عند الإشارة إلى سعة القرص الصلب، فإن واحد جيجا بايت، والتي يشار إليها باللغة الإنجليزية بالاختصار GB، تساوي بليون بايت، وواحد تيرا بايت، والتي يشار إليها باللغة الإنجليزية بالاختصار TB، تساوي ألف بليون بايت عند الإشارة إلى سعة القرص الصلب. بالإضافة إلى ذلك، فإن جزءاً من السعة المذكورة يستخدم للتنسيق ووظائف أخرى، وبالتالي لا يكون متاحاً لتخزين البيانات. وتستخدم أمثلة الاستخدام الكمي للتطبيقات المتنوعة لأهداف توضيحية. وتتنوع الكميات الفعلية بناءً على عوامل متنوعة، منها حجم الملف، وتنسيق الملف، والسمات، وبرامج التطبيقات. تحتفظ شركة بالحق في تغيير عروض أو مواصفات المنتجات بدون إشعار.

صنع بترخيص من شركة Dolby Laboratories. يعد Dolby ورمز double-D علامتان تجارية مسجلتان لشركة Dolby Laboratories.

وكذلك فإن HDMI وشعار HDMI و High-Definition Multimedia Interface و HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing LLC.

شركة Seagate Technology LLC
10200 S. De Anza Blvd.
Cupertino, CA 95014
USA

جدول المحتويات

٦	حول محرك الوسائط المتعددة Seagate GoFlex Cinema™ Multimedia Drive
٦	ميزات محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema™ Multimedia Drive
		ما يمكنك عمله من خلال محرك الوسائط المتعددة
٧	GoFlex Cinema™ Multimedia Drive
٨	علام تحتوي العبوة؟
٨	ماذا ستحتاج أيضاً
٩	بدء التشغيل
		نسخ الملفات على محرك الوسائط المتعددة
٩	GoFlex Cinema™ Multimedia Drive
١٠	التشغيل
١١	توصيل أجهزة USB خارجية
١٢	الانتقال بين شاشات GoFlex Cinema™ وقوائمه
١٧	الخطوات التالية
١٨	إيقاف التشغيل
١٨	العثور على المزيد من المساعدة
		إدارة الملفات على محرك الوسائط المتعددة
١٩	GoFlex Cinema™ Multimedia Drive
١٩	العثور على الملفات التي تبحث عنها
		نقل الملفات أو نسخها بواسطة محرك الوسائط المتعددة
٢٠	GoFlex Cinema™ Multimedia Drive
٢١	الإيقاف المؤقت لنقل ملف وإعادة تشغيله
		إعادة فهرسة الملفات على محرك الوسائط المتعددة
٢١	GoFlex Cinema™ Multimedia Drive
٢٢	تجنب الملفات المكررة على محرك الوسائط المتعددة
٢٣	حذف الملفات من محرك الوسائط المتعددة
٢٤	مشاهد مقاطع الفيديو
٢٤	قبل البدء
٢٥	تشغيل مقطع فيديو
٢٦	التحكم في ميزات DVD الخاصة بالفيديو

٢٧	عرض صور مصغرة للفيديو على شاشة Videos (مقاطع الفيديو)
٢٧	تشغيل مقطع فيديو شخصي من كاميرا فيديو متنقلة رقمية
٢٨	الاستماع إلى الموسيقى
٢٨	قبل البدء
٢٩	تشغيل الموسيقى
٢٩	إعداد التشغيل المستمر والخط
٣٠	عرض رسم الألبوم على شاشة Music (الموسيقى)
٣١	عرض الصور الفوتوغرافية
٣١	قبل البدء
٣١	عرض الصور الفوتوغرافية الخاصة بك
٣٢	عرض الصور الفوتوغرافية في عرض شرائح
٣٣	عرض الصور الفوتوغرافية من كاميرا رقمية
	إدارة محرك الوسائط المتعددة
٣٤	GoFlex Cinema™ Multimedia Drive
٣٤	معرفة حالة مصابيح محرك الوسائط المتعددة
٣٥	فصل محرك USB أو الكاميرا أو كاميرا الفيديو المتنقلة
٣٥	فصل المحرك GoFlex Cinema™ Drive عن المرسى GoFlex Cinema
٣٦	فصل محرك الوسائط المتعددة عن جهاز التلفاز الخاص بك
٣٦	فصل محرك الوسائط المتعددة عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك
٣٦	تحديث البرنامج الثابت لمحرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema™ Multimedia Drive
	إضافة المزيد من سعة التخزين إلى محرك الوسائط المتعددة
٣٧	Multimedia Drive GoFlex Cinema™
٣٨	إعادة تشغيل محرك الوسائط المتعددة
٣٨	إعادة محرك الوسائط المتعددة إلى إعدادات المصنع الافتراضية
٤٠	تخصيص المحرك GoFlex Cinema™ Multimedia
٤٠	تغيير Menu Language (لغة القوائم)
٤١	تغيير الوجهة التلقائية لما يتم استيراده من USB
٤١	ضبط وقت الانتظار قبل بدء شاشة التوقف
٤١	تخصيص إعدادات الفيديو
٤٢	تخصيص إعدادات الصوت

٤٤..... ضبط وقت الانتظار قبل إيقاف التشغيل التلقائي

٤٤..... ضبط وقت الانتظار قبل بدء الفهرسة

٤٤..... ضبط محرك الوسائط المتعددة لأجهزة التلفاز في الدول الأخرى

٤٦ حل المشكلات

٤٦..... إرشادات عامة حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها

٤٦..... المشكلات الشائعة وحلولها

٥٠..... الاستعادة بعد فشل تحديث برنامج ثابت

٥١..... إعادة محرك الوسائط المتعددة إلى إعدادات المصنع الافتراضية يدوياً

١٥..... العثور على المزيد من المساعدة

٥٢ الفهرس


١. حول محرك الوسائط المتعددة Seagate GoFlex Cinema™ Multimedia Drive

يعتبر دليل المستخدم هذا خاص بمحرك الوسائط المتعددة Seagate GoFlex Cinema. يصف هذا القسم:

- مميزات محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema (انظر القسم التالي).
- ما يمكنك عمله من خلال محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema (انظر صفحة ٧).
- الأشياء المرفقة مع محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema (انظر صفحة ٨).
- ماذا تحتاج أيضاً (انظر صفحة ٨).

مميزات محرك الوسائط المتعددة Seagate GoFlex Cinema™ Multimedia Drive


أولاً، تعرف على مميزات محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema الجديد.

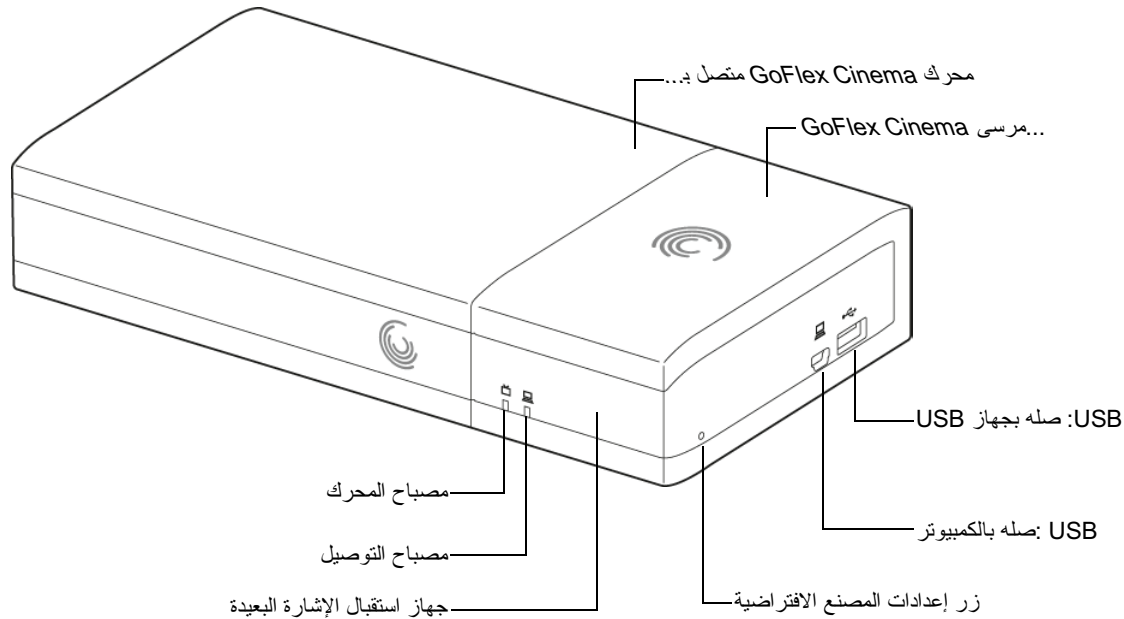

شكل ١: محرك الوسائط المتعددة Seagate GoFlex Cinema Multimedia Drive - نظرة أمامية

لاطلاع على مزيد من المعلومات حول هذه المميزات، انظر:

- معرفة حالة مصابيح محرك الوسائط المتعددة صفحة ٣٤.
- توصيل أجهزة USB خارجية صفحة ١١.
- إعادة محرك الوسائط المتعددة إلى إعدادات المصنع الافتراضية صفحة ٣٩.

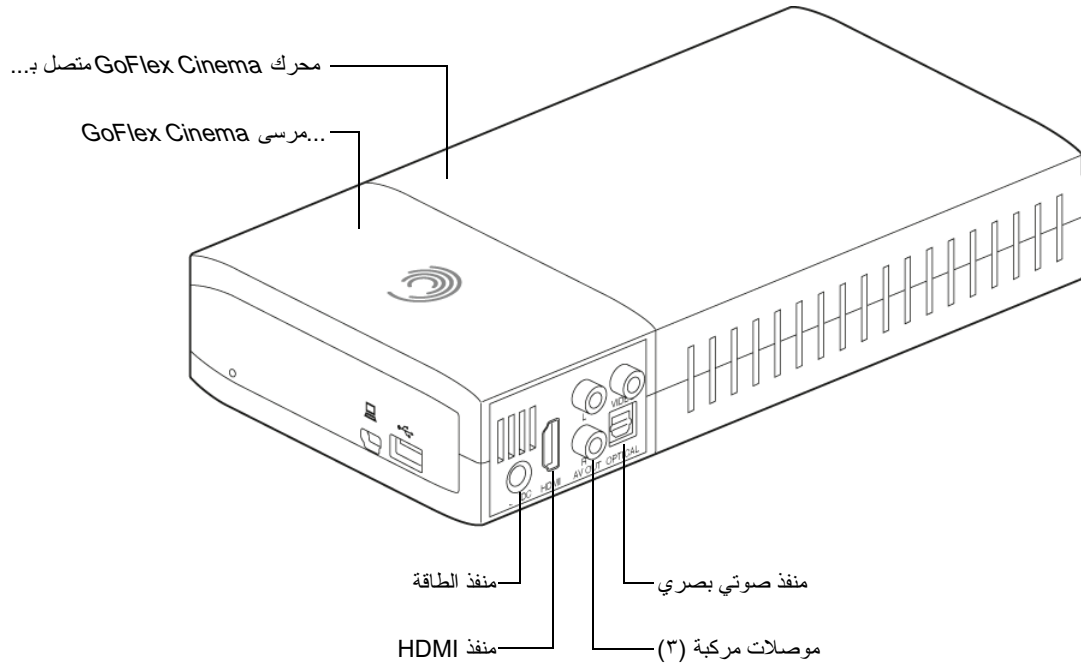

شكل ٢: محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema Multimedia Drive - نظرة خلفية

تنبيه: لتجنب زيادة سخونة محرك الوسائط المتعددة، لا تضع أي شيء فوقه (مثل صندوق الكابل أو جهاز USB). احرص دوماً على وضع محرك الوسائط المتعددة على سطح مستو، وتجنب وضعه فوق أي جهاز إلكتروني آخر.

ما يمكنك عمله من خلال محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema™ Multimedia Drive

من خلال محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema، يمكنك القيام بما يلي:

- الاستمتاع بمقاطع الفيديو الرقمية والصور الفوتوغرافية وملفات الموسيقى على جهاز التلفاز الخاص بك.
- تشغيل ملفات الوسائط المخزنة على جهاز تخزين USB خارجي، مثل محرك فلاش أو محرك أقراص الإبهام.
- الاستمتاع بصور فوتوغرافية ومقاطع الفيديو مباشرة من الكاميرا أو كاميرا الفيديو المتنقلة.
- الاستعراض والبحث في ملفات الوسائط الخاصة بك من موقع واحد.

علام تحتوي العبوة؟

يتم إرفاق هذه المكونات مع محرك الوسائط المتعددة: GoFlex Cinema™

- محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema
- وحدة تحكم عن بعد مزودة ببطاريتين AAA
- محول تيار كهربائي متردد مع مقابس تيار كهربائي قابلة للتغيير
- كابل USB
- قاعدة مطاطية إضافية لاستخدامها عند إضافة المزيد من السعة التخزينية إلى GoFlex Cinema (انظر إضافة المزيد من سعة التخزين إلى محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema™ Multimedia Drive صفحة ٣٧).
- دليل البدء السريع والضمان

تنبيه: لا تستخدم GoFlex Cinema سوى مع مصدر الطاقة المتوفر معه فقط.

ماذا ستحتاج أيضاً

بالإضافة إلى مكونات محرك الوسائط المتعددة التي تم سردها في القسم السابق، تحتاج أيضاً:

- تلفاز مزود ب:
- موصلات HDMI متوفرة أو موصلات فيديو مركبة
- دقة الفيديو PAL 576i/576p أو 720p أو 1080i/1080p أو NTSC 480i/480p
- كمبيوتر مزود بمنفذ USB متوفر ويعمل:
- Windows XP أو Windows Vista أو Windows 7 أو
- Mac OS X 10.5.6+ أو Mac OS X 10.5.8+ أو Mac OS X 10.6.7+ أو الأحدث
- كابلات صوت/صورة، مثل كابل HDMI أو كابل مركب أو كابل بصري
- ملفات الفيديو والموسيقى و/أو الصور الفوتوغرافية بتنسيقات مدعومة (انظر صفحة ٤٩ للحصول على قائمة كاملة)
- (اختياري) محرك GoFlex® أو جهاز تخزين USB خارجي آخر (مثل محرك فلاش أو محرك أقراص الإبهام) به ملفات فيديو و/أو موسيقى و/أو صور فوتوغرافية
- (اختياري) كاميرا رقمية أو كاميرا فيديو متنقلة تحتوي على صور فوتوغرافية أو مقاطع فيديو

٢. بدء التشغيل

- يشرح هذا الفصل كيفية بدء تشغيل محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema. يصف هذا القسم:
- كيفية نسخ ملفات الوسائط من الكمبيوتر إلى محرك الوسائط المتعددة (انظر القسم التالي).
 - ماذا يحدث عندما تقوم بتشغيل محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema (انظر صفحة ١٠).
 - كيفية توصيل جهاز USB خارجي (انظر صفحة ١١).
 - كيفية التنقل بين شاشات وقوائم GoFlex Cinema (انظر صفحة ١٢).
 - التعرف على الخطوات التالية (انظر صفحة ١٧).
 - كيفية العثور على مزيد من المساعدة (انظر صفحة ١٨).

نسخ الملفات على محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema™ Multimedia Drive

اتباع التعليمات في هذا القسم لنسخ ملفات الوسائط من الكمبيوتر الخاص بك إلى محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema. كما يمكنك اتباع هذه الخطوات لإعادة تنظيم الملفات الموجودة على محرك الوسائط المتعددة أو حذفها بنفس الطريقة التي تقوم بها مع أي محرك أقراص آخر متصل بالكمبيوتر الخاص بك.

ملاحظة: إذا كان محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema متصلاً حالياً بالتلفاز الخاص بك، فقم بفصله عنه قبل البدء. انظر فصل محرك الوسائط المتعددة عن جهاز التلفاز الخاص بك لفصله بأمان.

١. صل محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema بالكمبيوتر باستخدام كابل USB المرفق، ثم صله بمصدر طاقة باستخدام محول التيار الكهربائي بمقبس التيار الصحيح.

ملاحظة: كما يمكنك نسخ ملفات إلى محرك الوسائط المتعددة Seagate GoFlex .Desk باستخدام مرسى انظر نسخ الملفات باستخدام مرسى المحرك الخارجي GoFlex Desk.

- يضيء مصباح التوصيل.
- تنبيه:** لتجنب زيادة سخونة محرك الوسائط المتعددة، لا تضع أي شيء فوقه (مثل صندوق الكابل أو جهاز USB). احرص دوماً على وضع محرك الوسائط المتعددة على سطح مستو، وتجنب وضعه فوق أي جهاز إلكتروني آخر.
٢. على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، اسحب وأسقط ملفات الوسائط الخاصة بك إلى محرك الوسائط المتعددة.
 ٣. في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، احرص على إخراج محرك الوسائط المتعددة بأمان من الكمبيوتر الخاص بك، من خلال اتباع التعليمات الخاصة بنظام التشغيل الخاص بك.
 ٤. افصل محرك الوسائط المتعددة عن الكمبيوتر ومصدر الطاقة.
 ٥. صل محرك الوسائط المتعددة بالتلفاز الخاص بك، باستخدام إما كابل HDMI أو كابل مركب (غير مرفق). إذا كان التلفاز لديه منفذ HDMI مفتوحاً، فهذه هي أنسب طريقة لتوصيل محرك الوسائط المتعددة.
 ٦. إعد توصيل محرك الوسائط المتعددة بمصدر الطاقة.

يتم تشغيل محرك الوسائط المتعددة تلقائياً، ويضيء مصباح المحرك حينئذ.
يمكنك الآن الاستمتاع بمقاطع الفيديو والموسيقى والصور الفوتوغرافية.

نسخ الملفات باستخدام مرسى المحرك الخارجي GoFlex® Desk

إذا كان لديك محرك GoFlex Desk خارجي، فيمكنك كذلك نسخ ملفات إلى محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema™ باستخدام المرسى GoFlex Desk. (قد يمكنك إجراء ذلك بدلاً من توصيل محرك الوسائط المتعددة بالكمبيوتر الخاص بك من خلال كابل USB).

كما يمكنك اتباع هذه الخطوات لإعادة تنظيم الملفات الموجودة على محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema أو حذفها بنفس الطريقة التي تقوم بها مع أي محرك أقراص آخر متصل بالكمبيوتر الخاص بك.

ملاحظة: إذا كان محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema متصلاً حالياً بالتلفاز الخاص بك، فقم بفصله عنه قبل البدء. انظر (فصل محرك الوسائط المتعددة من جهاز التلفاز الخاص بك) لفصله بأمان.

١. أوقف تشغيل محرك الوسائط المتعددة، ثم قم بفصل المحرك GoFlex Cinema عن المرسى GoFlex Cinema، باتباع التعليمات الواردة في صفحة ٣٥.
٢. قم بإرساء المحرك GoFlex Cinema في المرسى GoFlex Desk.
٣. على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، اسحب وأسقط ملفات الوسائط الخاصة بك إلى محرك GoFlex Cinema.
٤. احرص على فصل المحرك GoFlex Cinema بأمان عن المرسى GoFlex Desk، باتباع التعليمات المرفقة مع المحرك الخارجي GoFlex Desk.
٥. لإعادة توصيل المحرك GoFlex Cinema بالمرسى GoFlex Cinema، قم بموازاة الموصلات وحرص على إدخال كلٍ منهما في الآخر بعناية حتى يستقر بإحكام.
٦. صل محرك الوسائط المتعددة بمصدر الطاقة، ثم اضغط على **Power (الطاقة)** في وحدة التحكم عن بعد للاستمتاع بمقاطع الفيديو والموسيقى والصور الفوتوغرافية.

التشغيل

عندما تقوم بتشغيل محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema، يومض مصباح المحرك باللون الكهرماني، ثم يتوقف عن الوميض ويتحول إلى اللون الأبيض عندما يكون جاهزاً للاستخدام. (يشير وميض مصباح المحرك باللون الكهرماني الثابت أنه تم تشغيل شاشة التوقف. لمعرفة المزيد، انظر معرفة حالة مصابيح محرك الوسائط المتعددة صفحة ٣٤).

على جهاز التلفاز الخاص بك، تفتح الشاشة الرئيسية ويبدأ محرك الوسائط المتعددة تلقائياً في فهرسة مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية وملفات الموسيقى التي قمت بنقلها إليه. قد يستغرق الأمر بضع لحظات، بناءً على عدد الملفات الموجودة على الجهاز؛ وستظهر رسالة الفهرس أثناء إنشاء الفهرس.

ملاحظة: يقوم محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema بفهرسة ملفات الوسائط المضافة مؤخراً في كل مرة يتم تشغيل الجهاز. إذا كنت قد قمت بإضافة فقط القليل من الملفات الجديدة، فستجرب الفهرسة بسرعة. أما إذا كنت قد قمت بإضافة العديد من الملفات الجديدة، فستستغرق الفهرسة وقتاً أطول.

يمكنك بدء الاستعراض والاستمتاع بملفات الوسائط في الحال، حتى إن لم تكتمل الفهرسة بعد. انظر الفصول المتعلقة بمشاهدة مقاطع الفيديو (صفحة ٢٤)، وعرض الصور الفوتوغرافية (صفحة ٣١)، والاستماع إلى الموسيقى (صفحة ٢٨) للحصول على المساعدة للبدء.

ملاحظة: إذا لم تكن القوائم المعروضة على الشاشة باللغة التي تفضلها، فانظر "تغيير Menu Language" صفحة ٤١ للحصول على المساعدة.

توصيل أجهزة USB خارجية

يمكنك الاستمتاع بملفات الوسائط على الكاميرا الرقمية أو كاميرا الفيديو المتنقلة أو محرك USB خارجي (مثل محرك GoFlex® أو محرك فلاش أو محرك قرص الإبهام) من خلال توصيل الجهاز بمحرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema (انظر الشكل الموضح على للحصول على المساعدة بخصوص العثور على منفذ USB).

ملاحظة: لا يمكنك سوى توصيل جهاز USB خارجي واحد فقط بمحرك الوسائط المتعددة كل مرة. وحتى استخدام وحدة توصيل لتوصيل أجهزة USB متعددة لن يكون مجدياً.

عندما تقوم بتوصيل جهاز USB بمحرك الوسائط المتعددة، تفتح الشاشة الرئيسية ويظهر الجهاز كأيقونة.

تنبيه: لتجنب زيادة سخونة محرك الوسائط المتعددة، لا تضع أي شيء فوقه (مثل صندوق الكابل أو جهاز USB). احرص دوماً على وضع محرك الوسائط المتعددة على سطح مستو، وتجنب وضعه فوق أي جهاز إلكتروني آخر.

يطالبك محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema بتحديد إما Continue (متابعة) أو Cancel (إلغاء) لنقل الملفات الخاصة بك. وأياً كان اختيارك، يتذكر GoFlex Cinema تفضيلك ولا يطالبك المرة القادمة بتوصيل جهاز USB الخاص هذا.

• حدد Continue (متابعة)، ثم انقر فوق OK (موافق) حتى يقوم محرك الوسائط المتعددة بالبحث عن الجهاز تلقائياً، ثم نسخ ملفات الوسائط التي يعثر عليها وفهرستها. قد يستغرق ذلك بضع اللحظات، ولكن يمكنك بدء استعراض ملفات الوسائط والاستمتاع بها في الحال، حتى قبل اكتمال الفهرسة.

ملاحظة: لا يتجاهل محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema أسماء الملفات المكررة. انظر "تجنب الملفات المكررة على محرك الوسائط المتعددة" صفحة ٢٢ لمزيد من المعلومات.

يتم وضع الملفات في مجلد ما تم استيراده من "USB" جديد، وتنظيمها كـ "ملفات فيديو" و"صور فوتوغرافية" و"موسيقى". يستند اسم المجلد الجديد إلى تاريخ الإنشاء ووقت أحدث ملف.

تبدو بنية المجلد كما يلي:

(ما تم استيراده من USB) [اسم المجلد حسب التاريخ والوقت] مقاطع الفيديو [ملفات الفيديو التي تم نسخها]

(ما تم استيراده من USB) [اسم المجلد حسب التاريخ والوقت] الموسيقى [ملفات الموسيقى التي تم نسخها]

(ما تم استيراده من USB) [اسم المجلد حسب التاريخ والوقت] الصور الفوتوغرافية [ملفات الصور الفوتوغرافية التي تم نسخها]

على سبيل المثال:

USB Imports (ما تم استيراده من USB) ١٢:٠٠-٠١-٠٧-٢٠١١ مقاطع الفيديو OurTriptoAfricampg

- حدد **Cancel (إلغاء)**، ثم انقر على **OK (موافق)** لنقل الملفات الخاصة بك يدوياً، باستخدام ميزات النسخ والنقل في محرك الوسائط المتعددة. يمكنك الاحتفاظ ببنية المجلد الأصلي حتى تظهر الملفات بنفس الطريقة التي تم تنظيمها على جهاز (على سبيل المثال، مع مقاطع الفيديو الرقمية والصور الفوتوغرافية الموجودة على نفس المجلد).

انظر "نقل الملفات أو نسخها بواسطة محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema™ Multimedia Drive" صفحة ٢٠ لمزيد من المعلومات.

يرفق مع الجهاز دليل إرشادي مفيد للاستعانة به في النقل التلقائي مع الكاميرات وكاميرات الفيديو المتنقلة، والنقل التلقائي لمحركات USB الخارجية.

(للحصول على المساعدة فيما يتعلق بعرض الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو من الكاميرا الرقمية أو كاميرا الفيديو المتنقلة، انظر "تشغيل مقطع فيديو شخصي من كاميرا فيديو متنقلة رقمية" صفحة ٢٧ أو "عرض الصور الفوتوغرافية من كاميرا رقمية" صفحة ٣٣).


الانتقال بين شاشات GoFlex Cinema™ وقوائم

يسهل الانتقال في واجهة مستخدم (UI) GoFlex Cinema وذلك باستخدام وحدة التحكم عن بعد المضمنة. يصف هذا القسم الشاشات الرئيسية، وكيفية استخدام وحدة التحكم عن بعد، وكيفية العثور على الشاشات التي تبحث عنها.

ملاحظة: في دليل المستخدم هذا، تشير كافة التعليمات إلى وحدة التحكم عن بعد. على سبيل المثال، "اضغط على **Menu (القائمة)**، وحدد **Photos (الصور الفوتوغرافية)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**" فهذا يعني الضغط على زر **Menu (القائمة)** من وحدة التحكم عن بعد، واستخدام أزرار الأسهم لتحديد **Photos (الصور الفوتوغرافية)** على القائمة التي تظهر على الشاشة، ثم الضغط على زر **OK (موافق)** من وحدة التحكم عن بعد.

الشاشة الرئيسية

للانتقال إلى الشاشة الرئيسية من أي شاشة أخرى، اضغط على **Home** (الشاشة الرئيسية) من وحدة التحكم عن بعد.

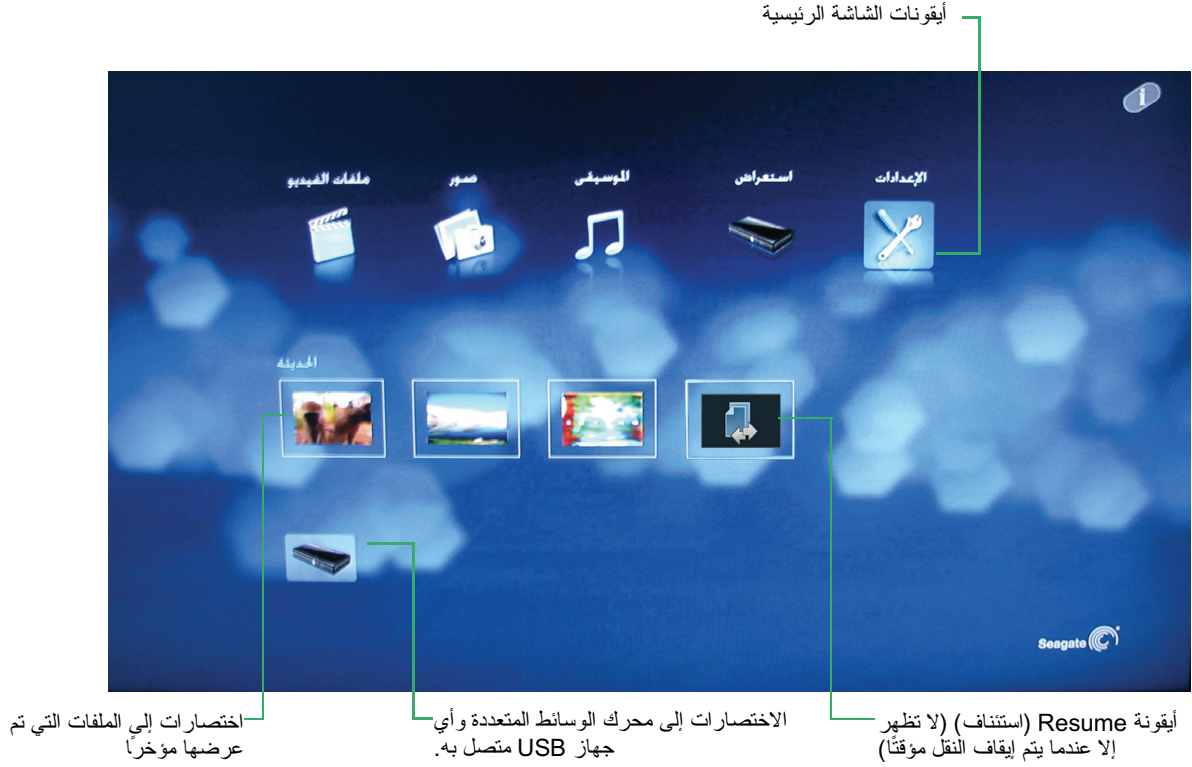


شكل ٣: الشاشة الرئيسية في محرك الوسائط المتعددة

من الشاشة الرئيسية، يمكنك القيام بما يلي:

- حدد **Videos** (مقاطع الفيديو)، أو **Photos** (الصور الفوتوغرافية)، أو **Music** (الموسيقى)، ثم اضغط على **OK** (موافق) لعرض الملفات الخاصة بك حسب الفئة.
- حدد **Browse** (استعراض)، واضغط على **OK** (موافق) للبحث عن الملفات الخاصة بك وإدارتها كما هي مخزنة على محرك الوسائط المتعددة وأي جهاز USB متصل به.
- حدد أيقونة محرك الوسائط المتعددة أو الأيقونة الخاصة بجهاز USB المتصل، ثم اضغط على **OK** (موافق) لاستعراض الملفات على هذا الجهاز بعينه.
- حاول الوصول إلى الملفات التي تم تشغيلها مؤخراً من خلال تحديد الصور المصغرة في المربع **Recent** (الحديثة) من خلال الضغط على **OK** (موافق).
- حدد **Settings** (إعدادات)، ثم اضغط على **OK** (موافق) لإدارة إعدادات محرك الوسائط المتعددة. (انظر "إدارة محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema Multimedia Drive" صفحة ٣٤).
- حدد الأيقونة **Resume** (استئناف)، واضغط على **OK** (موافق) لإعادة تشغيل عمليات نقل الملفات. (انظر "إيقاف المؤقت لنقل ملف وإعادة تشغيله" صفحة ٢١).

القوائم

تحتوي بعض الشاشات، مثل مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية والموسيقى وشاشات الاستعراض على قوائم خاصة تفتح عندما تضغط على **Menu (القائمة)** على وحدة التحكم عن بعد. تفتح القائمة أعلى الشاشة، كما يتضح في المثال الوارد في.

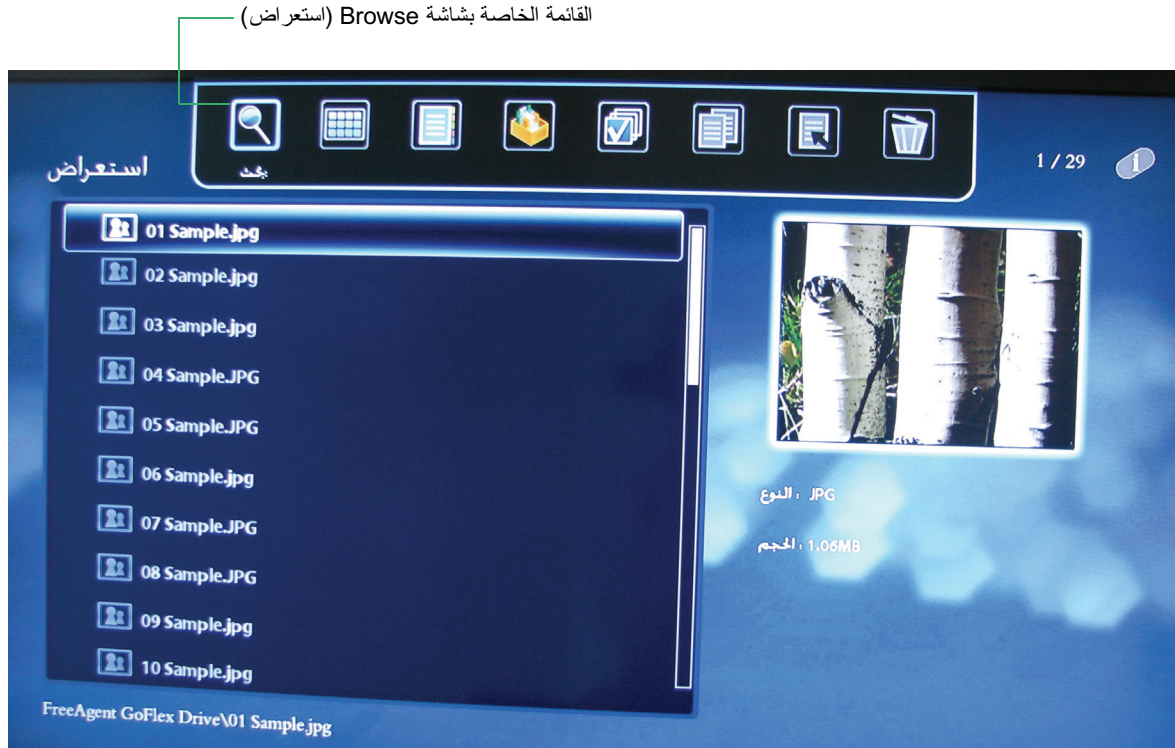

شكل ٤: شاشة Browse (استعراض) مع فتح القائمة

لدى كل شاشة قوائمها المختلفة. على سبيل المثال، إذا ضغطت على **Menu (القائمة)** أثناء عرض صورة فوتوغرافية، تفتح قائمة **Photo (الصور الفوتوغرافية)**، كما يتضح في شكل ٥ صفحة ١٥.

قائمة Photo (الصور الفوتوغرافية)



شكل ٥: قائمة الصور الفوتوغرافية (مثال فقط)

العثور على المعلومات المعروضة على الشاشة

غالباً تتضمن كل شاشة على GoFlex Cinema أيقونة **Information** (معلومات) في الركن الأيمن العلوي. اضغط على **i** في أي وقت للعثور على المساعدة المعروضة على الشاشة التي تشاهدها.

استخدام وحدة التحكم عن بعد

إن الطريقة الوحيدة للانتقال بين شاشات GoFlex Cinema هي استخدام وحدة التحكم عن بعد المضمنة.

يصف هذا القسم وظائف وحدة التحكم عن بعد.



شكل ٦: وحدة التحكم عن بعد

إرشادات الانتقال السريع

يمكنك بصفة عامة الانتقال بين شاشات GoFlex Cinema وقوائم من خلال:

- استخدام أزرار الأسهم للانتقال بين القوائم والشاشات.
- الضغط على **OK (موافق)** لإتمام إجراء محدد أو فتح شاشة محددة.
- الضغط على زر **Stop (إيقاف)** ■ لتحديد وإلغاء تحديد الملفات على شاشة **Browse** (استعراض).
- الضغط على **Menu (القائمة)** لعرض قائمة الشاشة الحالية (إن وجدت)، والضغط على **Menu (القائمة)** مرة أخرى لإغلاقها.

أزرار وحدة التحكم عن بعد

يصف هذا القسم الوظائف الأساسية لكل زر في وحدة التحكم عن بعد. تتوفر معلومات إضافية حول وظائف الأزرار الخاصة في الفصول الخاصة بمقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية والموسيقى.

	Power (الطاقة) — لتشغيل وإيقاف تشغيل محرك الوسائط المتعددة. اضغط عليه مرة واحدة لتحسين الملفات ثم إيقاف التشغيل. اضغط مرتين لإيقاف التشغيل على الفور.	
Home (الشاشة الرئيسية) — للعودة إلى الشاشة الرئيسية من أي شاشة أخرى.		Menu (القائمة)
Menu (القائمة) — عرض قائمة الصفحة الحالية. اختر الإجراء (مثل نسخ أو نقل أو حذف) مع ملف محدد.		أزرار الأسهم — للانتقال يساراً ويميناً ولأعلى وأسفل بين القوائم والشاشات. عندما يتم تشغيل مقطع فيديو، يعمل زرا السهمين لليمين واليسار على تقديم مقطع الفيديو للأمام (مع السهم الأيمن) أو للخلف (مع السهم الأيسر) لمدة ٢٠ دقيقة.
Information (المعلومات) — للحصول على المعلومات المتعلقة بالشاشة الحالية.		موافق
OK (موافق) — لتأكيد تحديد قائمة.		Back (للخلف) — للرجوع إلى الشاشة السابقة.
Play / Pause (تشغيل / إيقاف مؤقت) — لتشغيل مقطع فيديو أو أغنية أو عرض شرائح لصورة فوتوغرافية أو للإيقاف مؤقتاً.		Reverse (ترجيع) — لترجيع التشغيل الحالي. اضغط بشكل متكرر لتحديد سرعات الترجيع الأعلى.
Fast Forward (تقديم سريع) — لتقديم التشغيل الحالي سريعاً. اضغط بشكل متكرر لتحديد سرعات التقديم الأعلى.		Skip Back (رجوع للخلف) — للعودة إلى الملف السابق عند تشغيل موسيقى أو عرض صور فوتوغرافية أو لعرض الجزء السابق في مقطع فيديو. (انظر لمزيد من المعلومات.)
Skip Forward (تقدم للأمام) — للانتقال إلى الملف التالي عند تشغيل الموسيقى أو عرض الصور الفوتوغرافية أو عرض الجزء التالي من مقطع فيديو. (انظر لمزيد من المعلومات.)		Mute (كتم الصوت) — اضغط لكتم الصوت، اضغط مرة أخرى لإلغاء كتم الصوت.
Stop Browse (إيقاف) — لإيقاف التشغيل. لتحديد وإلغاء تحديد عناصر القائمة مع وضع (استعراض)		Volume (مستوى الصوت) — لزيادة أو خفض مستوى الصوت.
Zoom (تكبير / تصغير) — للتكبير أو التصغير عند عرض صور فوتوغرافية أو مقاطع فيديو. اضغط بشكل متكرر لتحديد مستويات تكبير أعلى. لتشغيل مقطع فيديو، اضغط عليه لتبديل نسبة الارتفاع إلى العرض.		مستوى الصوت - +

الخطوات التالية

والآن وبعد أن تم إعداد محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema وتعرفت على كيفية الانتقال بين الشاشات والقوائم، حان الوقت لأن تبدأ في الاستمتاع بملفات الوسائط الخاصة بك. يصف الجزء المتبقي من دليل المستخدم هذا كيفية:

- نقل ملفات الوسائط الخاصة بك وتنظيمها والبحث عنها (انظر صفحة ١٩).
- مشاهدة مقاطع الفيديو ومقاطع الفيديو الشخصية (انظر صفحة ٢٤).
- الاستمتاع بالصور الفوتوغرافية الرقمية (انظر صفحة ٣١).
- الاستماع إلى الموسيقى (انظر صفحة ٢٨).
- إدارة محرك الوسائط المتعددة (انظر صفحة ٣٤).
- تخصيص إعدادات محرك الوسائط المتعددة (انظر صفحة ٤١).
- حل أية مشكلة قد تواجهها (انظر صفحة ٤٧).

إيقاف التشغيل

لإيقاف تشغيل محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema™، اضغط على زر **Power** (الطاقة) على وحدة التحكم عن بعد.

العثور على المزيد من المساعدة

توفر صفحة Seagate Support (دعم Seagate) نطاقاً واسعاً من المصادر (يشمل الأسئلة الشائعة وقاعدة المعرفة ومنتدى المجتمع) لمساعدتك على حل أية مشكلة قد تواجهك أثناء استخدامك لمحرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema. تفضل بزيارة www.seagate.com/support، ثم اضغط على **Support and Downloads** (الدعم والتنزيلات).

٣. إدارة الملفات على محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema™ Multimedia Drive

بمجرد قيامك بنسخ الملفات إلى محرك الوسائط المتعددة سواء من خلال الاتصال بجهاز الكمبيوتر الخاص بك مثلما تفعل أثناء الإعداد أو من خلال الاتصال بجهاز USB (مثل محرك أقراص الإبهام أو الكاميرا الرقمية) بالكمبيوتر يمكنك استخدام محرك الوسائط المتعددة للبحث عن ملفاتك أو تنظيمها.

اتبع التعليمات الموجودة في هذا الفصل لتتمكن من:

- العثور على الملفات التي تبحث عنها (انظر القسم التالي).
- نقل الملفات ونسخها على محرك الوسائط المتعددة (انظر صفحة ٢٠).
- إيقاف المؤقت لنقل ملف إلى محرك الوسائط المتعددة وإعادة تشغيله (انظر صفحة ٢١).
- إعادة فهرسة ملفات محرك الوسائط المتعددة (انظر صفحة ٢٢).
- تجنب نسخ الملفات المكررة إلى محرك الوسائط المتعددة (انظر صفحة ٢٢).
- حذف ملفات من محرك الوسائط المتعددة (انظر صفحة ٢٣).

العثور على الملفات التي تبحث عنها

يمكنك البحث عن ملفات الوسائط الخاصة بك بثلاث طرق:

- من خلال الاستعراض خلال قائمة مقاطع الفيديو الكاملة (انظر صفحة ٢٥)، أو الصور الفوتوغرافية (انظر صفحة ٣١)، أو الموسيقى (انظر صفحة ٢٩).
- من خلال الاستعراض خلال الملفات الخاصة بك كما هي مخزنة على محرك الوسائط المتعددة وأي جهاز USB متصل به (انظر صفحة ٢٠).
- من خلال البحث عن الفهرس المجمع من خلال محرك الوسائط المتعددة (انظر القسم التالي).

البحث عن ملف محدد

١. في الشاشة الرئيسية، حدد **Browse** (استعراض)، واضغط على **OK** (موافق).
 ٢. اضغط على زر **Menu** (قائمة)، ثم حدد **Search** (بحث)، واضغط على **OK** (موافق).
تفتح شاشة **Search** (بحث).
 ٣. باستخدام لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة، أدخل اسم الملف الذي تبحث عنه. (حدد حرفاً، واضغط على **OK** (موافق) لإدخاله.) لا يلزم إدخال اسم الملف بالكامل؛ فجزء من الاسم يفي أيضاً بالغرض.
 ٤. حدد **Done** (تم)، واضغط على **OK** (موافق).
- يسرد محرك الوسائط المتعددة كافة الملفات ذات العناوين المتوافقة. إذا لم تظهر أي ملفات في القائمة، فذلك يعني عدم وجود اسم ملف يتوافق مع الكلمة (الكلمات) التي أدخلتها.

الاستعراض للبحث عن الملفات حسب الأجهزة

يمكنك العثور على الملفات التي تبحث عنها من خلال الاطلاع عليها في المجلدات الخاصة بها على محرك الوسائط المتعددة وأي جهاز USB متصل به. تظهر الملفات الخاصة بك في مجلدات ومجلدات فرعية، كما هو حال ظهورها عند استعراضها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

للبحث في كافة الملفات الخاص بك للعثور على ملف واحد بعينه، انظر "البحث عن ملف محدد" صفحة ١٩.

لاستعراض الملفات الخاصة بك:

١. في الشاشة الرئيسية، حدد **Browse** (استعراض)، واضغط على **OK** (موافق).
تفتح شاشة **Browse** (الاستعراض).
٢. حدد الجهاز الذي ترغب في الاستعراض خلاله، واضغط على **OK** (موافق).
٣. اضغط على **Menu** (قائمة)، وحدد **Category** (الفئة)، ثم حدد أحد هذه الخيارات لتقليل عدد الملفات المطلوب استعراضها، ثم اضغط على **OK** (موافق):
 - عرض كافة الوسائط
 - عرض مقاطع الفيديو
 - عرض الصور الفوتوغرافية
 - عرض الموسيقى
٤. انتقل خلال الملفات والمجلدات الخاصة بك للعثور على ما تبحث عنه.

نقل الملفات أو نسخها بواسطة محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema™ Multimedia Drive

لإعادة تنظيم الملفات الخاصة بك بمجرد قيامك بنسخها إلى محرك الوسائط المتعددة، يمكنك نقلها أو نسخها بإحدى الطريقتين التاليتين:

- من خلال توصيل محرك الوسائط المتعددة بجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كابل USB المضمن، ثم إدارة الملفات والمجلدات الخاصة بك تماماً مثلما تفعل مع محرك الأقراص.
أو
- من خلال اتباع التعليمات في هذا القسم لإدارة الملفات الخاصة بك من الشاشات GoFlex Cinema.

ملاحظة: كما يمكنك اتباع التعليمات في هذا القسم لنقل الملفات الخاصة بك يدوياً من جهاز USB إلى محرك الوسائط المتعددة (انظر "توصيل أجهزة USB خارجية" صفحة ١١).

لإدارة الملفات الخاصة بك من الشاشات: GoFlex Cinema

١. من الشاشة الرئيسية، حاول العثور على الملفات المطلوبة من خلال الاستعراض أو البحث (كما هو موضح في "العثور على الملفات التي تبحث عنها" صفحة ١٩).
٢. استخدم مفاتيح الأسهم للانتقال إلى ملف، ثم اضغط على الزر **Stop** (إيقاف) لتحديده. اضغط على الزر **Stop** (إيقاف) مرة أخرى لإلغاء تحديد الملف. استمر في تحديد الملفات حتى تحصل على كافة الملفات المطلوب نقلها أو نسخها.

أو

3. اضغط على **Menu** (قائمة)، وحدد **Select All** (تحديد الكل)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
 3. اضغط على **Menu** (قائمة)، وحدد إما **Copy** (نسخ) أو **Move** (نقل)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
 - حدد **Copy** (نسخ) لوضع نسخة من الملف (الملفات) في مجلد آخر.
 - حدد **Move** (نقل) لنقل الملف (الملفات) المحددة من المجلد الحالي إلى ملف آخر.
 4. استعرض للبحث عن مجلد الوجهة المطلوب، ثم اضغط على الزر **Stop** (إيقاف) لتحديده.
 5. اضغط على **Menu** (قائمة) لنسخ الملفات التي قمت بتحديدتها، أو نقلها، ثم اضغط على **OK** (موافق).
- تم نقل الملفات المحددة أو نقلها إلى مجلد الوجهة. يبدأ محرك الوسائط المتعددة تلقائياً بفهرسة الملفات المخزنة عليه ليعكس التغييرات. قد يستغرق ذلك بضع ثوانٍ، بناءً على عدد الملفات التي قمت بنسخها أو نقلها.

تنبيه: يعتبر المستخدم مسؤولاً عن التزامه بقوانين حقوق الطبع والنشر وكذلك احترام حقوق المالك في استخدام المحتوى.

الإيقاف المؤقت لنقل ملف وإعادة تشغيله

إذا كنت تقوم بنقل عدد هائل من الملفات (أو ملف واحد ضخم) من جهاز **USB** إلى محرك وسائط متعددة، أو إذا كنت تقوم بنقل هذه الملفات أو نسخها من مجلد واحد إلى آخر على محرك الوسائط المتعددة، فقد تحتاج إلى الإيقاف المؤقت للنقل على سبيل المثال، إذا احتاج شخص آخر إلى الوصول إلى ملف على محرك الوسائط المتعددة.

عندما يتم إيقاف نقل ملف مؤقتاً، يتذكر محرك الوسائط المتعددة أي الملفات التي قد تم بالفعل نسخها بالكامل؛ وبعدها وعندما يتم استئناف النقل، يواصل محرك الوسائط المتعددة عمله مع الملف التالي. إذا تم نسخ ملف جزئياً فقط وقت الإيقاف المؤقت للنقل، فيقوم محرك الوسائط المتعددة بإعادة تشغيل نقل هذا الملف من البداية. لا توجد ملفات جزئية متبقية على محرك الوسائط المتعددة. بينما يجري نقل الملفات، تظهر رسالة على الشاشة توضح حالة النقل. لإيقاف نقل ملف مؤقتاً وإعادة تشغيله:

1. حدد **Suspend** (إيقاف مؤقت)، ثم انقر على **OK** (موافق).
 - تم إيقاف النقل مؤقتاً. تظهر أيقونة **Resume** (استئناف) على الشاشة الرئيسية (انظر الشكل صفحة ١٣). لا تظهر هذه الأيقونة إلا عندما يتم إيقاف النقل مؤقتاً.
 2. عندما تكون مستعداً لاستئناف النقل، اضغط على **Home** (الشاشة الرئيسية)، وحدد الأيقونة **Resume** (استئناف)، ثم انقر على **OK** (موافق).
- يتم استئناف النقل.

إعادة فهرسة الملفات على محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema™ Multimedia Drive

إذا كنت قد قمت بنقل الكثير من الملفات هنا وهناك، فقد ترغب في إعادة فهرسة محرك الوسائط المتعددة لضمان سهولة العثور على كافة الملفات الخاصة بك وإمكانية البحث عنها.

لبدء الفهرسة:

1. اضغط على **Home** (الشاشة الرئيسية).

٢. حدد أيقونة محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema.

٣. اضغط على **Menu** (القائمة)، وحدد **Index** (فهرس)، ثم انقر على **OK** (موافق).

يقوم محرك الوسائط المتعددة بإعادة فهرسة كافة الملفات الخاصة به.

تجنب الملفات المكررة على محرك الوسائط المتعددة

كما هو موضح في توصيل أجهزة USB خارجية صفحة ١١، يمكنك اختيار نقل محرك الوسائط المتعددة تلقائياً للملفات المخزنة على جهاز USB المتصل وفهرستها.

ولكن لا يتجاهل محرك الوسائط المتعددة أسماء الملفات المكررة. عندما تقوم بتحديد نقل تلقائي، يقوم محرك الوسائط المتعددة بنقل كافة ملفات الفيديو والصو الفوتوغرافية والموسيقى المخزنة على الجهاز-حتى لو تم نقل هذه الملفات من قبل.

في غفلة منك، قد تقوم عن دون قصد بنقل نفس الملف أو مجموعة من الملفات إلى محرك الوسائط المتعددة مراراً. وقد يؤدي ذلك إلى الارتباك عندما تبحث عن ملفات بعينها، فضلاً عما إذا كنت تقوم بنقل ملفات ضخمة (مثل الأفلام ذات ميزات الطول الكامل)، فسرعان ما تمتلأ سعة تخزين محرك الوسائط المتعددة.

لتجنب نقل نسخ عديدة لنفس الملفات:

- قبل توصيل جهاز USB الخاص بك بمحرك الوسائط المتعددة، قم بإزالة أي ملفات على الجهاز قد تم نسخها من قبل. على سبيل المثال، قم بحذف الصور الفوتوغرافية القديمة من بطاقة ذاكرة الكاميرا الرقمية لضمان احتوائها على الصور الفوتوغرافية الجديدة فقط وليس الصور الفوتوغرافية الجديدة الخاصة بك بالإضافة إلى ٣٠٠ صورة قديمة من الأجازة الماضية.
أو
- اتبع التعليمات الواردة في نقل الملفات أو نسخها بواسطة محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema Multimedia Drive صفحة ٢٠.

حذف الملفات من محرك الوسائط المتعددة

يمكنك حذف ملفات من محرك الوسائط المتعددة بإحدى الطريقتين:

- من خلال توصيل محرك الوسائط المتعددة بجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كابل USB المضمن، ثم حذف الملفات الخاصة بك تماماً مثلما تفعل مع أي محرك أقراص.
- من خلال اتباع التعليمات الواردة في هذا القسم الخاصة بحذف الملفات من الشاشات GoFlex Cinema.

تنبيه: عندما تقوم بحذف ملف، يتم إزالته نهائياً من محرك الوسائط المتعددة. ومع ذلك، فبالرغم من عدم وجود وظيفة تراجع، إذا لم يزل الملف مخزناً على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو جهاز USB، فيمكنك إعادة نسخه إلى محرك الوسائط المتعددة في أي وقت. توخ الحذر ولا تقم بحذف أي ملف هام ما دامت النسخة الوحيدة التي لديك منه موجودة على محرك الوسائط المتعددة.

لحذف ملفات من محرك الوسائط المتعددة:

1. من الشاشة الرئيسية، حاول العثور على الملفات المطلوبة من خلال الاستعراض أو البحث (كما هو موضح في العثور على الملفات التي تبحث عنها صفحة ١٩).
 2. حدد ملفاً، ثم اضغط على الزر **■ Stop** (إيقاف) لتحديده. (اضغط على الزر **■ Stop** (إيقاف) مرة أخرى لإلغاء تحديد الملف.) استمر في تحديد الملفات حتى تحصل على كافة الملفات المطلوب حذفها.
أو
اضغط على **Menu** (قائمة)، وحدد **Select All** (تحديد الكل)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
 3. **تنبيه:** تأكد من عدم قيامك بحذف النسخة الوحيدة لملف هام.
اضغط على **Menu** (قائمة)، وحدد **Delete** (حذف)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
تتم مطالبتك بتأكيد الحذف.
 4. حدد **OK** (موافق)، واضغط على **OK** (موافق).
- تم حذف الملفات المحددة. يبدأ محرك الوسائط المتعددة تلقائياً بفهرسة الملفات المخزنة عليه ليعكس التغييرات. قد يستغرق ذلك بضع ثوان، بناءً على عدد الملفات التي قمت بحذفها.

٤. مشاهد مقاطع الفيديو

يشرح هذا القسم كيفية العثور على مقاطع الفيديو الرقمية الخاصة بك وتشغيلها من محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema. اتبع التعليمات الموجودة في هذا الفصل لتتمكن من:

- بدء مشاهدة مقاطع الفيديو (انظر قبل البدء أدناه).
- تشغيل مقطع فيديو (انظر صفحة ٢٥).
- التحكم في ميزات DVD الخاصة بالفيديو (انظر صفحة ٢٦).
- عرض صور مصغرة في الفيديو على شاشة Videos (مقاطع الفيديو) (انظر صفحة ٢٧).
- تشغيل مقطع فيديو شخصي من كاميرا فيديو متنقلة رقمية (انظر صفحة ٢٧).

قبل البدء

يمكنك استخدام محرك الوسائط المتعددة لمشاهدة مقاطع الفيديو الرقمية وملفات DVD بالتنسيقات المدعومة والمخزنة على:

- محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema
- محرك USB خارجي موصل بمنفذ USB في محرك الوسائط المتعددة
- كاميرا رقمية أو كاميرا فيديو متنقلة متصلة بمنفذ USB في محرك الوسائط المتعددة

تنسيقات فيديو مدعومة

تنسيقات تراجم مصاحبة للأفلام مدعومة:

	.VOB	.MOD	FLV	23.G (23.)GPP
		.MOV	2.H64	3.GP (3.)GPP
.TP	4.MP	4.MV	OSI.	.ASF
	.TRP	.MPEG	.MKV	.AVI
	.TS	.MPG	2.MTS	.DAT

ملاحظة: لا يدعم محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema صوت DTS®. إذا كان الفيديو المطلوب مشاهدته يحمل صوت DTS، فأنت بحاجة إلى أداة فك تشفير صوت DTS خارجي.

للاطلاع على قائمة بامتدادات الملفات المدعومة وبرامج الترميز (تقنيات أدوات الضغط/أدوات إلغاء الضغط، مثل MPEG). انظر "تنسيقات ملف الفيديو المدعومة" صفحة ٥٠.

تنسيقات تراجع مصاحبة للفيديو مدعومة

يدعم محرك الوسائط المتعددة تنسيقات التراجع المصاحبة للأفلام التالية:

.SRT .SUB .SSA .SAMI .ASS

إذا كان الفيديو مزوداً بتراجع مصاحبة، يمكنك عرضها من خلال التأكد من تطابق اسمي ملف الفيديو وملف الترجمة المصاحبة. وتأكد أيضاً من تخزين ملف الفيديو وملف الترجمة المصاحبة في نفس المجلد.

تشغيل مقطع فيديو

١. في الشاشة الرئيسية، حدد **Videos (مقاطع الفيديو)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.

تفتح شاشة **Videos (مقاطع الفيديو)**. تسرد قوائم شاشة **Videos (مقاطع الفيديو)** كافة مقاطع الفيديو الموجودة على محرك الوسائط المتعددة وأي جهاز USB متصل به.

ملاحظة: كما يمكنك العثور على مقاطع فيديو من خلال استعراض محرك الوسائط المتعددة وأي جهاز USB متصل به، أو بإجراء بحث. انظر "العثور على الملفات التي تبحث عنها" في صفحة ١٩ لمزيد من المعلومات.

٢. استخدم أزرار الأسهم للتمرير خلال القائمة، أو اضغط على **Menu (القائمة)** لفرز ملفات الفيديو بسرعة لتلائم احتياجاتك.

- حدد **View Mode (وضع العرض)**، ثم حدد **Show Thumbnails (عرض الصور المصغرة)** أو **Show List (عرض القائمة)**، واضغط على **OK (موافق)** لتغيير عرض مقاطع الفيديو.
- حدد **Sort (فرز)**، وحدد الترتيب الجديد، ثم اضغط على **OK (موافق)** لإعادة تنظيم قائمة الفيديو.
- يمكنك أيضاً اختيار عرض ملفات DVD فقط من خلال تحديد **Show DVDs (عرض مقاطع DVD)** واضغط على **OK (موافق)**.

لمحة: انظر "العثور على الملفات التي تبحث عنها" صفحة ١٩ للاطلاع على المزيد من الطرق المساعدة على العثور على مقطع فيديو بعينه.

٣. حدد مقطع الفيديو الذي تريده، واضغط على **تشغيل/إيقاف مؤقت (▶ ||)** لتشغيل مقطع الفيديو. يبدأ مقطع الفيديو.

لمحة: أثناء تشغيل مقطع الفيديو، اضغط على **Information (معلومات)** لعرض عنوان الفيديو وشريط التقدم. اضغط على مرة أخرى لإخفاء المعلومات.

٤. استخدم جهاز التحكم عن بعد للتحكم في التشغيل كما هو الحال مع مشغل أقراص DVD. (انظر "استخدام وحدة التحكم عن بعد" صفحة ١٦ لمزيد من المعلومات.)

تقديم مقاطع الفيديو أو إرجاعها

لتقديم مقطع فيديو قيد التشغيل بمقدار ٢٠ دقيقة، اضغط على زر السهم الأيمن. لإرجاع مقطع الفيديو بمقدار ٢٠ دقيقة، اضغط على زر السهم الأيسر.

التحكم في ميزات DVD الخاصة بالفيديو

إذا كنت تشاهد ملف DVD رقمية، يمكنك تشغيل التراجم المصاحبة للأفلام أو إيقاف تشغيلها، أو الاستماع إلى حوار الفيديو بلغة أخرى، في حالة توفر هذه الميزات.

ملاحظة: لا يمكنك الوصول إلى قوائم فيديو Blu-Ray رقمية من محرك الوسائط المتعددة.

عرض التراجم المصاحبة للأفلام

لتشغيل التراجم المصاحبة لمقطع فيديو:

1. أثناء مشاهدة ملف DVD، اضغط على **Menu** (القائمة).
 2. يتوقف مقطع الفيديو مؤقتًا وتفتح قائمة **Videos** (مقاطع الفيديو).
 3. حدد **Subtitle ...** (ترجمة مصاحبة للفيلم...).
 3. حدد اللغة المطلوبة، واضغط على **OK** (موافق).
- لإيقاف تشغيل التراجم المصاحبة لمقاطع الفيديو، كرر الخطوات 1 و 2، وحدد **Off** (إيقاف تشغيل)، ثم اضغط على **OK** (موافق).

الاستماع إلى مقطع الفيديو بلغة أخرى

لتحديد لغة مختلفة لحوار الفيديو:

1. أثناء مشاهدة ملف DVD، اضغط على **Menu** (القائمة).
2. يتوقف مقطع الفيديو مؤقتًا وتفتح قائمة **Videos** (مقاطع الفيديو).
3. حدد **Audio... (الصوت...)**.
3. حدد اللغة المطلوبة، واضغط على **OK** (موافق).

عرض صور مصغرة للفيديو على شاشة Videos (مقاطع الفيديو)

سيستخدم محرك الوسائط المتعددة عملاً فنياً مزوداً على قرص DVD أو Blu-Ray في عرض الصور المصغرة على شاشة Videos (مقاطع الفيديو) إذا تم تخزين الصورة في المكان الصحيح. إذا لم يتوفر عمل فني، فيتم استخدام أول إطار للمعاينة المعروضة على الشاشة في هذه الحالة.

لعرض عمل فني لمقطع فيديو في عرض الصور المصغرة:

١. على الكمبيوتر، حاول العثور على العمل الفني المطلوب.
 ٢. اسحب الصورة داخل المجلد الذي يحتوي على مقطع الفيديو DVD أو Blu-Ray المتوافق. في مجلد الفيديو، ضع الصورة في المجلد ذاته كمجلدات Audio_TS و Video_TS الفرعية.
 ٢. اسحب مجلد الفيديو هذا داخل جهاز USB خارجي وصله بمحرك الوسائط المتعددة، ثم انقل المجلد من جهاز USB إلى محرك الوسائط المتعددة. (انظر لمزيد من المعلومات).
 ٣. انتقل إلى شاشة Videos (مقاطع الفيديو) (انظر "تشغيل مقطع فيديو" صفحة ٢٥).
- يظهر العمل الفني في عرض الصور المصغرة على شاشة Videos (مقاطع الفيديو).

تشغيل مقطع فيديو شخصي من كاميرا فيديو متنقلة رقمية

إذا كان لديك كاميرا فيديو متنقلة رقمية (أو كاميرا)، ربما تتمكن من عرض مقاطع الفيديو الشخصية عن طريق توصيل الكاميرا إلى محرك الوسائط المتعددة.

لعرض مقطع فيديو شخصي:

١. صل كاميرا الفيديو المتنقلة بمحرك الوسائط المتعددة باستخدام كابل USB.
 ٢. وصل التيار إلى كاميرا الفيديو المتنقلة.
- تظهر كاميرا الفيديو المتنقلة كأيقونة على الشاشة الرئيسية، وتتم مطالبتك ببدء نقل الملف يدوياً أو تلقائياً. انظر "توصيل أجهزة USB خارجية" صفحة ١١ لمزيد من المعلومات. (إذا لم تظهر كاميرا الفيديو المتنقلة في قائمة الأجهزة، فذلك يعني أنها غير متوافقة للاستخدام مع محرك الوسائط المتعددة).
٣. بمجرد قيامك بنقل الملفات، في الشاشة الرئيسية، حدد كاميرا الفيديو المتنقلة، ثم اضغط على OK (موافق).
 ٤. انتقل إلى مقطع الفيديو الذي ترغب في مشاهدته، واضغط على **Play/Pause** (تشغيل/إيقاف مؤقت) (|| ►) أو OK (موافق) لتشغيله. (إذا لم يتم فتح ملف على الكاميرا، فذلك يعني أنه بتنسيق غير متوافق).

٥. الاستماع إلى الموسيقى

يشرح هذا القسم كيفية العثور على الموسيقى الرقمية الخاصة بك وتشغيلها من محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema™. اتبع التعليمات الموجودة في هذا الفصل لتتمكن من:

- بدء الاستماع إلى الموسيقى (انظر "قبل البدء" أدناه).
- تشغيل الموسيقى (انظر صفحة ٢٩).
- إعداد التشغيل المستمر والخط (انظر صفحة ٢٩).
- عرض رسم غلاف الألبوم على شاشة Music (الموسيقى) (انظر صفحة ٣٠).

قبل البدء

يمكنك استخدام محرك الوسائط المتعددة للاستماع إلى الموسيقى بالتنسيقات المدعومة والمخزنة على:

- محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema
- محرك USB خارجي موصل بمنفذ USB في محرك الوسائط المتعددة

تنسيقات الملفات الصوتية المدعومة

يدعم محرك الوسائط المتعددة تنسيقات الأغاني التالية:

.OGG	2.MP	4.MA	.AAC
.WAV	3.MP	4.MR	.APE
AMW.	.MPA	.MKA	.FLAC

ملاحظة: قد لا يتم دعم بعض المحتويات المحمية بإدارة الحقوق الرقمية (DRM) على محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema.

للاطلاع على قائمة بامتدادات الملفات المدعومة وبرامج الترميز (تقنيات أدوات الضغط/أدوات إلغاء الضغط، مثل MPEG) انظر "تنسيقات ملف الصوت المدعومة:" صفحة ٤٩.

تنسيقات قوائم التشغيل المدعومة

يدعم محرك الوسائط المتعددة تنسيقات قوائم التشغيل التالية:

.WPL (ثابت فقط)	PLS	3.MU
-----------------	-----	------

تشغيل الموسيقى

١. في الشاشة الرئيسية، حدد **Music (الموسيقى)**، واضغط على **OK (موافق)**.
تفتح شاشة **Music (الموسيقى)**. تسرد قوائم شاشة **Music (الموسيقى)** كافة ملفات الموسيقى الموجودة على محرك الوسائط المتعددة وأي جهاز USB متصل به.
٢. استخدم أزرار الأسهم للتمرير خلال القائمة، أو اضغط على **Menu (القائمة)** لفرز ملفات الموسيقى بسرعة لتلائم احتياجاتك.
- حدد **Category (الفئة)**، وحدد أحد خيارات القائمة، ثم اضغط على **OK (موافق)** لفرز الموسيقى حسب الفئة بدلاً من عنوان الأغنية.
- حدد **View Mode (وضع العرض)**، ثم حدد **Show Thumbnails (عرض الصور المصغرة)** أو **Show List (عرض القائمة)**، واضغط على **OK (موافق)** لتغيير عرض ملفات الموسيقى الخاص بك.

ملاحظة: يستخدم محرك الوسائط المتعددة رسم غلاف الألبوم في عرض الصور المصغرة إذا تم تخزين الصورة في المكان الصحيح. انظر "عرض رسم الألبوم على شاشة Music (الموسيقى)" في صفحة ٣٠ لمزيد من المعلومات.

- حدد **Sort (فرز)**، وحدد الترتيب الجديد، ثم اضغط على **OK (موافق)** لإعادة تنظيم قائمة الموسيقى.
- لمحة:** انظر "العثور على الملفات التي تبحث عنها" صفحة ١٩ للاطلاع على المزيد من الطرق المساعدة على العثور على أغنية بعينها.
٣. حدد الأغنية التي تريدها، واضغط على **(Play/Pause) (تشغيل/إيقاف مؤقت)** (▶ ||) أو **OK (موافق)** لتشغيل الأغنية.
٤. استخدم جهاز التحكم عن بعد للتحكم في التشغيل كما هو الحال مع مشغل الموسيقى الرقمي أو من الأقراص المضغوطة. (انظر "استخدام وحدة التحكم عن بعد" لمزيد من المعلومات.)
٥. اضغط على زر **Volume (مستوى الصوت)** في وحدة التحكم عن بعد لضبط الصوت.

إعداد التشغيل المستمر والخلط

أثناء تشغيل الموسيقى، يمكنك ضبط محرك الوسائط المتعددة لتشغيل الأغاني الخاصة بك بتكرار مستمر، أو الخلط بين الأغاني بترتيب عشوائي، أو تكرار نفس الأغنية.

لتخصيص التشغيل:

١. انتقل إلى الموسيقى التي ترغب في سماعها (انظر "تشغيل الموسيقى" صفحة ٢٩).
٢. اضغط على **(Play/Pause) (تشغيل/إيقاف مؤقت)** (▶ ||) أو **OK (موافق)** لتشغيل الموسيقى.
٣. لتخصيص التشغيل، اضغط على **Menu (القائمة)**، وحدد **Playback Mode (وضع التشغيل)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
 - لتشغيل نفس الأغنية مراراً، حدد **Repeat One (تكرار واحد)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
 - لتشغيل كافة الأغاني في المجلد مرة واحدة، حدد **Play All (تشغيل الكل)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
 - لتشغيل كافة الأغاني باستمرار في المجلد، حدد **Continuous Play (تشغيل مستمر)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
 - لتشغيل كافة الأغاني بترتيب عشوائي، حدد **Shuffle Loop (تكرار الخلط)**، واضغط على **OK (موافق)**.

عرض رسم الألبوم على شاشة Music (الموسيقى)

يستخدم محرك الوسائط المتعددة رسم الألبوم المشفر في ملف موسيقى لإنشاء صور مصغرة لأغنية على شاشة Music (الموسيقى). إذا تعذر تشفير الصور من الملف، فسيستخدم محرك الوسائط المتعددة رسم الألبوم مع الملف، إذا تم تخزين الصورة في المكان الصحيح.

لعرض رسم الألبوم في عرض الصور المصغرة، يجب:

١. على الكمبيوتر، حاول العثور على رسم الألبوم المطلوب.
 ٢. اسحب الصورة داخل المجلد الذي يحتوي على ألبوم الموسيقى الرقمي المتوافق.
 ٣. اسحب مجلد الألبوم هذا داخل جهاز USB خارجي وصله بمحرك الوسائط المتعددة، ثم انقل الملفات من جهاز USB إلى محرك الوسائط المتعددة. (انظر "وصيل أجهزة USB خارجية" صفحة ١١ لمزيد من المعلومات.)
 ٤. انتقل إلى شاشة Music (الموسيقى) (انظر "تشغيل موسيقى" صفحة ٢٩).
- يظهر رسم الألبوم في عرض الصور المصغرة على شاشة Music (الموسيقى).

٦. عرض الصور الفوتوغرافية

يشرح هذا القسم كيفية العثور على الصور الفوتوغرافية الرقمية الخاصة بك وعرضها على محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema™ اتبع التعليمات الموجودة في هذا الفصل لتتمكن من:

- بدء عرض الصور الفوتوغرافية (انظر قبل البدء أدناه).
- عرض الصور الفوتوغرافية الخاصة بك (انظر بدء عرض الصور الفوتوغرافية أدناه).
- عرض الصور الفوتوغرافية في عرض شرائح (انظر صفحة ٣٢).
- عرض الصور الفوتوغرافية من كاميرا رقمية (انظر صفحة ٣٣).

قبل البدء

يمكنك استخدام محرك الوسائط المتعددة لعرض الصور الفوتوغرافية بالتنسيقات المدعومة والمخزنة على:

- محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema
- محرك USB خارجي موصل بمنفذ USB في محرك الوسائط المتعددة
- كاميرا رقمية متصلة بمنفذ USB في محرك الوسائط المتعددة

تنسيقات مدعومة لملفات الصور الفوتوغرافية

.TIFF .PNG .JPG/JPEG .GIF .BMP

عرض الصور الفوتوغرافية الخاصة بك

يمكنك استخدام محرك الوسائط المتعددة الخاص بك لعرض الصور الفوتوغرافية المفردة أو نقلها خلال مجلد صور بالسرعة التي تناسبك.

لعرض الصور الفوتوغرافية:

١. الشاشة الرئيسية، حدد **Photos** (الصور الفوتوغرافية)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
- تفتح شاشة **Photos** (الصور الفوتوغرافية). تسرد قوائم شاشة **Photos** (الصور الفوتوغرافية) كافة مجلدات الصور الفوتوغرافية الموجودة على محرك الوسائط المتعددة وأي جهاز USB متصل به.
٢. على استخدام أزرار الأسهم للتمرير خلال القائمة، أو اضغط **Menu** (القائمة) لفرز الملفات بسرعة:
 - حدد **View Mode** (وضع العرض)، ثم حدد **Show Thumbnails** (عرض الصور المصغرة) أو **Show List** (عرض القائمة)، واضغط على **OK** (موافق) لتغيير عرض الصور الفوتوغرافية الخاص بك.
 - حدد **Category Show** (الفئة)، وحدد **Folders Show** (عرض المجلدات)، أو **All Photos** (عرض كافة الصور الفوتوغرافية)، أو **Show Albums** (عرض الألبومات)، ثم اضغط على **OK** (موافق) للتوليف الدقيق لقائمة الصور الفوتوغرافية.
 - حدد **Sort** (فرز)، وحدد الترتيب الجديد، ثم اضغط على **OK** (موافق) لإعادة تنظيم قائمة الصور الفوتوغرافية.

الإرشادات: للاطلاع على المزيد من الطرق المساعدة على العثور على صورة فوتوغرافية بعينها. العثور على الملفات التي تبحث عنها صفحة ٩

٣. حدد مجلدًا، ثم اضغط على **OK** (موافق) لعرض الصور الفوتوغرافية الموجودة به.
 ٤. حدد صورة فوتوغرافية، ثم اضغط على **OK** (موافق) لعرضها.
 ٥. اضغط على زر السهم الأيمن لنقل الصور الفوتوغرافية التالية، أو اضغط على زر السهم الأيسر لنقل الصورة الفوتوغرافية السابقة.
- انظر:** لعرض الصور الفوتوغرافية الموجودة في مجلد كعرض شرائح، انظر صفحة ٣٢.
٦. إذا لم تكن الصورة الفوتوغرافية في وضعها الصحيح، اضغط على **Menu** (القائمة)، ثم حدد **Rotate Right 90** (تدوير ٩٠ درجة إلى اليمين) أو **Rotate Left 90** (تدوير ٩٠ درجة إلى اليسار). اضغط على **OK** (موافق) لتدوير الصورة الفوتوغرافية.
 ٧. لتكبير الصورة الفوتوغرافية، اضغط على **Zoom +** (التكبير)، ثم استخدم أزرار الأسهم لنقل الصورة الفوتوغرافية من جانب إلى آخر أو للأعلى وللأسفل. اضغط على **Zoom -** (التصغير) لتصغير الصورة الفوتوغرافية مرة أخرى.
 ٨. اضغط على **Back** (للخلف) ➔ للعودة إلى شاشة **Photos** (الصور الفوتوغرافية) في أي وقت.

الاستماع إلى الموسيقى أثناء مشاهدة الصور الفوتوغرافية

لن تحتاج إلى إيقاف تشغيل الموسيقى قبل أن تتمكن من مشاهدة الصور الفوتوغرافية. يستمر تشغيل الموسيقى التي تستمع إليها حتى عند تغيير شاشة **Photos** (الصور الفوتوغرافية) وبدء مشاهدة الصور الفوتوغرافية.

عرض الصور الفوتوغرافية في عرض شرائح

يمكن لمحرك الوسائط المتعددة عرض الصور الفوتوغرافية في عرض شرائح. يمكنك تخصيص عرض الشرائح من خلال ضبط الوقت والانتقال بين الصور الفوتوغرافية، أو إعداد عرض الشرائح بحيث يتم تشغيله بشكل مستمر أو بتكرار الخلط. كما يمكنك إضافة الموسيقى إلى عرض الشرائح.

لعرض الصور الفوتوغرافية في عرض شرائح:

١. انتقل إلى مجلد الصورة الفوتوغرافي المطلوب (انظر عرض الصور الفوتوغرافية الخاصة بك صفحة ٣١)، وحدد الصورة الأولى في القائمة، ثم اضغط على **OK** (موافق).
 ٢. اضغط على **Play/Pause** (تشغيل/إيقاف مؤقت) (▶ ||) لبدء عرض الشرائح لكافة الصور الفوتوغرافية الموجودة في المجلد.
 ٣. لتخصيص عرض الشرائح، اضغط على **Menu** (القائمة).
- لضبط الوقت بين الصور الفوتوغرافية، حدد **Slide Timing...** (وقت عرض الشريحة)، ثم اضغط على **OK** (موافق). حدد الفاصل الزمني الذي تريده (من ثانيتين إلى ٢٠ ثانية)، ثم اضغط على **OK** (موافق)، ثم اضغط على تشغيل/إيقاف (▶ ||) مؤقت لاستئناف عرض الشرائح.
 - لضبط طريقة الانتقال بين الصور الفوتوغرافية، حدد **Slide...Transition** (انتقال الشريحة)، ثم اضغط على **OK** (موافق). حدد طريقة الانتقال التي تريدها، واضغط على **OK** (موافق)، ثم اضغط على تشغيل/إيقاف (▶ ||) مؤقت لاستئناف عرض الشرائح.
 - لبدء عرض شرائح مستمر، حدد **Slideshow** (وضع عرض الشرائح)، وحدد **Mode Continuous Play** (تشغيل مستمر)، واضغط على **OK** (موافق)، ثم اضغط على تشغيل/إيقاف (▶ ||) مؤقت لاستئناف عرض الشرائح.

- لعرض الصور بترتيب عشوائي وفي عرض شرائح مستمر، حدد **Slideshow Mode** (وضع عرض الشرائح)، ثم حدد **Shuffle Loop** (تكرار الخلط)، واضغط على **OK** (موافق)، ثم اضغط على **تشغيل/إيقاف (▶ ||)** مؤقت لاستئناف عرض الشرائح.

٤. اضغط على **Stop** (إيقاف) ■ لإيقاف عرض الشرائح والعودة إلى شاشة **Photos** (الصور الفوتوغرافية).

تشغيل الموسيقى مع عرض شرائح

١. انتقل إلى الموسيقى وابدأ تشغيلها على محرك الوسائط المتعددة (انظر صفحة ٢٩).
٢. انتقل إلى عرض الشرائح وابدأ تشغيله (انظر القسم السابق).

عرض الصور الفوتوغرافية من كاميرا رقمية

إذا كانت لديك كاميرا رقمية، ربما تتمكن من عرض الصور الفوتوغرافية من خلال توصيل الكاميرا إلى محرك الوسائط المتعددة.

لعرض الصور الفوتوغرافية من الكاميرا:

١. صل الكاميرا بمحرك الوسائط المتعددة باستخدام كابل USB.
٢. وصل التيار إلى الكاميرا.
- تظهر الكاميرا كأيقونة على الشاشة الرئيسية، وتتم مطابقتها ببدء نقل الملف يدوياً أو تلقائياً انظر "توصيل أجهزة USB خارجية" في صفحة ١١ لمزيد من المعلومات.
٣. في الشاشة الرئيسية، حدد الكاميرا، واضغط على **OK** (موافق).
٤. انتقل إلى الصور الفوتوغرافية المطلوب عرضها، ثم اضغط على **OK** (موافق) لفتح صورة فوتوغرافية مفردة، أو اضغط على **تشغيل/إيقاف (▶ ||)** مؤقت لبدء عرض شرائح. (إذا لم يتم فتح ملف على الكاميرا، فذلك يعني أنه بتنسيق غير متوافق.)

٧. إدارة محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema™ Multimedia Drive

يشرح هذا الفصل كيفية إدارة والحفاظ على محرك الوسائط المتعددة وأي أجهزة USB تقوم بتوصيلها به.

اتبع التعليمات الموجودة في هذا الفصل لتتمكن من:

- معرفة حالة المصابيح الموجودة على محرك الوسائط المتعددة (انظر القسم التالي).
- فصل محرك USB أو الكاميرا أو كاميرا الفيديو المتنقلة (انظر صفحة ٣٥).
- فصل محرك GoFlex الوسائط المتعددة من جهاز التلفاز الخاص بك GoFlex Cinema™ (انظر صفحة ٣٥).
- فصل محرك الوسائط المتعددة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك (انظر صفحة ٣٦).
- تحديث البرنامج الثابت لمحرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema (انظر صفحة ٣٦).
- إضافة سعة تخزين إلى محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema (انظر صفحة ٣٦).
- إعادة تشغيل محرك الوسائط المتعددة (انظر صفحة ٣٨).
- إعادة محرك الوسائط المتعددة إلى إعدادات المصنع الافتراضية (انظر صفحة ٣٨).
- فصل المحرك من المرسى (انظر صفحة ٣٧).

معرفة حالة مصابيح محرك الوسائط المتعددة

يشرح هذا القسم كيفية إشارة المصباحين الموجودين على محرك الوسائط المتعددة إلى الحالة (انظر شكل ١ صفحة ٦).

- يعرض مصباح المحرك حالة محرك الوسائط المتعددة.

تكون حالة محرك الوسائط المتعددة...	عندما يكون مصباح المحرك باللون.....
بدء التشغيل	كهرماني وامض
وضع الاستعداد / جاهز للاستخدام	كهرماني ثابت
التشغيل	أبيض ثابت
إيقاف التشغيل	إيقاف التشغيل

- يعرض مصباح التوصيل حالة أي USB جهاز متصل بمحرك الوسائط المتعددة.

تكون حالة محرك الوسائط المتعددة...	عندما يكون مصباح المحرك باللون.....
متصل وجاهز للاستخدام	أبيض ثابت
إيقاف التشغيل / الجهاز غير متصل	إيقاف التشغيل

فصل محرك USB أو الكاميرا أو كاميرا الفيديو المتحركة

محرك الوسائط المتعددة

١. في الشاشة الرئيسية، حدد محرك USB.
٢. اضغط على **Menu** (القائمة) وحدد **Eject** (إخراج).
- من الآن إزلة محرك USB.
- لفصل الكاميرا أو كاميرا الفيديو المتحركة:
١. أوقف تشغيل كافة مقاطع الفيديو أو الصور الفوتوغرافية أو ملفات الموسيقى النشطة التي على محرك الوسائط المتعددة وأغلقها.
٢. قم بإيقاف تشغيل الكاميرا أو كاميرا الفيديو المتحركة الخاصة بك، أو الشاشة الرئيسية، حدد أيقونة محرك لاسء، واضغط على **Menu** (القائمة)، وحدد **Eject** (إخراج)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٣. افصل الجهاز من منفذ USB في محرك الوسائط المتعددة بحدرد.

فصل المحرك GoFlex Cinema™ Drive عن المرسى GoFlex Cinema

GoFlex Cinema يحتوي محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema على جزئين رئيسيين وهما-المرسى GoFlex Cinema والمحرك GoFlex Cinema (انظر شكل ١ صفحة ٦).

فصل المحرك GoFlex Cinema عن المرسى GoFlex Cinema عليك بما يلي:


١. قم بإيقاف تشغيل محرك الوسائط المتعددة من خلال الضغط على زر **Power** (الطاقة) في وحدة التحكم عن بعد.
- تحذير:** ربما تتسبب في إتلاف محتويات المحرك إذا لم تقم بإيقاف تشغيل مشغل الوسائط قبل إزالة المحرك.
٢. ضع محرك الوسائط المتحركة على سطح مستو.
٣. احرص على فصل الجزئين من خلال سحب المرسى GoFlex Cinema مباشرة من المحرك GoFlex Cinema بعناية..




شكل ٧: فصل المرسى GoFlex Cinema عن المحرك GoFlex Cinema

لإعادة توصيل المحرك GoFlex Cinema بالمرسى GoFlex Cinema، قم بموازاة الموصلات واحرص على أدخل كلاً منهما في الآخر بعناية حتى يستقرا بإحكام.

فصل محرك الوسائط المتعددة عن جهاز التلفاز الخاص بك

١. قم بإيقاف تشغيل محرك الوسائط المتعددة من خلال الضغط على زر **Power** (الطاقة)  في وحدة التحكم عن بعد.
 ٢. افصل الكابلات عن التلفاز.
 ٣. افصل كابل الطاقة.
- لإعادة توصيل محرك الوسائط المتعددة، ارجع إلى نسخ الملفات على محرك الوسائط المتعددة .

فصل محرك الوسائط المتعددة عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك

١. في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، احرص على إخراج محرك الوسائط المتعددة بأمان، من خلال اتباع التعليمات الخاصة بنظام التشغيل الخاص بك.
 ٢. قم بإيقاف تشغيل محرك الوسائط المتعددة من خلال الضغط على زر **Power** (الطاقة)  في وحدة التحكم عن بعد.
 ٣. افصل كابل USB من الكمبيوتر ومحرك الوسائط المتعددة.
 ٤. افصل كابل الطاقة.
- لإعادة توصيل محرك الوسائط المتعددة، ارجع إلى "نسخ الملفات على محرك الوسائط المتعددة" في صفحة ٩.

تحديث البرنامج الثابت لمحرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema™ Multimedia Drive

اتباع التعليمات الواردة في هذا القسم لتحديث البرنامج الثابت على محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema. للحصول على أفضل أداء لمحرك الوسائط المتعددة، قم بتحديث البرنامج الثابت الخاص به عند توافر إصدار جديد. انتقل إلى دعم Seagate على www.seagate.com/support. للبحث عن تحديثات البرامج الثابتة.

التحقق من الإصدار الحالي للبرنامج الثابت

لمعرفة البرنامج الثابت قيد التشغيل حالياً في محرك الوسائط المتعددة:

١. في الشاشة الرئيسية، حدد **Settings** (إعدادات)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
 ٢. قم بالتمرير يميناً أو يساراً للعثور على شاشة **System** (النظام).
 ٣. حدد **Firmware Version Information** (معلومات إصدار البرنامج الثابت)، واضغط على **OK** (موافق).
- يتم عرض رقم إصدار البرنامج الثابت.
٤. اضغط على **OK** (موافق) للإغلاق.

تحديث البرنامج الثابت

لتحديث البرنامج الثابت لمحرك الوسائط المتعددة، ستحتاج إلى محرك USB خارجي بتنسيق FAT32، وكمبيوتر متصل بالإنترنت.

لتحديث البرنامج الثابت:

١. على الكمبيوتر، اذهب إلى دعم Seagate على www.seagate.com/support.
٢. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لتنزيل البرنامج الثابت الجديد لمحرك الوسائط المتعددة على الكمبيوتر لديك.
٣. انسخ البرنامج الثابت الجديد على محرك USB خارجي، ثم قم بفصل محرك USB من الكمبيوتر بشكل صحيح.

ملاحظة: ضع ملف البرنامج الثابت في المستوى العلوي (أو المستوى الجذر) لمحرك USB. لا تضع ملف البرنامج الثابت في مجلد.

٤. وصل محرك USB في منفذ USB الموجود على محرك الوسائط المتعددة.
٥. في الشاشة الرئيسية، حدد **Settings** (إعدادات)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٦. قم بالتمرير يميناً أو يساراً للعثور على شاشة **System** (النظام).
٧. حدد **Firmware Upgrade** (ترقية البرنامج الثابت)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
- يُعرف محرك الوسائط المتعددة على ملف البرنامج الثابت الجديد.
٨. حدد **OK** (موافق)، واضغط على **OK** (موافق).
- تم تحديث البرنامج الثابت. قد يستغرق ذلك بضع ثوان.
- تحذير: تجنب إيقاف تشغيل محرك الوسائط المتعددة أثناء جريان تحديث البرنامج الثابت قيد التقدم.
٩. عند المطالبة، انقر على **OK** (موافق) لإعادة تشغيل محرك الوسائط المتعددة.

إضافة المزيد من سعة التخزين إلى محرك الوسائط المتعددة Multimedia Drive GoFlex Cinema™

إذا كنت تحتاج إلى سعة تخزين إضافية على محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema™ في المستقبل، يمكنك ترقية إلى محرك GoFlex™ Desk جديد أو بسعة أكبر.

لاستبدال المحرك GoFlex Cinema الحالي بمحرك GoFlex Desk جديد أو بسعة أكبر، عليك بما يلي:

١. افصل المرسى GoFlex Cinema عن المحرك GoFlex Cinema، ثم أعد توصيل المرسى بالمحرك الجديد، من خلال اتباع التعليمات الواردة في. أوقف تشغيل محرك الوسائط المتعددة، ثم قم بفصل المحرك صفحة ٣٥.
 ٢. تم إرفاق قواعد مطاطية إضافية مع محرك الوسائط المتعددة GoFlex Desk (انظر "علام تحتوي العبوة؟" صفحة ٨). الصقهم بأسفل محرك الجديد لضمان بقاء المحرك في الوضع الأفقي واتصاله بالمرسى على نحو سليم.
 ٣. انسخ ملفات الوسائط الخاصة بك، من خلال اتباع التعليمات الواردة في نسخ الملفات على محرك الوسائط المتعددة صفحة ٩، ثم استمر في استخدام محرك الوسائط المتعددة الخاص بك كالمعتاد.
- الإرشادات:** يمكنك تخزين المحرك GoFlex Cinema™ الأصلي كأرشيف لملفات الوسائط الخاصة بك.

لمزيد من المعلومات حول محركات GoFlex Desk إضافية لـ GoFlex Cinema قم بزيارة موقع ويب Seagate على www.seagate.com.

إعادة تشغيل محرك الوسائط المتعددة

إذا كنت تواجه مشكلات بسيطة مع محرك الوسائط المتعددة -على سبيل المثال، إذا تجمدت الشاشة- فيمكنك محاولة تحديثها من خلال إعادة التشغيل. لإعادة تشغيل محرك الوسائط المتعددة الخاص بك:

1. مع تشغيل محرك الوسائط المتعددة، افصل محول التيار الكهربائي.
 2. انتظر لبضع ثوان حتى يتوقف محرك الوسائط المتعددة عن التشغيل نهائياً، ثم افصل محول التيار الكهربائي.
- تتم إعادة تشغيل محرك الوسائط المتعددة.

إعادة محرك الوسائط المتعددة إلى إعدادات المصنع الافتراضية

إذا لزم الأمر، يمكنك إعادة محرك الوسائط المتعددة لإعدادات المصنع الافتراضية، الواردة أدناه. قد ترغب في القيام بذلك كل آخر إذا لم يعمل محرك الوسائط المتعددة بشكل جيد، أو إذا كنت ترغب في إعادة ضبط كافة الإعدادات المخصصة لديك.

إعدادات النظام	إعدادات الصوت	إعدادات العرض
لغة القوائم	مستوى الصوت 100%	نسبة الارتفاع إلى العرض الأصلي
ترميز نص الترجمة	الوضع الليلي	السطوع 50%
وقت الخمول قبل شاشة التوقف	المخرجات الرقمية	التباين 50%
مجلد الوجهة لما يتم استيراده من USB	HDMI PCM	نظام التلفاز
وقت الخمول قبل بدء الفهرسة		تلقائي HDMI
وقت الخمول قبل إيقاف التشغيل		
وقت الخمول قبل إيقاف التشغيل		

ملاحظة: يتم فقدان كافة الإعدادات المخصصة عندما تعيد محرك الوسائط المتعددة إلى إعدادات المصنع الافتراضية. ومع ذلك، لا يتم حذف الملفات المخزنة على محرك الوسائط المتعددة ولا يتم تأثرها بذلك.

يمكنك إعادة محرك الوسائط المتعددة إلى إعدادات المصنع الافتراضية بطريقتين:

- من القوائم GoFlex Cinema MT (انظر صفحة 39) menus
- الضغط على الزر إعدادات المصنع الافتراضية الموجود على محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema (انظر صفحة 39)

إعادة إلى إعدادات المصنع الافتراضية من القوائم

1. في الشاشة الرئيسية، حدد **Settings** (إعدادات)، ثم اضغط على **OK** (موافق).

٢. قم بالتمرير يميناً أو يساراً للعثور على شاشة **System** (النظام).
٣. حدد **Reset to Factory Defaults** (إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع الافتراضية)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
تتم مطالبتك بالتأكيد. تذكر أنه يتم فقدان كافة الإعدادات المخصصة الخاصة بك-بما فيها قائمة اللغة-عندما تعيد محرك الوسائط المتعددة إلى إعدادات المصنع الافتراضية. ولكن لا يتم حذف الملفات المخزنة ولا تتأثر بذلك.
٤. حدد **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
تمت إعادة إعدادات المصنع الافتراضية.

إعادة إلى إعدادات المصنع الافتراضية يدوياً

١. اعثر على الزر إعدادات المصنع الافتراضية على محرك الوسائط المتعددة.
يوجد زر إعدادات المصنع الافتراضية يساراً بجانب منافذ **USB**. انظر للاطلاع على التعليمات الخاصة بموقع زر إعدادات المصنع الافتراضية.
باستخدام نهاية مشبك الأوراق، اضغط مع الاستمرار على زر إعدادات المصنع الافتراضية لمدة تتراوح من ٥ إلى ٨ ثوان.
تمت إعادة إعدادات المصنع الافتراضية.

ملاحظة: إذا استمرت في الضغط على زر إعدادات المصنع الافتراضية لمدة تزيد عن ١٠ ثوان، فسيقوم إعداد نظام التلفاز الموجود على محرك الوسائط المتعددة بالتبديل بين **HDMI** و **NTSC** و **PAL** انظر "ضبط محرك الوسائط المتعددة لأجهزة التلفاز في الدول الأخرى" في صفحة ٤٥ لمزيد من المعلومات.
إذا قمت بتغيير إعداد نظام التلفاز لمحرك الوسائط المتعددة عن غير قصد، فاضغط مع الاستمرار على زر إعدادات المصنع الافتراضية مرة أخرى لمدة تزيد عن ١٠ ثوان لتغييرها إلى ما كانت عليه.

٨. تخصيص المحرك Multimedia GoFlex Cinema™

يكون محرك الوسائط المتعددة الخاص بك جاهزاً للاستخدام بمجرد توصيله. ولكن، يمكنك تخصيص إعداداته بما يتناسب مع جهاز التلفاز الخاص بك. على سبيل المثال، يمكنك تغيير لغة القوائم التي تظهر على الشاشة، وتغيير نسبة الارتفاع إلى العرض الخاصة بملفات الفيديو إلى شاشة عريضة، أو إعداد الوضع الليلي للصوت.

اتبع الإرشادات الواردة في هذه الأقسام للأغراض التالية:

- تغيير لغة القوائم (انظر القسم التالي).
- تغيير مجلد الوجهة لما يتم استيراده من USB (انظر صفحة ٤٢).
- تخصيص إعدادات الفيديو (انظر صفحة ٤٢).
- تخصيص إعدادات الصوت (انظر صفحة ٤٣).
- ضبط وقت الانتظار قبل إيقاف التشغيل التلقائي (انظر صفحة ٤٥).
- ضبط وقت الانتظار قبل بدء محرك الوسائط المتعددة في الفهرسة (انظر صفحة ٤٥).
- ضبط محرك الوسائط المتعددة لأجهزة التلفاز في الدول الأخرى (انظر صفحة ٤٥).

ملاحظة. يمكنك استعادة محرك الوسائط المتعددة لإعدادات المصنع الافتراضية، إذا لزم الأمر. أنظر "إعادة محرك الوسائط المتعددة إلى إعدادات المصنع الافتراضية" في صفحة ٣٩ للحصول على تعليمات.

تغيير Menu Language (لغة القوائم)

١. في الشاشة الرئيسية، حدد **Settings** (إعدادات)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
 ٢. قم بالتمرير يميناً أو يساراً للعثور على شاشة **System** (النظام).
 ٣. حدد **Menu Language** (لغة القوائم)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
 ٤. حدد اللغة المطلوبة، و اضغط على **OK** (موافق).
- تتغير لغة القوائم.

تغيير الوجهة التلقائية لما يتم استيراده من USB

افتراضياً، عندما يقوم محرك الوسائط المتعددة بنسخ ملفات من أجهزة USB متصلة، يتم وضع الملفات في مجلد "ما تم استيراده من USB" من وتنظيمها كـ "ملفات فيديو" و"صور" و"موسيقى".

يمكنك إنشاء مجلد آخر على محرك الوسائط المتعددة أو إعادة تسمية المجلد "ما تم استيراده من USB" ليناسب احتياجاتك، إن كنت تفضل ذلك. (قم بإنشاء مجلدات جديدة على محرك الوسائط المتعددة من خلال توصيل جهاز الكمبيوتر وإدارة مجلداته تماماً مثلما تفعل مع أي محرك أقراص صلبة آخر.)

لتغيير مجلد الوجهة للملفات التي تم نسخها من أجهزة المتصلة USB:

1. قم بإنشاء مجلد جديد على محرك الوسائط المتعددة، أو إعادة المجلد "ما تم استيراده من" لاسء، كما هو مطلوب.
2. في الشاشة الرئيسية، حدد **Settings** (إعدادات)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
3. قم بالتمرير يميناً أو يساراً للعثور على شاشة **System** (النظام).
4. حدد **USB Imports Destination Folder** (مجلد الوجهة لما يتم استيراده من USB) ثم اضغط على **OK** (موافق).
5. انتقل إلى المجلد الذي ترغب في استخدامه، ثم اضغط على الزر **Stop** (إيقاف) ■ لتحديده، ثم اضغط على **Menu** (قائمة). حينئذ يتم تغيير مجلد الوجهة.

ضبط وقت الانتظار قبل بدء شاشة التوقف

افتراضياً، تبدأ شاشة التوقف بعد خمس دقائق من عدم وجود أنشطة على محرك الوسائط المتعددة. لضبط هذا الإعداد:

1. في الشاشة الرئيسية، حدد **Settings** (إعدادات)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
 2. قم بالتمرير يميناً أو يساراً للعثور على شاشة **System** (النظام).
 3. حدد **Idle Time Before Screen Saver** (وقت الخمول قبل شاشة التوقف)، ثم انقر على **OK** (موافق).
 4. حدد دقيقتان، خمس دقائق، أو ١٠ دقائق، ثم انقر على **OK** (موافق).
- تم تغيير الإعداد.

تخصيص إعدادات الفيديو

يمكنك تغيير إعدادات فيديو محرك الوسائط المتعددة هذه لتناسب مفضلاتك:

- **Aspect Ratio** — (نسبة الارتفاع إلى العرض) -هي التناسب بين حجم وشكل المنطقة العارضة على جهاز تلفازك، مثل الشاشة العريضة أو القياسية (انظر صفحة ٤٣)
- **السطوع والتباين** (انظر صفحة ٤٣)

ضبط نسبة الارتفاع إلى العرض

ضبط نسبة الارتفاع إلى العرض:

1. في الشاشة الرئيسية، حدد **Settings** (إعدادات)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
2. قم بالتمرير يميناً أو يساراً للعثور على شاشة **Display** (العرض).

٣. حدد **Aspect Ratio** (نسبة الارتفاع إلى العرض)، واضغط على **OK** (موافق).
٤. حدد خياراً واحداً هذه الخيارات:
 - **Original**—(الصورة الأصلية)-لعرض نسبة الارتفاع إلى العرض الأصلية للفيديو.
 - ٩:١٦—لتوفير نفس منطقة العرض كشاشة مسرح فيديو.
 - **Box-Letter**—لعرض صورة الفيديو الأصلية على شاشة عريضة بنسبة الارتفاع إلى العرض بتنسيق عرض قياسي من خلال إضافة شريط أسود أعلى الفيديو وأسفله.
 - **Pan Scan**—(الصورة المتقطعة)-لضبط صورة فيديو الشاشة العريضة لتناسب مع شاشة جهاز التلفاز بنسبة ارتفاع إلى عرض ٣:٤ عادية الدقة.

ملاحظة. تعرض أجهزة التلفاز عادية الدقة بنسبة ارتفاع إلى عرض ٣:٤، بينما تعرض أجهزة التلفاز عالية الدقة بنسبة ٩:١٦.

٥. اضغط على **OK** (موافق).

تم تغيير نسبة الارتفاع إلى العرض.

ضبط **Brightness** (السطوع) **Contrast** (التباين)

١. في الشاشة الرئيسية، حدد **Settings** (إعدادات)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
 ٢. قم بالتمرير يميناً أو يساراً للعثور على شاشة **Display** (العرض).
 ٣. حدد **Brightness** (السطوع)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
 ٤. اضغط زري الأسهم لأسفل ولأعلى لضبط الإعداد، ثم اضغط على **OK** (موافق).
 ٥. حدد **Contrast** (التباين)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
 ٦. اضغط زري الأسهم لأسفل ولأعلى لضبط الإعداد، ثم اضغط على **OK** (موافق).
- تم تغيير الإعدادات.

تخصيص إعدادات الصوت

يمكنك تغيير إعدادات صوت محرك الوسائط المتعددة هذه لتناسب مفضلاتك:

- **Volume**—(مستوى الصوت)-لضبط الحد العلوي لمستوى الصوت لمشغل الوسائط المتعددة.
- **Night Mode**—(الوضع الليلي)- لخفض قوة الأصوات الجهيرة تلقائياً بحيث لا يتم إزعاج الآخرين عند استخدام محرك الوسائط.
- **Digital Output Settings**—(إعدادات المخرجات الرقمية)-للتحكم في كيفية توصيل الصوت إلى السماعات.

التحكم في مستوى الصوت على محرك الوسائط المتعددة

١. في الشاشة الرئيسية، حدد **Settings** (إعدادات)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٢. قم بالتمرير يميناً أو يساراً للعثور على شاشة **Sound** (الصوت).
٣. حدد **Volume** (مستوى الصوت)، ثم اضغط على **OK** (موافق).

٤. اضغط زرري الأسهم لأسفل ولأعلى لضبط الإعداد، ثم اضغط على **OK** (موافق).
تم تغيير مستوى الصوت على GoFlex Home.

ضمان صوت رقيق أثناء الليل

للتأكد من رقة الصوت والتحكم به أثناء الليل:

١. في الشاشة الرئيسية، حدد **Settings** (إعدادات)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٢. قم بالتمرير يميناً أو يساراً للعثور على شاشة **Sound** (الصوت).
٣. حدد **Night Mode** (الوضع الليلي)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٤. حدد **On** (تشغيل) لتنشيط الوضع الليلي، ثم اضغط على **OK** (موافق).
تم تشغيل الوضع الليلي.

ضبط إعدادات المخرجات الرقمية

لضبط إعدادات المخرجات الرقمية لتناسب مع متطلبات أجهزة الصوت لديك:

١. في الشاشة الرئيسية، حدد **Settings** (إعدادات)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٢. قم بالتمرير يميناً أو يساراً للعثور على شاشة **Sound** (الصوت).
٣. حدد **Digital Output** (المخرجات الرقمية)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٤. حدد الإعداد الذي تريده:

- **PCM-HDMI** لدعم كافة إعدادات الصوت والفيديو الرقمية، بما فيها إعدادات الفيديو عادية الدقة والمحسنة والعالية.
 - **BRAW-HDM** يتم فك تشفيره بواسطة محرك الوسائط المتعددة. عند استخدام هذا الإعداد، يجب عليك توصيل محرك الوسائط المتعددة بجهاز استقبال مزود بقدرات فك التشفير.
 - **S/PDIF (بصري) —PCM** لتحويل الصوت متعدد القنوات إلى استريو.
 - **S/PDIF (بصري) —RAW** لتنشيط الصوت الرقمي دون فك التشفير.
- تم تغيير الإعداد.

ضبط وقت الانتظار قبل إيقاف التشغيل التلقائي

افتراضياً، يقوم محرك الوسائط المتعددة بإيقاف تشغيل نفسه بعد مرور ٦٠ دقيقة من السكون.

لضبط وقت الانتظار قبل إيقاف التشغيل التلقائي:

١. في الشاشة الرئيسية، حدد **Settings** (إعدادات)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٢. قم بالتمرير يميناً أو يساراً للعثور على شاشة **System** (النظام).
٣. حدد **Idle Time Before Auto Power Off** (وقت الخمول قبل إيقاف التشغيل التلقائي)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٤. حدد ٣٠ دقيقة، ٦٠ دقيقة، أو **Never** (أبداً)، ثم انقر على **OK** (موافق).
تم تغيير وقت الانتظار.

ضبط وقت الانتظار قبل بدء الفهرسة

افتراضياً، يبدأ محرك الوسائط المتعددة تلقائياً بفهرسة ملفات جديدة بعد مرور ٥ ثوان.

لضبط وقت الانتظار قبل بدء الفهرسة:

١. في الشاشة الرئيسية، حدد **Settings** (إعدادات)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٢. قم بالتمرير يميناً أو يساراً للعثور على شاشة **System** (النظام).
٣. حدد **Idle Time Before Starting Indexing** (وقت الخمول قبل بدء الفهرسة)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٤. حدد الفاصل الزمني المطلوب، واضغط على **OK** (موافق).
تم تغيير وقت الانتظار.

ضبط محرك الوسائط المتعددة لأجهزة التلفاز في الدول الأخرى

تختلف معايير دقة الصورة لأجهزة التلفاز في أنحاء مختلفة من العالم. إذا قمت بنقل محرك الوسائط المتعددة من منطقة جغرافية إلى أخرى، أو في حالة عدم عمل دقة الصورة الفوتوغرافية الحالية على نحو جيد مع جهاز التلفاز الخاص بك، قم بضبط إعداد نظام جهاز التلفاز.

لإعداد محرك الوسائط المتعددة من أجل دقة جهاز التلفاز:

١. في الشاشة الرئيسية، حدد **Settings** (إعدادات)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٢. قم بالتمرير يميناً أو يساراً للعثور على شاشة **Display** (العرض).
٣. حدد **TV System** (نظام التلفاز)، واضغط على **OK** (موافق).

٤. حدد الإعداد الذي تريده. يعرض هذا الجدول مستويات الدقة والموصلات التي تدعم كل مستوى منها:

HDMI موصلات	HDMI موصل
480i (NTSC) 576i (PAL)	480p 480i 576p 576i 720p 720i 1080p 1080i

ملاحظة. PAL (576i, 50 هرتز) —دقة التلفاز القياسية في أوروبا
NTSC (480i, 60 هرتز) —دقة التلفاز القياسية في أمريكا الشمالية

٥. اضغط على **OK** (موافق) لتغيير الإعداد.

ملاحظة. إذا كانت إعدادات نظام التلفاز رمادية على محرك الوسائط المتعددة، فيمكنك التبديل بين إعدادات HDMI و NTSC و PAL من خلال الضغط مع الاستمرار على زر إعدادات المصنع الافتراضية لمدة تزيد عن ١٠ ثوان.

٩. حل المشكلات

يوفر هذا الفصل حلولاً لأكثر المشكلات شيوعاً والتي قد تواجهها أثناء إعداد واستخدام محرك الوسائط المتعددة GoFlex^{MT} Cinema

إرشادات عامة حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- إذا واجهت مشكلات في إعداد محرك الوسائط المتعددة أو استخدامه، فتحقق من الأشياء التالية أولاً:
 - هل تعمل بطاريات وحدة التحكم عن بعد؟
 - هل يوجد ما يحجب جهاز استقبال إشارة وحدة التحكم عن بعد في مقدمة محرك الوسائط المتعددة؟
 - هل كافة الكابلات الخاصة بمحرك الوسائط المتعددة متصلة بشكل سليم؟ هل تم توصيل محرك الوسائط المتعددة والتلفاز بمصدر طاقة نشط؟ هل هناك أي كابل تالف أو به عيوب؟
 - هل قمت بتوصيل محرك الوسائط المتعددة بالكمبيوتر والتلفاز في آن واحد؟ (لا تعمل وظيفة مشغل الوسائط طالما تم اتصال محرك الوسائط المتعددة بالكمبيوتر.)
 - هل تم وضع جهاز محرك الوسائط المتعددة فوق جهاز إلكتروني آخر أو تحته؟
- **تحذير:** لتجنب زيادة سخونة محرك الوسائط المتعددة، لا تضع أي شيء فوقه (مثل صندوق الكابل أو جهاز USB). احرص دوماً على وضع محرك الوسائط المتعددة على سطح مستو، وتجنب وضعه فوق أي جهاز إلكتروني آخر.
- هل تم خفض مستوى الصوت على التلفاز أو جهاز استقبال الصوت/الفيديو أو كتمه؟ هل تم خفض مستوى الصوت على محرك الوسائط المتعددة أو كتمه (انظر صفحة ٤٣)؟
- هل تم ضبط التلفاز على نوع إدخال خطأ؟
- هل توجد ملفات فيديو أو صور فوتوغرافية أو موسيقى على الجهاز المتصل الخاص بك؟

المشكلات الشائعة وحلولها

يوفر هذا القسم حلولاً لأكثر المشكلات شيوعاً التي قد تواجهها أثناء استخدام محرك الوسائط المتعددة.

لا تظهر التراجم المصاحبة على الفيديو الخاص بي.

تحقق من توافق اسمي ملف الفيديو وملف التراجم المصاحبة للفيديو. وتأكد أيضاً من تخزين ملف الفيديو وملف الترجمة المصاحبة في نفس المجلد.

إذا لم تظهر التراجم المصاحبة للأفلام، فقد يكون تنسيق ملف التراجم المصاحبة للأفلام غير مدعوم من محرك الوسائط المتعددة. يدعم محرك الوسائط المتعددة تنسيقات التراجم المصاحبة للأفلام التالية:

.SRT .SUB .SSA SAMI. .ASS

التراجم المصاحبة للأفلام على مقطع الفيديو الخاص بي غير قابل للقراءة/تالف.

ربما لم يتم ضبط محرك الوسائط المتعددة على مجموعة الأحرف الصحيحة الخاصة بلغة التراجم المصاحبة المختارة. لضبط محرك الوسائط المتعددة على مجموعة الأحرف الصحيحة:

١. في الشاشة الرئيسية، حدد **Settings** (إعدادات)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٢. قم بالتمرير يميناً أو يساراً للعثور على شاشة **System** (النظام).
٣. حدد **Subtitle Text Encoding** (ترميز نص الترجمة)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٤. حدد مجموعة الأحرف الصحيحة المناسبة للغة التراجم المصاحبة المختارة، ثم اضغط على **OK** (موافق).
على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم تراجم مصاحبة للغة الروسية، فحدد **Cyrillic** ثم اضغط على **OK** (موافق).
التراجم المصاحبة للأفلام الآن قابلة للقراءة.

على شاشة **Videos Blu-Ray** (مقاطع الفيديو)، يظهر فيديو الخاص بي مع أيقونة **DVD**. هل سيتم تشغيله كفيديو **Blu-Ray** (بدقة عالية)؟

حتى لو ظهر **Blu-Ray** فيديو مع أيقونة **DVD**، فسيظل قيد التشغيل كفيديو **Blu-Ray**، بدقة عالية.

لا يتعرف محرك الوسائط المتعددة على محرك **USB** الخارجي الخاص بي.

ربما لم يتم تنسيق محرك **USB** بشكل صحيح. لا يدعم محرك الوسائط المتعددة إلا أجهزة تخزين **USB** الخارجية بتنسيقات **FAT** و **FAT23** و **NTFS** و **Mac HFS+**.

لم يتعرف محرك الوسائط المتعددة على الكاميرا الرقمية أو كاميرا الفيديو المتنقلة.

قد لا تتوافق الكاميرا الرقمية أو كاميرا الفيديو المتنقلة مع محرك الوسائط المتعددة. إذا لم تظهر الكاميرا أو كاميرا الفيديو المتنقلة في قائمة الأجهزة على الشاشة الرئيسية عند توصيلها بمحرك الوسائط المتعددة، يعني ذلك أنها غير متوافقة للاستخدام.

انتقلت بمحرك الوسائط المتعددة إلى دولة أخرى وأصبحت جودة الصورة سيئة.

تختلف معايير دقة الصورة لأجهزة التلفاز في أنحاء مختلفة من العالم. إذا قمت بنقل محرك الوسائط المتعددة من منطقة جغرافية إلى أخرى، يمكن إعادة ضبط الجهاز لاستعادة الإعدادات الافتراضية للمكان الجديد. (انظر "إعادة إلى إعدادات المصنع الافتراضية يدوياً" صفحة ٤٥ لمزيد من المعلومات.)

للتبديل بين الإعدادات الافتراضية القياسية لمحرك الوسائط المتعددة بين **PAL** (أوروبا) و **NTSC** (المناطق الأخرى، بما فيها أمريكا الشمالية):

١. اعثر على الزر **إعدادات المصنع الافتراضية** على محرك الوسائط المتعددة. (انظر إعادة إلى إعدادات المصنع الافتراضية يدوياً صفحة ٤٠ للحصول على مساعدة.)
 ٢. اضغط مع الاستمرار على زر **إعدادات المصنع الافتراضية** لما يزيد عن ١٠ ثوان.
- إذا كان محرك الوسائط المتعددة معداً من البداية على **PAL**، فيتم التبديل إلى إعدادات **NTSC** الافتراضية. إذا كان محرك الوسائط المتعددة معداً من البداية على **NTSC**، فيتم التبديل إلى إعدادات **PAL** الافتراضية.

تعذر فتح أحد ملفات الوسائط.

ربما لم يتم دعم تنسيقات الملف من خلال محرك الوسائط المتعددة. تحقق مما إذا كان امتداد الملف و codec (تقنية أداة الضغط/أداة إلغاء الضغط ، مثل MPEG) مدرج هنا.

تنسيقات الصور الفوتوغرافية وملفات الصوت الفوتوغرافية المدعومة:

.TIFF .PNG .JPG/JPEG .GIF .BMP

ملاحظة: لحتلا يدعم محرك الوسائط المتعددة ملفات تفوق ٢٠ ميجابايت.

تنسيقات ملف الصوت المدعومة:

امتداد الملف	تقنية (تقنيات) Codec الصوت
.AAC	AAC-LC
.APE	oiduA s'yeknoM
.FLAC	FLAC
4.MA	AAC-LC
4.MB	AAC-LC
3.MP	Layer1, Layer2, Layer3, .MPEG25
.MPA	2Layer
.OGG	OGG, Vorbis
.WAV	PCM, LPCM, ADPCM
.WMA	WMA v2

تنسيقات ملفات قوائم تشغيل الموسيقى المدعومة:

.U3M PLS (ثابت فقط) WPL

تتسيقات ملف الفيديو المدعومة:

تقنية (تقنيات) Codec الصوت	تقنية (تقنيات) Codec الفيديو	امتداد الملف
AAC	4MPEG-	23.G (23.)GPP
AMR NB	4MPEG-, 2.H63	3.GP
WMA, WMAPRO	3WMV, 1WVC	.ASF
Dolby Digital, Vorbis, AAC, AAC-LC, WMA MPEG, 2MP, 3MP, LPCM, PCM,	1MPG, 2MPG, AVC (2.)H64, MJPEG-A Xvid,	.AVI
MPEG	1MPEG-	.DAT
3MP, AAC	2.H63, 4FLV (66)VPF/VPA, AVC	.DAT
MPEG, LPCM, PCM, Dolby Digital	2MPEG- ()DVD	.ISO
PCM, Dolby Digital	2MPEG-	2.MTS
Dolby Digital	AVC	4.MV
Cooker, Vorbis, Dolby Digital, FLAC, WMA AAC, AAC-LC, 3MP,	AVC (2.)H64, 1AVC, 4MPEG-, 2MPEG- Xvid, 4RV0 ()RealVideo,	.MKV
Dolby Digital	2MPEG-	.MOD
ADPCM, U-LAW, AAC-LC, AAC, PCM	-A/MJPA, MJPG, 2.H63, AVC (2.)H64 MJPEG	.MOV
AAC-LC	-, 4MPEG-, 4MPV, AVC (2.)H64, 2S63 1MPEG	4.MP
MPEG, 3MP, 2MP, PCM, Dolby Digital	1MPEG-, 2MPEG-	.MPG, .MPEG
2MP, Dolby Digital	2MPEG-	.TP
2MP	2MPEG-	.TRP
MPEG, 3MP, 2MP, PCM, Dolby Digital	2MPEG-, AVC (2.)H64, 1WVC	.TS
MPEG, LPCM, PCM, Dolby Digital	2MPEG- ()DVD	.VOB

قمت بإعادة محرك الوسائط المتعددة إلى إعداداته الأصلية من خلال الضغط على زر إعدادات المصنع الافتراضية، والآن جودة الصورة سيئة.

إذا استمررت في الضغط على زر إعدادات المصنع الافتراضية لمدة تزيد عن ١٠ ثوان، فسيقوم إعداد نظام التلفاز الموجود على محرك الوسائط المتعددة بالتبديل بين PAL و NTSC و HDMI. لمزيد من المعلومات "ضبط محرك الوسائط المتعددة لأجهزة التلفاز في الدول الأخرى انظر صفحة ٤٥

إذا قمت بتغيير إعداد نظام التلفاز لمحرك الوسائط المتعددة عن غير قصد، فاضغط مع الاستمرار على زر إعدادات المصنع الافتراضية مرة أخرى لمدة تزيد عن ١٠ ثوان لتغييرها إلى ما كانت عليه.

يتعذر تشغيل مسار الصوت للفيديو الخاص بي.

لا يدعم محرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema صوت DTS. إذا كانت اللغة الرئيسية على الفيديو الذي تقوم بتشغيله بصوت DTS، فلن يتم تشغيل الصوت. تحتاج إلى أداة فك تشفير صوت DTS خارجية (تباع على حدة).

ملاحظة: يتم في الغالب تسجيل اللغات على مسار صوت فيديو غير اللغة الرئيسية بتقنية Dolby Digital ويتم دعمها من خلال محرك الوسائط المتعددة.

لا يظهر عرض الصور المصغرة للأغنية صورة الألبوم.

من أجل عرض صورة الألبوم كصورة مصغرة، يتعين تخزين الصورة في مجلد الألبوم. انظر لمزيد من المعلومات. "عرض رسم الألبوم على شاشة (الموسيقى)" صفحة ٤٥.

لا تظهر الصورة الصحيحة في عرض الصور المصغرة لمقطع الفيديو الخاص بي.

من أجل عرض صور DVD كصورة مصغرة، يتعين تخزين الصورة في المكان الصحيح. في مجلد ملف DVD، ضع الصورة في المجلد ذاته كمجلدات Video_TS 'Audio_TS الفرعية.

لقد قمت بتعليق نقل الملف والآن يتعذر على مشغل الوسائط المتعددة تشغيل ملفي.

إذا قمت بتعليق نقل ملف، فقد يستغرق ذلك بضع دقائق قبل توفر مشغل الوسائط المتعددة لتشغيل ملفات الوسائط الخاصة بك. انتظر بضع دقائق، ثم حاول تشغيل ملفك مرة أخرى. إذا لم يزل تعذر تشغيل الملف قائماً، فحاول إعادة تشغيل محرك الوسائط المتعددة (إعادة تشغيل محرك الوسائط المتعددة انظر صفحة ٣٩).

الاستعادة بعد فشل تحديث برنامج ثابت

إذا حدث انقطاع تام مفاجئ أو ارتفاع مفاجئ للطاقة الكهربائية أثناء تحديث البرنامج الثابت على محرك الوسائط المتعددة، فسوف يفشل التحديث. (لمزيد من المعلومات GoFlex Cinema MT تحديث البرنامج الثابت لمحرك الوسائط المتعددة انظر صفحة ٣٧)

للاستعادة بعد فشل تحديث، فأنت بحاجة لمحرك USB خارجي (المعروف أيضاً كمحرك أقراص فلاش أو محرك أقراص الإبهام) وكمبيوتر متصل بالإنترنت.

فمحد: للحصول على أفضل النتائج، يرجى قراءة كافة الخطوات الواردة في هذا القسم قبل البدء.

للاستعادة بعد فشل تحديث برنامج ثابت:

١. إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، فتفضل بزيارة Seagate Support (دعم Seagate) على

www.seagate.com/support.

٢. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لتنزيل البرنامج الثابت الجديد على الكمبيوتر لديك.

٣. قم بنسخ البرنامج الثابت الجديد إلى محرك USB، ثم افصل المحرك من الكمبيوتر بشكل سليم.

ملاحظة: ضع ملف البرنامج الثابت في المستوى العلوي (أو المستوى الجذر) لمحرك USB. لا تضع ملف البرنامج الثابت في مجلد.

٤. قم بفصل كابل الطاقة الخاص بمحرك الوسائط المتعددة.
٥. صل محرك بمحرك **USB** الوسائط المتعددة.
٦. قم بتشغيل التلفاز الخاص بك.
٧. اضغط مع الاستمرار على زر **إعدادات المصنع الافتراضية** الخاص بمحرك الوسائط المتعددة. لا تقم بتحرير زر **factory default** (إعدادات المصنع الافتراضية).
٨. فصل كابل الطاقة الخاص بمحرك الوسائط المتعددة.
٩. عندما يظهر شعار Seagate على التلفاز، قم بتحرير زر **factory default** (إعدادات المصنع الافتراضية).
تفتح شاشة Updating (التحديث). لا تستخدم محرك الوسائط المتعددة حتى يكتمل التحديث.

إعادة محرك الوسائط المتعددة إلى إعدادات المصنع الافتراضية يدوياً

كحل أخير، حاول إعادة ضبط محرك الوسائط المتعددة إلى إعدادات المصنع الافتراضية. انظر للحصول على التعليمات الكاملة.
كإعادة إلى إعدادات المصنع الافتراضية يدوياً صفحة ٤٠.

العثور على المزيد من المساعدة

توفر صفحة Seagate Support (دعم Seagate) نطاقاً واسعاً من المصادر (يشمل الأسئلة الشائعة وقاعدة المعرفة ومنتدى المجتمع) لمساعدتك على حل أية مشكلة قد تواجهك أثناء استخدامك لمحرك الوسائط المتعددة GoFlex Cinema. انتقل إلى موقع ويب Seagate على www.seagate.com.

ضبط ٤٤	
إعدادات الفيديو ٤٢	
ضبط السطوع والتباين ٤٣	
ضبط نسبة الارتفاع إلى العرض ٤٢	
إعدادات المصنع الافتراضية لمحرك الوسائط المتعددة ٣٩	
إعدادات المصنع الافتراضية لمحرك الوسائط المتعددة ٣٩	
أغاني. انظر الموسيقى	
أفلام. انظر مقاطع الفيديو	
انتقال بين شاشات محرك الوسائط المتعددة ١٢	
إرشادات الانتقال السريع ١٦	
أزرار وحدة التحكم عن بعد ١٦	
إعداد الوضع الليلي ٤٤	
أنظمة التشغيل ٨	
إيقاف التشغيل ١٨	
إيقاف التشغيل بعد السكون ٤٥	
إيقاف مؤقت لنقل ملف ٢١	
أيقونات الحديثة ١٣	
أيقونات الشاشة (توضيح) ١٣	
أيقونة Resume (استئناف) (توضيح) ١٣	
أيقونة Resume (استئناف) ٢١	
أيقونة Settings (إعدادات)	
ب	
بحث عن ملفات الوسائط ١٩	
برنامج ثابت	
استعادة بعد فشل ترقية ٥١	
تحديث ٣٧	
عثر على الإصدار الحالي ٣٧	
بنية مجلد على محرك وسائط متعددة ١٢	
٤٢ لاس عمجلد وجهة	
ت	
تحديث البرنامج الثابت ٣٧	
استعادة بعد فشل ترقية ٥١	
لاص عموصلات (توضيح) ٦	
تخصيص محرك الوسائط المتعددة ٤١٦-٤٣	
تدوير صور فوتوغرافية ٣٢	
تراجم مصاحبة للأفلام	
حل المشكلات ٤٧	
عرض ٢٦	
	أجهزة
	٨ استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٤٨
	أجهزة لاس عمدمومة
	اختصارات إلى ١٣
	إدارة الحقوق الرقمية (DRM)
	أزرار الأسهم ١٦، ١٧
	أزرار تكبير/تصغير ١٦، ١٧
	أزرار مستوى الصوت ١٦، ١٧
	استعراض للبحث عن ملفات ٢٠
	استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٤٧-٥٢
	استعادة إعدادات المصنع الافتراضية ٣٩
	استعادة بعد فشل ترقية ٥١
	إصلاح مشكلات التراجم المصاحبة للأفلام ٤٧
	إعادة تشغيل محرك الوسائط المتعددة ٣٨
	عام ٤٧
	عدم التعرف على المحرك ٤٨
	الكاميرات وكاميرات الفيديو المتنقلة ٤٨
	مشكلات جودة صور الفيديو ٤٨
	استماع إلى الموسيقى. انظر الموسيقى
	إضافة سعة تخزين ٣٨
	إعادة تشغيل محرك الوسائط المتعددة ٣٨
	إعادة فهرسة ملفات الوسائط ٢٢
	إعداد Aspect Ratio (نسبة الارتفاع إلى العرض) ٤٣
	إعداد HDMI MultiChannel (تعريف) ٤٤
	إعداد HDMI PCM (تعريف) ٤٤
	إعداد HDMI Raw (تعريف) ٤٤
	إعداد S/PDIF (بصري) PCM (تعريف) ٤٤
	إعداد S/PDIF (بصري) RAW (تعريف) ٤٤
	إعداد المخرجات الرقمية ٤٤
	إعداد توقيت الشرائح ٣٢
	إعداد نظام جهاز التلفاز ٤٥
	إعداد نقل الشرائح ٣٢
	إعداد وضع عرض الشرائح ٣٢
	إعداد وقت الخمول قبل إيقاف التشغيل التلقائي ٤٥
	إعداد وقت الخمول قبل بدء الفهرسة ٤٥
	إعداد وقت الخمول قبل شاشة التوقف ٤٢
	إعدادات أصلية لمحرك الوسائط المتعددة ٣٩
	إعدادات الصوت ٤٣، ٤٤

س	ترجيع مقطع فيديو ٢٥
سعة تخزين، إضافة ٣٨	ترقية البرنامج الثابت ٣٧
ش	تشغيل ١٠
شاشات ١٢	استعادة بعد فشل ترقية ٥١
شاشة Display (العرض)	إصلاح مشكلات التراجع المصاحبة للأفلام ٤٧
إعداد Aspect Ratio (نسبة الارتفاع إلى العرض) ٤٣	جودة صور الفيديو ٤٨
إعداد نظام جهاز التلفاز ٤٥	حل المشكلات ٥-٤٧٢
ضبط التباين ٤٣	عام ٤٧
ضبط السطوع ٤٣	عدم التعرف على المحرك ٤٨
شاشة البحث ١٩	الكاميرات وكاميرات الفيديو المتنقلة ٤٨
الشاشة الرئيسية ١١	تقديم سريع لمقطع فيديو ٢٥
توضيح ١٣	تكبير الصور الفوتوغرافية ٣٢
شاشة الصوت ٤٤	تكبير/تصغير الصور الفوتوغرافية ٣٢
شاشة الصور الفوتوغرافية ٣١	توصيل جهاز USB ١١
شاشة الموسيقى ٢٩	ح
شاشة النظام ٣٧	حذف ملفات الوسائط ٢٣
معلومات إصدار البرنامج الثابت ٣٧	د
إعادة الضبط إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع ٣٩	دعم صوت 2DTS ٢٤
ترقية البرنامج الثابت	دعم من Seagate ١٨
ترميز نص الترجمة ٤٨	ر
لغة القوائم ٤١	رسم غلاف الألبوم ٣٠، ٥١
مجلد الوجهة لما يتم استيراده من USB ٤٢	ز
وقت الخمول قبل إيقاف التشغيل التلقائي ٤٥	زر Back (للخلف)
وقت الخمول قبل بدء الفهرسة ٤٥	زر Backward Skip (رجوع للخلف) ١٦
وقت الخمول قبل شاشة التوقف ٤٢	زر Fast Forward (تقديم سريع) ١٦، ١٧
شاشة مقاطع الفيديو ٢٥	زر Forward Skip (تقدم للأمام)
ص	زر Forward Skip (تقدم للأمام) ١٧
الصور الفوتوغرافية ٣-٣١٣	زر Skip Back (رجوع للخلف) ١٧
صور مصغرة ٣١	زر إعدادات المصنع الافتراضية ٤٠، ٥٢
استعراض للبحث عن الصور الفوتوغرافية ٢٠	توضيح ٦
استماع إلى الموسيقى أثناء عرض الصور الفوتوغرافية ٣٢	زر الشاشة الرئيسية ١٦، ١٧
إضافة الموسيقى إلى عرض شرائح ٣٣	زر الطاقة ١٦، ١٧
إعداد Aspect Ratio (نسبة الارتفاع إلى العرض) ٤٣	زر القائمة ١٦، ١٧
إعداد التشغيل المستمر ٣٢	زر المعلومات ١٦، ١٧، ٢٥
إعداد توقيت الشرائح ٣٢	زر إيقاف ١٦، ١٧
إعداد نقل الشرائح ٣٢	زر ترجيع ١٦، ١٧
إعداد وضع عرض الشرائح ٣٢	زر تشغيل/إيقاف مؤقت ١٦، ١٧
بحث عن صورة فوتوغرافية ١٩	زر كتم الصوت ١٦، ١٧
تدوير صورة فوتوغرافية ٣٢	زر موافق ١٦، ١٧
تكبير صورة فوتوغرافية ٣٢	
تكبير/تصغير ٣٢	
تنسيقات مدعومة لملفات صور فوتوغرافية	
ضبط تكرار الخلط لعرض الشرائح ٣٢	
عرض ٣١	
عرض في عرض شرائح ٣٢	
عرض كصور مصغرة ٣١	
عرض من الكاميرا ٣٣	
فرز قائمة الصور الفوتوغرافية ٣١	
فرز مجلدات الصور الفوتوغرافية ٣١	

٣١ وضع العرض (مقاطع فيديو) ٢٥
إعداد وضع عرض الشرائح ٣٢
إعدادات ٣٧
يقونة Resume استئناف ٢
بحث ١٩
تحديد الكل ٢١، ٢٣
ترجمة مصاحبة للأفلام ٢٦
توقيت الشرائح ٣٢
الشاشة الرئيسية
الصوت ٢٦
صور فوتوغرافية ٣١
عرض مقاطع DVD ٢٥
الفئة (الصور الفوتوغرافية)
الفئة (كافة الملفات)
فرز (الصور الفوتوغرافية)
فرز (موسيقى) ٢٩
الفهرس ٢٢
المعلومات ١٥
مقاطع الفيديو ٢٥
موسيقى ٢٩
نسخ ٢١
نقل ٢١
نقل الشرائح ٣٢
وضع التشغيل ٢٩
وضع الفيديو (الصور الفوتوغرافية)
وضع الفيديو (موسيقى) ٢٩
وضع عرض الشرائح ٣٢

ك

كاميرات رقمية
استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٤٨
عرض الصور من ٣٣
كاميرات فيديو متنقلة رقمية
استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٤٨
تشغيل مقاطع فيديو من كاميرا فيديو متنقلة ٢٧
كاميرات فيديو متنقلة
تشغيل مقاطع الفيديو من ٢٧
حل المشكلات ٤٨
كاميرات
حل المشكلات ٤٨
عرض الصور من ٣٣

ل

لغة القوائم ٤١
لغة
إصلاح مشكلات التراجع المصاحبة للأفلام ٤٧
تنسيقات تراجع مصاحبة للأفلام مدعومة ٢٤
القوائم ٤١
لمقاطع الفيديو ٢٦

وضع عرض الشرائح ٣٢
صور مصغرة
صور فوتوغرافية ٣١
مقاطع فيديو ٢٥، ٢٧، ٢٩
موسيقى ٣٠
نقل ملفات الوسائط ٢١
صور. انظر الصور الفوتوغرافية
ض

ضبط Play All (تشغيل الكل) الخاص بالموسيقى ٢٩
ضبط التباين ٤٣
ضبط التشغيل المستمر
عرض الشرائح للصور ٣٢
موسيقى ٢٩
ضبط السطوع ٤٣
ضبط ترميز نص الترجمة ٤٨
ضبط تكرار الخلط لعرض الشرائح ٣٢
ضبط تكرار الخلط للموسيقى ٢٩

ع

عرض شرائح للصور الفوتوغرافية ٣٢
إضافة موسيقى ٣٣

ف

فرز ملفات الوسائط
فرز قائمة الصور الفوتوغرافية ٣١
فرز قائمة الفيديو ٢٥
فرز قائمة الموسيقى ٢٩
فرز مجلدات الصور الفوتوغرافية ٣١
فصل

جهاز USB عن محرك الوسائط المتعددة ٣٥
GoFlex Cinema GoFlex Cinema
محرك عن المرسى ٣٥
محرك الوسائط المتعددة عن التلغز ٣٦
محرك الوسائط المتعددة عن الكمبيوتر ٣٦
فهرسة ملفات وسائط ١٠، ٢٢
ضبط وقت الانتظار ٤٥

ق

القوائم ١٢
توضيح ١٤، ١٥
1Rotate Right/Left 90 degrees
(تدوير ٩٠ درجة إلى اليمين/تدوير ٩٠ درجة إلى اليسار) ٣٢
٢٠الفئة (موسيقى) ٢٩
٣١تغيير اللغة ٤١
٣١فرز (مقاطع فيديو) ٢٥

محرك GoFlex Cinema

موضح ٦

محرك الوسائط المتعددة

تشغيل ١٠

استخدام وحدة التحكم عن بعد ١٢

استعادة إعدادات أصلية ٣٩

استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٥٠-٤٧٢

الاستماع إلى الموسيقى ٢٨٠-٣

إصلاح جودة الصورة ٤٨

إضافة سعة تخزين ٣٨

إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع الافتراضية يدوياً ٥٢

إعادة الضبط إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع ٣٩

إعادة تشغيل محرك الوسائط المتعددة ٣٨

إعادة تنظيم ملفات الوسائط ٩

إعادة فهرسة الملفات ٢٢

إعداد Aspect Ratio (نسبة الارتفاع إلى العرض) ٤٣

إعداد SB Imports Destination Folder (مجلد الوجهة لما

يتم استيراده من USB) ٤٢

إعداد المخرجات الرقمية ٤٤

إعداد الوضع الليلي ٤٤

إعداد لغة القوائم ٤١

إعداد مستويات الصوت ٤٤

إعداد نظام جهاز التلفاز ٤٥

إعداد وقت الخمول قبل إيقاف التشغيل التلقائي ٤٥

إعداد وقت الخمول قبل بدء الفهرسة ٤٥

إعداد وقت الخمول قبل شاشة التوقف ٤٢

إعدادات الدقة ٤٥

إعدادات الصوت ٤٣

إعدادات الفيديو ٤٢

إعدادات المصنع الافتراضية ٣٩

انتقال بين الشاشات ١٢

أنظمة التشغيل المدعومة ٨

إيقاف التشغيل ١٨

إيقاف التشغيل بعد السكون

الإيقاف المؤقت لنقل ملف وإعادة تشغيله ٢١

البدء ٩

بنية المجلد ١٢

تحديث البرنامج الثابت ٣٧

تخصيص الإعدادات ٤١٦-٤

التراجم المصاحبة ٤٧

ترقية البرنامج الثابت ٣٧

التعرف على المصاييح ٣٤

تغيير دقة الصورة للدول الأخرى ٤٥

تنسيقات اقامة التشغيل المدعومة ٢٨

تنسيقات الصور الفوتوغرافية المدعومة ٣١

تنسيقات الفيديو المدعومة ٢٤

تنسيقات الموسيقى المدعومة ٢٨

تنسيقات تراجم مصاحبة للأفلام مدعومة ٢٥

توصيل جهاز USB ١١

توقيت شاشة التوقف ٤٢

جهاز استقبال الإشارة البعيدة (توضيح) ٦

حذف ملفات الوسائط ٩، ٢٣

زر إعدادات المصنع الافتراضية (توضيح) ٦

زر إعدادات المصنع الافتراضية ٥٢

زيادة سعة التخزين ٣٨

شاشات ١٢

ضبط التباين ٤٣

ضبط السطوع ٤٣

ضبط ترميز نص الترجمة ٤٨

ضبط دقة NTSC ٤٥

ضبط دقة PAL ٤٥

العثور على المزيد من المساعدة ١٨

عرض الصور الفوتوغرافية ٣١٣-٣

فصل ٣٦

فصل عن الكمبيوتر ٣٦

فصل عن جهاز ٣٥

فصل محرك GoFlex Cinema ٣٥

فهرسة ملفات الوسائط ١٠

قائمة المكونات ٨

القوائم ١٢

لغة القوائم ٤١

متطلبات أخرى ٨

مستويات دقة الصور المدعومة ٨

مشاهدة مقاطع الفيديو ٢٤٧-٢

مصباح التوصيل (توضيح) ٦

مصباح المحرك (توضيح) ٦

معلومات إصدار البرنامج الثابت ٣٧

مقاطع الفيديو ٢٤٧-٢

ملفات تم استيرادها، مجلد وجهة ٤٢

منافذ مركبة (توضيح) ٧

منفذ HDMI (توضيح) ٧

منفذ صوتي بصري (توضيح) ٧

منفذ طاقة (توضيح) ٧

موسيقى ٢٨٠-٣

موصلات USB (توضيح) ٦

موصلات التلفاز ٨

الميزات ٦

نسخ الملفات تلقائياً ١١

نسخ الملفات يدوياً ١٢

نسخ باستخدام مرسى GoFlex Desk ١٠

نسخ ملفات الوسائط ٢٠

نسخ ملفات من الكمبيوتر الخاص بك ٩

نظرة أمامية (توضيح) ٦

نظرة خلفية (توضيح) ٧

نظرة عامة ٦

نقل ملفات الوسائط ٢٠

وقت الانتظار قبل إيقاف التشغيل التلقائي ٤٥

وقت انتظار الفهرسة ٤٥

محركات أقراص الإبهام ٨

محركات فلاش ٨

محركات

توصيل محرك الوسائط المتعددة ٩

حل المشكلات ٤٨

فصل عن محرك الوسائط المتعددة ٣٥

فصل محرك GoFlex Cinema ٣٥

مجلد وجهة لملفات تم استيرادها ٤٢

ملفات باستخدام مرسى oskGoFlex Desk ١٠

(توضيح) nsVGoFlex Cinema ٦

nsVGoFlex Desk ١٠

مساعدة ١٨، ٤٧٢-٥

مستوى الصوت ٤٤

نسخ تلقائياً ١١	مستويات دقة الصور (المعرضة على الشاشة) ٨، ٤٦
نسخ على محرك الوسائط المتعددة ٩	مشاهدة مقاطع فيديو. انظر مقاطع الفيديو
نسخ يدوياً ١٢	المصابيح
نقل تنسيقات ملفات الموسيقى ٢٨	توضيح ٦
وقت انتظار الفهرسة ٤٥	معرفة ما تعنيه الألوان ٣٤
ملفات تم عرضها مؤخراً ١٣	مصباح التوصيل ٣٤
ملفات وسائط مكررة، تجنب ٢٢	توضيح ٦
ملفات. انظر ملفات الوسائط	مصباح المحرك ٣٤
منافذ مركبة (توضيح) ٧	توضيح ٦
منفذ HDMI (توضيح) ٧	المعلومات ١٥
منفذ صوتي بصري (توضيح) ٧	معلومات إصدار البرنامج الثابت ٣٧
منفذ طاقة (توضيح) ٧	مقاطع رقمية DVD ٢٦
موسيقى ٢٨٠-٣	مقاطع الفيديو ٢٤٧-٢٠
استعراض للبحث عن الموسيقى ٢٠	استعراض للبحث عن مقاطع الفيديو ٢٠
استكشاف أخطاء الصور المصغرة وإصلاحها ٥١	الاستماع بلغة أخرى ٢٦
استماع إلى الموسيقى أثناء عرض الصور الفوتوغرافية ٣٢	إعداد Aspect Ratio (نسبة الارتفاع إلى العرض) ٤٣
إضافة إلى عرض شرائح الصور الفوتوغرافية ٣٣	بحث عن مقطع فيديو ١٩
إعداد التشغيل المستمر ٢٩	تجميع مقطع فيديو ٢٥
إعداد تشغيل الكل ٢٩	التحكم في ميزات DVD ٢٦
بحث عن أغنية ١٩	تشغيل مقاطع الفيديو من كاميرا فيديو متنقلة ٢٧
تشغيل الموسيقى ٢٩	تشغيل مقطع فيديو ٢٥
تشغيل الموسيقى باستمرار ٢٩	تقديم سريع لمقطع فيديو ٢٥
تنسيقات قائمة التشغيل المدعومة ٢٨	تقديم مقاطع الفيديو أو إرجاعها ٢٥
تنسيقات ملفات الموسيقى المدعومة ٢٨	تنسيقات الفيديو المدعومة ٢٤
خلط الأغاني ٢٩	تنسيقات تراجع مصاحبة للأفلام مدعومة ٢٥
ضبط Repeat One (تكرار واحد)	جودة صورة ٤٨
ضبط تكرار الخلط لعرض الشرائح ٢٩	خيارات اللغة ٢٦
عرض الصور المصغرة ٢٩	زر المعلومات ٢٥
عرض رسم غلاف الألبوم ٣٠	عثور على معلومات حول مقطع فيديو ٢٥
فرز قائمة الموسيقى ١٩	عرض تراجع مصاحبة للأفلام ٢٦
موصلات HDMI ٤٦	عرض صور مصغرة ٥١
موصلات التلفاز ٨	عرض صور مصغرة لمقطع الفيديو ٢٥
مستويات دقة الصور المدعومة ٤٦	عرض صور مصغرة لمقطع فيديو ٢٧
موصلات المكون ٤٦	فرز قائمة الفيديو ٢٥
موصلات مركبة ٤٦	مستويات دقة الصورة ٤٦
موقع ويب Seagate ١٨	مقاطع الفيديو الشخصية ٢٧
صفحة Seagate Support (دعم Seagate) ١٨	ملفات الوسائط ٢٠
نسبة الارتفاع إلى العرض (تعريف) ٤٢	استعراض أجهزة ٢٠
نسخ الملفات تلقائياً ١١	استعراض للبحث عن ملف ٢٠
نسخ ملفات الوسائط ٢٠	إعادة الفهرسة ٢٢
إيقاف مؤقت لنقل ملف وإعادة تشغيله ٢١	إعادة تنظيم ٩
تجنب ملفات مكررة ٢٢	أنواع الملفات المدعومة ٤٩
مجلد وجهة لما يتم استيراده من USB ٤٢	الإيقاف المؤقت لنقل ملف وإعادة تشغيله ٢١
نسخ ملفات إلى محرك الوسائط المتعددة يدوياً ١٢	بحث عن ملف ١٩
نقل ملفات الوسائط ٢٠	بنية المجلد ١٢
وحدة التحكم عن بعد	تجنب الملفات المكررة ٢٢
جهاز استقبال الإشارة (توضيح) ٦	تنسيقات الصور ٣١
الأزرار ١٦	تنسيقات الفيديو ٢٤
انتقال بين الشاشات	تنسيقات تراجع مصاحبة لأفلام الفيديو ٢٥
أوصاف الأزرار ١٧	تنسيقات قائمة التشغيل ٢٨
توضيح ١٦	حذف من محرك الوسائط المتعددة ٩، ٢٣
زر القائمة الرئيسية ١٣	صور مصغرة للفيديو ٥١
محرك GoFlex Cinema	صور مصغرة للموسيقى ٥١
موضح ٦	الفهرسة ١٠
محرك الوسائط المتعددة	مجلد وجهة لما يتم استيراده من USB ٤٢
	مجلد وجهة لما يتم استيراده من USB ٤٢
	باستخدام مرسى oskGoFlex Desk ١٠

ضبط دقة PAL ٤٥	تشغيل ٤٥ ١٠
العثور على المزيد من المساعدة ١٨	استخدام وحدة التحكم عن بعد ١٢
عرض الصور الفوتوغرافية ٣١٣-٣	استعادة إعدادات أصلية ٣٩
فصل ٣٦	استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٤٧٢-٥
فصل عن الكمبيوتر ٣٦	الاستماع إلى الموسيقى ٢٨٠-٣
فصل عن جهاز ٣٥	إصلاح جودة الصورة ٤٨
فصل محرك GoFlex Cinema ٣٥	إضافة سعة تخزين ٣٨
فهرسة ملفات الوسائط ١٠	إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع الافتراضية يدوياً ٥٢
قائمة المكونات ٨	إعادة الضبط إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع ٣٩
القوائم ١٢	إعادة تشغيل محرك الوسائط المتعددة ٣٨
لغة القوائم ٤١	إعادة تنظيم ملفات الوسائط ٩
متطلبات أخرى ٨	إعادة فهرسة الملفات ٢٢
مستويات دقة الصور المدعومة ٨	إعداد Aspect Ratio (نسبة الارتفاع إلى العرض) ٤٣
مشاهدة مقاطع الفيديو ٢٤٧-٢	إعداد USB Imports Destination Folder (مجلد الوجهة لما يتم استيراده من USB) ٤٢
مصباح التوصيل (توضيح) ٦	إعداد المخرجات الرقمية ٤٤
مصباح المحرك (توضيح) ٦	إعداد الوضع الليلي ٤٤
معلومات إصدار البرنامج الثابت ٣٧	إعداد لغة القوائم ٤١
مقاطع الفيديو ٢٤٧-٢	إعداد مستويات الصوت ٤٤
ملفات تم استيرادها، مجلد وجهة ٤٢	إعداد نظام جهاز التلفاز ٤٥
منافذ مركبة (توضيح) ٧	إعداد وقت الخمول قبل إيقاف التشغيل التلقائي ٤٥
منفذ HDMI (توضيح) ٧	إعداد وقت الخمول قبل بدء الفهرسة ٤٥
منفذ صوتي بصري (توضيح) ٧	إعداد وقت الخمول قبل شاشة التوقف ٤٢
منفذ طاقة (توضيح) ٧	إعدادات الدقة ٤٥
موسيقى ٢٨٠-٣	إعدادات الصوت ٤٣
موصلات USB (توضيح) ٦	إعدادات الفيديو ٤٢
موصلات التلفاز ٨	إعدادات المصنع الافتراضية ٣٩
الميزات ٦	انتقال بين الشاشات ١٢
نسخ الملفات تلقائياً ١١	أنظمة التشغيل المدعومة ٨
نسخ الملفات يدوياً ١٢	إيقاف التشغيل ١٨
باستخدام مرسى oskGoFlex Desk ١٠	إيقاف التشغيل بعد السكون
نسخ ملفات الوسائط ٢٠	الإيقاف المؤقت لنقل ملف وإعادة تشغيله ٢١
نسخ ملفات من الكمبيوتر الخاص بك ٩	البدء ٩
نظرة أمامية (توضيح) ٦	بنية المجلد ١٢
نظرة خلفية (توضيح) ٧	تحديث البرنامج الثابت ٣٧
نظرة عامة ٦	تخصيص الإعدادات ٤٦-٤
نقل ملفات الوسائط ٢٠	التراجم المصاحبة ٤٧
وقت الانتظار قبل إيقاف التشغيل التلقائي ٤٥	ترقية البرنامج الثابت ٣٧
وقت انتظار الفهرسة ٤٥	التعرف على المصاييح ٣٤
محرركات أقراص الإبهام ٨	تغيير دقة الصورة للدول الأخرى ٤٥
محرركات فلاش ٨	تنسيقات قائمة التشغيل المدعومة ٢٨
محرركات	تنسيقات الصور الفوتوغرافية المدعومة ٣١
توصيل محرك الوسائط المتعددة ٩	تنسيقات الفيديو المدعومة ٢٤
حل المشكلات ٤٨	تنسيقات الموسيقى المدعومة ٢٨
فصل عن محرك الوسائط المتعددة ٣٥	تنسيقات تراجم مصاحبة للأفلام مدعومة ٢٥
فصل محرك GoFlex Cinema ٣٥	توصيل جهاز USB ١١
مجلد وجهة لملفات تم استيرادها ٤٢	توقيت شاشة التوقف ٤٢
ملفات باستخدام مرسى oskGoFlex Desk ١٠	جهاز استقبال الإشارة البعيدة (توضيح) ٦
مرسى GoFlex Cinema (توضيح) ٦	حذف ملفات الوسائط ٩، ٢٣
مرسى GoFlex Desk ١٠	زر إعدادات المصنع الافتراضية (توضيح) ٦
مساعدة ١٨، ٤٧٢-٥	زر إعدادات المصنع الافتراضية ٥٢
مستوى الصوت ٤٤	زيادة سعة التخزين ٣٨
مستويات دقة الصور (المعروضة على الشاشة) ٨، ٤٦	شاشات ١٢
مشاهدة مقاطع فيديو. انظر مقاطع الفيديو	ضبط التباين ٤٣
المصاييح	ضبط السطوع ٤٣
توضيح ٦	ضبط ترميز نص الترجمة ٤٨
معرفة ما تعنيه الألوان ٣٤	ضبط دقة NTSC ٤٥
مصباح التوصيل ٣٤	

ملفات وسائط مكررة، تجنب ٢٢	توضيح ٦
ملفات. انظر ملفات الوسائط	مصباح المحرك ٣٤
منافذ مركبة (توضيح) ٧	توضيح ٦
منفذ HDMI (توضيح) ٧	المعلومات ١٥
منفذ صوتي بصري (توضيح) ٧	معلومات إصدار البرنامج الثابت ٣٧
منفذ طاقة (توضيح) ٧	مقاطع رقمية DVD ٢٦
موسيقى ٢٨-٣٠	مقاطع الفيديو ٢٤-٢٧
استعراض للبحث عن الموسيقى ٢٠	استعراض للبحث عن مقاطع الفيديو ٢٠
استكشاف أخطاء الصور المصغرة وإصلاحها ٥١	الاستماع بلغة أخرى ٢٦
استماع إلى الموسيقى أثناء عرض الصور الفوتوغرافية ٣٢	إعداد Aspect Ratio (نسبة الارتفاع إلى العرض) ٤٣
إضافة إلى عرض شرائح الصور الفوتوغرافية ٣٣	بحث عن مقطع فيديو ١٩
إعداد التشغيل المستمر ٢٩	تجميع مقطع فيديو ٢٥
إعداد تشغيل الكل ٢٩	التحكم في ميزات DVD ٢٦
بحث عن أغنية ١٩	تشغيل مقاطع الفيديو من كاميرا فيديو متحركة ٢٧
تشغيل الموسيقى ٢٩	تشغيل مقطع فيديو ٢٥
تشغيل الموسيقى باستمرار ٢٩	تقديم سريع لمقطع فيديو ٢٥
تنسيقات قائمة التشغيل المدعومة ٢٨	تقديم مقاطع الفيديو أو إرجاعها ٢٥
تنسيقات ملفات الموسيقى المدعومة ٢٨	تنسيقات الفيديو المدعومة ٢٤
خلط الأغاني ٢٩	تنسيقات تراجم مصاحبة للأفلام مدعومة ٢٥
ضبط Repeat One (تكرار واحد)	جودة صورة ٤٨
ضبط تكرار الخلط لعرض الشرائح ٢٩	خيارات اللغة ٢٦
عرض الصور المصغرة ٢٩	زر المعلومات ٢٥
عرض رسم غلاف الألبوم ٣٠	عثر على معلومات حول مقطع فيديو ٢٥
فرز قائمة الموسيقى ١٩	عرض تراجم مصاحبة للأفلام ٢٦
موصلات HDMI ٤٦	عرض صور مصغرة ٥١
موصلات التلفاز ٨	عرض صور مصغرة لمقطع الفيديو ٢٥
مستويات دقة الصور المدعومة ٤٦	عرض صور مصغرة لمقطع فيديو ٢٧
موصلات المكون ٤٦	فرز قائمة الفيديو ٢٥
موصلات مركبة ٤٦	مستويات دقة الصورة ٤٦
موقع ويب Seagate ١٨	مقاطع الفيديو الشخصية ٢٧
صفحة Seagate Support (دعم Seagate) ١٨	ملفات الوسائط ٢٠
نسبة الارتفاع إلى العرض (تعريف) ٤٢	استعراض أجهزة ٢٠
نسخ الملفات تلقائياً ١١	استعراض للبحث عن ملف ٢٠
نسخ ملفات الوسائط ٢٠	إعادة الفهرسة ٢٢
إيقاف مؤقت لنقل ملف وإعادة تشغيله ٢١	إعادة تنظيم ٩
تجنب ملفات مكررة ٢٢	أنواع الملفات المدعومة ٤٩
مجلد وجهة لما يتم استيراده من USB ٤٢	الإيقاف المؤقت لنقل ملف وإعادة تشغيله ٢١
نسخ ملفات إلى محرك الوسائط المتعددة يدوياً ١٢	بحث عن ملف ١٩
نقل ملفات الوسائط ٢٠	بنية المجلد ١٢
وحدة التحكم عن بعد	تجنب الملفات المكررة ٢٢
جهاز استقبال الإشارة (توضيح) ٦	تنسيقات الصور ٣١
الأزرار ١٦	تنسيقات الفيديو ٢٤
انتقال بين الشاشات	تنسيقات تراجم مصاحبة لأفلام الفيديو ٢٥
أوصاف الأزرار ١	تنسيقات قائمة التشغيل ٢٨
أوصاف الأزرار ٧١	حذف من محرك الوسائط المتعددة ٩، ٢٣
توضيح ٦١	صور مصغرة للفيديو ٥١
توضيح ٦١	صور مصغرة للموسيقى ٥١
زر القائمة الرئيسية ١٣	الفهرسة ١٠
ضبط Repeat One (تكرار واحد) للموسيقى ٢٩	مجلد وجهة لما يتم استيراده من USB ٤٢
إعادة الضبط إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع ٣٩	مجلد وجهة لما يتم استيراده من USB ٤٢
إعادة تشغيل نقل ملف ٢١	باستخدام مرسى GoFlex Desk ١٠
استعادة تشغيل محرك الوسائط المتعددة ٣٩	نسخ تلقائياً ١١
وضع عرض الشرائح ٣٢	نسخ على محرك الوسائط المتعددة ٩
	نسخ يدوياً ١٢
	نقل تنسيقات ملفات الموسيقى ٢٨
	وقت انتظار الفهرسة ٤٥
	ملفات تم عرضها مؤخراً ١٣