



*Guía del usuario de la unidad
multimedia GoFlex Cinema™*

Guía del usuario de la unidad multimedia **GoFlex Cinema™**

© 2011 Seagate Technology LLC. Reservados todos los derechos. Seagate, Seagate Technology, el logotipo Wave, GoFlex, GoFlex Cinema y FreeAgent son marcas registradas o marcas comerciales de Seagate Technology LLC o de una de sus filiales. Todas las demás marcas registradas o marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. En lo que respecta a la capacidad de la unidad de disco duro, un gigabyte (o GB) equivale a mil millones de bytes y un terabyte (o TB) equivale a un billón de bytes. Además, parte de la capacidad mencionada se utiliza para formatear y otras funciones, por lo que no estará disponible para el almacenamiento de datos. Los ejemplos de uso cuantitativo de las diversas aplicaciones se ofrecen a título ilustrativo y se basan en los siguientes criterios: Las cantidades reales variarán dependiendo de diversos factores, incluido el tamaño del archivo, el formato del archivo, las prestaciones y el software de aplicación. Seagate se reserva el derecho de cambiar, sin previo aviso, las ofertas de productos y sus especificaciones.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la D doble son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories.

HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC.

Seagate Technology LLC
10200 S. De Anza Blvd.
Cupertino, CA 95014
EE. UU.

Contenido

Acerca de la unidad multimedia <i>GoFlex Cinema™</i> de Seagate	6
Funciones de la unidad multimedia <i>GoFlex Cinema™</i>	6
¿Qué puede hacer con su unidad multimedia <i>GoFlex Cinema™</i> ?	7
Contenido del paquete	8
¿Qué más necesitará?	8
Introducción	9
Copiar archivos en la unidad multimedia <i>GoFlex Cinema™</i>	9
Encendido	11
Conexión de dispositivos USB externos	11
Navegación por las pantallas y menús de <i>GoFlex Cinema™</i>	13
Pasos siguientes	18
Apagado	18
Búsqueda de ayuda adicional	18
Administración de archivos en la unidad multimedia <i>GoFlex Cinema™</i>	19
Búsqueda de archivos	19
Mover y copiar con la unidad multimedia <i>GoFlex Cinema™</i>	20
Suspender y reiniciar la transferencia de archivos	21
Volver a indexar los archivos en la unidad multimedia <i>GoFlex Cinema™</i> ..	22
Evitar archivos duplicados en la unidad multimedia	22
Eliminar archivos de la unidad multimedia	23
Visionado de vídeos	24
Antes de comenzar	24
Reproducción de un vídeo	25
Control de opciones de un vídeo en DVD	26
Visualización de las miniaturas de vídeo en la pantalla de vídeos	27
Reproducción de un vídeo personal desde una cámara de video digital ..	27

Escuchar música	28
Antes de comenzar	28
Reproducción de música	29
Configuración de la Reproducción continua y aleatoria	29
Visualización de la carátula del álbum en la pantalla de música	30
Visualización de fotos	31
Antes de comenzar	31
Ver las fotos	31
Ver fotos en un carrusel	32
Ver fotos desde una cámara digital	33
Administración de la unidad multimedia <i>GoFlex Cinema™</i>	34
Descripción de los LED de la unidad multimedia	34
Desconexión de una unidad USB, una cámara o una cámara de vídeo ..	35
Desconexión de la unidad <i>GoFlex Cinema™</i> de la unidad de expansión <i>GoFlex Cinema</i>	35
Desconexión de la unidad multimedia de la televisión	36
Desconecte la unidad multimedia del ordenador	36
Actualización del firmware de la unidad multimedia <i>GoFlex Cinema™</i> ..	37
Adición de más capacidad de almacenamiento a la unidad multimedia <i>GoFlex Cinema™</i>	38
Reinicio de la unidad multimedia	38
Restablecimiento de la configuración predeterminada de fábrica de la unidad multimedia	39
Personalización de la unidad multimedia <i>GoFlex Cinema™</i>	41
Cambio del idioma de los menús	41
Cambio del destino automático de importaciones USB	42
Configuración del tiempo de espera antes de que se inicie el protector de pantalla	42
Personalización de la configuración de vídeo	42
Personalización de la configuración de audio	43
Ajuste del tiempo de espera antes del apagado automático	45
Ajuste del tiempo de espera antes de que empiece la indexación	45
Configuración de la unidad multimedia para televisores en otros países ..	45

Resolución de problemas	47
Consejos generales para la solución de problemas	47
Problemas comunes y soluciones	47
Recuperación tras un fallo en la actualización del firmware	51
Restablecimiento manual de la configuración predeterminada de fábrica de la unidad multimedia	52
Búsqueda de ayuda adicional	52
Índice	53

1. Acerca de la unidad multimedia GoFlex Cinema™ de Seagate

Esta *Guía del usuario* es para la unidad multimedia GoFlex Cinema de Seagate.

En este capítulo se describe:

- Las funciones de la unidad multimedia GoFlex Cinema (consulte la sección siguiente).
- ¿Qué puede hacer con la unidad multimedia GoFlex Cinema? (consulte la página 7).
- ¿Qué incluye la unidad multimedia GoFlex Cinema? (consulte la página 8).
- ¿Qué más necesitará? (consulte la página 8).

Funciones de la unidad multimedia GoFlex Cinema

En primer lugar, familiarícese con las funciones de la nueva unidad multimedia GoFlex Cinema.

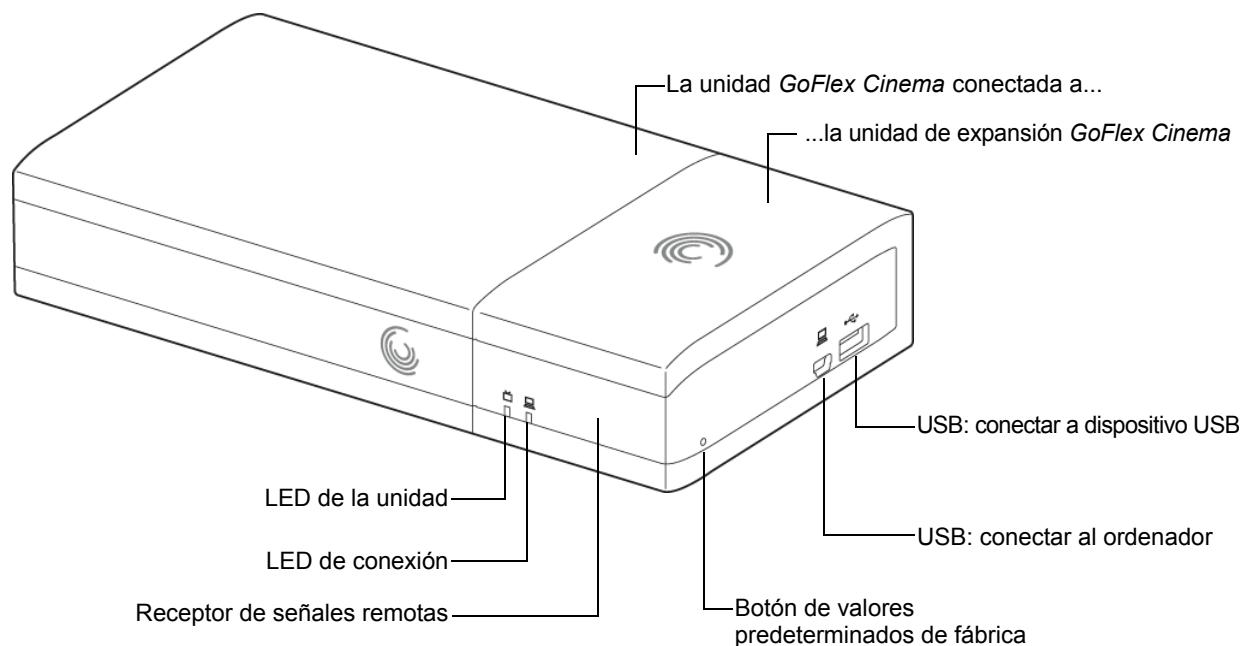


Figura 1: Unidad multimedia GoFlex Cinema - Vista frontal

Para obtener más información acerca de estas funciones, consulte:

- “Descripción de los LED de la unidad multimedia” en la página 34.
- “Conexión de dispositivos USB externos” en la página 11.
- “Restablecimiento de la configuración predeterminada de fábrica de la unidad multimedia” en la página 39.

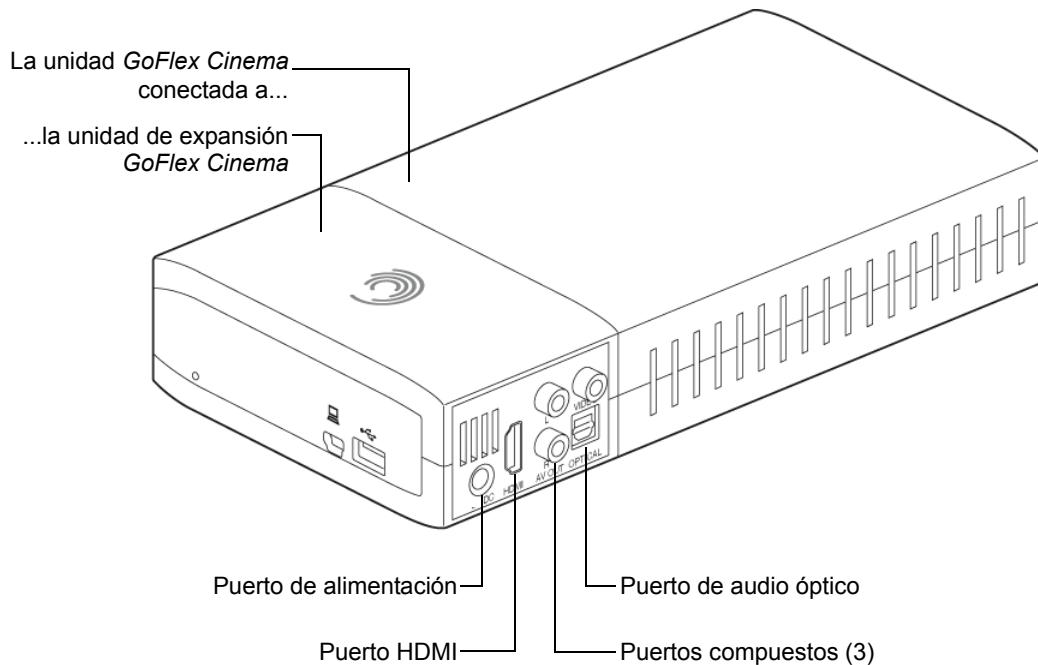


Figura 2: Unidad multimedia *GoFlex Cinema* - Vista posterior

Advertencia: **Para evitar el sobrecalentamiento de la unidad multimedia, no coloque nada encima (como una caja de cables o un dispositivo USB). Coloque siempre la unidad sobre una superficie plana, nunca encima de otro dispositivo electrónico.**

¿Qué puede hacer con su unidad multimedia *GoFlex Cinema*™?

Con la unidad multimedia *GoFlex Cinema*, puede:

- Disfrutar de vídeos digitales, fotos y archivos de música en el televisor.
- Reproducir archivos multimedia almacenados en un dispositivo de almacenamiento USB externo, como una unidad flash o en miniatura.
- Disfrutar de fotos digitales y vídeos directamente de la cámara o cámara de vídeo.
- Examinar y buscar sus archivos multimedia desde una única ubicación.

Contenido del paquete

Los siguientes componentes vienen con la unidad multimedia *GoFlex Cinema*™:

- La unidad multimedia *GoFlex Cinema*
- Mando a distancia con dos pilas AAA
- Adaptador para alimentación de CA con conectores intercambiables
- Cable USB
- Tacos de goma adicionales para cuando se le añade más almacenamiento a GoFlex Cinema (consulte “Adición de más capacidad de almacenamiento a la unidad multimedia GoFlex Cinema™” en la página 38)
- *Guía de inicio rápido y garantía*

Advertencia: Use *GoFlex Cinema* solo con la fuente de alimentación ofrecida.

¿Qué más necesitará?

Además de los componentes mencionados en la sección anterior, también necesitará:

- Televisor con:
 - Conectores HDMI disponibles o conectores de vídeo compuestos
 - Resolución de vídeo PAL 576i/576p, 720p, 1080i/1080p o NTSC 480i/480p
- Ordenador con un puerto USB disponible y que funcione con:
 - Windows® XP, Windows Vista o Windows 7 o
 - Mac® OS X 10.5.6+, Mac OS X 10.5.8+ o Mac OS X 10.6.7+ o versiones posteriores
- Cables de audio/vídeo, como un cable HDMI, cable compuesto u óptico
- Archivos de vídeo, música y/o fotos en los formatos compatibles (consulte página 49 para obtener una lista completa)
- (*Opcional*) Unidad GoFlex® u otro dispositivo USB de almacenamiento externo (como una unidad flash o una unidad en miniatura) que contenga archivos de vídeo, música y/o imágenes
- (*Opcional*) Cámara digital o cámara de vídeo que contenga fotos o videos

2. Introducción

Este capítulo explica cómo empezar con la unidad multimedia *GoFlex Cinema*. En este capítulo se describe:

- Cómo copiar archivos multimedia desde el ordenador a la unidad multimedia (consulte la sección siguiente).
- ¿Qué pasa cuando enciende la unidad multimedia *GoFlex Cinema*? (consulte la página 11).
- Cómo conectar un dispositivo USB externo (consulte la página 11).
- Cómo navegar por los menús y pantallas de *GoFlex Cinema* (consulte la página 13).
- ¿Cuáles son los siguientes pasos? (consulte la página 18).
- Cómo obtener más ayuda (consulte la página 18).

Copiar archivos en la unidad multimedia *GoFlex Cinema*™

Siga las instrucciones que se ofrecen en esta sección para copiar los archivos multimedia desde el ordenador a la unidad multimedia. También puede seguir los siguientes pasos para reorganizar o eliminar archivos de la unidad multimedia *GoFlex Cinema* de la misma forma en que lo haría con cualquier otra unidad de disco conectada a su equipo.

Nota: Si la unidad multimedia *GoFlex Cinema* está conectada actualmente a su televisor, desconéctela antes de empezar. Consulte “Desconexión de la unidad multimedia de la televisión” en la página 36 para desconectarla de una forma segura.

1. Conecte la unidad multimedia *GoFlex Cinema* al ordenador usando el cable USB incluido y, a continuación, conéctela a una fuente de alimentación usando el adaptador de corriente con el enchufe correcto.

Nota: También puede copiar archivos a la unidad multimedia usando una unidad de expansión *GoFlex® Desk de Seagate*. Consulte “Copiar archivos usando una unidad de expansión externa *GoFlex® Desk*” en la página 10.

El LED de conexión se ilumina.

Advertencia: Para evitar el sobrecalentamiento de la unidad multimedia, no coloque nada encima (como una caja de cables o un dispositivo USB). Coloque siempre la unidad sobre una superficie plana, nunca encima de otro dispositivo electrónico.

2. En el ordenador, arrastre y suelte los archivos multimedia en la unidad multimedia.

3. Desde el ordenador extraiga la unidad multimedia de forma segura siguiendo las instrucciones del sistema operativo.
4. Desconecte la unidad multimedia del ordenador y de la fuente de alimentación.
5. Conecte la unidad multimedia al televisor con un cable HDMI o un cable compuesto (no incluidos). La mejor forma de conectar la unidad multimedia es a través de un puerto HDMI que esté disponible en el televisor.
6. Vuelva a conectar la unidad multimedia a la fuente de alimentación.

La unidad multimedia se enciende automáticamente y el LED de la unidad se enciende.

Ahora ya puede disfrutar de los vídeos, música y fotos.

Copiar archivos usando una unidad de expansión externa GoFlex® Desk

Si dispone de una unidad externa GoFlex Desk, también puede copiar los archivos a la unidad multimedia GoFlex Cinema™ usando la unidad de expansión GoFlex Desk. (Puede hacer esto en lugar de conectar la unidad multimedia al ordenador con el cable USB.)

También puede seguir los siguientes pasos para reorganizar o eliminar archivos de la unidad multimedia GoFlex Cinema de la misma forma en que lo haría con cualquier otra unidad de disco conectada a su equipo.

Nota: Si la unidad multimedia GoFlex Cinema está conectada actualmente a su televisor, desconéctela antes de empezar. Consulte “Desconexión de la unidad multimedia de la televisión” en la página 36 para desconectarla de una forma segura.

1. Apague la unidad multimedia y desconecte la unidad GoFlex Cinema de la unidad de expansión GoFlex Cinema, siguiendo las instrucciones de la página 35.
2. Conecte la unidad GoFlex Cinema a la unidad de expansión GoFlex Desk.
3. En el ordenador, arrastre y suelte los archivos multimedia a la *unidad GoFlex Cinema*.
4. Desconecte de forma segura la *unidad GoFlex Cinema* de la unidad de expansión GoFlex Desk, siguiendo las instrucciones que venían con la unidad externa GoFlex Desk.
5. Vuelva a conectar la *unidad GoFlex Cinema* con la unidad de expansión GoFlex Cinema alineando los conectores y deslizando suavemente ambas partes hasta que encajen completamente.
6. Conecte la unidad multimedia a una fuente de alimentación y, a continuación, pulse el botón de **Encendido** del mando a distancia para empezar a disfrutar de los vídeos, música y fotos.

Encendido

Cuando enciende la unidad multimedia *GoFlex Cinema*, los LED de la unidad parpadean en ámbar, dejan de parpadear y cambian a blanco cuando se puede usar. (Si el LED de la unidad está en ámbar fijo significa que el salvapantallas está activado. Para saber más, consulte “Descripción de los LED de la unidad multimedia” en la página 34.)

En el televisor, se abre la pantalla de inicio y la unidad multimedia empieza a indexar automáticamente los archivos de música, fotos y videos que transfirió. Podría tardar algunos minutos, en función del número de archivos que hay en el dispositivo; aparece un mensaje de indexación mientras se está realizando el índice.

Nota: La unidad multimedia *GoFlex Cinema* indexa los archivos multimedia añadidos recientemente cada vez que se enciende. Si ha añadido pocos archivos, la indexación será rápida. Si ha añadido muchos, la indexación tardará más.

Puede comenzar a examinar y disfrutar sus archivos multimedia inmediatamente, incluso aunque todavía no se haya completado el proceso de indexación. Para obtener ayuda antes de comenzar, consulte los capítulos sobre el visionado de videos (página 24), el de fotos (página 31) y la reproducción de música (página 28).

Nota: Si los menús de la pantalla no se encuentran en el idioma de preferencia, consulte “Cambio del idioma de los menús” en la página 41 para recibir asistencia.

Conexión de dispositivos USB externos

Puede disfrutar de los archivos multimedia almacenados en una cámara digital, cámara de vídeo digital o unidad USB externa (como una unidad *GoFlex*®, unidad flash o unidad en miniatura) conectando el dispositivo a la unidad multimedia *GoFlex Cinema*. (Consulte la ilustración de la página 6 para encontrar el puerto USB).

Nota: Puede conectar solo un dispositivo USB externo al mismo tiempo a la unidad multimedia. El uso de un concentrador USB para conectar varios dispositivos no funciona.

Cuando conecta un dispositivo USB a la unidad multimedia, la pantalla de inicio se abre y el dispositivo aparece como un ícono.

Advertencia: Para evitar el sobrecalentamiento de la unidad multimedia, no coloque nada encima (como una caja de cables o un dispositivo USB). Coloque siempre la unidad sobre una superficie plana, nunca encima de otro dispositivo electrónico.

La unidad multimedia *GoFlex Cinema* le solicita que seleccione Continuar o Cancelar para transferir los archivos. Sea cual sea su decisión, *GoFlex Cinema* recuerda su elección y no le vuelve a solicitar lo mismo la próxima vez que conecte ese dispositivo USB.

- Seleccione **Continuar** y, a continuación, haga clic en **OK** para que la unidad multimedia busque automáticamente el dispositivo y luego copie e indexe los archivos multimedia que encuentre. Podría tardar algunos minutos, pero puede empezar a navegar y a disfrutar de los archivos multimedia inmediatamente, incluso antes de que finalice la indexación.

Nota: La unidad multimedia *GoFlex Cinema* no ignora los nombres de archivo duplicados.

Si desea más información, consulte el apartado “Evitar archivos duplicados en la unidad multimedia” en la página 22).

Los archivos se colocan en una carpeta nueva dentro de la carpeta de importaciones USB y se organizan como vídeos, fotos y música. El nombre de la carpeta nueva se basa en la fecha de creación y la hora del archivo más reciente.

La estructura de la carpeta es la siguiente:

Importaciones USB > [carpeta nombrada con fecha y hora] > Vídeos > [archivos de vídeo copiados]

Importaciones USB > [carpeta nombrada con fecha y hora] > Música > [archivos de música copiados]

Importaciones USB > [carpeta nombrada con fecha y hora] > Fotos > [archivos de fotos copiados]

Por ejemplo:

Importaciones USB > 2011-07-01 12:00 > Vídeos > ViajeaAfrica.mpg

- Seleccione **Cancelar** y luego haga clic en **OK** para transferir los archivos manualmente, usando las funciones de copiar y mover de la unidad multimedia. De esta forma puede mantener la estructura de carpetas original para que los archivos aparezcan de la misma forma en la que están organizados en el dispositivo USB (por ejemplo, con vídeos y fotos digitales de una misma carpeta).

Si desea más información, consulte el apartado “Mover y copiar con la unidad multimedia *GoFlex Cinema*™” en la página 20.

Una pauta útil es usar la transferencia automática para cámaras digitales y cámaras de vídeo y la transferencia manual para unidades USB externas.

(Para obtener ayuda en la visualización de fotografías y vídeos de su cámara digital o cámara de vídeo, consulte “Reproducción de un vídeo personal desde una cámara de vídeo digital” en la página 27 o “Ver fotos desde una cámara digital” en la página 33.)

Navegación por las pantallas y menús de GoFlex Cinema™

Es fácil de navegar por la interfaz de usuario (IU) GoFlex Cinema usando el mando a distancia incluido. En esta sección se describen las pantallas principales, cómo utilizar el mando a distancia y cómo encontrar las pantallas que esté buscando.

Nota: Todas las instrucciones de esta *Guía del usuario* se refieren al mando a distancia. Por ejemplo, "Pulse el botón de **menú**, seleccione **Fotos** y, a continuación, pulse **OK**" le indica que pulse el botón de menú del mando a distancia, utilice los botones de flecha para seleccionar fotos en el menú en pantalla y finalmente pulse el botón OK.

La pantalla de inicio

Para ir a la pantalla de inicio desde cualquier otra pantalla, pulse **Página principal**  en el mando a distancia.

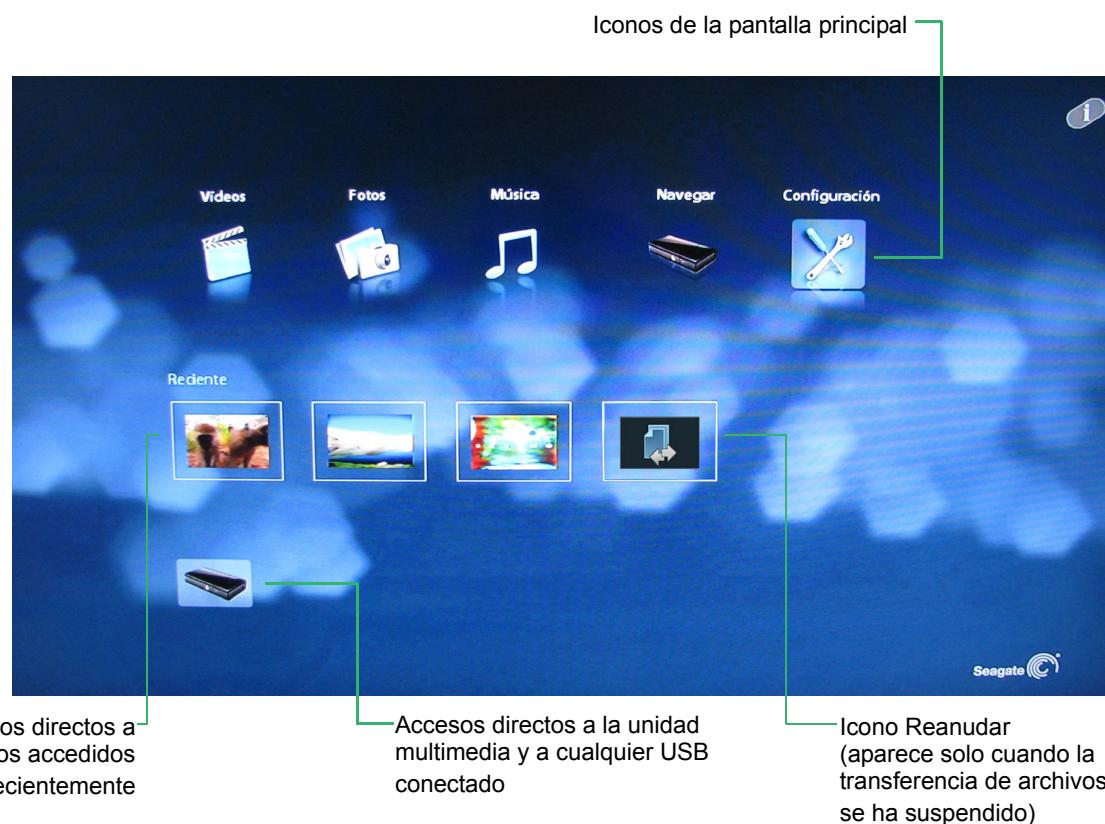


Figura 3: Pantalla de inicio de la unidad multimedia

En la pantalla de inicio puede:

- Seleccionar **Vídeos**, **Fotos** o **Música**; si se pulsa **OK** se pueden ver los archivos por categoría.

- Seleccionar **Navegar** y pulsar **OK** para buscar y administrar los archivos de la forma en la que están almacenados en la unidad multimedia y en cualquier dispositivo USB conectado.
- Seleccionar el ícono de la unidad multimedia o el ícono del dispositivo USB conectado y pulsar **OK** para examinar los archivos de ese dispositivo.
- Acceder a los archivos recientes seleccionando las miniaturas del recuadro de archivos recientes y pulsar **OK**.
- Seleccionar **Configuración** y pulsar **OK** para gestionar la configuración de la unidad multimedia. (Consulte el apartado “Administración de la unidad multimedia GoFlex Cinema™” en la página 34.)
- Seleccionar el ícono **Reanudar** y pulsar **OK** para reiniciar la transferencia del archivo. (Consulte el apartado “Suspender y reiniciar la transferencia de archivos” en la página 21.)

Los menús

Algunas pantallas como las de Vídeos, Fotos, Música y Navegar cuentan con menús especiales que se abren cuando se pulsa el botón de **menú** del mando a distancia. El menú se abre en la parte superior de la pantalla como se muestra, por ejemplo en la Ilustración 4.

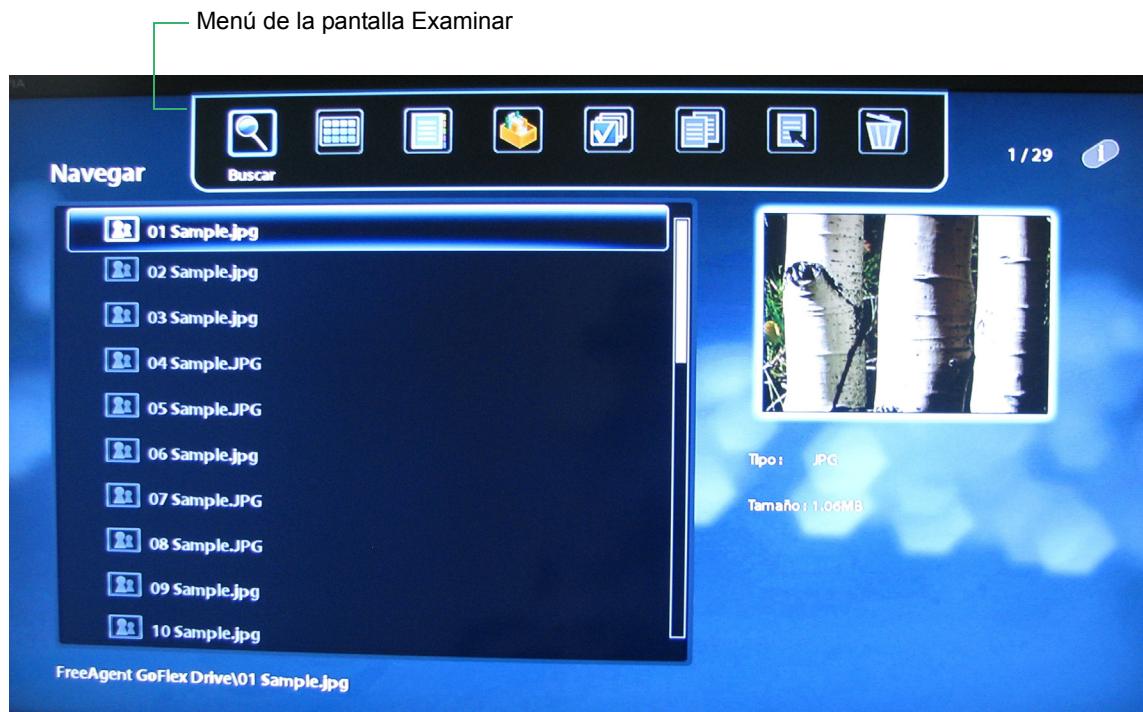


Figura 4: Pantalla Navegar con el menú abierto

Las diferentes pantallas disponen de menús diferentes. Por ejemplo, si pulsa el botón de **menú** mientras está viendo una foto, el menú Foto se abre tal y como se muestra en la Ilustración 5 en la página 15.



Figura 5: Menú Foto (solo ejemplo)

Búsqueda de información en pantalla

Casi todas las pantallas de *GoFlex Cinema* incluyen un ícono de **Información**  en la esquina superior derecha. Pulse el ícono  en cualquier momento para obtener ayuda en relación con la pantalla que está viendo.

Utilizar el mando a distancia

La única forma de navegar por las pantallas de *GoFlex Cinema* es utilizando el mando a distancia incluido.

En esta sección se describen las funciones del mando a distancia.



Figura 6: Mando a distancia de la unidad multimedia

Consejos de navegación rápida

En general, navegue por las pantallas y menús de *GoFlex Cinema* de las siguientes formas:

- Utilizando los botones de flecha para moverse a través de los menús y las pantallas.
- Pulsando **OK** ejecutará una acción seleccionada o abrirá la pantalla marcada.
- Pulsando el botón **Detener** ■ para seleccionar y anular la selección de los archivos en la pantalla Navegar.
- Pulsando el botón de **menú** para mostrar el menú de las pantallas actuales (si hay alguna) y pulsando de nuevo el mismo botón para cerrarlas.

Botones del mando a distancia

En esta sección se describe la función *básica* de cada uno de los botones del mando a distancia. En los capítulos sobre vídeos, fotos y música encontrará la descripción de las funciones de los botones especiales.

	Encendido: enciende y apaga la unidad multimedia. Pulse una vez para optimizar los archivos y apagarla. Pulse dos veces para apagarla inmediatamente.		Inicio: regresa a la pantalla principal desde cualquier otra pantalla.
	Botones de flecha: desplazamiento a izquierda, derecha, arriba o abajo por los menús y las pantallas. Mientras se está reproduciendo un video, las flechas hacia la derecha y hacia la izquierda permiten saltar 20 minutos hacia adelante (derecha) o hacia atrás (izquierda).	Menú	Botón de menú: muestra el menú de la pantalla actual. Seleccione una acción (como Copiar, Mover o Eliminar) para el elemento del menú seleccionado.
	OK: confirma la selección del menú.		Información: permite obtener información sobre la película en reproducción.
	Atrás: retrocede a la pantalla anterior.		Reproducir/Pausa: reproduce o pone en pausa un video, canción o carrusel de imágenes.
	Retroceso: hace retroceder la reproducción actual. Pulse repetidamente para seleccionar una velocidad mayor.		Avance rápido: hace avanzar a velocidad rápida la reproducción actual. Pulse repetidamente para seleccionar una velocidad mayor.
	Salto hacia atrás: vuelve al archivo anterior cuando se reproduce música o se ven fotos, o pasa al capítulo anterior de un video. (Consulte el apartado "Saltar hacia adelante o hacia atrás en un video" en la página 26 para obtener más información.)		Salto hacia adelante: pasa al archivo siguiente cuando se reproduce música o se ven fotos, o pasa al capítulo siguiente de un video. (Consulte el apartado "Saltar hacia adelante o hacia atrás en un video" en la página 26 para obtener más información.)
	Silencio: pulsar para silenciar sonido; pulsar de nuevo para reactivarlo.		Detener: detiene la reproducción. Seleccione y deseccione elementos del menú durante el modo de navegación.
Volumen + -	Volumen: aumenta o reduce el volumen.	Zoom + -	Zoom: acerca o aleja el zoom cuando se reproducen fotos o videos. Pulse repetidamente para seleccionar niveles de zoom mayores. Para reproducir un video pulse para encender la relación de aspecto.

Pasos siguientes

Ahora que su unidad multimedia *GoFlex Cinema* está configurada y que sabe cómo navegar a través de sus menús y pantallas, es el momento de comenzar a disfrutar de sus archivos multimedia. En el resto de secciones de esta *Guía de usuario* se describe cómo:

- Transferir, organizar y buscar los archivos multimedia (consulte la página 19).
- Ver vídeos y vídeos personales (consulte la página 24).
- Ver fotos digitales (consulte la página 31).
- Escuchar música (consulte la página 28).
- Administrar la unidad multimedia (consulte la página 34).
- Personalizar la configuración de la unidad multimedia (consulte la página 41).
- Solucionar cualquier problema que pueda surgir (consulte la página 47).

Apagado

Para apagar la unidad multimedia *GoFlex Cinema*™, pulse el botón de **encendido** del mando a distancia.

Búsqueda de ayuda adicional

El servicio de asistencia técnica de Seagate proporciona una amplia gama de recursos (como preguntas más frecuentes, una base de conocimientos y un foro comunitario) que le ayudarán a resolver cualquier problema que pueda tener mientras utiliza la unidad multimedia *GoFlex Cinema*. Visite www.seagate.com/support y haga clic en la sección de **servicio de asistencia técnica y descargas**.

3. Administración de archivos en la unidad multimedia **GoFlex Cinema™**

Una vez que ha copiado los archivos en la unidad multimedia —conectándola al ordenador al igual que hizo durante la configuración o conectando un dispositivo USB (como una unidad en miniatura o cámara digital)— puede usar la unidad multimedia para buscar y organizar los archivos.

Siga las instrucciones de este capítulo para:

- Buscar los archivos que necesita (consulte la sección siguiente).
- Mover y copiar archivos en la unidad multimedia (consulte la página 20).
- Suspender y reiniciar una transferencia de archivos en la unidad multimedia (consulte la página 21).
- Volver a indexar los archivos de la unidad multimedia (consulte la página 22).
- Evitar copiar archivos duplicados en la unidad multimedia (consulte la página 22).
- Eliminar los archivos de la unidad multimedia (consulte la página 23).

Búsqueda de archivos

Puede buscar los archivos multimedia de tres formas diferentes:

- Examinando la lista completa de vídeos (consulte la página 25), fotos (consulte la página 31) o música (consulte la página 29).
- Examinando sus archivos tal y como estén almacenados en la unidad multimedia y en cualquier dispositivo USB conectado (consulte la página 20).
- Buscando en el índice compilado por su unidad multimedia (consulte la sección siguiente).

Búsqueda de un archivo específico

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Navegar** y pulse **OK**.
2. Pulse el botón de menú, seleccione **Buscar** y pulse **OK**.
La pantalla **Buscar** se abrirá.
3. Utilice el teclado en pantalla, introduzca el nombre del archivo que esté buscando. (Seleccione una letra y pulse **OK** para introducirla.) No es necesario el nombre completo del archivo; bastará con un nombre parcial.
4. Seleccione **Finalizado** y pulse **OK**.

La unidad multimedia enumera todos los archivos con títulos que coinciden. Si no aparece ningún archivo en la lista, significará que no existe ningún nombre de archivo que coincida con la/s palabra/s que ha introducido.

Examinar en busca de archivos por dispositivo

Puede buscar los archivos en sus respectivas carpetas de la unidad multimedia y en cualquier dispositivo USB conectada. Los archivos aparecen en carpetas y subcarpetas, de la misma forma en la que aparecerían si estuviera examinándolos desde el ordenador.

Para buscar en todos los archivos un archivo en concreto, consulte “Búsqueda de un archivo específico” en la página 19.

Para examinar los archivos:

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Navegar** y pulse **OK**.

Aparecerá la pantalla de búsqueda.

2. Seleccione el dispositivo que desee examinar y pulse **OK**.
3. Pulse el botón de **menú**, seleccione **Categoría**, seleccione una de las opciones para limitar el número de archivos que tiene que examinar y, a continuación, pulse **OK**:
 - **Mostrar todos los archivos multimedia**
 - **Mostrar videos**
 - **Mostrar fotos**
 - **Mostrar música**
4. Navegue a través de sus archivos y carpetas para encontrar lo que está buscando.

Mover y copiar con la unidad multimedia GoFlex Cinema™

Para volver a organizar los archivos una vez que se han copiado a la unidad multimedia, puede moverlos o copiarlos de alguna de las dos siguientes formas:

- Conectando la unidad multimedia al ordenador usando el cable USB incluido y luego administrando los archivos y las carpetas de la misma forma que haría en cualquier unidad de disco.
- O BIEN
- Siguiendo las instrucciones de esta sección para administrar los archivos desde las pantallas *GoFlex Cinema*.

Nota: También puede seguir las instrucciones de esta sección para transferir los archivos manualmente desde la unidad USB a la unidad multimedia (consulte “Conexión de dispositivos USB externos” en la página 11).

Para administrar los archivos desde las pantallas *GoFlex Cinema*:

1. Desde la pantalla de inicio, busque los archivos que desea mediante la búsqueda o la exploración (según se describe en “Búsqueda de archivos” en la página 19).

-
2. Utilice las fechas para navegar hasta un archivo y, a continuación, pulse el botón **Detener ■** para seleccionar. (Pulse **Detener ■** de nuevo para anular la selección de un archivo.) Continúe seleccionando archivos hasta que tenga todos los archivos que desea mover o copiar.

O BIEN

Pulse el botón de **menú**, seleccione **Seleccionar todo** y pulse **OK**.

3. Pulse el botón de **menú**, seleccione **Copiar o Mover** y luego pulse **OK**.
 - Seleccione **Copiar** para colocar una copia de los archivos en otra carpeta.
 - Seleccione **Mover** para mover los archivos seleccionados desde la carpeta actual a otra.
4. Busque la carpeta de destino que desee y pulse el botón **Detener ■** para seleccionar.
5. Pulse el botón de **menú** para copiar o mover los archivos que ha seleccionado y pulse **OK**.

Se copian o mueven los archivos seleccionados a la carpeta de destino. La unidad multimedia comienza a indexar de forma automática los archivos almacenados para que reflejen los cambios. Podría tardar algunos minutos, en función del número de archivos que desee copiar o mover.

Nota: Es responsabilidad del usuario cumplir las leyes de la propiedad intelectual correspondientes y respetar los derechos de los propietarios en el uso del contenido.

Suspender y reiniciar la transferencia de archivos

Si esta transfiriendo una gran cantidad de archivos (o un archivo grande) desde un dispositivo USB a una unidad multimedia, o si está moviendo o copiando esos archivos desde una carpeta a otra en la unidad multimedia, posiblemente tenga que suspender la transferencia (por ejemplo, si alguien necesita acceder a un archivo en la unidad multimedia).

Cuando se suspende una transferencia de archivos, la unidad multimedia le recuerda qué archivos ha copiado por completo; así, cuando se reinicia la transferencia, la unidad multimedia sigue con el siguiente archivo. Si un archivo solo se ha copiado parcialmente en el momento en el que se puso en pausa la transferencia, la unidad multimedia reinicia la transferencia de ese archivo desde el principio. No se dejan archivos parciales en la unidad multimedia.

Durante la transferencia de archivos, aparece un mensaje en la pantalla que indica el estado de la transferencia. Para poner en pausa y reiniciar una transferencia de archivos:

1. Seleccione **Suspender** y, a continuación, haga clic en **OK**.

Se pone en pausa la transferencia. Aparece el icono Reanudar en la pantalla de inicio (consulte la Ilustración en la página 13). Este icono solo aparece cuando se ha suspendido la transferencia.

2. Cuando esté listo para reanudar la transferencia, pulse **Inicio**, seleccione el icono **Reanudar**, y luego haga clic en **OK**.

La transferencia se reinicia.

Volver a indexar los archivos en la unidad multimedia GoFlex Cinema™

Si ha movido muchos archivos, es posible que quiera volver a indexar la unidad multimedia para garantizar que todos los archivos se puedan encontrar y buscar fácilmente.

Para empezar a indexar:

1. Pulse **Inicio**.
2. Seleccione el icono de la unidad multimedia **GoFlex Cinema**.
3. Pulse el botón de **menú**, seleccione **Indexar** y haga clic en **OK**.

La unidad multimedia vuelve a indexar todos sus archivos.

Evitar archivos duplicados en la unidad multimedia

Tal y como se describe en “Conexión de dispositivos USB externos” en la página 11, puede elegir si la unidad multimedia debe transferir e indexar automáticamente los archivos almacenados en el dispositivo USB conectado.

Sin embargo, la unidad multimedia *no* ignora los nombres de archivo duplicados. Cuando selecciona la transferencia automática, la unidad multimedia transfiere *todos* los archivos de vídeo, fotos y música almacenados en el dispositivo, incluso si algunos ya se transfirieron anteriormente.

Si no presta atención, podría transferir intencionadamente el mismo archivo o un conjunto de archivos a la unidad multimedia en varias ocasiones. Esto puede crear confusiones cuando busque archivos específicos y si lo que está transfiriendo son archivos grandes (como largometrajes), se podría llenar rápidamente la capacidad del almacenamiento de la unidad multimedia.

Para evitar la transferencia de varias copias de un mismo archivo:

- Antes de conectar el dispositivo USB a la unidad multimedia, elimine cualquier archivo del dispositivo que se copiara anteriormente. Por ejemplo, elimine fotos antiguas de la tarjeta de memoria de su cámara digital para asegurarse de que contiene solo las fotos nuevas, no las fotos nuevas más las 300 fotos antiguas de las últimas vacaciones.
- O BIEN
- Siga las instrucciones de “Mover y copiar con la unidad multimedia GoFlex Cinema™” en la página 20.

Eliminar archivos de la unidad multimedia

Puede eliminar archivos de la unidad multimedia de alguna de las dos formas siguientes:

- Conectando la unidad multimedia al ordenador usando el cable USB incluido y luego eliminando los archivos de la misma forma que haría en cualquier unidad de disco.
- Siguiendo las instrucciones de esta sección para eliminar los archivos desde las pantallas *GoFlex Cinema*.

Nota: Cuando elimine un archivo, se borra permanentemente de la unidad multimedia. Sin embargo, aunque no existe la función de deshacer, si el archivo sigue guardado en el ordenador o en el dispositivo USB, puede volver a copiarlo en la unidad multimedia en cualquier momento. Tenga cuidado de no eliminar ningún archivo importante si la única copia que tiene está en la unidad multimedia.

Para eliminar los archivos de la unidad multimedia:

1. Desde la pantalla de inicio, busque los archivos que desea mediante la búsqueda o la exploración (según se describe en “Búsqueda de archivos” en la página 19).
2. Seleccione un archivo y luego pulse el botón **Detener** ■ para seleccionar. (Pulse **Detener** ■ de nuevo para anular la selección de un archivo.) Continúe seleccionando archivos hasta que tenga todos los archivos que desea eliminar.

O BIEN

Pulse el botón de **menú**, seleccione **Seleccionar todo** y pulse **OK**.

Advertencia: Asegúrese de que no elimina la única copia de un archivo importante.

3. Pulse el botón de **menú**, seleccione **Eliminar** y luego pulse **OK**.

Se le solicita que confirme la eliminación.

4. Seleccione **OK** y pulse **OK**.

Se borran los archivos seleccionados. La unidad multimedia comienza a indexar de forma automática los archivos almacenados para que reflejen los cambios. Podría tardar algunos minutos, en función del número de archivos que deseé eliminar.

4. Visionado de vídeos

Este capítulo explica la forma de encontrar y reproducir los vídeos digitales desde la unidad multimedia *GoFlex Cinema™*. Siga las instrucciones de este capítulo para:

- Empezar a ver vídeos (consulte “Antes de comenzar” más abajo).
- Reproducir un vídeo (consulte la página 25).
- Controlar las funciones de un DVD de vídeo (consulte la página 26).
- Mostrar las miniaturas de vídeo en la pantalla Vídeos (consulte la página 27).
- Reproducir un vídeo personal desde una cámara de video digital (consulte la página 27).

Antes de comenzar

Puede utilizar la unidad multimedia para ver vídeos digitales y archivos DVD en los formatos compatibles almacenados en:

- La unidad multimedia *GoFlex Cinema*
- Una unidad USB externa conectada al puerto USB de la unidad multimedia
- Una cámara de vídeo o cámara digital conectada al puerto USB del reproductor multimedia

Formatos compatibles de vídeo

La unidad multimedia es compatible con los vídeos en los siguientes formatos:

.3G2 (.3GPP2)	.FLV	.MOD	.VOB
.3GP (.3GPP)	H.264	.MOV	
.ASF	.ISO	.M4V	.MP4
.AVI	.MKV	.MPEG	.TRP
.DAT	.M2TS	.MPG	.TS

Nota: La unidad multimedia *GoFlex Cinema* no es compatible con audio DTS®. Si un vídeo que desea ver tiene audio DTS, necesita un descodificador de audio DTS externo.

Para obtener una lista de las extensiones de archivo y los **códecs** compatibles (tecnologías de compresión/descompresión, como MPEG), consulte “Formatos compatibles de archivos de vídeo” en la página 50.

Formatos de subtítulos de vídeo compatibles

La unidad multimedia es compatible con subtítulos en los siguientes formatos:

.ASS

.SAMI

.SSA

.SUB

.SRT

Si un vídeo tiene subtítulos, para garantizar su visualización asegúrese de que el archivo de vídeo y el de subtítulos tengan el mismo nombre. Además, asegúrese también de que tanto el archivo de vídeo como el de los subtítulos están almacenados en la misma carpeta.

Reproducción de un vídeo

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Vídeos** y, a continuación, pulse **OK**.

Aparecerá la pantalla **Vídeos**. La pantalla **Vídeos** enumera todos los vídeos de la unidad multimedia y de cualquier dispositivo USB que tenga conectado.

Nota: También puede buscar vídeos examinando la unidad multimedia y cualquier dispositivo USB o haciendo una búsqueda. Si desea más información, consulte el apartado “Búsqueda de archivos” en la página 19.

2. Utilice los botones de flecha para desplazarse por la lista, o pulse el botón de **menú** para clasificar rápidamente los archivos de vídeo como mejor le convenga.
 - Seleccione **Modo de visualización**, luego seleccione **Mostrar miniaturas** o **Mostrar lista** y pulse **OK** para cambiar la vista de los vídeos.
 - Seleccione **Ordenar**, seleccione un orden nuevo y luego pulse **OK** para volver a organizar la lista de vídeos.
 - También podrá elegir ver solo archivos DVD seleccionando **Mostrar DVD** y pulsando **OK**.

CONSEJO: Consulte “Búsqueda de archivos” en la página 19 para obtener más información sobre las distintas formas de buscar un vídeo en concreto.

3. Seleccione el vídeo que desee y pulse **Reproducir/Pausa** (▶ II) para comenzar su reproducción.

Empieza el vídeo.

CONSEJO: Mientras se esté reproduciendo un vídeo, pulse **Información** ⓘ para mostrar el título y la barra de progreso. Vuelva a pulsar ⓘ para ocultar la información.

4. Utilice el mando a distancia para controlar la reproducción como si estuviese utilizando un reproductor de DVD. (Si desea más información, consulte el apartado “Utilizar el mando a distancia” en la página 16.)

Saltar hacia adelante o hacia atrás en un vídeo

Para moverse por un vídeo en saltos de 20 en 20 minutos, pulse el botón de flecha derecho. Para moverse hacia atrás en saltos de 20 en 20 minutos, pulse el botón de flecha izquierdo.

Control de opciones de un vídeo en DVD

Si está viendo un archivo DVD, podrá activar o desactivar los subtítulos o escucharlo en otro idioma, si estas opciones están disponibles.

Nota: No puede acceder a los menús de vídeo Blu-Ray digitalizado desde la unidad multimedia.

Visualización de los subtítulos

Para activar los subtítulos de un vídeo:

1. Mientras ve un archivo de DVD, pulse el botón de **menú**.
El vídeo se pausa y aparece el menú de vídeos.
2. Seleccione **Subtítulos....**
3. Seleccione el idioma que desee y pulse **OK**.

Para desactivar los subtítulos de un vídeo, repita los pasos de 1 a 2, seleccione **Desactivar** y pulse **OK**.

Ver el vídeo en otro idioma

Para seleccionar un idioma diferente para el diálogo del vídeo:

1. Mientras ve un archivo de DVD, pulse el botón de **menú**.
El vídeo se pausa y aparece el menú de vídeos.
2. Seleccione **Audio....**
3. Seleccione el idioma que desee y pulse **OK**.

Visualización de las miniaturas de vídeo en la pantalla de vídeos

La unidad multimedia utilizará el material gráfico que le ofrece el disco de DVD o Blu-Ray en vista de miniatura en la pantalla de vídeos si la imagen se encuentra en el lugar adecuado. Si no hay material gráfico, se usa el primer marco de la vista previa en pantalla.

Para mostrar el material gráfico de un vídeo en miniatura:

1. En el ordenador, busque el material gráfico.

Arrastre la imagen en la carpeta que contiene el vídeo de DVD o Blu-Ray correspondiente. En la carpeta de vídeos, coloque la imagen en la misma carpeta donde se encuentren las subcarpetas Audio_TS y Video_TS.

2. Arrastre esa carpeta de vídeos a un dispositivo USB externo y conéctelo a la unidad multimedia; luego transfiera la carpeta desde el dispositivo USB a la unidad multimedia. (Si desea más información, consulte el apartado “Conexión de dispositivos USB externos” en la página 11.)
3. Navegue hasta la pantalla Vídeos (consulte “Reproducción de un vídeo” en la página 25).

El material gráfico aparecerá en una vista en miniatura en la pantalla Vídeos.

Reproducción de un vídeo personal desde una cámara de vídeo digital

Si dispone de una cámara de vídeo (o fotos) digital, podrá ver sus vídeos personales conectando la cámara directamente a la unidad multimedia.

Para ver un vídeo personal:

1. Conecte su cámara de vídeo a la unidad multimedia utilizando para ello su cable USB.
2. Encienda su cámara de vídeo.

La cámara de vídeo aparece como un ícono en la pantalla de inicio y se le solicita que inicie una transferencia de archivos automática o manual. Si desea más información, consulte el apartado “Conexión de dispositivos USB externos” en la página 11. (Si su cámara de vídeo no aparece en la lista de dispositivos significará que no es compatible para su uso con la unidad.)

3. Una vez que se han transferido los archivos, en la pantalla de inicio, seleccione la cámara de vídeo y pulse **OK**.
4. Seleccione el vídeo que desee ver y pulse **Reproducir/Pausa (► II)** u **OK** para comenzar su reproducción. (Si alguno de los archivos de su cámara de vídeo no se abre, será porque está en un formato no compatible con el reproductor.)

5. Escuchar música

Este capítulo explica la forma de encontrar y reproducir la música digital desde la unidad multimedia *GoFlex Cinema*™. Siga las instrucciones de este capítulo para:

- Empezar a escuchar música (consulte “Antes de comenzar” más abajo).
- Reproducir música (consulte la página 29).
- Configurar la reproducción continua y aleatoria (consulte la página 29).
- Mostrar la carátula del álbum en la pantalla Música (consulte la página 30).

Antes de comenzar

Puede utilizar la unidad multimedia para escuchar música en los formatos compatibles almacenados en:

- La unidad multimedia *GoFlex Cinema*
- Una unidad USB externa conectada al puerto USB de la unidad multimedia

Formatos de archivos de audio compatibles

La unidad multimedia es compatible con canciones en los siguientes formatos:

.AAC	.M4A	.MP2	.OGG
.APE	.M4R	.MP3	.WAV
.FLAC	.MKA	.MPA	.WMA

Nota: Es posible que algún contenido protegido con DRM (Digital Rights Management) no sea compatible en la unidad multimedia *GoFlex Cinema*.

Para obtener una lista de las extensiones de archivo y los códigos compatibles (tecnologías de compresión/descompresión, como MPEG), consulte “Formatos compatibles de archivos de audio” en la página 49.

Formatos compatibles de listas de reproducción

La unidad multimedia es compatible con listas de reproducción en los siguientes formatos:

.M3U	.PLS	.WPL (solo estático)
------	------	----------------------

Reproducción de música

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Música** y pulse **OK**.

Se abrirá la pantalla Música. La pantalla Música enumera todos los archivos de música de la unidad multimedia y de cualquier dispositivo USB que tenga conectado.

2. Utilice los botones de flecha para desplazarse por la lista, o pulse el botón de **menú** para clasificar rápidamente los archivos de música como mejor le convenga.
 - Seleccione **Categoría**, seleccione una de las opciones de menú y, a continuación, pulse **OK** para enumerar la música por una categoría distinta a título de canción.
 - Seleccione **Modo de visualización**, luego seleccione **Mostrar miniaturas** o **Mostrar lista** y pulse **OK** para cambiar la vista de los archivos de música.

Nota: La unidad multimedia utilizará la carátula del álbum en miniatura si la imagen se almacena en el lugar adecuado. Si desea más información, consulte el apartado “Visualización de la carátula del álbum en la pantalla de música” en la página 30.

- Seleccione **Ordenar**, seleccione un orden nuevo y luego pulse **OK** para volver a organizar la lista de música.

CONSEJO: Consulte “Búsqueda de archivos” en la página 19 para obtener más información sobre las distintas formas de buscar una canción en concreto.

3. Seleccione la canción que desee y pulse **Reproducir/Pausa (► II)** u **OK** para comenzar la canción.
4. Utilice el mando a distancia para controlar la reproducción como si estuviese utilizando un reproductor de música digital o un CD. (Si desea más información, consulte el apartado “Utilizar el mando a distancia” en la página 16.)
5. Pulse los botones de **Volumen** en el mando a distancia para ajustar el sonido.

Configuración de la Reproducción continua y aleatoria

Mientras se esté reproduciendo la música, podrá configurar la unidad multimedia para reproducir sus canciones de forma continua, aleatoria o repetir continuamente una misma canción.

Para personalizar la reproducción:

1. Navegue hasta el archivo de música que desee escuchar (consulte “Reproducción de música” en la página 29).
2. Pulse **Reproducir/Pausa (► II)** u **OK** para iniciar la reproducción de la misma.
3. Para personalizar la reproducción, pulse el botón de **menú**, seleccione **Modo de reproducción** y, a continuación, pulse **OK**.
 - Para reproducir una misma canción, seleccione **Repetir uno** y pulse **OK**.

- Para reproducir todas las canciones de una carpeta de una vez, seleccione **Reproducir todo** y pulse **OK**.
- Para reproducir continuamente todas las canciones de una carpeta, seleccione **Reproducción continua** y luego pulse **OK**.
- Para reproducir todas las canciones en un orden aleatorio, seleccione **Reproducción aleatoria continua** y pulse **OK**.

Visualización de la carátula del álbum en la pantalla de música

La unidad multimedia utiliza la carátula del álbum codificada en un archivo de música para crear una miniatura para una canción en la pantalla Música. Si no se puede descodificar ninguna imagen de un archivo, la unidad multimedia utilizará la carátula del álbum almacenada con el archivo, si la imagen se encuentra en el lugar adecuado.

Para que se muestre la carátula del álbum en miniatura:

1. En el ordenador, busque la carátula.
2. Arrastre la imagen a la carpeta que contiene el álbum de música digital correspondiente.
3. Arrastre esa carpeta del álbum a un dispositivo USB externo y conéctelo a la unidad multimedia; luego transfiera los archivos desde el dispositivo USB a la unidad multimedia. (Si desea más información, consulte el apartado “Conexión de dispositivos USB externos” en la página 11.)
4. Navegue hasta la pantalla Música (consulte “Reproducción de música” en la página 29).

La carátula aparecerá en una vista en miniatura en la pantalla Música.

6. Visualización de fotos

Este capítulo explica la forma de encontrar y ver las fotos digitales desde la unidad multimedia *GoFlex Cinema™*. Siga las instrucciones de este capítulo para:

- Empezar a ver fotos (consulte “Antes de comenzar” más abajo).
- Ver fotos (consulte “Ver las fotos” más abajo).
- Ver fotos en un carrusel de imágenes (consulte la página 32).
- Ver fotos de una cámara digital (consulte la página 33).

Antes de comenzar

Puede utilizar la unidad multimedia para ver fotos digitales en los formatos compatibles almacenados en:

- La unidad multimedia *GoFlex Cinema*
- Una unidad USB externa conectada al puerto USB de la unidad multimedia
- Una cámara digital conectada al puerto USB del reproductor multimedia

Formatos de archivo de foto compatibles

.BMP .GIF .JPEG/JPG .PNG .TIFF

Ver las fotos

Podrá utilizar la unidad multimedia para la visualización de fotos individuales o para moverse por las distintas carpetas de fotos.

Para ver fotos:

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Fotos** y, a continuación, pulse **OK**.
Aparecerá la pantalla Fotos. La pantalla Fotos enumera todas las carpetas de fotos de la unidad multimedia y de cualquier dispositivo USB que tenga conectado.
2. Utilice los botones de flecha para desplazarse por la lista, o pulse el botón de menú para clasificar rápidamente los archivos:
 - Seleccione **Modo de visualización**, luego seleccione **Mostrar miniaturas** o **Mostrar lista** y pulse **OK** para cambiar la vista de las fotos.
 - Seleccione **Categoría**, seleccione **Mostrar carpetas**, **Mostrar todas las fotos** o **Mostrar álbumes** y, a continuación, pulse **OK** para ajustar la lista de fotos.
 - Seleccione **Ordenar**, seleccione un orden nuevo y luego pulse **OK** para volver a organizar la lista de fotos.

CONSEJO: Consulte “Búsqueda de archivos” en la página 19 para obtener más información sobre las distintas formas de buscar una foto en concreto.

3. Seleccione una carpeta y a continuación pulse **OK** para ver las fotos que contiene.
 4. Seleccione una fotografía y pulse **OK** para verla.
 5. Pulse el botón de flecha derecha para pasar a la siguiente foto o pulse el botón de flecha derecha para volver a la foto anterior.
- CONSEJO:** Para ver las fotos de una carpeta en forma de carrusel, consulte página 32.
6. Si alguna de las fotos no está correctamente orientada, pulse el botón de **menú** y a continuación seleccione **Girar 90° a la derecha** o **Girar 90° a la izquierda**. Pulse **OK** para girar la foto.
 7. Para ampliar la foto, pulse **Zoom +** y utilice los botones de flecha para mover la foto de lado a lado o de izquierda a derecha. Pulse **Zoom -** para volver a reducir la foto.
 8. Pulse **Atrás**  para volver a la pantalla Fotos en cualquier momento.

Escuchar música mientras ve fotos

No es necesario que desconecte la música para poder ver imágenes. La música que esté escuchando continuará sonando aunque vaya a la pantalla Fotos y realice búsquedas de imágenes.

Ver fotos en un carrusel

La unidad multimedia puede reproducir sus fotografías en forma de carrusel. Podrá personalizar dicho carrusel ajustando el tiempo y la transición entre fotos o configurando el carrusel para que se reproduzca de forma aleatoria continua o de forma aleatoria continua. También podrá añadir música al carrusel.

Para ver fotos en un carrusel:

1. Navegue hasta la carpeta de fotos que desee (consulte “Ver las fotos” en la página 31), seleccione la primera foto de la lista, luego pulse **OK**.
2. Pulse **Reproducir/Pausa** (▶ II) para iniciar un carrusel de todas las fotos de la carpeta.
3. Para personalizar el carrusel, pulse el botón de **menú**.
 - Para ajustar el tiempo que transcurre entre dos fotos, seleccione **Sincronización de carrusel...** y a continuación pulse **OK**. Seleccione el intervalo que desee (de 2 a 20 segundos), pulse **OK**, luego pulse **Reproducir/Pausa** (▶ II) para reanudar el carrusel.
 - Para ajustar el estilo de la transición entre dos fotos, seleccione **Transición de carrusel...** y a continuación pulse **OK**. Seleccione el estilo de transición que desee, pulse **OK**, luego pulse **Reproducir/Pausa** (▶ II) para reanudar el carrusel.
 - Para iniciar un carrusel continuo, seleccione **Modo de carrusel de diapositivas**, seleccione **Reproducción continua**, pulse **OK** y, a continuación, **Reproducir/Pausa** (▶ II) para reanudar el carrusel.

- Para reproducir fotos en un carrusel de forma aleatoria o continua, seleccione **Modo de carrusel de diapositivas**, seleccione **Reproducción aleatoria continua** y, a continuación, pulse **OK**; pulse **Reproducir/Pausa (► II)** para reanudar el carrusel de diapositivas.
4. Pulse **Detener ■** para detener el carrusel y volver a la carpeta Fotos.

Reproducir música con carrusel

1. Desplácese e inicie la música desde la unidad multimedia (consulte la página 29).
2. Desplácese e inicie el carrusel (consulte la sección siguiente).

Ver fotos desde una cámara digital

Si dispone de una cámara digital, podrá ver sus fotos conectando la cámara directamente a la unidad multimedia.

Para ver fotos desde una cámara:

1. Conecte su cámara a la unidad multimedia utilizando para ello un cable USB.
2. Encienda su cámara.

La cámara aparece como un ícono en la pantalla de inicio y se le solicita que inicie una transferencia de archivos automática o manual. Si desea más información, consulte el apartado “Conexión de dispositivos USB externos” en la página 11.

3. En la pantalla de inicio, seleccione su cámara y pulse **OK**.
4. Navegue por las fotos hasta llegar a aquellas que desee ver y pulse **OK** para abrir una foto individual, o pulse **Reproducir/Pausa (► II)** para iniciar un carrusel. (Si alguno de los archivos de su cámara no se abre, será porque está en un formato no compatible con el reproductor.)

7. Administración de la unidad multimedia GoFlex Cinema™

En este capítulo se explica cómo administrar y mantener la unidad multimedia y cualquier dispositivo USB que le conecte.

Siga las instrucciones de este capítulo para:

- Entender los LED de estado en la unidad multimedia (consulte la sección siguiente).
- Desconectar una unidad USB, una cámara o una cámara de vídeo (consulte página 35).
- Desconectar la unidad GoFlex de la unidad de expansión GoFlex Cinema™ (consulte página 35).
- Desconectar la unidad multimedia de la televisión (consulte página 36).
- Desconectar la unidad multimedia del equipo (consulte página 36).
- Actualizar el firmware de la unidad multimedia GoFlex Cinema (consulte página 37).
- Añadir capacidad de almacenamiento a la *unidad multimedia GoFlex Cinema* (consulte página 38).
- Reiniciar la unidad multimedia (consulte página 38).
- Restablecer la configuración predeterminada de fábrica de la unidad multimedia (consulte página 39).

Descripción de los LED de la unidad multimedia

En esta sección se describe cómo los dos LED de la unidad multimedia (consulte Ilustración 1 en la página 6) indican ciertos estados.

- El **LED de la unidad** muestra el estado de ésta.

Si el LED de la unidad está en...	La unidad multimedia está...
Ámbar intermitente	Iniciándose
Ámbar fijo	En espera/Lista para su uso
Blanco fijo	Encendida
Desactivar	Apagada

- El **LED de conexión** muestra el estado de cualquier dispositivo USB que esté conectado a la unidad multimedia.

Si el LED de conexión está en...	El dispositivo USB está...
Blanco fijo	Conectado y listo para su uso
Desactivar	Apagado/El dispositivo no está conectado

Desconexión de una unidad USB, una cámara o una cámara de vídeo

Para desconectar un dispositivo de almacenamiento USB:

1. En la pantalla de inicio, seleccione la unidad USB.
2. Pulse el botón de **menú** y, a continuación, seleccione **Expulsar**.

Ya es seguro extraer la unidad USB.

Para desconectar una cámara o una cámara de vídeo:

1. Detenga la reproducción y cierre todos los archivos de vídeo, fotografía o música activos de la unidad multimedia.
2. Apague la cámara o la cámara de vídeo, O BIEN

En la pantalla de inicio, seleccione el icono de la unidad USB, pulse el botón de **menú**, seleccione **Expulsar** y, a continuación, pulse **OK**.

3. Desconecte con cuidado el dispositivo del puerto USB de la unidad multimedia.

Desconexión de la unidad *GoFlex Cinema™* de la unidad de expansión *GoFlex Cinema*

La unidad multimedia *GoFlex Cinema* tiene dos piezas principales: la unidad de expansión *GoFlex Cinema* y la unidad *GoFlex Cinema*. (Consulte el apartado Ilustración 1 en la página 6.)

Para desconectar la unidad *GoFlex Cinema* de la unidad de expansión *GoFlex Cinema*:

1. Apague la unidad multimedia pulsando **Encendido**  en el mando a distancia.
2. **Advertencia:** Puede dañar el contenido de la unidad si no apaga el reproductor multimedia antes de extraer la unidad.
2. Apoye la unidad multimedia en una superficie plana.

3. Separe ambas partes tirando suavemente de la unidad de expansión *GoFlex Cinema* hacia fuera desde la unidad *GoFlex Cinema*.



Figura 7: Desconexión de la unidad *GoFlex Cinema* de la unidad de expansión *GoFlex Cinema*:

Para volver a conectar la unidad *GoFlex Cinema* con la unidad de expansión *GoFlex Cinema*, alinee los conectores y deslice suavemente ambas partes hasta que encajen completamente.

Desconexión de la unidad multimedia de la televisión

1. Apague la unidad multimedia pulsando **Encendido**  en el mando a distancia.
2. Desconecte los cables de la televisión.
3. Desconecte el cable de alimentación.

Para volver a conectar la unidad multimedia, consulte “Copiar archivos en la unidad multimedia GoFlex Cinema™” en la página 9.

Desconecte la unidad multimedia del ordenador

1. Desde el ordenador extraiga la unidad multimedia de forma segura siguiendo las instrucciones del sistema operativo.
2. Apague la unidad multimedia pulsando **Encendido**  en el mando a distancia.
3. Desconecte el cable USB del ordenador y la unidad multimedia.
4. Desconecte el cable de alimentación.

Para volver a conectar la unidad multimedia, consulte “Copiar archivos en la unidad multimedia GoFlex Cinema™” en la página 9.

Actualización del firmware de la unidad multimedia GoFlex Cinema™

Siga las instrucciones de esta sección para actualizar el firmware en la unidad multimedia *GoFlex Cinema*. Para una mejor experiencia con la unidad multimedia, debe actualizarse el firmware siempre que se encuentre disponible una nueva versión. Visite el servicio de asistencia técnica de Seagate en www.seagate.com/support para comprobar las actualizaciones del firmware.

Comprobación de la versión actual de firmware

Para comprobar qué firmware se encuentra operativo en la unidad multimedia:

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Configuración** y, a continuación, pulse **OK**.
2. Desplácese a la derecha o a la izquierda para buscar la pantalla **Sistema**.
3. Seleccione **Información de la versión de firmware** y pulse **OK**.
Aparecerá el número de la versión del firmware.
4. Pulse **OK** para cerrar.

Actualización de firmware

Para actualizar el firmware de la unidad multimedia, necesitará una unidad USB externa con formato FAT32 y un ordenador conectado a Internet.

Para actualizar el firmware:

1. En el ordenador, visite el servicio de asistencia técnica de Seagate en www.seagate.com/support.
2. Siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla para descargar el nuevo firmware de la unidad multimedia a su ordenador.
3. Copie este firmware a la unidad USB externa y a continuación retire correctamente dicha unidad del ordenador.

Nota: Guarde el archivo firmware en el nivel superior (o nivel *raíz*) de la unidad USB. No guarde el archivo de firmware dentro de una carpeta.

4. Conecte la unidad USB en el puerto USB de la unidad multimedia.
5. En la pantalla de inicio, seleccione **Configuración** y, a continuación, pulse **OK**.
6. Desplácese a la derecha o a la izquierda para buscar la pantalla **Sistema**.
7. Seleccione **Actualización de firmware** y, a continuación, pulse **OK**.

La unidad multimedia reconoce el archivo del nuevo firmware.

8. Seleccione **OK** y pulse **OK**.

Se actualizará el firmware. Esto puede tardar algunos minutos.

Advertencia: No desconecte la unidad multimedia si la actualización del firmware se encuentra en curso.

9. Cuando se le indique, haga clic en **OK** para reiniciar la unidad.

Adición de más capacidad de almacenamiento a la unidad multimedia GoFlex Cinema™

Si necesita más capacidad de almacenamiento en la unidad multimedia *GoFlex Cinema* en el futuro, puede actualizar a una unidad *GoFlex® Desk* nueva o de mayor capacidad.

Para sustituir la unidad *GoFlex Cinema* existente con una unidad *GoFlex Desk* nueva o de mayor capacidad:

1. Desconecte la unidad de expansión *GoFlex Cinema* de la unidad *GoFlex Cinema*; a continuación, vuelva a conectar la unidad de expansión con la nueva unidad, siguiendo las instrucciones indicadas en “Desconexión de la unidad *GoFlex Cinema*™ de la unidad de expansión *GoFlex Cinema*” en la página 35.
2. Se han incluido tacos de goma adicionales con la unidad multimedia *GoFlex Cinema* (consulte “Contenido del paquete” en la página 8). Adhiéralos a la parte inferior de su nueva unidad *GoFlex Desk* con el fin de asegurarse de que la unidad permanece horizontal y de que se conecta correctamente con la unidad de expansión *GoFlex Cinema*.
3. Copie los archivos multimedia, siguiendo las instrucciones de “Copiar archivos en la unidad multimedia *GoFlex Cinema*™” en la página 9; a continuación, siga usando la unidad multimedia como de costumbre.

CONSEJO: Puede conservar la unidad *GoFlex Cinema*™ original para la archivación de sus archivos multimedia.

Para obtener más información acerca de unidades *GoFlex Desk* adicionales para *GoFlex Cinema*, entre en el sitio Web de Seagate en www.seagate.com

Reinicio de la unidad multimedia

Si tiene problemas menores con la unidad multimedia (como, por ejemplo, que se quede congelada la pantalla) puede intentar reiniciar para refrescarla. Para reiniciar la unidad multimedia:

1. Con la unidad multimedia encendida, desconecte el adaptador de corriente.
2. Espere unos segundos hasta que la unidad multimedia se apague completamente; a continuación, conecte el adaptador de corriente.

La unidad multimedia se reiniciará.

Restablecimiento de la configuración predeterminada de fábrica de la unidad multimedia

Si es necesario, devuelva la unidad multimedia a su configuración predeterminada de fábrica, que se indica abajo. Puede que desee hacer esto como último recurso si la unidad multimedia no funciona bien o si desea eliminar sus configuraciones personalizadas.

Configuración del sistema		Configuración del sonido		Configuración de pantalla	
Idioma de los menús	English	Volumen	100%	Relación de aspecto	Original
Codificación de texto de subtítulo	Unicode	Modo nocturno	Desactivar	Brillo	50%
Tiempo de inactividad antes de protector de pantalla	5 minutos	Salida digital	PCM HDMI	Contraste	50%
Carpeta de destino de importaciones USB	Unidad FreeAgent GoFlex			Sistema de TV	Auto HDMI
Tiempo de inactividad antes de iniciar la indexación	5 segundos				
Tiempo de inactividad antes de apagado	30 minutos				

Nota: Las configuraciones personalizadas se pierden cuando devuelve la unidad multimedia a su configuración predeterminada de fábrica. Sin embargo, los archivos almacenados en la unidad multimedia no se eliminan si se modifican.

Puede restaurar la unidad multimedia a su configuración predeterminada de fábrica de dos formas distintas:

- Desde los menús *GoFlex Cinema™* (consulte la página 39)
- Pulsando el botón manual de **VALORES PREDETERMINADOS DE FÁBRICA** situado en la unidad multimedia *GoFlex Cinema* (consulte la página 40)

Configuración predeterminada de fábrica restaurada desde los menús

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Configuración** y, a continuación, pulse **OK**.
2. Desplácese a la derecha o a la izquierda para buscar la pantalla **Sistema**.
3. Seleccione **Restablecer a valores predeterminados de fábrica** y, a continuación, pulse **OK**.

Se le pedirá que confirme. Recuerde que todas las configuraciones personalizadas, incluido el idioma de los menús, se pierden cuando devuelve la unidad multimedia a su configuración predeterminada de fábrica. Sin embargo, los archivos almacenados no se eliminan ni se modifican.

4. Seleccione Continuar y pulse OK.

Los valores predeterminados de fábrica se han restablecido.

Configuración predeterminada de fábrica restaurada de forma manual

1. Busque el botón de VALORES PREDETERMINADOS DE FÁBRICA en la unidad multimedia.

El botón de **VALORES PREDETERMINADOS DE FÁBRICA** se encuentra a la izquierda, detrás de los puertos USB. Consulte la Ilustración 1 en la página 6 para obtener ayuda para localizar el botón de **VALORES PREDETERMINADOS DE FÁBRICA**.

Con la ayuda de un clip, pulse y mantenga pulsado el botón de **VALORES PREDETERMINADOS DE FÁBRICA** durante 5–8 segundos.

Los valores predeterminados de fábrica se han restablecido.

Nota: Si mantiene pulsado el botón de **VALORES PREDETERMINADOS DE FÁBRICA** durante más de 10 segundos, la configuración del sistema de televisión de la unidad multimedia cambia entre PAL, NTSC y HDMI. Si desea más información, consulte el apartado “Configuración de la unidad multimedia para televisores en otros países” en la página 45.

Si modifica por accidente la configuración del sistema de televisión de la unidad multimedia, mantenga pulsado el botón de **VALORES PREDETERMINADOS DE FÁBRICA** de nuevo durante más de 10 segundos para restaurarlo al valor anterior.

8. Personalización de la unidad multimedia **GoFlex Cinema™**

La unidad multimedia está lista para su uso nada más encenderla. Sin embargo, puede personalizar la configuración para un televisor específico. Por ejemplo, puede cambiar el idioma de los menús en pantalla, cambiar la relación de aspecto de los videos a banda ancha, o configurar el sonido en modo nocturno.

Siga las instrucciones de estas secciones para:

- Cambiar el idioma del menú (consulte la sección siguiente).
- Cambiar la carpeta automática de destino de importaciones USB (consulte la página 42).
- Personalizar la configuración de vídeo (consulte la página 42).
- Personalizar la configuración de audio (consulte la página 43).
- Ajustar el tiempo de espera antes del apagado automático (consulte la página 45).
- Ajustar el tiempo de espera antes de que la unidad multimedia empiece la indexación (consulte la página 45).
- Configurar la unidad multimedia para televisores de otros países (consulte la página 45).

Nota: Puede restaurar la unidad multimedia a su configuración predeterminada de fábrica, si es necesario. Consulte “Restablecimiento de la configuración predeterminada de fábrica de la unidad multimedia” en la página 39 para obtener instrucciones.

Cambio del idioma de los menús

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Configuración** y, a continuación, pulse **OK**.
2. Desplácese a la derecha o a la izquierda para buscar la pantalla **Sistema**.
3. Seleccione **Idioma de los menús** y pulse **OK**.
4. Seleccione el idioma que desee y pulse **OK**.

El idioma de los menús cambia.

Cambio del destino automático de importaciones USB

De forma predeterminada, cuando la unidad multimedia copia archivos desde dispositivos USB conectados, los archivos se colocan en la carpeta de importaciones USB y se organizan como vídeos, fotos y música.

Si lo prefiere, puede crear otra carpeta en la unidad multimedia o cambiar el nombre de la carpeta de importaciones USB para adaptarla a sus necesidades. (Cree carpetas nuevas en la unidad multimedia conectándola al ordenador y administrando las carpetas como en cualquier otra unidad.)

Para cambiar la carpeta de destino de los archivos copiados desde dispositivos USB conectados:

1. Cree una carpeta nueva en la unidad multimedia o cambie el nombre de la carpeta de importaciones USB, como sea necesario.
2. En la pantalla de inicio, seleccione **Configuración** y, a continuación, pulse **OK**.
3. Desplácese a la derecha o a la izquierda para buscar la pantalla **Sistema**.
4. Seleccione **Carpeta de destino de importaciones USB** y pulse **OK**.
5. Vaya hasta la carpeta que desea usar, pulse el botón **Detener** ■ para seleccionar y, a continuación pulse el botón de **menú**.

Se cambia la carpeta de destino.

Configuración del tiempo de espera antes de que se inicie el protector de pantalla

De forma predeterminada, el salvapantallas se inicia después de cinco minutos sin actividad de la unidad multimedia. Para ajustar este parámetro:

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Configuración** y, a continuación, pulse **OK**.
2. Desplácese a la derecha o a la izquierda para buscar la pantalla **Sistema**.
3. Seleccione **Tiempo de inactividad antes de protector de pantalla** y luego pulse **OK**.
4. Seleccione **2 minutos, 5 minutos o 10 minutos** y, a continuación, **OK**.

Se ha cambiado la configuración.

Personalización de la configuración de vídeo

Puede cambiar esta configuración de vídeo de la unidad multimedia según sus preferencias:

- **Relación de aspecto**: la forma y el tamaño proporcional del área de visualización en el televisor, en banda ancha o estándar (consulte la página 43)
- **Brillo y contraste** (consulte la página 43)

Ajuste de la relación de aspecto

Para ajustar la relación de aspecto:

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Configuración** y, a continuación, pulse **OK**.
2. Desplácese a la derecha o a la izquierda para buscar la pantalla **Mostrar**.
3. Seleccione **Relación de aspecto** y pulse **OK**.
4. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Original**: muestra la relación de aspecto original del vídeo.
 - **16:9**: ofrece la misma área de visualización que una pantalla de cine.
 - **Formato de cine**: muestra el vídeo en la relación de aspecto a banda ancha original en formato de ancho estándar añadiendo barras negras encima y debajo del vídeo.
 - **Exploración panorámica**: ajusta el vídeo a banda ancha para adaptarlo a una pantalla de televisor de relación de aspecto de 4:3 de formato estándar.

Nota: Los televisores de definición estándar tienen una relación de aspecto de 4:3; mientras que los televisores de alta definición tienen una relación de aspecto de 16:9.

5. Pulse **OK**.

Se cambia la relación de aspecto.

Ajuste del brillo y del contraste

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Configuración** y, a continuación, pulse **OK**.
2. Desplácese a la derecha o a la izquierda para buscar la pantalla **Mostrar**.
3. Seleccione **Brillo** y pulse **OK**.
4. Utilice los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo para ajustar la configuración y pulse **OK**.
5. Seleccione **Contraste** y pulse **OK**.
6. Utilice los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo para ajustar la configuración y pulse **OK**.

Se cambia la configuración.

Personalización de la configuración de audio

Puede cambiar esta configuración de audio de la unidad multimedia según sus preferencias:

- **Volumen**: establece el límite superior del volumen del reproductor multimedia.
- **Modo nocturno**: baja automáticamente la intensidad de los graves de forma que no se moleste a otras personas cuando use la unidad multimedia.
- **Configuración de la salida digital**: controla la forma en la que llega el audio a los altavoces.

Control del volumen de la unidad multimedia

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Configuración** y, a continuación, pulse **OK**.
 2. Desplácese a la derecha o a la izquierda para buscar la pantalla **Sonido**.
 3. Seleccione **Volumen** y pulse **OK**.
 4. Utilice los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo para ajustar la configuración y pulse **OK**.
- Se cambia el volumen en GoFlex Home.

Garantizar un sonido más suave por la noche

Para garantizar que por la noche el sonido sea más suave:

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Configuración** y, a continuación, pulse **OK**.
2. Desplácese a la derecha o a la izquierda para buscar la pantalla **Sonido**.
3. Seleccione **Modo nocturno** y luego pulse **OK**.
4. Seleccione **Activar** para activar el Modo nocturno y luego pulse **OK**.

Se activa el Modo nocturno.

Ajuste de la configuración de la salida digital

Para ajustar la configuración de la salida digital y adecuarla a las necesidades del equipo de audio:

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Configuración** y, a continuación, pulse **OK**.
2. Desplácese a la derecha o a la izquierda para buscar la pantalla **Sonido**.
3. Seleccione **Salida digital** y pulse **OK**.
4. Seleccione la configuración que desee:
 - **PCM HDMI**: es compatible con todo el audio y los videos digitales, incluidos los videos estándares de alta definición mejorados.
 - **Raw HDMI**: no descodificado por la unidad multimedia. Para utilizar esta configuración debe conectar la unidad multimedia a un receptor con capacidades de descodificación.
 - **PCM S/PDIF (óptica)**: convierte la salida de multicanal en estéreo.
 - **RAW S/PDIF (óptica)**: reproduce el audio digital sin descodificar.

Se ha cambiado la configuración.

Ajuste del tiempo de espera antes del apagado automático

De forma predeterminada, la unidad multimedia se apaga después de 60 minutos de inactividad.

Para ajustar el tiempo de espera antes del apagado automático:

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Configuración** y, a continuación, pulse **OK**.
2. Desplácese a la derecha o a la izquierda para buscar la pantalla **Sistema**.
3. Seleccione **Tiempo de inactividad antes de apagado** y luego pulse **OK**.
4. Seleccione **30 minutos**, **60 minutos** o **Nunca** y, a continuación, **OK**.

Se ha modificado el tiempo de espera.

Ajuste del tiempo de espera antes de que empiece la indexación

De forma predeterminada, la unidad multimedia empieza automáticamente la indexación de los archivos nuevos después de 5 segundos.

Para ajustar el tiempo de espera antes de que empiece la indexación:

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Configuración** y, a continuación, pulse **OK**.
2. Desplácese a la derecha o a la izquierda para buscar la pantalla **Sistema**.
3. Seleccione **Tiempo de inactividad antes de iniciar la indexación** y luego pulse **OK**.
4. Seleccione el intervalo de tiempo que desee y pulse **OK**.

Se ha modificado el tiempo de espera.

Configuración de la unidad multimedia para televisores en otros países

Los televisores de las distintas partes del mundo tienen diferentes estándares de resolución de imagen. Si ha transportado la unidad multimedia de un área geográfica a otra, o si la resolución de la foto actual no funciona bien con su televisor, ajuste la configuración del sistema de TV.

Para ajustar la unidad multimedia a la resolución de su televisor:

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Configuración** y, a continuación, pulse **OK**.
2. Desplácese a la derecha o a la izquierda para buscar la pantalla **Mostrar**.
3. Seleccione **Sistemas de TV** y luego pulse **OK**.

4. Seleccione la configuración que desee: En esta tabla se muestran las resoluciones compatibles con los conectores:

Conecotor HDMI	Conecotor compuesto
480i	480p
576i	576p
720i	720p
1080i	1080p
	480i (NTSC) 576i (PAL)

Nota: **PAL (576p, 50 Hz):** resolución estándar de la televisión europea
NTSC (480p, 60 Hz): resolución estándar de la televisión norteamericana

5. Pulse **OK** para cambiar la configuración.

Nota: Si la configuración de Sistemas de TV aparece atenuada en gris en la unidad multimedia, puede alternar entre la configuración de PAL, NTSC y HDMI pulsando y manteniendo pulsado el botón de **VALORES PREDETERMINADOS DE FÁBRICA** durante más de 10 segundos.

9. Resolución de problemas

En este capítulo se ofrecen soluciones para los problemas más comunes que puede encontrar al configurar y utilizar la unidad multimedia *GoFlex Cinema™*:

Consejos generales para la solución de problemas

Si tiene algún problema al configurar o utilizar su unidad multimedia, consulte en primer lugar este apartado:

- ¿Funcionan las pilas del mando a distancia?
- ¿Hay algún elemento que bloquee el receptor de señal remota de la parte frontal de la unidad multimedia?
- ¿Están bien conectados los cables de la unidad multimedia? Su unidad multimedia y su televisión, ¿están conectados a una fuente de alimentación activa? ¿Alguno de los cables está dañado o defectuoso?
- ¿Tiene la unidad multimedia conectada al ordenador y al televisor al mismo tiempo? (La función del reproductor multimedia no funciona mientras que la unidad multimedia esté conectada al ordenador.)
- ¿Está colocado el dispositivo multimedia encima o debajo de otro dispositivo electrónico?

Advertencia: Para evitar el sobrecalentamiento de la unidad multimedia, no coloque nada encima (como una caja de cables o un dispositivo USB). Coloque siempre la unidad sobre una superficie plana, nunca encima de otro dispositivo electrónico.

- ¿Está el volumen de su televisión o receptor de vídeo analógico demasiado bajo o incluso silenciado? ¿Está apagado o en silencio el volumen de la unidad multimedia (consulte la página 44)?
- ¿Está conectado el televisor a la entrada equivocada?
- ¿En su dispositivo conectado hay archivos de vídeo, fotos o música?

Problemas comunes y soluciones

En esta sección se ofrecen soluciones para los problemas más comunes que puede encontrar al utilizar su unidad multimedia.

Los subtítulos no aparecen en el vídeo.

Compruebe que tanto el archivo de vídeo como el de los subtítulos tengan nombres idénticos. Además, asegúrese también de que tanto el archivo de vídeo como el de los subtítulos están almacenados en la misma carpeta.

Si los subtítulos continúan sin aparecer, es posible que el formato de archivo de los mismos no sea compatible con la unidad multimedia. La unidad multimedia es compatible con subtítulos en los siguientes formatos:

.ASS .SAMI .SSA .SUB .SRT

Los subtítulos del vídeo no se pueden leer o están dañados.

Es posible que su unidad multimedia no esté configurada para el conjunto de caracteres correcto del idioma de subtítulos seleccionado. Para configurar la unidad multimedia para el conjunto de caracteres correcto:

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Configuración** y, a continuación, pulse **OK**.
2. Desplácese a la derecha o a la izquierda para buscar la pantalla **Sistema**.
3. Seleccione **Codificación de texto de subtítulo** y pulse **OK**.
4. Seleccione el conjunto de caracteres correcto para el idioma de subtítulos seleccionado y luego pulse **OK**.

Por ejemplo, si está usando subtítulos en ruso, seleccione **Cirílico** y pulse **OK**.

Ahora los subtítulos serán legibles.

En la pantalla Vídeos, aparece el vídeo Blu-Ray con un icono de DVD.

¿Se reproducirá como vídeo Blu-Ray (en alta definición)?

Aunque un vídeo Blu-Ray aparece con un icono de DVD, se reproducirá como vídeo Blu-Ray, en alta definición.

La unidad multimedia no reconoce mi unidad USB externa.

Es posible que su unidad USB no esté correctamente formateada. La unidad multimedia es únicamente compatible con los dispositivos de almacenamiento externo USB en los formatos FAT, FAT32, NTFS y Mac HFS+.

La unidad multimedia no reconoce mi cámara digital o mi cámara de vídeo.

Es posible que su cámara digital o su cámara de vídeo no sean compatibles con la unidad multimedia. Si su cámara o cámara de vídeo no aparecen en la lista de dispositivos de la pantalla de inicio al conectarla a la unidad, es porque son incompatibles.

He desplazado mi unidad multimedia a otro país y la calidad de imagen es mala.

Los televisores de las distintas partes del mundo tienen diferentes estándares de resolución de imagen. Si ha desplazado su unidad multimedia de un área geográfica a otra, puede restablecer el dispositivo a la configuración predeterminada para su nueva localización. (Si desea más información, consulte el apartado “Configuración de la unidad multimedia para televisores en otros países” en la página 45.)

Para alternar la configuración predeterminada estándar de la unidad multimedia entre PAL (Europa) y NTSC (otras áreas, incluido Norteamérica):

1. Busque el botón de **VALORES PREDETERMINADOS DE FÁBRICA** en la unidad multimedia. (Para obtener ayuda consulte “Configuración predeterminada de fábrica restaurada de forma manual” en la página 40.)
2. Pulse el botón de **VALORES PREDETERMINADOS DE FÁBRICA** y manténgalo pulsado durante más de 10 segundos.

Si la configuración inicial de su unidad era PAL, cambiará a la configuración NTSC por defecto. Si la configuración inicial de su unidad era NTSC, cambiará a la configuración PAL por defecto.

Uno de mis archivos multimedia no se abre.

La unidad no admite el formato del archivo. Compruebe si la extensión y *códec* de los archivos (tecnologías de compresión/descompresión, como MPEG) se incluyen aquí.

Formatos compatibles de archivos de fotografías y fotos:

.BMP .GIF .JPEG/JPG .PNG .TIFF

Nota: La unidad multimedia no es compatible con archivos JPG con más de 20 megapíxeles.

Formatos compatibles de archivos de audio:

Extensión de archivo	Códec(s) de audio
.AAC	AAC-LC
.APE	Monkey's Audio
.FLAC	FLAC
.M4A	AAC-LC
.M4B	AAC-LC
.MP3	Layer1, Layer2, Layer3, MPEG2.5
.MPA	Layer2
.OGG	OGG, Vorbis
.WAV	PCM, LPCM, ADPCM
.WMA	WMA v2

Formatos compatibles de archivos de lista de reproducción de música:

.M3U .PLS .WPL (solo estático)

Formatos compatibles de archivos de vídeo:

Extensión de archivo	Códec(s) de vídeo	Códec(s) de audio
.3G2 (.3GPP2)	MPEG-4,	AAC
.3GP	MPEG-4, H.263	AMR NB
.ASF	WMV3, WVC1	WMA, WMAPRO
.AVI	Xvid, MPG1, MPG2, AVC (H.264), MJPEG-A	MPEG, MP2, MP3, LPCM, PCM, Dolby Digital, Vorbis, AAC, AAC-LC, WMA
.DAT	MPEG-1	MPEG
.FLV	H.263, FLV4 (VP6F/VP6A), AVC	MP3, AAC
.ISO	MPEG-2 (DVD)	MPEG, LPCM, PCM, Dolby Digital
.M2TS	MPEG-2	PCM, Dolby Digital
.M4V	AVC	Dolby Digital
.MKV	Xvid, RV40 (RealVideo), AVC (H.264), AVC1, MPEG-4, MPEG-2	AAC, AAC-LC, MP3, Cooker, Vorbis, Dolby Digital, FLAC, WMA
.MOD	MPEG-2	Dolby Digital
.MOV	MJPEG-A/MJPA, MJPG, H.263, AVC (H.264)	ADPCM, U-LAW, AAC-LC, AAC, PCM
.MP4	MPEG-1, MPEG-4, MP4V, AVC (H.264), S263	AAC-LC
.MPG, .MPEG	MPEG-1, MPEG-2	MPEG, MP3, MP2, PCM, Dolby Digital
.TP	MPEG-2	MP2, Dolby Digital
.TRP	MPEG-2	MP2
.TS	MPEG-2, AVC (H.264), WVC1	MPEG, MP3, MP2, PCM, Dolby Digital
.VOB	MPEG-2 (DVD)	MPEG, LPCM, PCM, Dolby Digital

Restablecí la configuración original de la unidad multimedia pulsando el botón de VALORES PREDETERMINADOS DE FÁBRICA, pero ahora la calidad de la imagen no es buena.

Si mantiene pulsado el botón de **VALORES PREDETERMINADOS DE FÁBRICA** durante más de 10 segundos, la configuración del sistema de televisión de la unidad multimedia cambia entre PAL, NTSC y HDMI. Si desea más información, consulte el apartado “Configuración de la unidad multimedia para televisores en otros países” en la página 45.

Si modifica por accidente la configuración del sistema de televisión de la unidad multimedia, mantenga pulsado el botón de **VALORES PREDETERMINADOS DE FÁBRICA** de nuevo durante más de 10 segundos para restaurarlo al valor anterior.

No se reproduce la banda sonora del vídeo.

La unidad multimedia *GoFlex Cinema* no es compatible con audio DTS. Si el idioma principal del vídeo está en DTS, no se reproducirá el sonido. Necesita un descodificador de audio DTS externo (se vende por separado).

Nota: Los idiomas de un vídeo *que no sean* el idioma principal vienen grabados a menudo en Dolby Digital y son compatibles con la unidad multimedia.

La vista en miniatura de una canción no muestra la carátula.

Para que la carátula de un álbum se muestre en miniatura, esta imagen deberá haber sido previamente guardada en la carpeta de dicho álbum. Si desea más información, consulte el apartado “Visualización de la carátula del álbum en la pantalla de música” en la página 30.

La vista en miniatura de un vídeo no muestra la foto correcta.

Para que la imagen de un DVD se muestre en miniatura, esta imagen deberá haber sido previamente guardada en la ubicación correcta. En la carpeta de archivos del DVD, coloque la imagen en la misma carpeta donde se encuentren las subcarpetas Audio_TS y Video_TS.

Suspendí una transferencia de archivos y ahora el reproductor multimedia no reproduce el archivo.

Si suspendió una transferencia de archivos, podría tardar algunos minutos antes de que el reproductor multimedia pueda reproducir los archivos multimedia. Espere algunos minutos antes de intentar reproducir de nuevo el archivo. Si el archivo no se reproduce, reinicie la unidad multimedia (consulte “Reinicio de la unidad multimedia” en la página 38).

Recuperación tras un fallo en la actualización del firmware

Si se produce un apagón o una bajada de tensión mientras está actualizando el firmware de la unidad multimedia *GoFlex Cinema*™, se producirá un error en dicha actualización.

(Consulte el apartado “Actualización del firmware de la unidad multimedia *GoFlex Cinema*™” en la página 37 para obtener más información.)

Para recuperar tras un fallo de actualización necesita una unidad USB externa (también llamada “unidad flash” o “unidad en miniatura”) y un ordenador conectado a Internet.

CONSEJO: Para obtener un resultado óptimo, lea todos los pasos de esta sección antes de comenzar.

Para recuperar tras un fallo de actualización de firmware:

1. Si todavía no lo ha hecho, visite la página del servicio de asistencia técnica de Seagate en www.seagate.com/support.
2. Siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla para descargar el nuevo firmware a su ordenador.

3. Copie este firmware a la unidad USB y a continuación retire correctamente dicha unidad del ordenador.

Nota: Guarde el archivo firmware en el nivel superior (o nivel *raíz*) de la unidad USB. No guarde el archivo de firmware dentro de una carpeta.

4. Desconecte el cable de alimentación de la unidad multimedia.
5. Conecte su unidad USB a la unidad.
6. Encienda la televisión.
7. Mantenga pulsado el botón **DE VALORES PREDETERMINADOS DE FÁBRICA** de la unidad multimedia. *No suelte el* botón.
8. Conecte el cable de alimentación de la unidad multimedia.
9. Cuando aparezca el logotipo de Seagate en la televisión, deje de pulsar el botón **VALORES PREDETERMINADOS DE FÁBRICA**.

Aparecerá la pantalla de actualización. No utilice la unidad hasta que se complete la actualización.

Restablecimiento manual de la configuración predeterminada de fábrica de la unidad multimedia

Como último recurso, intente restaurar la unidad a su configuración predeterminada de fábrica. Consulte el apartado “Configuración predeterminada de fábrica restaurada de forma manual” en la página 40 para obtener instrucciones completas.

Búsqueda de ayuda adicional

El servicio de asistencia técnica de Seagate proporciona una amplia gama de recursos (como preguntas más frecuentes, una base de conocimientos y un foro comunitario) que le ayudarán a resolver cualquier problema que pueda tener mientras utiliza la unidad multimedia *GoFlex Cinema*. Visite el sitio web de Seagate en www.seagate.com.

Índice

A

actualización de firmware 37
 recuperar tras un fallo de actualización 51
ampliar fotos 32
añadir capacidad de almacenamiento 38
apagar 18
apagar tras inactividad 45
archivos multimedia 20
 buscar un archivo 19
 carpeta de destino para las importaciones
 USB 42
copiar automáticamente 12
copiar en la unidad multimedia 9
copiar manualmente 12
copiar usando unidad de expansión
 GoFlex Desk 10
dispositivos para examinar 20
eliminar de la unidad multimedia 9, 23
estructura de carpetas 12
evitar archivos duplicados 22
examinar en busca de un archivo 20
formatos de archivos de música 28
formatos de foto 31
formatos de listas de reproducción 28
formatos de subtítulos de vídeo 25
formatos de vídeo 24
indexar 11
miniaturas de música 51
miniaturas de vídeo 51
mover 20
suspender y reiniciar la transferencia
 de archivos 21
tiempo de espera de indexación 45
tipos de archivo compatibles 49
volver a indexar 22
volver a organizar 9
archivos multimedia duplicados, evitar 22
archivos visualizados recientemente 13
archivos. *Consulte* archivos multimedia
asistencia técnica de Seagate 18
avanzar rápidamente un vídeo 26
ayuda 18, 47–52

B

Botón Atrás 16, 17
Botón Avance rápido 16, 17
Botón de encendido 16, 17
Botón de información 16, 17, 25
Botón de inicio 16, 17
Botón de menú 16, 17
botón de valores predeterminados de fábrica 40, 52
 ilustración 6
Botón Detener 16, 17
Botón OK 16, 17
Botón Reproducir/Pausa 16, 17
Botón Retroceso 16, 17
Botón Salto hacia adelante 16, 17
Botón Salto hacia atrás 16, 17
Botón Silencio 16, 17
Botones de flecha 16, 17
Botones de volumen 16, 17
Botones Zoom 16, 17
buscar archivos multimedia 19
C
cámaras
 resolución de problemas 48
 ver fotos desde 33
cámaras de vídeo
 reproducir vídeos desde 27
 resolución de problemas 48
cámaras de vídeo digitales
 reproducir vídeos desde una cámara
 de vídeo 27
 solución de problemas 48
cámaras digitales
 solución de problemas 48
 ver fotos desde 33
canciones. *Consulte* música
capacidad de almacenamiento, añadir 38
carátula del álbum 30, 51
carrusel de fotos 32
 añadir música 33
clasificar archivos multimedia
 clasificar carpetas de fotos 31
 clasificar la lista de archivos de música 29

-
- clasificar la lista de fotos 31
 - clasificar la lista de vídeos 25
 - compatible con audio DTS 24
 - conectar un dispositivo USB 11
 - conectores componentes 46
 - conectores compuestos 46
 - conectores de televisión 8
 - compatibles con resoluciones de imagen 46
 - conectores HDMI 46
 - Conectores USB (ilustración) 6
 - Configuración de actualización de firmware 37
 - configuración de audio 43, 44
 - ajuste 44
 - configuración de carpeta de destino de importaciones USB 42
 - Configuración de la codificación de texto de los subtítulos 48
 - Configuración de la relación de aspecto 43
 - Configuración de la sincronización de carrusel 32
 - Configuración de la transición de carrusel 32
 - configuración de PCM HDMI (definición) 44
 - configuración de Raw HDMI (definición) 44
 - Configuración de reproducción aleatoria continua para música 30
 - Configuración de restablecimiento a valores predeterminados de fábrica 39
 - Configuración de salida digital 44
 - configuración de Sistemas de TV 45
 - Configuración de tiempo de inactividad antes de apagado 45
 - Configuración de tiempo de inactividad antes de iniciar la indexación 45
 - configuración de tiempo de inactividad antes del protector de pantalla 42
 - configuración de vídeo 42
 - ajuste de la relación de aspecto 43
 - ajuste del brillo y del contraste 43
 - Configuración del brillo 43
 - Configuración del contraste 43
 - Configuración del modo de carrusel de fotos 32
 - configuración Modo nocturno 44
 - configuración multicanal HDMI (definición) 44
 - configuración original de la unidad multimedia 39
 - configuración PCM S/PDIF (óptica) (definición) 44
 - configuración predeterminada de fábrica de la unidad multimedia 39
 - configuración predeterminada de la unidad multimedia 39
 - configuración RAW S/PDIF (óptica) (definición) 44
 - Configuración Repetir uno para música 29
 - configuración Reproducción aleatoria continua para carruseles 33
 - configuración Reproducción continua
 - carruseles de fotos 32
 - música 30
 - Configuración Reproducir todo para música 30
 - copiar archivos a la unidad multimedia de forma manual 12
 - copiar archivos automáticamente 12
 - copiar archivos multimedia 20
 - carpeta de destino de importaciones USB 42
 - evitar duplicados 22
 - suspender y reiniciar la transferencia de archivos 21
 - D**
 - desconexión
 - dispositivo USB de la unidad multimedia 35
 - unidad GoFlex Cinema de la unidad de expansión GoFlex Cinema 35
 - unidad multimedia de la televisión 36
 - unidad multimedia del ordenador 36
 - Digital Rights Management (DRM) 28
 - dispositivos
 - accesos directos 13
 - dispositivos USB compatibles 8
 - solución de problemas 48
 - dispositivos USB
 - carpeta de destino para los archivos importados 42
 - conectar 11
 - copiar archivos a la unidad multimedia de forma automática 12
 - copiar archivos a la unidad multimedia de forma manual 12
 - dispositivos compatibles 8
 - estructura de carpetas 12
 - resolver problemas 48

-
- dispositivos USB externos 8
 - copiar archivos a la unidad multimedia de forma automática 12
 - copiar archivos a la unidad multimedia de forma manual 12
 - estructura de carpetas 12
 - resolver problemas 48
 - DVD digitalizados 26
 - E**
 - eliminar archivos multimedia 23
 - encendido 11
 - escuchar música. *Consulte* música
 - estructura de carpetas en la unidad multimedia 12
 - carpeta de destino de USB 42
 - examinar en busca de archivos 20
 - F**
 - firmware
 - actualizar 37
 - búsqueda de la versión actual 37
 - recuperar tras un fallo de actualización 51
 - otos 31–33
 - ampliación 32
 - ampliar una foto 32
 - añadir música a un carrusel 33
 - buscar una foto 19
 - clasificar carpetas de fotos 31
 - clasificar la lista de fotos 31
 - Configuración de la relación de aspecto 43
 - Configuración de la sincronización de carrusel 32
 - Configuración de la transición de carrusel 32
 - Configuración de reproducción aleatoria continua 33
 - Configuración del modo de carrusel de fotos 32
 - configuración Reproducción continua 32
 - escuchar música mientras ve fotos 32
 - examinar en busca de fotos 20
 - formatos de archivos de foto compatibles 31
 - girar una foto 32
 - miniaturas 31
 - Modo de carrusel de diapositivas 33
 - ver desde su cámara 33
 - ver en miniatura 31
 - ver en un carrusel 32
 - visualización 31
 - G**
 - girar fotos 32
 - GoFlex Cinema
 - Consulte* unidad multimedia
 - I**
 - icono Configuración 37
 - Icono Reanudar 22
 - Icono Reanudar (ilustración) 13
 - iconos de la pantalla (ilustración) 13
 - Iconos recientes 13
 - idioma
 - formatos compatibles de subtítulos 24
 - para los menús 41
 - para vídeos 26
 - solucionar problemas con subtítulos 47
 - Idioma de los menús 41
 - imágenes. *Consulte* las fotos
 - indexar archivos multimedia 11, 22
 - ajuste del tiempo de espera 45
 - Información 15
 - Información de la versión de firmware 37
 - L**
 - LED
 - descripción del significado de los colores 34
 - ilustración 6
 - LED de conexión 34
 - ilustración 6
 - LED de la unidad 34
 - ilustración 6
 - M**
 - mando a distancia
 - Botón de inicio 13
 - botones 16
 - descripción de los botones 17
 - ilustración 16
 - navegar por las pantallas 13
 - receptor de señal (ilustración) 6
 - menús
 - Audio 26
 - Buscar 19
 - cambio del idioma 41
 - Categoría (otos) 31

-
- Categoría (música) 29
 - Categoría (todos los archivos) 20
 - Configuración del modo de carrusel de fotos 32
 - Configuración, 37
 - Copiar 21
 - Fotos 31
 - Girar a la derecha/izquierda 90 grados 32
 - Icono Reanudar 22
 - ilustración 14
 - Índice 22
 - Información 15
 - Modo de carrusel de diapositivas 33
 - Modo de reproducción 29
 - Modo de visualización (fotos) 31
 - Modo de visualización (música) 29
 - Modo de visualización (vídeos) 25
 - Mostrar DVD 25
 - Mover 21
 - Música 29
 - Ordenar (fotos) 31
 - Ordenar (música) 29
 - Ordenar (vídeos) 25
 - Pantalla de inicio 13
 - Seleccionar todo 21, 23
 - Sincronización de carrusel 32
 - Subtítulo 26
 - Transición de carrusel 32
 - Vídeos 25
- miniaturas
- fotos 31
 - música 30
 - vídeos 25, 27, 29
- Modo de carrusel de diapositivas 33
- mover archivos multimedia 20
- música 28–30
- añadir a un carrusel de fotos 33
 - buscar una canción 19
 - canciones aleatorias 29
 - clasificar la lista de archivos de música 29
 - Configuración de reproducción aleatoria continua 30
 - Configuración Repetir uno 29
 - configuración Reproducción continua 30
 - Configuración Reproducir todo 30
 - escuchar música mientras ve fotos 32
 - examinar en busca de música 20
 - formatos compatibles de listas de reproducción 28
 - formatos de archivos de música compatibles 28
- reproducir música 29
 - reproducir música continuamente 29
 - solución de problemas de miniaturas 51
 - ver miniaturas 29
 - visualización de la carátula del álbum 30
- N**
- navegar por las pantallas de la unidad multimedia 13
 - botones del mando a distancia 16
 - consejos de navegación rápida 16
- NTSC
- configuración de resolución 45
 - definición 46
- P**
- PAL
- configuración de resolución 45
 - definición 46
- Pantalla Buscar 19
- Pantalla de inicio 11
 - ilustración 13
- Pantalla de sistema 37
- Carpeta de destino de importaciones USB 42
 - Codificación de texto de subtítulo 48
 - Configuración de actualización de firmware 37
 - Configuración de restablecimiento a valores predeterminados de fábrica 39
 - Idioma de los menús 41
 - Información de la versión de firmware 37
 - Tiempo de inactividad antes de apagado 45
 - Tiempo de inactividad antes de iniciar la indexación 45
 - Tiempo de inactividad antes de protector de pantalla 42
- pantalla Fotos 31
- Pantalla Mostrar
- Configuración de la relación de aspecto 43
 - configuración de Sistemas de TV 45
 - Configuración del brillo 43
 - Configuración del contraste 43
- pantalla Música 29
- Pantalla Sonido 44
- pantalla Vídeos 25
- pantallas
- menús 13
- películas. Consulte vídeos

personalización de la unidad multimedia 41–46

puerto de alimentación (ilustración) 7

puerto de audio óptico (ilustración) 7

puerto HDMI (ilustración) 7

puertos compuestos (ilustración) 7

R

reiniciar la unidad multimedia 38

reiniciar una transferencia de archivos 21

relación de aspecto (definición) 42

resolución de problemas 47–52

 calidad de imagen del vídeo 48

 cámaras digitales y cámaras de vídeo 48

 general 47

 recuperar tras un fallo de actualización 51

 solucionar problemas con subtítulos 47

 unidad no reconocida 48

resoluciones de imagen (en pantalla) 8, 46

restaurar la unidad multimedia 39

retroceder un vídeo 26

S

sistemas operativos 8

Sitio Web Seagate 18

 Servicio de asistencia técnica de Seagate 18

solución de problemas 47–52

 cámaras digitales y cámaras de vídeo 48

 general 47

 problemas de calidad de imagen del vídeo 48

 recuperar tras un fallo de actualización 51

 reiniciar la unidad multimedia 38

 restaurar la configuración predeterminada de fábrica 39

 solucionar problemas con subtítulos 47

 unidad no reconocida 48

subtítulos

 resolver problemas 47

 visualización 26

T

transferir archivos multimedia 21

U

unidad de expansión GoFlex Cinema (ilustración) 6

unidad de expansión GoFlex Desk 10

unidad GoFlex Cinema

ilustración 6

unidad multimedia

 actualización de firmware 37

 añadir capacidad de almacenamiento 38

 apagar 18

 apagar tras inactividad 45

 archivos importados, carpeta de destino 42

 aumentar la capacidad de almacenamiento 38

 botón de valores predeterminados de fábrica 52

 botón de valores predeterminados de fábrica (ilustración) 6

 búsqueda de ayuda adicional 18

 cambio de la resolución de la imagen para otros países 45

 compatibles con resoluciones de imagen 8

 conectar un dispositivo USB 11

 conectores de televisión 8

 Conectores USB (ilustración) 6

 Configuración de actualización de firmware 37

 configuración de audio 43

 configuración de carpeta de destino de importaciones USB 42

 Configuración de la codificación de texto de los subtítulos 48

 Configuración de la relación de aspecto 43

 configuración de resolución 45

 configuración de resolución NTSC 45

 configuración de resolución PAL 45

 Configuración de restablecimiento a valores predeterminados de fábrica 39

 Configuración de salida digital 44

 configuración de Sistemas de TV 45

 Configuración de tiempo de inactividad antes de apagado 45

 Configuración de tiempo de inactividad antes de iniciar la indexación 45

 configuración de tiempo de inactividad antes del protector de pantalla 42

 configuración de vídeo 42

 Configuración del brillo 43

 Configuración del contraste 43

 configuración del volumen 44

 configuración Modo nocturno 44

 configuración predeterminada de fábrica 39

 copiar archivos automáticamente 12

 copiar archivos desde el ordenador 9

 copiar archivos manualmente 12

 copiar archivos multimedia 20

copiar archivos usando unidad de expansión
GoFlex Desk 10
desconectar del ordenador 36
desconectar la unidad GoFlex Cinema 35
desconexión 36
desconexión de un dispositivo 35
descripción de los LED 34
descripción general 6
eliminar archivos multimedia 9, 23
encendido 11
escuchar música 28–30
estructura de carpetas 12
formatos compatibles de listas de reproducción 28
formatos compatibles de subtítulos 25
formatos de foto compatibles 31
formatos de música compatibles 28
formatos de vídeo compatibles 24
funciones 6
idioma de los menús 41
Idioma de los menús, configuración 41
indexar archivos multimedia 11
Información de la versión de firmware 37
introducción 9
LED de conexión (ilustración) 6
LED de la unidad (ilustración) 6
lista de componentes 8
menús 13
mover archivos multimedia 20
música 28–30
navegar por las pantallas 13
otros requisitos 8
pantallas 13
personalización de la configuración 41–46
puerto de alimentación (ilustración) 7
puerto de audio óptico (ilustración) 7
puerto HDMI (ilustración) 7
puertos compuestos (ilustración) 7
receptor de señal remota (ilustración) 6
reiniciar la unidad multimedia 38
restauración manual a valores predeterminados 52
restaurar la configuración original 39
salvapantallas, sincronización 42
sistemas operativos compatibles 8
solución de problemas 47–52
solucionar calidad de imagen 48
subtítulos 47

suspender y reiniciar la transferencia de archivos 21
tiempo de espera antes del apagado automático 45
tiempo de espera de indexación 45
utilizar el mando a distancia 13
ver fotos 31–33
vídeos 24–27
visionado de vídeos 24–27
vista frontal (ilustración) 6
vista posterior (ilustración) 7
volver a indexar 22
volver a organizar archivos multimedia 9
unidades
carpeta de destino para los archivos importados 42
conectar a la unidad multimedia 9
copiar archivos usando unidad de expansión GoFlex Desk 10
desconectar de la unidad multimedia 35
desconectar la unidad GoFlex Cinema 35
resolver problemas 48
unidades en miniatura 8
unidades flash 8
uspender una transferencia de archivos 21
V
vídeos 24–27
avanzar rápidamente un vídeo 26
Botón de información 25
buscar un vídeo 19
calidad de imagen 48
clasificar la lista de vídeos 25
Configuración de la relación de aspecto 43
control de opciones de un DVD 26
encontrar información sobre un vídeo 25
examinar en busca de vídeos 20
formatos compatibles de subtítulos 25
formatos de vídeo compatibles 24
mostrar miniaturas de vídeo 27
opciones de idioma 26
reproducción de un vídeo 25
reproducir vídeos desde su cámara de vídeo 27
resoluciones de imagen 46
retroceder un vídeo 26
saltar hacia adelante o hacia atrás en un vídeo 26
ver en otro idioma 26
ver los subtítulos 26

ver miniaturas de vídeo 25
vista en miniatura 51
vídeos personales 27
visionado de vídeos. *Consulte* vídeos

Volumen 44
volver a indexar archivos multimedia 22
Z
zoom para fotos 32