



# 1 Connect 1 Connectez

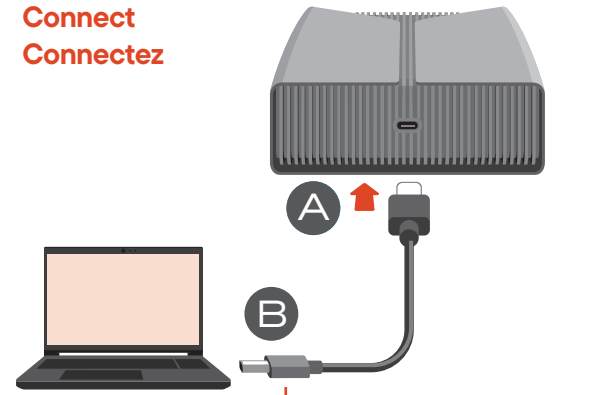


**USB-C**  
The computer's USB-C port must provide a minimum 15W to the drive.  
Le port USB-C de l'ordinateur doit fournir au minimum 15 W au disque.

- It may take 30 seconds or more for the drive volume to appear.
- If the drive LED flashes red, the port is not delivering sufficient power.
- L'affichage du volume du disque peut prendre au moins 30 secondes.
- Si le voyant du disque clignote en rouge, cela signifie que la puissance fournie par le port n'est pas suffisante.

# 2 Launch 2 Lancez

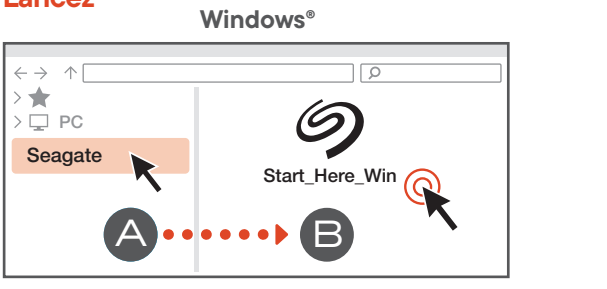

**Android™ / iOS**

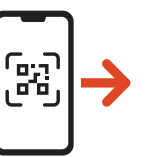

# 3 Redeem 3 Bénéficiez de l'offre



## Next level illumination Éclairage de haut niveau

Get creative with your RGB! Download and install the Toolkit app to manage colors and design new patterns.  
Gagnez en créativité grâce à ce système de RGB ! Téléchargez et installez l'application Toolkit pour gérer les couleurs et concevoir de nouveaux modèles.



**R** DATA RECOVERY SERVICES INCLUDED  
**Rescue** SERVICES DE RÉCUPÉRATION DE DONNÉES INCLUS  
[www.seagate.com/rescue](http://www.seagate.com/rescue)

### EN WWW.SEAGATE.COM

**Note:** To protect your data, always follow the safe removal procedures for your operating system when disconnecting your product.

Review details of your Vault's warranty by opening the Seagate Limited Warranty Statement on your drive or go to [www.seagate.com/warranty](http://www.seagate.com/warranty). To request warranty service, contact an authorized Seagate service center or refer to [www.seagate.com/support/firecuda-vault](http://www.seagate.com/support/firecuda-vault) for more information regarding customer support within your jurisdiction.

**FCC DECLARATION OF CONFORMANCE**  
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**CLASS B**  
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed

to provide reasonable protection against harmful interference in residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**CAUTION:** Any changes or modifications made to this equipment may void the user's authority to operate this equipment.

For GPSR (EU) 2023/988 safety concerns, contact us at [www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us](http://www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us)

**For Australian Customers Only.**  
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.  
Revision - July 1, 2020

**Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union**  
This symbol on the product or in its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, contact your local city office, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

### DA WWW.SEAGATE.COM

- 1 Tilslut
- 2 Start
- 3 Indlæs

Computerens USB-C-port skal levere mindst 15 W til drevet.

- Det kan tage 30 sekunder eller mere, før drevets volumen vises.
- Hvis drevets LED blinker rødt, leverer porten ikke tilstrækkelig strøm.

**Tag din belysning til nye højder**  
Slip kreativiteten løs med din RGB-belysning! Download og installer appen Toolkit for at administrere farver og designe nye mønstre.

For GPSR (EU) 2023/988 safety concerns, contact us at [www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us](http://www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us)

**BEMÆRK!** Følg altid operativsystemets procedurer for sikker fjernelse af lagereenheder, når du afbryder forbindelsen, for derved at beskytte dine data.

Se detaljerne for din Vault-garanti ved at åbne Seagate Limited Warranty Statement på dit drev eller gå til [www.seagate.com/warranty](http://www.seagate.com/warranty). Kontakt et autoriseret Seagate-servicecenter for at anmode om garantiservice, eller gå til [www.seagate.com/support/firecuda-vault](http://www.seagate.com/support/firecuda-vault) for mere information vedrørende kundesupport i dit land.

For GPSR (EU) 2023/988 sikkerhedsspørgsmål, kan du kontakte os på: [www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us](http://www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us)

### DE WWW.SEAGATE.COM

- 1 Verbinden
- 2 Starten
- 3 Einlesen

Der USB-C-Anschluss des Computers muss dem Laufwerk mindestens 15 Watt liefern.

- Es kann 30 Sekunden oder länger dauern, bis das Laufwerk angezeigt wird.
- Wenn die Treiber-LED rot blinkt, liefert der Anschluss nicht genug Strom.

**Beleuchtung auf dem nächsten Level**  
Lassen Sie Ihrer RGB-Kreativität freien Lauf! Downloaden und installieren Sie die Toolkit-App, um Farben zu steuern und neue Muster zu entwerfen.

**HINWEIS:** Befolgen Sie immer die Anweisungen Ihres Betriebssystems zum sicheren Entfernen der Festplatte, um die Integrität Ihrer Daten zu gewährleisten.

Einzelheiten zur Garantie für Ihre Vault finden Sie in der Seagate Garantieerklärung zu Ihrer Festplatte oder auf [www.seagate.com/warranty](http://www.seagate.com/warranty). Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Seagate Servicecenter oder besuchen Sie [www.seagate.com/support/firecuda-vault](http://www.seagate.com/support/firecuda-vault), wo Sie weitere Informationen über den Kundensupport in Ihrer Region erhalten.

For GPSR (EU) 2023/988 safety concerns, contact us at [www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us](http://www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us)

Bei Sicherheitsfragen zur GPSR (EU) 2023/988 wenden Sie sich bitte an [www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us](http://www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us)

### ES WWW.SEAGATE.COM

- 1 Conectar
- 2 Lanzar
- 3 Canjeiar

El puerto USB-C del ordenador debe suministrar un mínimo de 15 W a la unidad.

- La aparición del volumen de la unidad puede tardar 30 segundos o más.
- Si el LED de la unidad parpadea en rojo, el puerto no está proporcionando suficiente energía.

### IT WWW.SEAGATE.COM

- 1 Collegamento
- 2 Avvio
- 3 Riscatto

La porta USB-C del computer deve fornire almeno 15 W all'unità.

- La visualizzazione del volume dell'unità può richiedere 30 secondi o più.
- Se il LED dell'unità lampeggia in rosso, la porta non fornisce alimentazione sufficiente.

**Illuminazione senza precedenti**  
Dai sfogo alla tua creatività con i RGB! Scarica e installa l'app di Toolkit per gestire i colori e creare nuovi pattern.

**NOTA:** per proteggere i dati, disconnettere sempre il dispositivo applicando la procedura di rimozione sicura dell'hardware.

### FR WWW.SEAGATE.COM

- 1 Raccorder
- 2 Démarrer
- 3 Échanger

Le port USB-C de l'ordinateur doit fournir au minimum 15 W à l'unité.

- Il peut falloir attendre 30 secondes ou plus pour que le volume de l'unité apparaisse.
- Si le voyant de l'unité clignote en rouge, le port ne fournit pas suffisamment d'énergie.

**NOTA:** Para proteger sus datos, asegúrese de seguir los procedimientos de extracción segura de su sistema operativo siempre que desconecte el producto.

Revisa los detalles de la garantía de su Vault abriendo la declaración de garantía limitada de Seagate que se encuentra en su unidad o visite [www.seagate.com/warranty](http://www.seagate.com/warranty). Para solicitar servicio técnico bajo la garantía, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de Seagate o visite [www.seagate.com/support/firecuda-vault](http://www.seagate.com/support/firecuda-vault) si desea obtener más información sobre el servicio técnico en su territorio.

Para cuestiones de seguridad relacionadas con el RGPD (UE) 2023/988, póngase en contacto con nosotros en: [www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us](http://www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us)

### NO WWW.SEAGATE.COM

- 1 Koble til
- 2 Start
- 3 Les inn

Datamaskinens USB-C-port må levere minst 15 W til stasjonen.

- Det kan ta 30 sekunder eller mer før stasjonsvolumet vises.

**Utlysning til nye høyder**  
Slipp kreativiteten løs med din RGB-belysning! Download og installer appen Toolkit for å administrere farger og designe nye mønstre.

For GPSR (EU) 2023/988 sikkerhedsspørgsmål, kontakt os på [www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us](http://www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us)

### PL WWW.SEAGATE.COM

- 1 Połącz
- 2 Inicjuj
- 3 Resztuj

Port USB-C komputera musi zasilac napędzając co najmniej 15 W.

- Wyświetlenie woluminu dysku może zająć 30 sekund lub dłużej.
- Jeśli dioda LED na dysku miga na czerwono, port nie dostarcza wystarczającej mocy.

**Oświetlenie nowej generacji**  
Wyraż swoją kreatywność dzięki oświetleniu RGB! Pobierz i zainstaluj aplikację Toolkit, aby zarządzać kolorami i projektować nowe wzory.

UWAGA: Aby chronić dane, należy zawsze postępować zgodnie z odpowiednimi dla danego systemu procedurami bezpiecznego usuwania sprzętu.

Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji można sprawdzić, otwierając Oświadczenie dotyczące

**NOTA:** Para proteger os seus dados, sempre que pretender desligar o seu produto, cumpra os procedimentos de remoção segura aplicáveis ao seu sistema operativo.

Análise os detalhes da garantia do seu Vault abrindo a Declaração de garantia limitada da Seagate em seu disco ou em [www.seagate.com/warranty](http://www.seagate.com/warranty). Para solicitar o serviço de garantia, entre em contato com um centro de serviço autorizado da Seagate ou consulte [www.seagate.com/support/firecuda-vault](http://www.seagate.com/support/firecuda-vault) para obter mais informações em relação ao suporte ao cliente em sua jurisdição.

Para preocupações de segurança relacionadas com o RGPD (UE) 2023/988, contacte-nos através de: [www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us](http://www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us)

### BR-PT WWW.SEAGATE.COM

- 1 Conectar
- 2 Iniciar
- 3 Resgatar

A porta USB-C do computador deve fornecer no mínimo 15 W para a unidade.

- Pode demorar 30 segundos ou mais para o volume da unidade aparecer.
- Se o LED da unidade piscar em vermelho, a porta não está fornecendo energia suficiente.

**Iluminação de qualidade superior**  
Seja criativo com sua iluminação RGB! Baixe e instale o aplicativo do Toolkit para gerenciar as cores e fazer o design de novos padrões.

Para questões de segurança relacionadas com o RGPD (UE) 2023/988, contate-nos através de: [www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us](http://www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us)

### PT WWW.SEAGATE.COM

- 1 Ligar
- 2 Iniciar
- 3 Resgatar

A porta USB-C do computador deve fornecer um mínimo de 15 W à unidade.

- A apresentação do volume da unidade pode demorar 30 segundos ou mais.
- Se o LED da unidade piscar a vermelho, a porta não está a fornecer energia suficiente.

**Iluminação da próxima geração**  
Seja criativo com os seus RGBs! Transfira e instale a aplicação do Toolkit para gerir cores e desenhar padrões novos.

Para obter mais informações sobre suporte ao cliente na sua jurisdição, visite [www.seagate.com/support](http://www.seagate.com/support)

ograniczonej gwarancji Seagate, lub na stronie Vault [www.seagate.com/warranty](http://www.seagate.com/warranty). Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem Seagate lub odwiedzić stronę [www.seagate.com/support/firecuda-vault](http://www.seagate.com/support/firecuda-vault), gdzie można uzyskać dodatkowe informacje dotyczące obsługi klienta w danej lokalizacji.

W kwestii odnoszących się do bezpieczeństwa w kontekście rozporządzenia GPSR (UE) 2023/988 prosimy o kontakt pod adresem: [www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us](http://www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us)

### IT Utilizacija zúžitogó sprétu przez úytowników w gospodarstwach domowych w Unii Europejskiej

Se gjennom detaljene for garantien din ved å åpne Seagates begrensede garanti/erklæring på disken eller gå til Vault [www.seagate.com/warranty](http://www.seagate.com/warranty). For å be om garantivilkår, kan du kontakte et autorisert Seagate-servicecenter eller gå til [www.seagate.com/support/firecuda-vault](http://www.seagate.com/support/firecuda-vault) for å få ytterligere informasjon angående kundestøtte innenfor jurisdiksjonen din.

### PL WWW.SEAGATE.COM

- 1 Połącz
- 2 Inicjuj
- 3 Resztuj

Port USB-C komputera musi zasilac napędzając co najmniej 15 W.

- Wyświetlenie woluminu dysku może zająć 30 sekund lub dłużej.
- Jeśli dioda LED na dysku miga na czerwono, port nie dostarcza wystarczającej mocy.

**Oświetlenie nowej generacji**  
Wyraż swoją kreatywność dzięki oświetleniu RGB! Pobierz i zainstaluj aplikację Toolkit, aby zarządzać kolorami i projektować nowe wzory.

UWAGA: Aby chronić dane, należy zawsze postępować zgodnie z odpowiednimi dla danego systemu procedurami bezpiecznego usuwania sprzętu.

Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji można sprawdzić, otwierając Oświadczenie dotyczące

**NOTA:** Para proteger os seus dados, sempre que pretender desligar o seu produto, cumpra os procedimentos de remoção segura aplicáveis ao seu sistema operativo.

Análise os detalhes da garantia do seu Vault abrindo a Declaração de garantia limitada da Seagate em seu disco ou em [www.seagate.com/warranty](http://www.seagate.com/warranty). Para solicitar o serviço de garantia, entre em contato com um centro de serviço autorizado da Seagate ou consulte [www.seagate.com/support/firecuda-vault](http://www.seagate.com/support/firecuda-vault) para obter mais informações em relação ao suporte ao cliente em sua jurisdição.

Para preocupações de segurança relacionadas com o RGPD (UE) 2023/988, contacte-nos através de: [www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us](http://www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us)

### BR-PT WWW.SEAGATE.COM

- 1 Conectar
- 2 Iniciar
- 3 Resgatar

A porta USB-C do computador deve fornecer no mínimo 15 W para a unidade.

- Pode demorar 30 segundos ou mais para o volume da unidade aparecer.
- Se o LED da unidade piscar em vermelho, a porta não está fornecendo energia suficiente.

**Iluminação de qualidade superior**  
Seja criativo com sua iluminação RGB! Baixe e instale o aplicativo do Toolkit para gerenciar as cores e fazer o design de novos padrões.

Para questões de segurança relacionadas com o RGPD (UE) 2023/988, contate-nos através de: [www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us](http://www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us)

### PT WWW.SEAGATE.COM

- 1 Ligar
- 2 Iniciar
- 3 Resgatar

A porta USB-C do computador deve fornecer um mínimo de 15 W à unidade.

- A apresentação do volume da unidade pode demorar 30 segundos ou mais.
- Se o LED da unidade piscar a vermelho, a porta não está a fornecer energia suficiente.

**Iluminação da próxima geração**  
Seja criativo com os seus RGBs! Transfira e instale a aplicação do Toolkit para gerir cores e desenhar padrões novos.

Para obter mais informações sobre suporte ao cliente na sua jurisdição, visite [www.seagate.com/support](http://www.seagate.com/support)

## FI WWW.SEAGATE.COM

- Yhdistä
- Käynnistä
- Lunasta

Tietokoneen USB-C-portin on toimitettava vähintään 15 W asemalle.

- Levyosion näkyminen voi kestää 30 sekuntia tai kauemmin.

- Jos levyyn LED-valo vilkkuu punaisena, portti ei tarjoa riittävästi virtaa.

## Nosta valaistus uudelle tasolle

Toteuta luovuuttasi RGB-valoilal! Lataa ja asenna Toolkit-sovellus, niin voit valita värejä ja suunnitella uusia kuviota.

## HUOMAUTUS:

Suojaa tietojasi laitetta irrottaessa ja noudata aina käyttöjärjestelmän ohjeita, jotka koskevat laitteen turvallista poistamista.

Tarkista Vault -takuusi tiedot avaamalla asemalla oleva Seagaten rajoitun takuu lausunto tai vieriallella osoitteessa [www.seagate.com/warranty](http://www.seagate.com/warranty). Jos haluat pyytää takuupalvelua, ota yhteyts valtuutettuun Seagate-huoltokeskukseen tai vieralle osoitteessa [www.seagate.com/support/firecuda-vault](http://www.seagate.com/support/firecuda-vault), josta löydät lisätietoja oman alueesi asiakasteusta.

Jos sinulla on GPSR (EU) 2023/988 -turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita, ota meihin yhteyttä osoitteessa: [www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us](http://www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us)

## SV WWW.SEAGATE.COM

- Anslut
- Starta
- Lös in

Datorsn USB-C-port måste leverera minst 15 W till enheten.



- Det kan ta 30 sekunder eller mer innan enhetens volym visas.

- Om enhetens LED-lampa blinkar rött, levererar porten inte tillräckligt med ström.

## Belysning på nästa nivå

Var kreativ med din RGB-belysning! Hämta och installera Toolkit-appen för att hantera färger och designa nya mönster.

- Jos levyn LED-valo vilkkuu punaisena, portti ei tarjoa riittävästi virtaa.

## Obs!

För att skydda dina data ska du alltid följa de förfaranden för säker borttagning som gäller för ditt operativsystem när du kopplar från produkten.

Se mer information om din FireCuda Vault Desktop Hard Drive-garanti genom att öppna meddelandet om Seagates begränsade garanti på din enhet eller gå till [www.seagate.com/warranty](http://www.seagate.com/warranty). För att begära service under garantin, kontakta ett auktoriserat Seagate-servicecenter eller se [www.seagate.com/support/firecuda-vault](http://www.seagate.com/support/firecuda-vault) för mer information om kundsupport inom din jurisdiktion.

## För GPSR (EU) 2023/988 säkerhetsfrågor,

kontakta oss på [www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us](http://www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us)

## CS WWW.SEAGATE.COM

- Připojit
- Spustit
- Uplatnit

USB-C port počítače musí poskytovat jednotce minimálně 15 W.

- Zobrazení svazku jednotky může trvat 30 sekund nebo déle.

- Pokud kontrolka LED na jednotce blíká červeně, port neposkytuje dostatečný výkon.

## Daži úroveň osvětlení

Využívejte RGB kreativně! Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Toolkit pro správu barev a navrhování nových vzorů.

**POZNÁMKA:** Při odpojení výrobku vždy dodržujte postup bezpečného odebrání pro váš operační systém za účelem ochrany svých dat.

Chcete-li si prohlédnout podrobnosti své záruky Vault, otevřete Prohlášení o omezené záruce Seagate Limited Warranty Statement na své jednotce, anebo přejděte na stránku [www.seagate.com/warranty](http://www.seagate.com/warranty). Chcete-li nárokovat záruční servis, obratse se na autorizované servisní středisko Seagate, anebo na stránce [www.seagate.com/support/firecuda-vault](http://www.seagate.com/support/firecuda-vault) získáte další informace týkající se zákaznické podpory ve vaší jurisdikci.

V případě otázek týkajících se bezpečnosti výrobků podle nařízení GPSR (EU) 2023/988 nás kontaktujte na adrese: [www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us](http://www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us)

## EL WWW.SEAGATE.COM

- Σύνδεση
- Εκκίνηση
- Εξαργώωση

H θύρα USB-C του υπολογιστή πρέπει να παρέχει τουλάχιστον 15 W στη μονάδα.

- H εμφάνιση του τόμου της μονάδας μπορεί να χρειαστεί 30 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

- Αν το LED της μονάδας αναβοσβήνει κόκκινο, η θύρα δεν παρέχει επαρκή ισχύ.

## Защита информации

Δημιουργήστε με τα RGB! Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Toolkit για τη διαχείριση χρωμάτων και τη σχεδίαση νέων μοτίβων.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για την προστασία των δεδομένων σας, να ακολουθείτε πάντοτε τις διαδικασίες ασφαλιούς κατάργησης για το λειτουργικό σας σύστημα κατά την αποσύνδεση της συσκευής σας.

Δείτε τις λεπτομέρειες της εγγύησης του Vault σας αναλόνοντας τη Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της Seagate στη μονάδα σας ή μεταβείτε στη διεύθυνση [www.seagate.com/warranty](http://www.seagate.com/warranty). Για την αίτηση υπηρεσιών εγγύησης, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης της Seagate ή ανατρέξτε στη διεύθυνση [www.seagate.com/support/firecuda-vault](http://www.seagate.com/support/firecuda-vault) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη πελατών στην περιοχή σας.

Για θέματα ασφάλειας του κοινωνικού GPSR (EU) 2023/988, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: [www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us](http://www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us)

## HU WWW.SEAGATE.COM

- Csatlakozás
- Elindítás
- Visszaváltás

A számítógép USB-C portjának legalább 15 W-ot kell biztosítania a meghajtó számára.

- A meghajtó kötetének megjelenése akár 30 másodpercig vagy tovább is eltarthat.

- Ha a meghajtó LED-je pirosan villog, a port nem biztosít elegendő energiát.

## A megvilágítás következő szintje

Legyen kreatív a RGB-jével! Töltse le, és telepítse a Toolkit alkalmazást a színkezeléshez és új minták megtervezéséhez.

## MEGJEGYZÉS:

Az adatok védelme érdekében a termék levalasztásakor mindig kövesse az operációs rendszernek megfelelő biztonsági elvtávoitási eljárás.

A garanciára vonatkozó részletes információkért nyissa meg a Seagate korlátozott garancianyilatkozatát a meghajtón, vagy lépjen a [www.seagate.com/warranty](http://www.seagate.com/warranty) oldalra. Ha garanciás szervizelést szeretne kérni, forduljon egy hivatalos Seagate szervizközponthoz, vagy olvassa el a következő oldalon található információkat: [www.seagate.com/support/firecuda-vault](http://www.seagate.com/support/firecuda-vault) az Ön régiójában elérhető ügyféltámogatási lehetőségekért.

## TR WWW.SEAGATE.COM

- Bağlanın
- Başlatın
- Tekliften Faydalanın

Bilgisayarın USB-C portu sürücüyü en az 15W güç sağlamalıdır.

- Sürücü biriminin görünmesi 30 saniye veya daha uzun sürebilir.

- Sürücünün LED'i kırmızı yanıp söniyorsa, bağlantı noktası yeterli güç sağlamıyor.

## İşlandırmada yeni seviye

RGB'nizde yaratıcı olun! Renkleri yönetmek ve yeni desenler tasarlamak için Araç kiti uygulamasını indirip kurun.

## NOT:

Verilerinizi korumak için ürününüzün bağlantısını keserken her zaman işletim sisteminiz için gereken güvenli kaldırma işlemlerini uygulayın.

## Garantinizin detaylarını incelemek için sürücünüzün üzerindeki Seagate Sınırlı Garanti Bildirimini açın

ya da Vault'a gidin [www.seagate.com/warranty](http://www.seagate.com/warranty). Garanti hizmeti istemek için, yetkili bir Seagate hizmet merkezi ile iletişime geçin ya da bölgenizdeki müşteri desteği hakkında daha fazla bilgi için [www.seagate.com/support/firecuda-vault](http://www.seagate.com/support/firecuda-vault) adresine başvurun.

## Garantinizin detaylarını incelemek için sürücünüzün üzerindeki Seagate Sınırlı Garanti Bildirimini açın

ya da Vault'a gidin [www.seagate.com/warranty](http://www.seagate.com/warranty). Garanti hizmeti istemek için, yetkili bir Seagate hizmet merkezi ile iletişime geçin ya da bölgenizdeki müşteri desteği hakkında daha fazla bilgi için [www.seagate.com/support/firecuda-vault](http://www.seagate.com/support/firecuda-vault) adresine başvurun.

## ID WWW.SEAGATE.COM

- Sambungkan
- Jalankan
- Talkan

Port USB-C komputer harus menyediakan daya minimal 15 W ke hard disk.

- Volume hard disk ini mungkin akan memerlukan waktu 30 detik atau lebih untuk muncul.

- Jika LED hard disk berkedip merah, berarti port tidak memberikan daya yang memadai.

## Penerangan tingkat berikutnya

Berkeaslah dengan RGB Anda! Unduh dan instal aplikasi Toolkit untuk mengelola aneka warna dan merancang aneka pola baru.

## CATATAN:

Untuk melindungi data Anda, selalu ikuti prosedur pelepasan yang aman untuk sistem pengoperasian saat memutuskan koneksi produk Anda.

Tinjau kembali detail garansi Vault Anda dengan membuka Pernyataan Garansi Terbatas Seagate untuk hard disk Anda atau kunjungi [www.seagate.com/warranty](http://www.seagate.com/warranty). Untuk meminta servis garansi, kontak service center resmi Seagate atau

lihat [www.seagate.com/support/firecuda-vault](http://www.seagate.com/support/firecuda-vault) untuk info lebih lanjut mengenai dukungan pelanggan di daerah Anda.

## ZH-CN WWW.SEAGATE.COM

- 连接
- 启动
- 兑换

电脑的 USB-C 接口必须为该设备提供至少 15 W 的电力。

- 驱动器卷可能需要 30 秒或更长时间才会显示。
- 如果驱动器 LED 指示灯闪烁红色，则表示端口供电不足。

## 下一级亮度

用 RGB 指示灯发挥您的创意！下载并安装 Toolkit 应用以管理颜色和设计新模式。

## 注意:

为保护您的数据，请在断开产品时，总是按照适用于您的操作系统的安全卸下过程操作。

- 驱动器的卷可能在 30 秒或更长时间后才显示。
- 如果驱动器的 LED 指示灯闪烁红色，则表示端口供电不足。

通过打开您的硬盘上“Seagate 有限保修声明”查看您的 Vault 的保修，或者访问 [www.seagate.com/warranty](http://www.seagate.com/warranty)。要申请保修服务，请联系支持的 Seagate 服务中心或参考 [www.seagate.com/support/firecuda-vault](http://www.seagate.com/support/firecuda-vault) 了解更多有关您在所在地区客户支持的信息。

有关外观信息，请访问 [www.seagate.com/manuals/firecuda-vault](http://www.seagate.com/manuals/firecuda-vault)。

## 참고:

데이터를 보호하기 위해 제품 연결을 해제할 때는 운영체제에서 항상 안전 제거 절차를 따라야 합니다.

## 해당 드라이브에 관한 Seagate Limited Warranty Statement를 열어 Vault의 보증에 관한 세부 정보를 확인하거나 [www.seagate.com/warranty](http://www.seagate.com/warranty)로 이동하십시오.

보증 서비스를 요청하려면 공인 Seagate 서비스 센터에 연락하거나 [www.seagate.com/support/firecuda-vault](http://www.seagate.com/support/firecuda-vault)에 통해 해당 관할 구역 내 고객 지원에 관한 자세한 내용을 참조하십시오.

## 참고:

- 데이터를 보호하기 위해 제품 연결을 해제할 때는 운영체제에서 항상 안전 제거 절차를 따라야 합니다.

## 참고:

데이터를 보호하기 위해 제품 연결을 해제할 때는 운영체제에서 항상 안전 제거 절차를 따라야 합니다.

해당 드라이브에 관한 Seagate Limited Warranty Statement를 열어 Vault의 보증에 관한 세부 정보를 확인하거나 [www.seagate.com/warranty](http://www.seagate.com/warranty)로 이동하십시오.

보증 서비스를 요청하려면 공인 Seagate 서비스 센터에 연락하거나 [www.seagate.com/support/firecuda-vault](http://www.seagate.com/support/firecuda-vault)에 통해 해당 관할 구역 내 고객 지원에 관한 자세한 내용을 참조하십시오.

## 備註:

為保護您的資料，請在中斷您產品的連接時始終執行作業系統的安全移除程序。

透過開啟磁碟機上的 Seagate 有限保固聲明或往 [www.seagate.com/warranty](http://www.seagate.com/warranty) 檢閱您的 Vault 保固的詳細資料。若要申請保固服務，請聯絡授權的 Seagate 服務中心，或前往 [www.seagate.com/support/firecuda-vault](http://www.seagate.com/support/firecuda-vault) 了解在您在轄區獲取客戶支援的詳細資訊。

## 有關外觀資訊，請造訪 [www.seagate.com/manuals/firecuda-vault](http://www.seagate.com/manuals/firecuda-vault)。

## 注意:

為了符合中國RoHS2的要求，我們根據“電器電子產品有害物質限制使用標識要求”(SJ/T 11364-2024)確定本產品的環保使用期(EUP)為20年。

## 注:

為防止數據丟失，在關閉產品時，請始終按照適用於您的操作系統的安全卸載過程操作。

## 注意:

為了保護您的數據，請在斷開產品時，總是按照適用於您的操作系統的安全卸載過程操作。

通過打開您的硬盤上“Seagate 有限保修聲明”查看您的 Vault 的保修，或者訪問 [www.seagate.com/warranty](http://www.seagate.com/warranty)。要申請保修服務，請聯繫支持的 Seagate 服務中心或參考 [www.seagate.com/support/firecuda-vault](http://www.seagate.com/support/firecuda-vault) 了解更多有關您在所在地區客戶支持的信思。

有關外觀信息，請訪問 [www.seagate.com/manuals/firecuda-vault](http://www.seagate.com/manuals/firecuda-vault)。

## 참고:

데이터를 보호하기 위해 제품 연결을 해제할 때는 운영체제에서 항상 안전 제거 절차를 따라야 합니다.

해당 드라이브에 관한 Seagate Limited Warranty Statement를 열어 Vault의 보증에 관한 세부 정보를 확인하거나 [www.seagate.com/warranty](http://www.seagate.com/warranty)로 이동하십시오.

보증 서비스를 요청하려면 공인 Seagate 서비스 센터에 연락하거나 [www.seagate.com/support/firecuda-vault](http://www.seagate.com/support/firecuda-vault)에 통해 해당 관할 구역 내 고객 지원에 관한 자세한 내용을 참조하십시오.

## 참고:

데이터를 보호하기 위해 제품 연결을 해제할 때는 운영체제에서 항상 안전 제거 절차를 따라야 합니다.

## 참고:

데이터를 보호하기 위해 제품 연결을 해제할 때는 운영체제에서 항상 안전 제거 절차를 따라야 합니다.

## 참고:

데이터를 보호하기 위해 제품 연결을 해제할 때는 운영체제에서 항상 안전 제거 절차를 따라야 합니다.

## 참고:

데이터를 보호하기 위해 제품 연결을 해제할 때는 운영체제에서 항상 안전 제거 절차를 따라야 합니다.

## 참고:

데이터를 보호하기 위해 제품 연결을 해제할 때는 운영체제에서 항상 안전 제거 절차를 따라야 합니다.

## JA WWW.SEAGATE.COM

- 接続
- 起動
- 交換

コンピューターのUSB-Cポートは、ドライブに最低15Wを供給する必要があります。

- ドライブのボリュームが表示されるまで30秒以上かかる場合があります。

- ドライブのLEDが赤く点滅している場合、ポートが十分な電力を供給していません。

## 高度なイルミネーション設定

RGBで創造性を高めることができます。Toolkitアプリをダウンロードしてインストールする上、色の管理と新しいパターンの設計が可能になります。

## 注意:

データ損失を防止するため、製品を取り外す際にはオペレーティングシステムの手順に従い、正しい方法で切断してください。

通過打開您的硬盤上“Seagate 有限保修声明”查看您的 Vault 的保修，或者访问 [www.seagate.com/warranty](http://www.seagate.com/warranty)。要申请保修服务，请联系支持的 Seagate 服务中心或参考 [www.seagate.com/support/firecuda-vault](http://www.seagate.com/support/firecuda-vault) 了解更多有关您在所在地区客户支持的信息。

有关外观信息，请访问 [www.seagate.com/manuals/firecuda-vault](http://www.seagate.com/manuals/firecuda-vault)。

## 참고:

데이터를 보호하기 위해 제품 연결을 해제할 때는 운영체제에서 항상 안전 제거 절차를 따라야 합니다.

해당 드라이브에 관한 Seagate Limited Warranty Statement를 열어 Vault의 보증에 관한 세부 정보를 확인하거나 [www.seagate.com/warranty](http://www.seagate.com/warranty)로 이동하십시오.

보증 서비스를 요청하려면 공인 Seagate 서비스 센터에 연락하거나 [www.seagate.com/support/firecuda-vault](http://www.seagate.com/support/firecuda-vault)에 통해 해당 관할 구역 내 고객 지원에 관한 자세한 내용을 참조하십시오.

## 참고:

데이터를 보호하기 위해 제품 연결을 해제할 때는 운영체제에서 항상 안전 제거 절차를 따라야 합니다.

## 참고:

데이터를 보호하기 위해 제품 연결을 해제할 때는 운영체제에서 항상 안전 제거 절차를 따라야 합니다.

## 참고:

데이터를 보호하기 위해 제품 연결을 해제할 때는 운영체제에서 항상 안전 제거 절차를 따라야 합니다.

## 참고:

데이터를 보호하기 위해 제품 연결을 해제할 때는 운영체제에서 항상 안전 제거 절차를 따라야 합니다.

## 참고:

데이터를 보호하기 위해 제품 연결을 해제할 때는 운영체제에서 항상 안전 제거 절차를 따라야 합니다.

## 備註:

為保護您的資料，請在中斷您產品的連接時始終執行作業系統的安全移除程序。

透過開啟磁碟機上的 Seagate 有限保固聲明或往 [www.seagate.com/warranty](http://www.seagate.com/warranty) 檢閱您的 Vault 保固的詳細資料。若要申請保固服務，請聯絡授權的 Seagate 服務中心，或前往 [www.seagate.com/support/firecuda-vault](http://www.seagate.com/support/firecuda-vault) 了解在您在轄區獲取客戶支援的詳細資訊。

## 有關外觀資訊，請造訪 [www.seagate.com/manuals/firecuda-vault](http://www.seagate.com/manuals/firecuda-vault)。

## 注意:

為了符合中國RoHS2的要求，我們根據“電器電子產品有害物質限制使用標識要求”(SJ/T 11364-2024)確定本產品的環保使用期(EUP)為20年。

## 注:

為防止數據丟失，在關閉產品時，請始終按照適用於您的操作系統的安全卸載過程操作。

## 注意:

為了保護您的數據，請在斷開產品時，總是按照適用於您的操作系統的安全卸載過程操作。

## 注意:

通過打開您的硬盤上“Seagate 有限保修声明”查看您的 Vault 的保修，或者访问 [www.seagate.com/warranty](http://www.seagate.com/warranty)。要申请保修服务，请联系支持的 Seagate 服务中心或参考 [www.seagate.com/support/firecuda-vault](http://www.seagate.com/support/firecuda-vault) 了解更多有关您在所在地区客户支持的信息。

有关外观信息，请访问 [www.seagate.com/manuals/firecuda-vault](http://www.seagate.com/manuals/firecuda-vault)。

## 참고:

데이터를 보호하기 위해 제품 연결을 해제할 때는 운영체제에서 항상 안전 제거 절차를 따라야 합니다.

해당 드라이브에 관한 Seagate Limited Warranty Statement를 열어 Vault의 보증에 관한 세부 정보를 확인하거나 [www.seagate.com/warranty](http://www.seagate.com/warranty)로 이동하십시오.

보증 서비스를 요청하려면 공인 Seagate 서비스 센터에 연락하거나 [www.seagate.com/support/firecuda-vault](http://www.seagate.com/support/firecuda-vault)에 통해 해당 관할 구역 내 고객 지원에 관한 자세한 내용을 참조하십시오.

## 참고:

데이터를 보호하기 위해 제품 연결을 해제할 때는 운영체제에서 항상 안전 제거 절차를 따라야 합니다.

## 참고:

데이터를 보호하기 위해 제품 연결을 해제할 때는 운영체제에서 항상 안전 제거 절차를 따라야 합니다.

## 참고:

데이터를 보호하기 위해 제품 연결을 해제할 때는 운영체제에서 항상 안전 제거 절차를 따라야 합니다.

## 참고:

데이터를 보호하기 위해 제품 연결을 해제할 때는 운영체제에서 항상 안전 제거 절차를 따라야 합니다.

## 참고:

데이터를 보호하기 위해 제품 연결을 해제할 때는 운영체제에서 항상 안전 제거 절차를 따라야 합니다.

## 참고:

데이터를 보호하기 위해 제품 연결을 해제할 때는 운영체제에서 항상 안전 제거 절차를 따라야 합니다.

## 備註:

為保護您的資料，請在中斷您產品的連接時始終執行作業系統的安全移除程序。

透過開啟磁碟機上的 Seagate 有限保固聲明或往 [www.seagate.com/warranty](http://www.seagate.com/warranty) 檢閱您的 Vault 保固的詳細資料。若要申請保固服務，請聯絡授權的 Seagate 服務中心，或前往 [www.seagate.com/support/firecuda-vault](http://www.seagate.com/support/firecuda-vault) 了解在您在轄區獲取客戶支援的詳細資訊。

## 有關外觀資訊，請造訪 [www.seagate.com/manuals/firecuda-vault](http://www.seagate.com/manuals/firecuda-vault)。

## 注意:

為了符合中國RoHS2的要求，我們根據“電器電子產品有害物質限制使用標識要求”(SJ/T 11364-2024)確定本產品的環保使用期(EUP)為20年。

## 注:

為防止數據丟失，在關閉產品時，請始終按照適用於您的操作系統的安全卸載過程操作。

## 注意:

為了保護您的數據，請在斷開產品時，總是按照適用於您的操作系統的安全卸載過程操作。

## 注意:

通過打開您的硬盤上“Seagate 有限保修声明”查看您的 Vault 的保修，或者访问 [www.seagate.com/warranty](http://www.seagate.com/warranty)。要申请保修服务，请联系支持的 Seagate 服务中心或参考 [www.seagate.com/support/firecuda-vault](http://www.seagate.com/support/firecuda-vault) 了解更多有关您在所在地区客户支持的信息。

有关外观信息，请访问 [www.seagate.com/manuals/firecuda-vault](http://www.seagate.com/manuals/firecuda-vault)。

## 참고:

데이터를 보호하기 위해 제품 연결을 해제할 때는 운영체제에서 항상 안전 제거 절차를 따라야 합니다.

해당 드라이브에 관한 Seagate Limited Warranty Statement를 열어 Vault의 보증에 관한 세부 정보를 확인하거나 [www.seagate.com/warranty](http://www.seagate.com/warranty)로 이동하십시오.

보증 서비스를 요청하려면 공인 Seagate 서비스 센터에 연락하거나 [www.seagate.com/support/firecuda-vault](http://www.seagate.com/support/firecuda-vault)에 통해 해당 관할 구역 내 고객 지원에 관한 자세한 내용을 참조하십시오.