


www.seagate.com/lacie
www.seagate.com/register
www.seagate.com/manuals/lacie/rugged-raid-shuttle/

www.seagate.com/warranty
www.seagate.com/support/rugged-raid-shuttle

RUGGED® RAID SHUTTLE

Quick Install Guide Guide d'installation rapide

1 Connect 1 Connectez

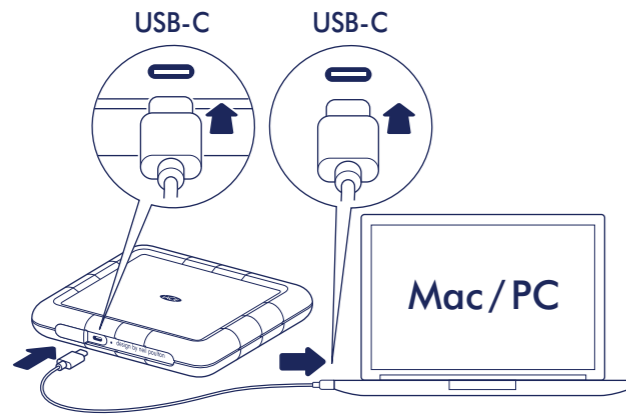

2 Launch 2 Lancez



3 Redeem 3 Bénéficiez de l'offre



EN
If the low-power LED blinks, use the included power supply.

FR
Si le témoin de charge faible clignote, utilisez le bloc d'alimentation fourni.

DE
Wenn die Batterie-niedrig-LED blinkt, das mitgelieferte Netzteil anschließen.

NL
Gebruik de inbegrepen stroomvoorziening als het uit-lampje knippert.

PT
Se o LED de bateria fraca ficar intermitente, utilize a fonte de alimentação incluída.

ZH_CN
如果低电量 LED 闪烁, 请使用随附的电源。

KO
저전력 LED가 깜박이면 포함된 전원 공급 장치를 사용하십시오.

IT
Se il LED che segnala un livello di batteria scarso lampeggia, utilizzare l'alimentatore fornito.



ES
Si el indicador LED de carga bajo parpadea, utilice la fuente de alimentación incluida.

PL
Jeśli miga światło LED informujące o niskim poziomie zasilania, użyj dołączonego zasilacza.

ID
Bila lampu LED daya rendah berkedip, gunakan catu daya yang disertakan.

ZH_TW
如果低電量 LED 閃爍, 請使用隨附的電源。

JA
電源低下を示す LED が点滅する場合は、付属の電源装置を使用してください。

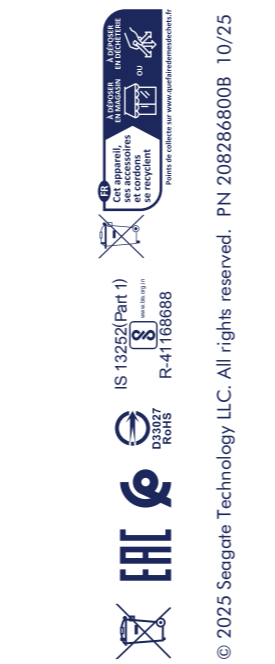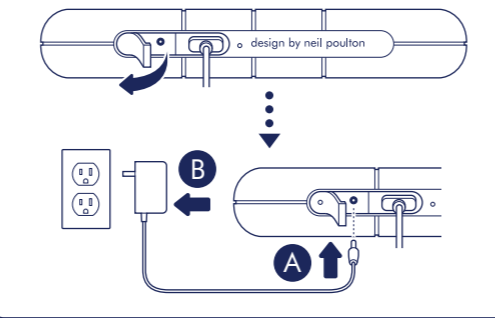

© 2025 Seagate Technology LLC. All rights reserved. PN 208286800B 10/25

Seagate Secure www.lacie.com/manuals/secure
LaCie RAID Manager www.lacie.com/manuals/lrm/2-bay

Warranty Details Détails de la garantie

EN
Note: Always follow your operating system's safe removal procedures when disconnecting your product. Review details of your Rugged RAID Shuttle's warranty by opening the Seagate Limited Warranty Statement on your drive or go to www.seagate.com/warranty. To request warranty service, contact an authorized Seagate service center or refer to www.seagate.com/support/rugged-raid-shuttle for more information regarding customer support within your jurisdiction. For GFSR (EU) 2023/988 concerns, contact us at: www.seagate.com/legal/eu-gfsr-contact-us

IT 1 Collegamento 2 Avviso 3 Riscatto
Mac: Esta unidad está preformateada en formato exFAT per l'utilizzo sia su PC che Mac. Per Time Machine, la unidad debe volver a formatearse para Mac. Al volver a formatear se eliminarán todos los datos almacenados previamente en la unidad. www.lacie.com/time-machine
Note: seguire sempre le procedure di rimozione sicura del sistema operativo quando si scollega il prodotto. Controllare i dettagli della garanzia del vostro Rugged RAID Shuttle aprendo la Garanzia Limitata di Seagate Informativa presente sulla vostra unità o su www.seagate.com/warranty. Per richiedere un servizio coperto da garanzia contattare un centro di assistenza autorizzato Seagate o fare riferimento a www.seagate.com/support/rugged-raid-shuttle per maggiori informazioni in merito all'assistenza clienti presente nel vostro territorio. Per problemi di sicurezza in base alla normativa GFSR (EU) 2023/988, contattate Seagate all'indirizzo www.seagate.com/legal/eu-gfsr-contact-us

ES 1 Conectar 2 Lanzar 3 Conjear
Mac: Esta unidad está preformateada en formato exFAT para usarse tanto con PC como con Mac. Para poder utilizar Time Machine, la unidad debe volver a formatearse para Mac. Al volver a formatear se eliminarán todos los datos almacenados previamente en la unidad. www.lacie.com/time-machine
Note: siga los procedimientos de extracción segura de su sistema operativo siempre que desconecte el producto. Revise los detalles de la garantía de su Rugged RAID Shuttle abriendo la declaración de garantía limitada de Seagate que se encuentra en su unidad o visite www.seagate.com/warranty. Para solicitar servicio técnico bajo la garantía, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de Seagate o visite www.lacie.com/support/rugged-raid-shuttle si desea obtener más información sobre el servicio técnico en su territorio. Para cuestiones de seguridad relacionadas con el RGPD (UE) 2023/988, póngase en contacto con nosotros en: www.seagate.com/legal/eu-gfsr-contact-us

PL 1 Połącz 2 Uruchom 3 Zrezygnuj
Mac: Dysk jest sformatowany w systemie plików exFAT do użytku z komputerami PC i Mac. W razie pracy z Time Machine dysk musi być sformatowany w systemie komputeryjnym z Mac. Sformatowanie spowoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych wcześniej na dysku. www.lacie.com/time-machine
Uwaga: W celu zabezpieczenia swich danych należy zawsze przy odłączeniu produktu postępować zgodnie z procedurami bezpiecznego usuwania dysku swojego systemu operacyjnego. Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi Twojej gwarancji Rugged RAID Shuttle, otwierając na dysku Oświadczenie na temat ograniczonej gwarancji Seagate lub odwiedzając stronę www.seagate.com/warranty. Aby zgłosić wniosek o obsługę gwarancyjną, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym Seagate lub odwiedzić wybrane www.seagate.com/support/rugged-raid-shuttle, gdzie można uzyskać dalsze informacje na temat obsługi klientów w Twojej lokalizacji. W kwestiach odnośnie bezpieczeństwa w kontekście rozporządzenia GFSR (UE) 2023/988 prosimy o kontakt pod adresem: www.seagate.com/legal/eu-gfsr-contact-us

ID 1 Sambungkan 2 Jalankan 3 Tindakan
Mac: Hard disk ini adalah exFAT yang telah diformat sebelumnya untuk digunakan dengan PC dan Mac. Untuk Time Machine, hard disk harus diformat untuk Mac. Memformat ulang akan menghapus semua data yang sebelumnya disimpan di hard disk. www.lacie.com/time-machine
Catatan: Selalu ikuti prosedur pelepasan yang aman untuk sistem pengoperasian saat memulihkan koneksi produk Anda. Tinjau kembali detail garansi Rugged RAID Shuttle Anda dengan membuka Pernyataan Garansi Terbatas Seagate untuk hard disk Anda atau kunjungi www.seagate.com/warranty. Untuk meminta servis garansi, kontak service center resmi Seagate atau lihat www.seagate.com/support/rugged-raid-shuttle untuk info lebih lanjut mengenai dukungan pelanggan di daerah Anda.

ZH-TW 1 連接 2 啟動 3 兌換
Mac: 硬碟機預先格式化為 exFAT，可用於 PC 和 Mac。對於 Time Machine，必須重新格式化為適用於 Mac。重新格式化的將會刪除先前儲存在硬碟機上的所有資料。www.lacie.com/time-machine
備註: 在中斷產品連接時，請務必遵循作業系統的安全移除程序。請參閱包裝盒上的 LaCie 有限保固聲明前往 www.seagate.com/warranty 檢閱您的 Rugged RAID Shuttle 保固的詳細資料。若管理保固服務，請聯絡經銷的 LaCie 服務中心，或前往 www.seagate.com/support/rugged-raid-shuttle 了解您在所在轄區獲取客戶支援的詳細資訊。有關回報資訊，請造訪 www.seagate.com/support/rugged-raid-shuttle

JA 1 接続 2 起動 3 交換
Mac: このドライブは、PC と Mac の両方で使用できるように、あらかじめ exFAT 形式でフォーマットされています。Time Machine を使用する場合は、Mac 用に再度フォーマットする必要があります。再フォーマットを実行すると、ドライブに保存されていたすべてのデータが削除されます。www.lacie.com/time-machine
注記: 製品を取り外す際には、オペレーティングシステムの安全な取り外し手順に従ってください。Rugged RAID Shuttleの保証に関する詳細については、お使いのドライブのLaCie Limited Warranty 証明書をご確認ください。www.seagate.com/warranty をご覧ください。保証サービスの依頼は、LaCie 認定サービスセンターにご連絡いただくか、ウェブ

Mac: This drive is preformatted exFAT for use with both PC and Mac. For Time Machine, it must be reformatted for Mac. Reformatting will delete all data previously stored on the drive.
Mac: Ce disque est préformaté en exFAT de manière à fonctionner sur PC et Mac. Lors du reformatage, le disque doit être reformaté pour Mac. Lors du reformatage, toutes les données stockées ou prélevées sur le disque seront effacées.
www.seagate.com/time-machine

FR
Remarque : lors de la déconnexion de votre produit, respectez toujours les procédures recommandées pour votre système d'exploitation afin de garantir un retrait sécurisé. Pour connaître les conditions de garantie de votre Rugged RAID Shuttle, ouvrez la déclaration de garantie limitée LaCie sur votre disque ou consultez la page www.seagate.com/warranty. Pour toute demande d'intervention sous garantie, contactez un centre de réparation agréé LaCie clientèle ou consultez le site www.seagate.com/support/rugged-raid-shuttle pour obtenir de plus amples informations sur le support clientèle dont vous dépendez. Pour toute question relative à la sécurité entrant dans le cadre du Règlement général de sécurité des produits (EU) 2023/988, contactez-nous à l'adresse suivante : www.seagate.com/legal/eu-gfsr-contact-us

DE 1 Verbinden 2 Starten 3 Einlösen
Mac: Dieses Laufwerk ist mit exFAT vorformatiert und kann mit PC und Mac verwendet werden. Zur Verwendung von Time Machine muss es für den Mac neu formatiert werden. Bei der Neuformatierung gehen alle gespeicherten Daten verloren. www.lacie.com/time-machine
Hinweis: Trennen Sie die Geräteverbindung immer gemäß den Anweisungen zum sicheren Entfernen von Geräten Ihres Betriebssystems. Einzelheiten zur Garantie für Ihre Rugged RAID Shuttle finden Sie in der Seagate Garantieerklärung zu Ihrer Festplatte oder auf www.seagate.com/warranty. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Seagate Servicecenter oder besuchen Sie www.seagate.com/support/rugged-raid-shuttle, wo Sie weitere Informationen über den Kundensupport in Ihrer Region erhalten. Bei Sicherheitsfragen zur GFSR (EU) 2023/988 wenden Sie sich bitte an www.seagate.com/legal/eu-gfsr-contact-us

NL 1 Aansluiten 2 Starten 3 Verzilveren
Mac: Deze schijf is gepreformateerd in exFAT om te gebruiken met zowel pc als Mac. Voor Time Machine moet de schijf geformatteerd zijn voor Mac. Opnieuw formatteren zal alle gegevens verwijderen die eerder op de schijf waren opgeslagen. www.lacie.com/time-machine
Opmerking: Volg wanneer u uw product loskoppelt altijd de procedures van uw besturingssysteem voor veilige verwijdering. Meer informatie over de garantie op uw Rugged RAID Shuttle vindt u door de LaCie Limited Garantieverklaring te openen op uw schijf of door naar www.seagate.com/warranty te gaan. Om de garantieclaim te openen, kunt u contact opnemen met een erkend LaCie-servicecentrum of ga naar www.seagate.com/support/rugged-raid-shuttle voor meer informatie over klantenservice in uw regio. Naem voor vragen over veiligheidsverwijzingen met betrekking tot de Verordening algemene productveiligheid (EU) 2023/988 contact met ons op via: www.seagate.com/legal/eu-gfsr-contact-us

BR-PT 1 Conectar 2 Iniciar 3 Resgatar
Mac: Essa unidade é pré-formatada em formato exFAT para uso com PC e Mac. Para o Time Machine, a unidade deve ser novamente formatada para Mac. A reformatação excluirá todos os dados armazenados anteriormente na unidade. www.seagate.com/time-machine
Note: Para proteger seus dados, sempre siga os procedimentos de remoção segura do seu sistema operacional ao desconectar o produto. Revêe os detalhes da garantia do seu Rugged RAID Shuttle ao abrir a Declaração de garantia limitada da Seagate em sua unidade ou vá para www.seagate.com/warranty. Para requisitar o serviço de garantia, entre em contato com um centro de serviço Seagate autorizado ou consulte www.seagate.com/support/rugged-raid-shuttle para obter mais informações sobre suporte ao cliente na sua jurisdição.

ZH-CN 1 連接 2 启动 3 兌換
Mac: 硬盘已预格式化为 exFAT 格式，同时适用于 PC 和 Mac。对于 Time Machine，必须重新格式化为适用于 Mac。重新格式化的会删除硬盘上此前存储的所有数据。www.lacie.com/time-machine
注意: 在中断产品连接时，请务必遵循操作系统的安转移除程序。通过打开您的硬盘上“LaCie 有限保修声明”查看您的 Rugged RAID Shuttle 的保修，或者访问 www.seagate.com/warranty，要申请保修服务，请联系授权的 LaCie 服务中心或参考 www.seagate.com/support/rugged-raid-shuttle 了解更多有关您所在地区的客户支持的信息。有关保修信息，请访问 www.seagate.com/support/rugged-raid-shuttle。

KO 1 연결 2 시작 3 사용
Mac: 이 드라이브는 PC와 Mac 모두에서 사용할 수 있도록 사전 포맷된 exFAT입니다. Time Machine의 경우 Mac용으로 다시 포맷해야 합니다. 다시 포맷하면 이전에 드라이브에 저장된 모든 데이터가 삭제됩니다. www.seagate.com/time-machine
참고: 중단된 데이터 보호를 위해 제품과의 연결을 끊을 때에는 항상 하드웨어 안전 제거 절차를 준수하십시오. 해당 드라이브의 관련 Seagate Limited Warranty Statement 열기 RUGGED USB-에 대한 운영 체제 세부 정보를 확인하거나 www.seagate.com/warranty로 이동하십시오. 보증 서비스를 요청하려면 승인 Seagate 서비스 센터에 연락하거나 www.seagate.com/support/rugged-usb를 통해 해당 관할 구역 내 고객 지원에 관한 자세한 내용을 참조하십시오.

사이트 www.seagate.com/support/rugged-raid-shuttleにてお住まいの国や地域におけるカスタマーサポートについての詳細情報をご確認ください。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B