



Unità SSD Seagate FireCuda 520 Cyberpunk 2077 Limited Edition Guida all'installazione



Fare clic qui per accedere a una versione online aggiornata del documento. Saranno disponibili anche i contenuti più recenti e illustrazioni espandibili, navigazione semplificata e funzionalità di ricerca.

Contents

1	Introduzione	3
	Requisiti di sistema	3
	Componenti	3
	Precauzioni	3
	Consigli	4
	• Prima dell'installazione	4
	Strumenti necessari	4
2	Installazione	5
	Installare FireCuda 520 SSD	5
	• Connessione opzionale LED RGB	6
	Controllo colori e pattern RGB	8
3	Supporto & servizi	9
	SeaTools	9
	DiscWizard	9
	Download del firmware e degli strumenti per cancellazione sicura	9
	Supporto interno SSD	9
	Supporto e servizi online	9
	Supporto garanzia	9
	Servizi di recupero dati	9
	Seagate Partner Program	10



Introduzione

Requisiti di sistema

- Slot M.2 (connettore M), interfaccia PCIe® G4 ×4 (compatibile con interfaccia PCIe G3 precedente)
- Windows® 10
- Per funzionalità LED RGB: Scheda madre con intestazione indirizzabile

Componenti

- FireCuda 520 SSD con dissipatore di calore
- Cavo connettore RGB 5V indirizzabile opzionale per alimentare e controllare le luci LED RGB

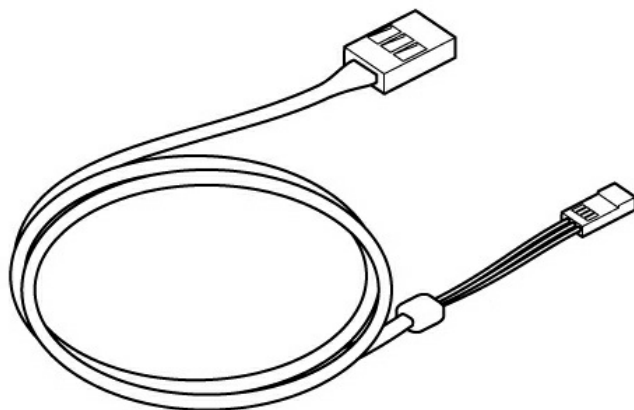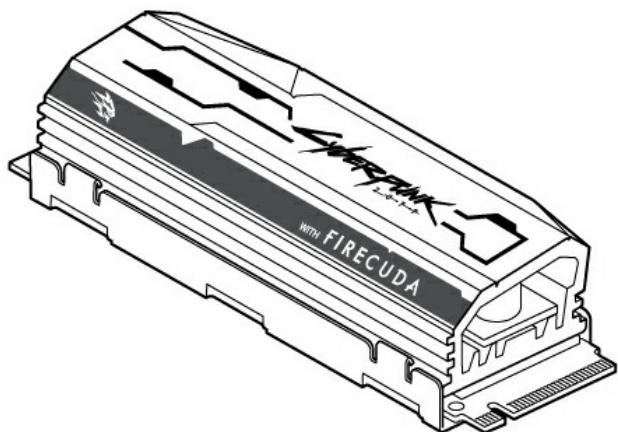

Precauzioni

- Rimuovere l'unità SSD dalla confezione.
- Ispezionare l'unità SSD per verificare se ci sono danni.
- Per garantire la sicurezza della propria unità SSD, prendere le necessarie precauzioni per evitare scariche elettrostatiche. Spegner e scaricare il computer a seconda delle istruzioni fornite con la documentazione prodotto del computer.
- Eseguire il backup dei dati dal dispositivo di memorizzazione esistente.

! **ATTENZIONE** Le scariche elettrostatiche (ESD) possono danneggiare l'unità SSD. Assicurarsi di installare l'unità SSD in una postazione al sicuro da scariche elettrostatiche. Collegarsi a terra per proteggere il dispositivo da eventuale elettricità statica presente nel proprio corpo.

Consigli

- Pensato per PC desktop
- Il dissipatore di calore di FireCuda 520 SSD è preinstallato e non deve essere rimosso per evitare di danneggiare l'unità SSD
- Con il dissipatore di calore, il prodotto supera le dimensioni standard M.2. Le dimensioni di FireCuda 520 Cyberpunk 2077 Limited Edition sono di 80,15 mm (L) x 22,9 mm (P) x 18,25 mm (A). Assicurarsi che il proprio sistema disponga di sufficiente spazio per l'installazione.
- I connettori M.2 H3.2 e versioni successive sono consigliati per unità SSD con dissipatore di calore.
- Per prestazioni ottimali, assicurarsi di garantire un flusso d'aria e raffreddamento sufficienti.

Prima dell'installazione

! **IMPORTANTE** Assicurarsi che il BIOS del computer sia aggiornato prima di installare FireCuda 520 SSD. Visualizzare la documentazione del computer o scheda madre per informazioni su come accedere al BIOS.

- La maggior parte delle schede madre ha più di un alloggiamento M.2 disponibile per le unità SSD. Prima di installare FireCuda 520 SSD:
 - Individuare l'alloggiamento M.2 appropriato sulla propria scheda madre per FireCuda 520 SSD. Se un'altra unità SSD è già installata nell'alloggiamento, sarà necessario rimuoverla durante l'installazione.
 - È necessario decidere se si desidera installare il sistema operativo del proprio computer su FireCuda 520 SSD e utilizzarla come unità primaria. Visualizzare la documentazione del computer o scheda madre per informazioni su come eseguire l'avvio dall'SSD M.2.
 - Se è necessario trasferire i file da un'altra unità a FireCuda 520 SSD, valutare come verranno rimossi i dati o come verrà clonata l'unità prima di avviare l'installazione.


Strumenti necessari

Cacciavite e viti M.2 (non incluse) per fissare FireCuda 520 SSD.


Installazione

Installare FireCuda 520 SSD


1. Prima di installare FireCuda 520 SSD, spegnere il computer e scollegare tutti i cavi ad esso attaccati.
2. Aprire la custodia o armadio.
3. Se un'unità SSD esistente è già installata nell'alloggiamento M.2 PCIe che si intende usare per FireCuda 520 SSD, sarà necessario rimuoverla.
4. Accendere il computer.
5. Accedere alle impostazioni BIOS mentre il computer si sta avviando. Assicurarsi che un dispositivo PCIe sia impostato nella sequenza di avvio BIOS o nella lista di priorità di avvio.
6. Spegnerne il computer e individuare l'alloggiamento M.2 PCIe sulla scheda madre.

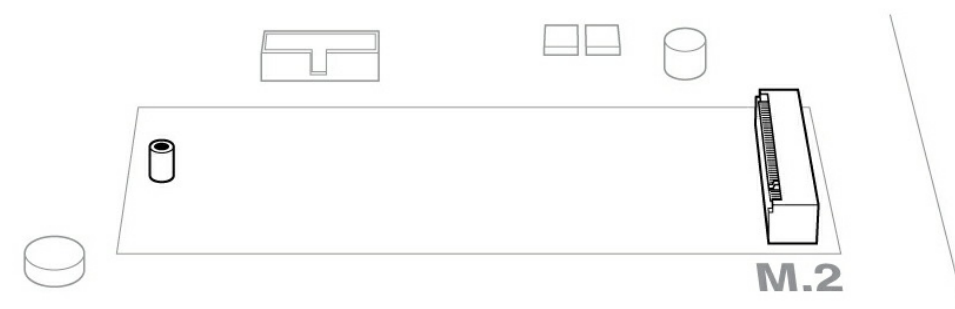


Nota—Alcune schede madre hanno un punto di presa installato nello spazio **M.2_PAD** di default. Questo punto di presa può essere rimosso per garantire un miglior alloggiamento per FireCuda SSD.

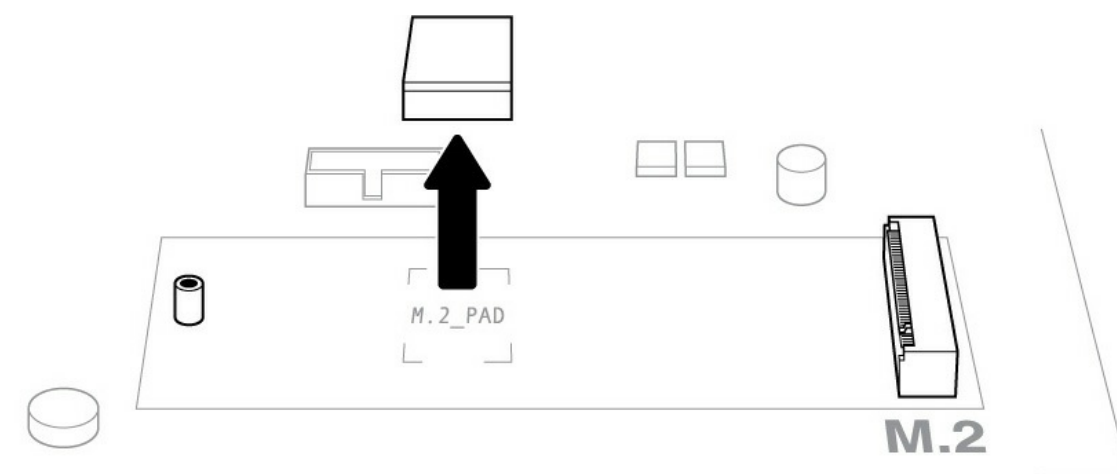

7. Verificare che la tacca dell'unità FireCuda SSD sia correttamente allineata con il divisore nello slot. Spingere delicatamente l'unità FireCuda SSD nello slot fino a quando non è perfettamente inserita.

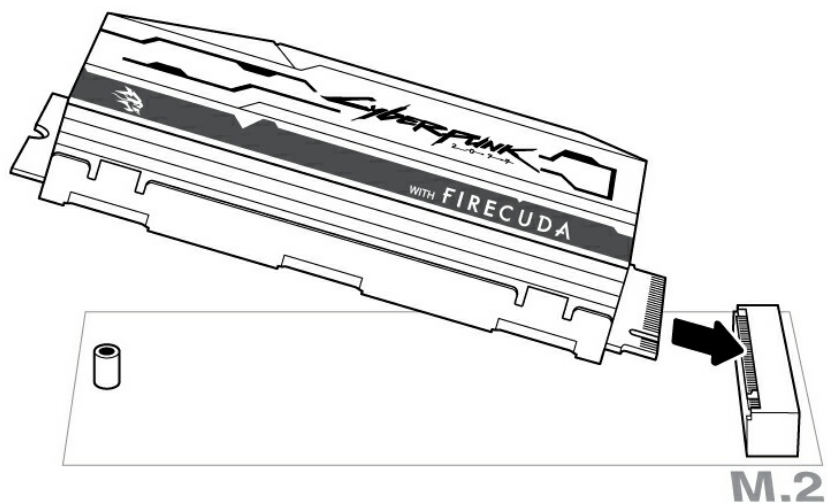


8. Tenere salda l'unità FireCuda SSD mentre si riposiziona la vite di montaggio superiore. Accertarsi che l'unità SSD sia fissata nella sua posizione.


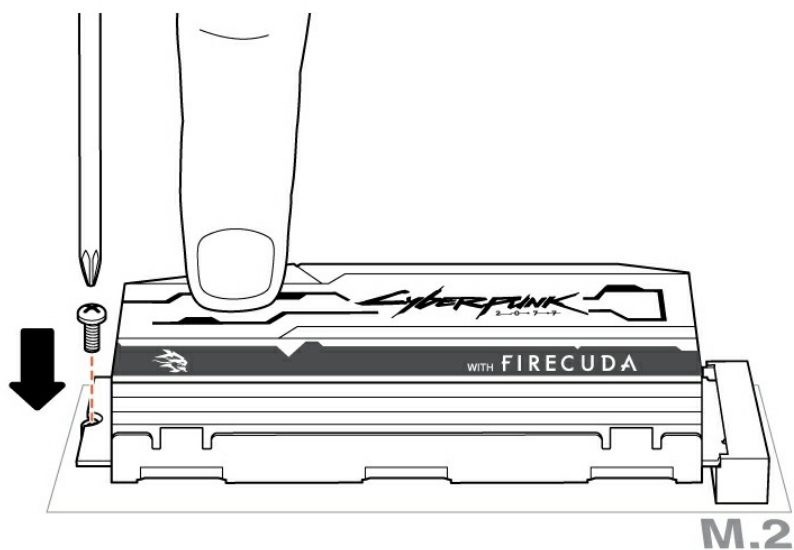


Connessione opzionale LED RGB

1. Collegare il cavo RGB 5V indirizzabile al connettore sotto al dissipatore di calore.

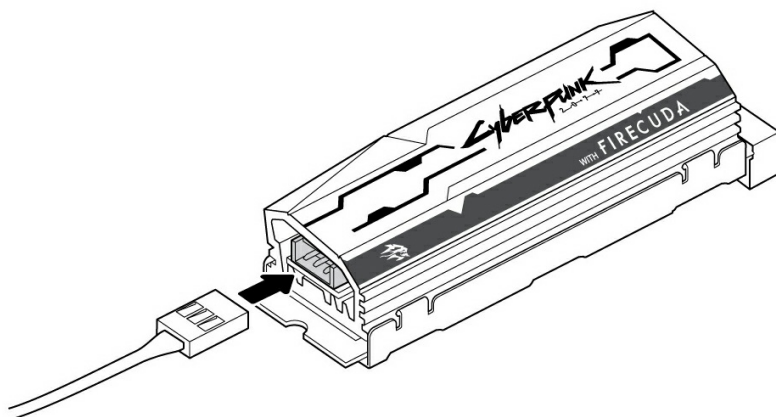

2. Collegare l'altra estremità del cavo all'intestazione indirizzabile 5V sulla scheda madre. Il pin dell'alimentatore (segnalato da un triangolo e identificato dal cavo rosso) deve essere collegato al pin 1 5V. **Fare riferimento alla documentazione della scheda madre per istruzioni dettagliate su come collegare i componenti compatibili con RGB alla scheda madre. Un collegamento scorretto può danneggiare il connettore RGB sul dissipatore di calore e la funzione LED del computer.**

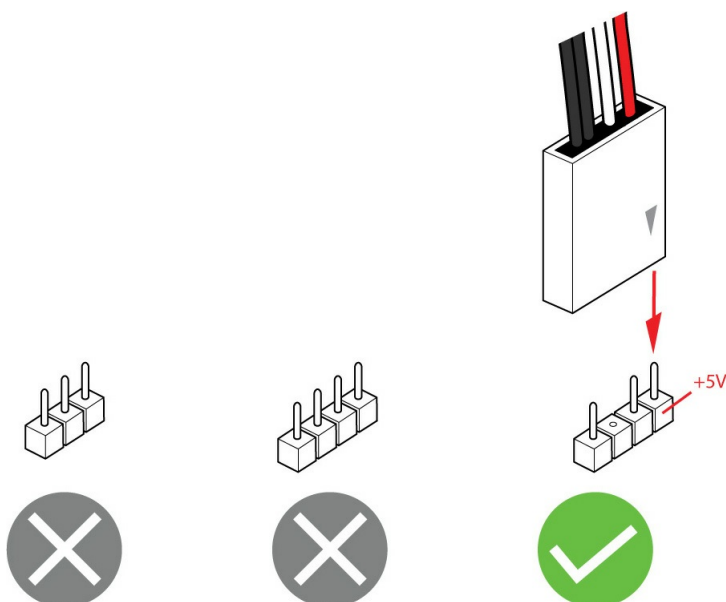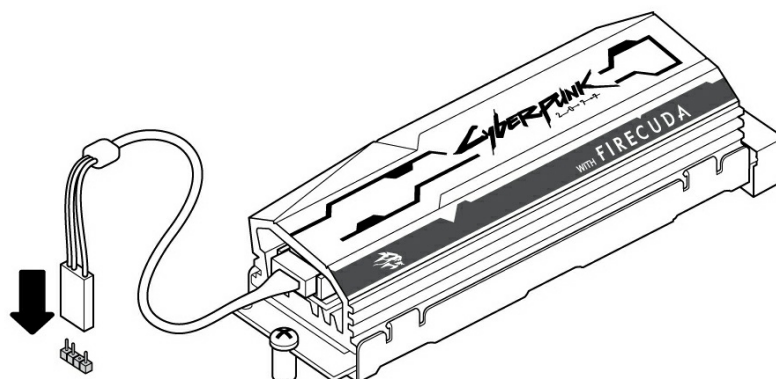

- 
9. Chiudere la custodia o armadio e riassemblare il computer.
 10. Accendere il computer.
 11. Installare il sistema operativo del computer su FireCuda SSD se si desidera utilizzarla come unità primaria.

Controllo colori e pattern RGB

Fare riferimento al produttore della scheda madre per informazioni dettagliate sull'utilizzo del software per il controllo dei colori e pattern RGB

Supporto & servizi

SeaTools

SeaTools™ SSD GUI è un'utilità gratuita che permette di monitorare e preservare la salute, lo stato e i test dell'unità. Visitare www.seagate.com/support/downloads/seatools.

DiscWizard

Seagate DiscWizard è una suite di software integrata che consente di effettuare il backup del sistema operativo, delle applicazioni, delle impostazioni e dei file, al contempo distruggendo in sicurezza tutti i dati confidenziali che non sono più necessari. Visitare www.seagate.com/support/downloads/discwizard.

Download del firmware e degli strumenti per cancellazione sicura

Visitare www.seagate.com/support/downloads.

Supporto interno SSD

Visitare www.seagate.com/support/products.

Supporto e servizi online

Visitare www.seagate.com/contacts.

Supporto garanzia

Visitare www.seagate.com/support/warranty-and-replacements.

Servizi di recupero dati

Visitare www.seagate.com/services-software/seagate-recovery-services/recover.

Seagate Partner Program

Visitare www.seagate.com/partners.