

**Maxtor®**

# Central Axis

Guida utente amministratore

# Sommario

<b>Panoramica della pagina Web di amministrazione</b>	1
Accesso alla pagina Web	1
<b>Configurazione dell'unità Central Axis</b>	3
<b>Gestione degli account utente Central Axis</b>	9
Creazione di un nuovo account utente	9
Modifica impostazioni account e privilegi di condivisione	13
Eliminazione degli account utente	17
<b>Gestione delle cartelle condivise</b>	19
Creazione di una nuova cartella condivisa	19
Modifica dei privilegi di accesso alle cartelle condivise	22
Eliminazione, sospensione o riattivazione delle cartelle condivise	24
Gestione di contenuti digitali	26
Attivazione e disattivazione di Media Server	27
Utilizzo della funzione di pulitura	29
Utilizzo della funzione di aggiornamento	30
Selezione delle cartelle condivise	31
<b>Backup delle cartelle condivise</b>	33
Utilizzo di unità USB esterne	33
Collegamento di un'unità USB esterna	33
Formattazione di un'unità USB esterna	34
Creazione di un set di backup	38
Eliminazione di un set di backup	42
Esecuzione di un backup immediato	44
Ripristino di cartelle di cui è stato eseguito il backup	46
<b>Utilizzo delle funzionalità avanzate</b>	50
Gestione delle impostazioni di accesso Web e di notifica	50
Impostazione di lingua, data e ora	52
Gestione delle impostazioni di rete	54

Gestione della manutenzione del sistema .....	58
Gestione delle impostazioni di risparmio energetico .....	58
Esecuzione di un test diagnostico .....	59
Aggiornamento del software di sistema dell'unità Central Axis .....	62
Accesso alla pagina di amministrazione dell'aggiornamento del sistema .....	64
Installazione di un aggiornamento .....	67
Impostazione delle preferenze di aggiornamento per Central Axis .....	69
Aggiornamento manuale del software di sistema .....	70
Impostazione delle configurazioni USB .....	72
Formattazione di un'unità USB .....	72
Gestione del supporto stampante .....	76
Rimozione sicura delle periferiche .....	78
Configurazione dei dischi (solo unità con due dischi) .....	79
Modifica della configurazione dei dischi .....	79
Utenti MSS II .....	80
Utenti Central Axis .....	83
Sostituzione di un disco non funzionante (solo Central Axis) .....	87
Identificazione di un disco non funzionante .....	88
Sostituzione di un disco .....	92
Configurazione del nuovo disco .....	100
<b>Verifica dello stato del sistema .....</b>	<b>111</b>
Sintesi dello stato del sistema .....	112
Utilizzo di unità USB esterne con l'unità Central Axis .....	112
Utilizzo di stampanti USB con l'unità Central Axis .....	112
Collegamenti dello stato del sistema .....	112
Verifica dello stato di account e condivisioni .....	113
Verifica dello stato delle notifiche del sistema .....	114
Verifica dello stato di accesso Web e condivisione .....	119
Verifica del registro eventi dell'amministratore .....	121
Lettura degli indicatori di stato LED .....	122
Maxtor Central Axis .....	122
MSS II .....	127
<b>Indice .....</b>	<b>129</b>

# Panoramica della pagina Web di amministrazione

La pagina Web di amministrazione di Maxtor Central Axis viene utilizzata per le seguenti operazioni:

- Configurazione dell'unità Central Axis
- Creazione e gestione degli account utente
- Creazione e gestione di cartelle condivise
- Creazione e gestione del backup di cartelle condivise
- Configurazione delle impostazioni avanzate:
  - Accesso Web e notifiche
  - Impostazioni di lingua, data e ora
  - Impostazioni di rete
  - Impostazioni di risparmio energetico
  - Diagnostica
  - Configurazione delle periferiche USB
  - Configurazione dischi
- Visualizzazione dello stato del sistema

## Accesso alla pagina Web

È possibile accedere alla pagina Web di amministrazione di Central Axis dalla propria applicazione desktop.

Per aprire la pagina Web di amministrazione di Central Axis, procedere come segue:

**Fase 1:** aprire l'applicazione Maxtor Manager.

**Nota:** per istruzioni sull'installazione e l'apertura dell'applicazione Maxtor Manager, consultare la **Guida utente Maxtor Central Axis per Windows** o la **Guida utente Maxtor Central Axis per Macintosh**.


**Fase 2:** Per **Windows**:

- Nella finestra **Unità**, fare clic su **Impostazioni**.
- Nella finestra **Impostazioni**, fare clic su **Pagina Web funzionalità avanzate**.

**Per Macintosh:**

- Nella pagina principale, fare clic su **Impostazioni**.
- Nella schermata **Avanzate**, fare clic su **Amministrazione Central Axis**.

Viene visualizzato il **Menu principale** della pagina di amministrazione Web di Maxtor Central Axis:

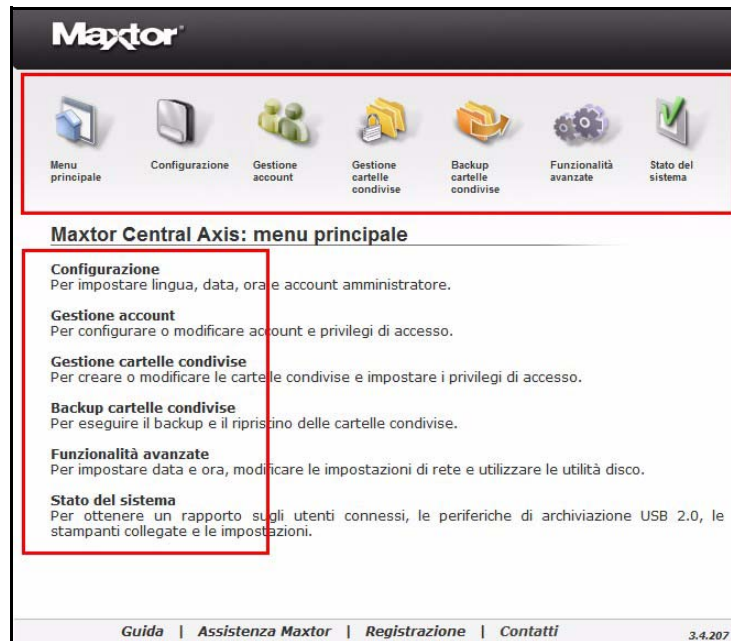

**Figura 1: Menu principale di amministrazione di Central Axis**

È possibile accedere alle funzionalità di Central Axis facendo clic sui collegamenti nel Menu principale o sulle icone corrispondenti nella parte superiore della pagina Web di amministrazione di Central Axis.

**Nota:** non è possibile utilizzare il pulsante **Indietro** del browser per tornare a una pagina Web di amministrazione di Central Axis precedente. Per farlo, è necessario fare clic sull'icona della funzionalità in uso.

# Configurazione dell'unità Central Axis

Per la configurazione iniziale dell'unità Central Axis, è possibile utilizzare le aree di **Configurazione** della pagina Web di amministrazione di Central Axis, che permettono di effettuare le operazioni seguenti:

- Selezionare la lingua utilizzata nelle pagine Web di amministrazione
- Impostare manualmente data e ora o attivare e configurare un protocollo NTP
- Denominare l'unità Central Axis e assegnarla a un gruppo di lavoro
- Creare una password di amministrazione per proteggere le funzionalità di amministrazione dell'unità Central Axis

Per configurare l'unità Central Axis, procedere come segue:

**Fase 1:** Fare clic su **Configurazione** nel **Menu principale** oppure sull'icona **Configurazione** nella parte superiore della pagina Web di amministrazione di Central Axis.

Viene visualizzata la pagina **Configurazione (Fase 1)**:



The screenshot shows the Maxtor Central Axis Configuration (Fase 1) web interface. At the top, there is a navigation bar with icons and labels for: Menu principale, Configurazione, Gestione account, Gestione cartelle condivise, Backup cartelle condivise, Funzionalità avanzate, and Stato del sistema. Below this, the title "Configurazione (Fase 1 di 3)" is displayed. The main configuration area includes: a language dropdown menu set to "Italiano"; a "Network Time Protocol" section with radio buttons for "Attiva" and "Disattiva" (selected); a "Formato data e ora" section with radio buttons for "Americano" and "Europeo" (selected); input fields for "Data (gg/mm/aaaa)" set to "30/05/2008" and "Ora (hh:mm:ss)" set to "10:47:20"; and a "Fuso orario" dropdown menu set to "Italia". At the bottom of the configuration area are "Annulla" and "Avanti >>" buttons. The footer contains links for "Guida", "Assistenza Maxtor", "Registrazione", and "Contatti", along with the version number "3.4.207".

**Figura 2:** Configurazione (Fase 1)

**Fase 2:** Selezionare la lingua desiderata.

**Fase 3:** Impostare data e ora o attivare il protocollo NTP.

- **Network Time Protocol:** consente all'unità Central Axis di impostare automaticamente data e ora tramite un server di riferimento orario in Internet. Per impostazione predefinita, la funzione è disattivata. Per poter essere usata, è necessario che l'unità Central Axis sia connessa a Internet.

Attivando l'opzione **Network Time Protocol (NTP)**, la pagina viene aggiornata per consentire l'impostazione di un server NTP predefinito e l'inserimento del relativo nome.



**Maxtor**

Menu principale Configurazione Gestione account Gestione cartelle condivise Backup cartelle condivise Funzionalità avanzate Stato del sistema

**Configurazione (Fase 1 di 3)**

Lingua: Italiano

Network Time Protocol: ☒ Attiva ☐ Disattiva

Server NTP predefinito: ☐ Asia ☐ Europa ☐ Stati Uniti ☒ Definito dall'utente

Nome del server NTP:

Fuso orario: Italia

Annulla Avanti >>

Guida | Assistenza Maxtor | Registrazione | Contatti 3.4.207

**Figura 3: Configurazione (Fase 1) – Server NTP**

**Fase 4:** Selezionare il proprio fuso orario e fare clic su **Avanti**.

Viene visualizzata la pagina **Configurazione (Fase 2)**:

**Maxtor**

Menu principale Configurazione Gestione account Gestione cartelle condivise Backup cartelle condivise Funzionalità avanzate Stato del sistema

**Configurazione (Fase 2 di 3)**

Nome dell'unità Central Axis:   
(Caratteri validi: A-Z, a-z, 0-9)

Nome del gruppo di lavoro Central Axis:   
(Caratteri validi: A-Z, a-z, 0-9)

Impostare una password per l'account amministratore?  
☐ Sì  
☒ No

**!** Se non viene immessa una password, chiunque potrà accedere come amministratore.

Annulla Avanti >>

Guida | Assistenza Maxtor | Registrazione | Contatti 3.4.207

**Figura 4: Configurazione (Fase 2)**

**Fase 5:** Denominare l'unità Central Axis e assegnarla a un gruppo di lavoro.

- **Gruppo di lavoro Central Axis:** indica il dominio di appartenenza dell'unità Central Axis.

**Nota:** al momento dell'installazione del software Central Axis, viene automaticamente creato un account amministratore, il cui nome utente è **admin**. il nome utente è già inserito e non è possibile modificarlo. L'account amministratore è l'unico account con il quale sarà possibile accedere alla pagina Web di amministrazione dell'applicazione Central Axis.

**Fase 6:** Scegliere se impostare una password per l'account amministratore.

**Nota:** è consigliabile impostare una password amministratore per evitare che questa venga definita involontariamente da utenti privi di accesso alla rete locale, con il conseguente blocco dell'amministrazione.



Selezionando **Sì**, la pagina si allarga per consentire l'impostazione di una password amministratore:

**Maxtor**

Menu principale Configurazione Gestione account Gestione cartelle condivise Backup cartelle condivise Funzionalità avanzate Stato del sistema

**Configurazione (Fase 2 di 3)**

Nome dell'unità Central Axis:   
(Caratteri validi: A-Z, a-z, 0-9)

Nome del gruppo di lavoro Central Axis:   
(Caratteri validi: A-Z, a-z, 0-9)

Impostare una password per l'account amministratore?  
☒ Sì  
☐ No

Il nome utente dell'amministratore è admin.

Password amministratore:   
(distinzione tra maiuscole e minuscole)


Ridigitare la password:   
(distinzione tra maiuscole e minuscole)

Guida | Assistenza Maxtor | Registrazione | Contatti 3.4.207

**Figura 5: Configurazione (Fase 2) – Password amministratore**

**Fase 7:** Immettere e confermare una password amministratore, quindi fare clic su **Avanti**.

Viene visualizzata la pagina **Configurazione (Fase 3)**:

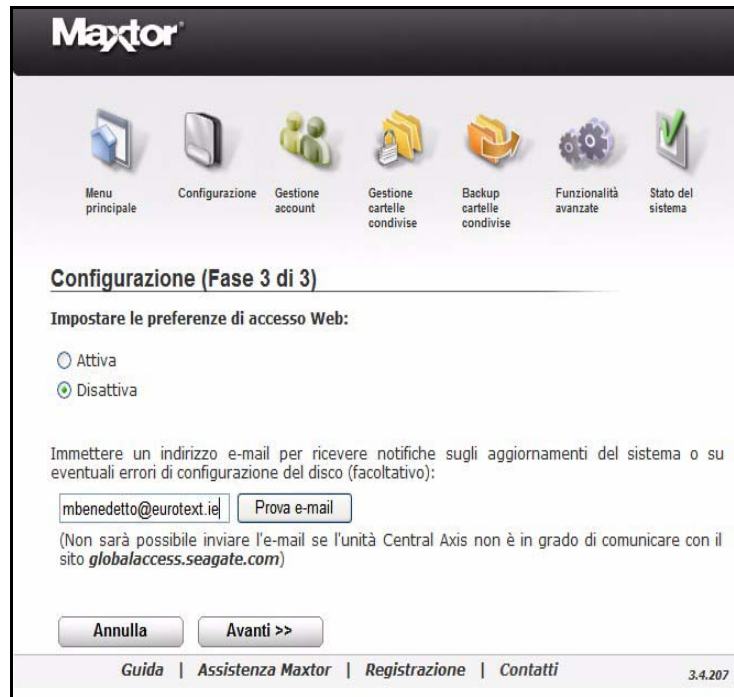

**Figura 6: Configurazione (Fase 3)**

**Fase 8:** Scegliere se attivare la funzione di accesso Web.

- **Accesso Web:** consente di accedere in remoto e lavorare con i file archiviati nell'unità Central Axis da qualunque computer connesso a Internet e di condividere i file con qualsiasi utente dotato di connessione.

**Fase 9:** È possibile immettere un indirizzo e-mail per ricevere automaticamente notifiche sugli aggiornamenti del sistema o su eventuali errori di configurazione del disco (opzione consigliata).

**Nota:** per ricevere tali notifiche, è necessario che l'unità Central Axis sia in grado di comunicare con il sito <http://globalaccess.seagate.com>.

**Fase 10:** Fare clic su **Avanti**.

Un messaggio conferma che la configurazione dell'unità Central Axis si è conclusa correttamente e fornisce una sintesi delle impostazioni selezionate:



**Figura 7:** Conferma della configurazione

**Fase 11:** Stampare o annotare le informazioni di configurazione per riferimenti futuri.

**Fase 12:** Fare clic su **OK** per tornare al **Menu principale**.

# Gestione degli account utente Central Axis

Per gestire le modalità con cui gli utenti accedono alle informazioni e le archiviano nell'unità Central Axis, è possibile utilizzare l'area **Gestione account** della pagina Web di amministrazione di Central Axis, mediante le opzioni seguenti:

- Creazione nuovo account utente
- Modifica impostazioni account e privilegi di condivisione
- Eliminazione account utente

## Creazione di un nuovo account utente

È possibile creare un nuovo account utente scegliendo l'opzione Gestione account della pagina Web di amministrazione di Central Axis oppure dall'applicazione desktop. Per istruzioni sull'aggiunta di un account utente dall'applicazione desktop, consultare la *Guida utente Maxtor Central Axis per Windows* o la *Guida utente Maxtor Central Axis per Macintosh*.

**Nota:** quando si crea un nuovo account utente nella pagina Web di amministrazione anziché nell'applicazione desktop per Macintosh o Windows, la creazione di una cartella per il nuovo account non è automatica, ma è necessario gestirla autonomamente. Per istruzioni sulla procedura da seguire, consultare il capitolo **Gestione delle cartelle condivise**.

**Nota:** quando le applicazioni desktop per Macintosh e Windows fanno riferimento a un **account utente**, ciò a cui si riferiscono effettivamente è una **cartella condivisa**. Pertanto, quando si seleziona un account utente a cui connettersi dall'elenco visualizzato nell'applicazione desktop, in realtà si effettua la selezione in un elenco di cartelle condivise e non di account utente.

È possibile aggiungere un numero illimitato di account utente nell'unità Central Axis e controllare il livello di accesso dei singoli utenti alle informazioni archiviate nell'unità.

Per creare un nuovo account utente, procedere come segue:

**Fase 1:** Fare clic su **Gestione account** nel **Menu principale** oppure sull'icona **Gestione account** nella parte superiore della pagina Web di amministrazione di Central Axis.

Viene visualizzata la pagina **Gestione account**:



**Figura 8:** *Gestione account*

**Fase 2:** Fare clic su **Creazione nuovo account utente**.

Viene visualizzata la pagina **Creazione nuovo account utente**:



The screenshot displays the Maxtor Central Axis administrative web interface. At the top, the Maxtor logo is visible. Below it, a navigation bar contains seven icons with corresponding labels: 'Menu principale', 'Configurazione', 'Gestione account', 'Gestione cartelle condivise', 'Backup cartelle condivise', 'Funzionalità avanzate', and 'Stato del sistema'. The main content area is titled 'Creazione nuovo account utente'. It contains three input fields: 'Nome utente:' (with a note '(fino a 32 caratteri)'), 'Password:', and 'Confermare la password:'. Below these fields are two buttons: 'Annulla' and 'Avanti >>'. At the bottom of the page, a footer bar includes links for 'Guida', 'Assistenza Maxtor', 'Registrazione', and 'Contatti', along with the version number '3.4.207'.

**Figura 9:** Creazione nuovo account utente

**Fase 3:** Immettere un nome utente contenente un massimo di 32 caratteri alfanumerici.

**Fase 4:** Immettere e confermare la password.

**Fase 5:** Fare clic su **Avanti**.

Viene visualizzata la pagina **Impostazione dei privilegi di accesso**:




**Figura 10:** Impostazione dei privilegi di accesso

**Fase 6:** Selezionare le cartelle che si desidera rendere accessibili all'utente specificato e il grado di accesso da concedere. Per impostazione predefinita, i nuovi utenti hanno accesso completo a tutte le cartelle condivise pubbliche dell'unità Central Axis ma non alle cartelle private.

**Nota:** gli utenti privi di accesso completo a una cartella non possono accedere in remoto a tale cartella tramite Global Access.

**Fase 7:** Fare clic su **Avanti**.

La pagina **Creazione dell'account utente riuscita** conferma che il nuovo account utente è pronto per l'uso:

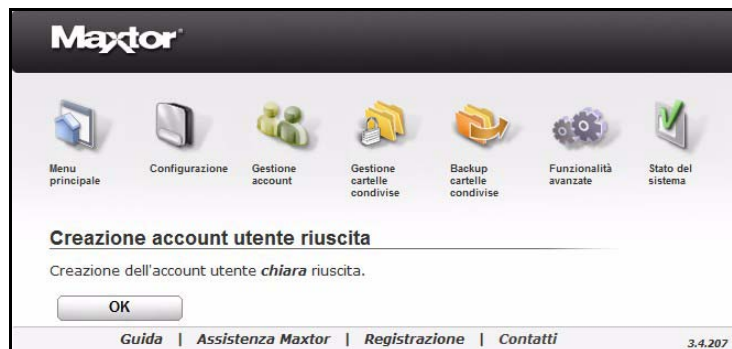

**Figura 11: Creazione account utente riuscita**

**Fase 8:** Fare clic su **OK** per tornare alla pagina **Gestione account**.

## Modifica impostazioni account e privilegi di condivisione

I privilegi di accesso alle cartelle o la password utente per l'accesso alle cartelle private di un account utente possono essere modificati. Non è possibile apportare entrambe le modifiche contemporaneamente, ma è necessario gestire prima una delle due impostazioni per poi tornare nuovamente alla pagina **Modifica impostazioni account** e apportare l'altra modifica.

Per modificare le impostazioni degli account e i privilegi degli utenti, procedere come segue:

**Fase 1:** Nella pagina **Gestione account**, fare clic su **Modifica impostazioni account e privilegi di condivisione**.



Viene visualizzata la pagina **Modifica impostazioni account**:

**Modifica impostazioni account**

Fare clic su **Modifica** per modificare i privilegi di accesso.  
Fare clic su **Cambia** per cambiare la password di un utente.

Account	Tipo di account	Privilegi di accesso alla cartella	Password
admin	Amministratore	(non applicabile)	<input type="button" value="Cambia"/>
chiara	Utente	<input type="button" value="Modifica"/>	<input type="button" value="Cambia"/>
laboro	Utente	<input type="button" value="Modifica"/>	<input type="button" value="Cambia"/>

Guida | Assistenza Maxtor | Registrazione | Contatti 3.4.207

**Figura 12: Modifica impostazioni account**

**Fase 2:** Per modificare i privilegi di accesso di un account utente alle cartelle, fare clic su **Modifica** accanto all'account desiderato.

Viene visualizzata la pagina **Impostazione dei privilegi di accesso**:

**Impostazione dei privilegi di accesso**

Impostare i privilegi di accesso utente **Test** di ogni cartella condivisa:

Cartella condivisa	Accesso completo	Accesso in sola lettura	Nessun accesso
[Unità interna]	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Officina	(Condivisione pubblica)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Publique	(Condivisione pubblica)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Travail	(Condivisione pubblica)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pubblico	(Condivisione pubblica)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
MOMSACCOUNT	(Condivisione pubblica)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Maddy	(Condivisione pubblica)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nuovo	(Condivisione pubblica)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Casa	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
[Unità esterne]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Guida | Assistenza Maxtor | Registrazione | Contatti 3.5.27

**Figura 13: Impostazione dei privilegi di accesso**

**Fase 3:** Effettuare le modifiche desiderate, quindi fare clic su **Avanti**.

Un messaggio conferma le modifiche ai privilegi di accesso alle cartelle:



**Figura 14:** Modifica dei privilegi di accesso riuscita

**Fase 4:** Per modificare la password utente per una cartella con accesso limitato, fare clic su **Cambia** accanto all'account desiderato.

**Fase 5:** Viene visualizzata la pagina **Modifica della password di account utente**:



**Figura 15:** Modifica della password utente

**Fase 6:** Immettere e confermare la nuova password, quindi fare clic su **Avanti**.

Un messaggio conferma la modifica della password per l'account utente specificato:



**Figura 16:** *Modifica della password di account utente riuscita*

**Fase 7:** Fare clic su **OK** per tornare alla pagina **Gestione account**.

## Eliminazione degli account utente

L'eliminazione di un account utente non comporta l'eliminazione delle cartelle ad esso associate.

Per eliminare un account utente, procedere come segue:

**Fase 1:** Nella pagina **Gestione account**, fare clic su **Eliminazione account utente**.

Viene visualizzata la pagina **Eliminazione account utente**:



**Figura 17:** Eliminazione account utente

**Fase 2:** Fare clic su **Elimina** accanto all'account da eliminare.

Viene richiesto di confermare l'eliminazione dell'account utente:



**Figura 18:** Conferma dell'eliminazione dell'account utente

**Fase 3:** Fare clic su **Sì** per proseguire con l'eliminazione.

Un messaggio conferma l'eliminazione dell'account utente:



**Figura 19: Account utente eliminato**

**Fase 4:** Fare clic su **OK** per tornare alla pagina **Gestione account**.

# Gestione delle cartelle condivise

Per gestire le cartelle condivise archiviate nell'unità Central Axis, è possibile utilizzare l'area **Gestione cartelle condivise** della pagina Web di amministrazione di Central Axis, mediante le opzioni seguenti:

- Creazione nuova cartella condivisa
- Modifica privilegi di accesso alle cartelle condivise
- Eliminazione, sospensione o riattivazione cartelle condivise
- Gestione contenuti digitali

## Creazione di una nuova cartella condivisa

**Nota:** quando si crea un nuovo account utente nella pagina Web di amministrazione anziché nell'applicazione desktop per Macintosh o Windows, la creazione di una cartella per il nuovo account non è automatica, ma è necessario gestirla autonomamente. Per istruzioni sulla procedura da seguire, consultare il capitolo **Gestione delle cartelle condivise**.

**Nota:** quando le applicazioni desktop per Macintosh e Windows fanno riferimento a un **account utente**, ciò a cui si riferiscono effettivamente è una **cartella condivisa**. Pertanto, quando si seleziona un account utente a cui connettersi dall'elenco visualizzato nell'applicazione desktop, in realtà si effettua la selezione in un elenco di cartelle condivise e non di account utente.

Una cartella condivisa può essere accessibile a tutti gli utenti o prevedere un accesso limitato solo a una serie di utenti definiti:

- **Accesso pubblico:** indica che tutti gli utenti dell'unità Central Axis possono accedere in lettura e scrittura alla cartella condivisa.
- **Accesso limitato:** viene definita una serie di privilegi di accesso per controllare quali utenti possono accedere alla cartella e in che modo possono lavorare con i file in essa contenuti.

Per creare una cartella condivisa, procedere come segue:

**Fase 1:** Fare clic su **Gestione cartelle condivise** nel **Menu principale** oppure sull'icona **Gestione cartelle condivise** nella parte superiore della pagina Web di amministrazione di Central Axis.

Viene visualizzata la pagina **Gestione cartelle condivise**:



**Figura 20: Gestione cartelle condivise**

**Fase 2:** Fare clic su **Creazione nuova cartella condivisa**.

Viene visualizzata la pagina **Creazione cartella condivisa**:



**Figura 21: Creazione cartella condivisa**

**Fase 3:** Immettere un nome per la nuova cartella.

**Nota:** il nome della cartella non può contenere più di 32 caratteri.

**Fase 4:** Impostare i privilegi di accesso:

- Selezionare **Cartella condivisa pubblica** per consentire a tutti di accedere alla cartella.
- Selezionare **Definisci accesso alla cartella condivisa** per controllare l'accesso degli utenti alla cartella specificata.

**Fase 5:** Fare clic su **Avanti**.

Se è stata selezionata l'opzione **Definisci accesso alla cartella condivisa**, viene visualizzata la pagina **Impostazione dei privilegi di accesso utente**:



**Figura 22:** Impostazione dei privilegi di accesso utente

Vengono elencati gli account utente dell'unità Central Axis.

**Fase 6:** Impostare il grado di accesso alla cartella da concedere ai singoli utenti e fare clic su **Avanti**.

Un messaggio conferma che la creazione della cartella condivisa si è conclusa correttamente:



**Figura 23:** Creazione della cartella condivisa riuscita

**Fase 7:** Fare clic su **OK** per tornare alla pagina **Gestione cartelle condivise**.



## Modifica dei privilegi di accesso alle cartelle condivise

Una cartella condivisa può essere accessibile a tutti gli utenti o prevedere un accesso limitato solo a una serie di utenti definiti:

- **Accesso pubblico:** indica che tutti gli utenti dell'unità Central Axis possono accedere in lettura e scrittura alla cartella condivisa.
- **Accesso limitato:** viene definita una serie di privilegi di accesso per controllare quali utenti possono accedere alla cartella e in che modo possono lavorare con i file in essa contenuti.

Per modificare i privilegi di accesso delle cartelle condivise, procedere come segue:

**Fase 1:** Nella pagina **Gestione cartelle condivise**, fare clic su **Modifica privilegi di accesso alle cartelle condivise**.

Viene visualizzata la pagina **Modifica privilegi di accesso alle cartelle condivise**:



**Figura 24:** Modifica privilegi di accesso alle cartelle condivise (1)

**Fase 2:** Fare clic su **Modifica** accanto alla cartella condivisa da modificare.

Viene visualizzata una seconda pagina **Modifica privilegi di accesso alle cartelle condivise**:



**Figura 25: Modifica privilegi di accesso alle cartelle condivise (2)**

**Fase 3:** Modificare i privilegi della condivisione selezionando il tipo di accesso appropriato per ogni utente:

- **Accesso completo:** indica che l'utente può sia leggere i file contenuti nella cartella che aggiungerne di nuovi.
- **Accesso in sola lettura:** indica che l'utente può leggere i file contenuti nella cartella ma non aggiungerne di nuovi.
- **Nessun accesso:** indica che l'utente non può accedere alla cartella.

**Fase 4:** Fare clic su **Avanti**.

Un messaggio conferma che i privilegi di accesso sono stati modificati correttamente:



**Figura 26: Modifica dei privilegi di accesso riuscita**

**Fase 5:** Fare clic su **OK** per tornare alla pagina **Gestione cartelle condivise**.

## Eliminazione, sospensione o riattivazione delle cartelle condivise

È possibile gestire ulteriormente l'accesso alle cartelle condivise eliminando tali cartelle oppure sospendendone o riattivandone l'accesso.

Per eliminare, sospendere o riattivare una cartella condivisa, procedere come segue:

**Fase 1:** Nella pagina **Backup cartelle condivise**, fare clic su **Eliminazione, sospensione o riattivazione cartelle condivise**.

Viene visualizzata la pagina **Modifica dello stato della cartella condivisa**:



**Figura 27:** *Modifica dello stato della cartella condivisa*

**Fase 2:** Fare clic sul pulsante appropriato accanto alla cartella condivisa di cui modificare l'accesso.

In caso di sospensione o riattivazione dell'accesso alle cartelle, non viene richiesta alcuna conferma. Tuttavia, in caso di eliminazione di una cartella, un avviso informa che oltre alla cartella, verranno eliminati anche i file in essa contenuti. Viene quindi richiesta una conferma all'operazione:



**Figura 28:** Conferma dell'eliminazione della cartella condivisa

**Fase 3:** Fare clic su **Sì**.

Un messaggio conferma l'eliminazione, sospensione o riattivazione della cartella:



**Figura 29:** Conferma dell'eliminazione della cartella condivisa



**Figura 30:** Conferma della sospensione dell'accesso alla cartella condivisa



**Figura 31:** Conferma della riattivazione dell'accesso alla cartella condivisa

**Fase 4:** Fare clic su **OK** per tornare alla pagina **Gestione cartelle condivise**.

## Gestione di contenuti digitali

Grazie alla tecnologia Media Server è possibile utilizzare l'unità Maxtor Central Axis con qualsiasi dispositivo di riproduzione audio/video abilitato per la funzione UPnP per riprodurre fotografie, musica e video digitali con i sistemi di home entertainment in rete. e consente inoltre di esportare le sequenze dei file musicali e video preferiti.

La funzione Media Server riconosce i file salvati nelle cartelle *Foto*, *Musica*, *Film*, *Foto personali*, *Musica personale*, *Film personali* e *File multimediali personali*.

## Attivazione e disattivazione di Media Server

Per attivare o disattivare Media Server, procedere come segue:

**Fase 1:** Nella pagina **Gestione cartelle condivise**, fare clic su **Gestione contenuti digitali**.

Viene visualizzata la pagina **Gestione contenuti digitali**:



**Figura 32:** *Gestione contenuti digitali*

**Fase 2:** Scegliere se attivare o disattivare Media Server, quindi fare clic su **Avanti**.  
Selezionando l'opzione **Attiva Media Server**, viene visualizzata la pagina **Selezione cartelle condivise**:



**Figura 33:** Selezione cartelle condivise

**Fase 3:** Selezionare le cartelle in cui ricercare contenuti digitali e fare clic su **Avanti**.

**Nota:** per maggiori informazioni sulla selezione di tali cartelle, consultare il capitolo **Selezione delle cartelle condivise**.

A seconda della selezione effettuata, un messaggio conferma l'attivazione o disattivazione di Media Server:



**Figura 34:** Gestione contenuti digitali – Funzione Media Server attivata

**Fase 4:** Fare clic su **Fine** per tornare alla pagina **Gestione cartelle condivise**.



## Utilizzo della funzione di pulitura

Quando la funzione Media Server è disattivata, nella pagina **Gestione contenuti digitali** è disponibile il pulsante **Esegui pulitura**:




**Figura 35:** Gestione contenuti digitali – Pulsante Esegui pulitura

Il pulsante **Esegui pulitura** risolve un problema legato a Media Server, il cui database è a volte soggetto a corruzione. Il problema di corruzione si rileva quando aggiungendo file multimediali, questi non vengono visualizzati nell'apposito elenco di file multimediali accessibile tramite un adattatore per supporti digitali collegato al proprio sistema di home entertainment.

Nel caso si rilevi tale anomalia, procedere come segue:

**Fase 1:** Nella pagina **Gestione contenuti digitali**, fare clic su **Esegui pulitura**.

Un messaggio conferma che è stata eseguita la pulitura del database:

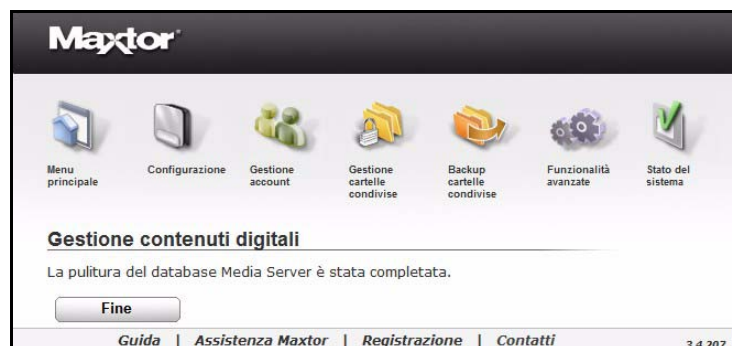

**Figura 36:** Gestione contenuti digitali – Pulitura

**Fase 2:** Fare clic su **Fine** per tornare alla pagina **Gestione cartelle condivise**.



## Utilizzo della funzione di aggiornamento

Quando la funzione Media Server è attivata, nella pagina **Gestione contenuti digitali** è disponibile il pulsante **Aggiorna**:



**Figura 37:** Gestione contenuti digitali – Pulsante Aggiorna

Utilizzare la funzione di aggiornamento quando si aggiungono nuovi contenuti digitali alle cartelle già selezionate per la ricerca di file musicali, video, foto o sequenze di brani. Facendo clic sul pulsante **Aggiorna**, la ricerca eseguita da Media Server verrà aggiornata per includere tali cartelle e rilevare i nuovi contenuti digitali.

Per aggiornare la ricerca di contenuti digitali nelle cartelle condivise, procedere come segue:

- Fase 1:** Nella pagina **Gestione contenuti digitali**, fare clic su **Aggiorna**.  
Un messaggio conferma che è in corso l'aggiornamento del database:



**Figura 38:** *Gestione contenuti digitali – Aggiornamento*

- Fase 2:** Fare clic su **Fine** per tornare alla pagina **Gestione cartelle condivise**.

## Selezione delle cartelle condivise

L'utente ha la possibilità di selezionare le cartelle condivise in cui ricercare file musicali, video, foto o sequenze di brani ogni volta che viene attivato Media Server. La funzione Media Server riconosce i file salvati nelle cartelle *Foto*, *Musica*, *Film*, *Foto personali*, *Musica personale*, *Film personali* e *File multimediali personali* ed esegue una ricerca nell'unità Central Axis e nelle periferiche esterne ad essa collegate.

Per selezionare le cartelle condivise in cui ricercare file musicali, video, foto o sequenze di brani, procedere come segue:

- Fase 1:** Nella pagina **Gestione contenuti digitali**, selezionare **Attiva Media Server**.

**Fase 2:** Fare clic su **Avanti**.

Viene visualizzata la pagina **Selezione cartelle condivise**:




**Figura 39:** Selezione cartelle condivise

**Fase 3:** Selezionare le cartelle condivise in cui ricercare contenuti digitali e file musicali iTunes.

**Nota:** gli utenti iTunes possono selezionare soltanto una cartella condivisa per la ricerca di file musicali iTunes.

**Fase 4:** Fare clic su **Avanti**.

Un messaggio conferma l'attivazione di Media Server:

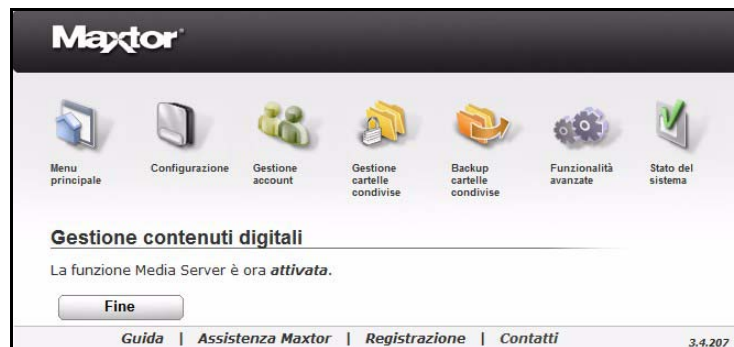

**Figura 40:** Gestione contenuti digitali – Attivazione eseguita

**Fase 5:** Fare clic su **Fine** per tornare alla pagina **Gestione cartelle condivise**.

# Backup delle cartelle condivise

Per una maggiore sicurezza, è possibile eseguire il backup delle cartelle condivise archiviate nell'unità Central Axis su un'unità USB esterna ad essa collegata. Si possono creare vari set di backup. Inoltre, per ogni cartella di cui è stato eseguito il backup, è possibile salvare versioni precedenti create fino a dodici mesi prima e scegliere quale versione ripristinare.

Utilizzare le pagine **Backup cartelle condivise** accessibili dalla pagina Web di amministrazione di Central Axis per le operazioni di creazione e gestione del backup ad esse associate:

- Creazione di set di backup
- Eliminazione di set di backup
- Esecuzione di un backup immediato delle cartelle
- Salvataggio di versioni precedenti delle cartelle di cui è stato eseguito il backup
- Ripristino di cartelle di cui è stato eseguito il backup

## Utilizzo di unità USB esterne

È possibile eseguire il backup delle cartelle condivise archiviate nell'unità Central Axis su un'unità USB esterna ad essa collegata. È necessario che l'unità esterna sia configurata correttamente. In caso contrario, nel software di sistema verrà visualizzato un avviso che suggerisce di formattare l'unità.

## Collegamento di un'unità USB esterna

Per eseguire il backup delle cartelle condivise archiviate nell'unità Central Axis, è necessario collegare all'unità una periferica USB esterna.

In mancanza di unità esterne collegate, facendo clic sull'opzione **Backup cartelle condivise** nel **Menu principale** o facendo clic sull'icona **Backup cartelle condivise** nella parte superiore della pagina Web di amministrazione di Central Axis, verrà visualizzato il messaggio riportato di seguito:



**Figura 41:** Nessuna unità di backup trovata

- Collegare un'unità USB esterna a una delle porte USB sulla parte posteriore dell'unità Central Axis.

## Formattazione di un'unità USB esterna

Prima di poter eseguire il backup delle cartelle archiviate nell'unità Central Axis su un'unità USB esterna, è necessario formattare correttamente l'unità esterna.

Se l'unità non è formattata correttamente, infatti, selezionando l'opzione **Backup cartelle condivise** nel **Menu principale** o facendo clic sull'icona **Backup cartelle condivise** nella parte superiore della pagina Web di amministrazione di Central Axis viene visualizzato il messaggio riportato di seguito:



**Figura 42:** Unità di backup non formattata correttamente

Per formattare l'unità, procedere come segue:

**Fase 1:** Fare clic su **Sì**.

Viene richiesto di selezionare l'unità da formattare:



**Figura 43:** Selezionare un'unità da formattare

**Fase 2:** Selezionare l'unità e fare clic su **Avanti**.

Un messaggio avverte che tutti i dati attualmente archiviati nell'unità USB saranno eliminati durante la formattazione.



**Figura 44:** Avviso di formattazione

**Fase 3:** Fare clic su **Sì**.

Una finestra di **stato** indica l'avanzamento della formattazione:



**Figura 45:** Stato della formattazione

Se la procedura si è conclusa correttamente, viene visualizzato un messaggio che conferma la riuscita della formattazione dell'unità USB:



**Figura 46:** Formattazione USB riuscita

- Fase 4:** Fare clic su **Fine** per tornare alla pagina **Backup cartelle condivise**.  
Se la procedura non si è conclusa correttamente, viene visualizzato un messaggio di avviso che suggerisce di riprovare:



**Figura 47:** Formattazione USB non riuscita

- Fase 5:** Fare clic su **Fine** per tornare alla pagina **Backup cartelle condivise** e provare a formattare nuovamente l'unità.  
Se la formattazione continua ad avere esito negativo, provare con un'altra unità USB o contattare il servizio di assistenza.




## Creazione di un set di backup

Per creare un set di backup, procedere come segue:

**Fase 1:** Fare clic su **Backup cartelle condivise** nel **Menu principale** oppure sull'icona **Backup cartelle condivise** nella parte superiore della pagina Web di amministrazione di Central Axis.

Viene visualizzata la pagina **Backup cartelle condivise**:

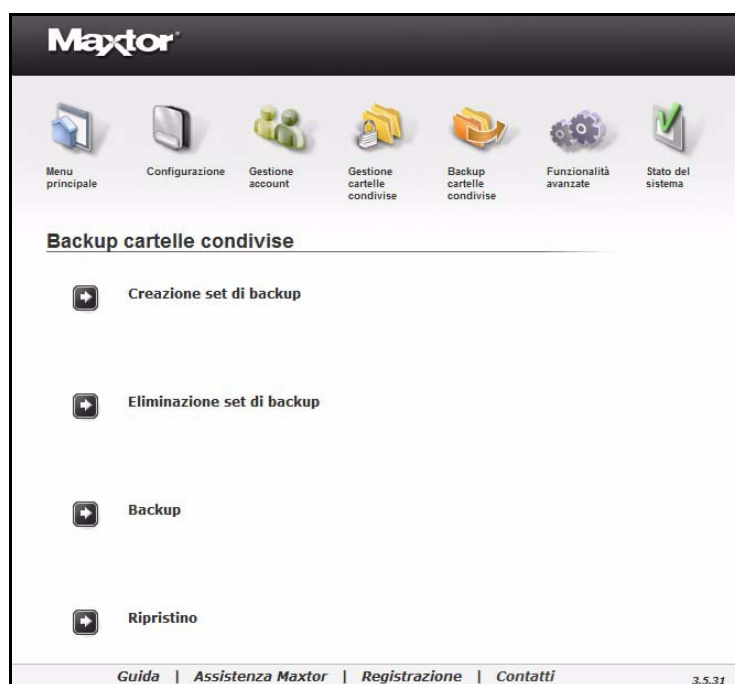

**Figura 48:** *Backup cartelle condivise*

**Fase 2:** Fare clic su **Creazione set di backup**.

Viene visualizzata la pagina **Creazione set di backup**:

Cartella condivisa	Selezionata
Casa	<input type="checkbox"/>
MOMSACCOUNT	<input type="checkbox"/>
Maddy	<input type="checkbox"/>
Maria	<input type="checkbox"/>
Nouveau	<input type="checkbox"/>
Offentlich	<input type="checkbox"/>
Oficina	<input type="checkbox"/>
Privat	<input type="checkbox"/>
Publique	<input type="checkbox"/>
mbenedetto	<input type="checkbox"/>
neu	<input type="checkbox"/>
neu1	<input type="checkbox"/>
nueva	<input type="checkbox"/>
Tutte le cartelle condivise	<input checked="" type="checkbox"/>

Dare un nome al backup:

Guida | Assistenza Maxtor | Registrazione | Contatti 3.5.31

**Figura 49:** Creazione set di backup

È possibile creare set di backup distinti per le diverse cartelle condivise oppure selezionare **Tutte le cartelle condivise** per eseguire un backup contemporaneo di tutte le cartelle disponibili.

**Fase 3:** Selezionare le cartelle condivise da includere nel set di backup, assegnare un nome al set, quindi fare clic su **Avanti**.

Viene visualizzata la pagina **Pianificazione backup**:

**Figura 50:** Pianificazione backup

**Fase 4:** Selezionare giorni e ora per l'esecuzione del backup e scegliere il numero di mesi (da 2 a 12) durante cui conservare in memoria le versioni precedenti delle cartelle, quindi fare clic su **Avanti**.

Un messaggio conferma il completamento della pianificazione e sintetizza i dati del set di backup specificato.

**Figura 51:** Pianificazione backup completata

**Fase 5:** Se si desidera eseguire un backup immediato delle cartelle contenute nel set di backup specificato, fare clic su **Esegui backup adesso**.

Un messaggio avvisa che è in corso un backup:



**Figura 52: Backup in corso**

Durante il backup, è possibile usare altre funzionalità nella pagina Web di amministrazione di Central Axis ma non si possono eseguire altre operazioni di backup fino al termine del processo in corso.

Al termine del backup, un messaggio avvisa che il processo è completato:



**Figura 53: Backup completato**

**Fase 6:** Fare clic su **Fine** per tornare alla pagina **Backup cartelle condivise**.

**Fase 7:** Per creare altri set di backup, ripetere la procedura.

## Eliminazione di un set di backup

Per eliminare un set di backup, procedere come segue:

**Fase 1:** Nella pagina **Backup cartelle condivise** fare clic su **Eliminazione set di backup**.

Viene visualizzata la pagina **Eliminazione set di backup**:



**Figura 54:** Eliminazione set di backup

**Fase 2:** Se lo si desidera, selezionare un set di backup per verificarne il contenuto prima di eliminarlo.

**Fase 3:** Selezionare il set di backup da eliminare.

**Fase 4:** Fare clic su **Elimina**.

Viene richiesto di confermare l'eliminazione del set di backup:



**Figura 55:** Conferma dell'eliminazione

**Fase 5:** Fare clic su **Elimina**.

Al termine dell'eliminazione, un messaggio avvisa che il processo è completato:



**Figura 56:** Eliminazione completata

**Fase 6:** Fare clic su **Fine** per tornare alla pagina **Backup cartelle condivise**.

## Esecuzione di un backup immediato

Se si aggiungono file importanti a una cartella di un set di backup e si desidera eseguirne il backup senza dover aspettare che questo sia effettuato automaticamente, è possibile ricorrere al backup manuale.

Per eseguire il backup immediato di un set di backup, procedere come segue:

**Fase 1:** Nella pagina **Backup cartelle condivise** fare clic su **Backup**.  
Viene visualizzata la pagina **Backup**:



**Figura 57:** Backup

**Fase 2:** Se lo si desidera, selezionare un set di backup per verificarne il contenuto prima di avviare il processo.

**Fase 3:** Selezionare i set di cui eseguire il backup immediato e fare clic su **Esegui backup adesso**.

Un messaggio avvisa che è in corso un backup:



**Figura 58: Backup in corso**

Durante il backup, è possibile usare altre funzionalità nella pagina Web di amministrazione di Central Axis ma non si possono eseguire altre operazioni di backup fino al termine del processo in corso.

Al termine del backup, un messaggio avvisa che il processo è completato:



**Figura 59: Backup completato**

**Fase 4:** Fare clic su **Fine** per tornare alla pagina **Backup cartelle condivise**.



## Ripristino di cartelle di cui è stato eseguito il backup

In fase di creazione di un set di backup, si seleziona il numero massimo di mesi durante cui conservare in memoria le versioni precedenti delle cartelle del set di backup. In fase di ripristino delle cartelle di cui è stato eseguito il backup, è possibile scegliere sia la versione da ripristinare che la posizione in cui eseguire il ripristino.

Per ripristinare le cartelle di un set di backup, procedere come segue:

**Fase 1:** Nella pagina **Backup cartelle condivise** fare clic su **Ripristino**.  
Viene visualizzata la pagina **Ripristino**:



**Figura 60:** *Ripristino (1)*

- Fase 2:** Selezionare il set di backup da ripristinare, quindi fare clic su **Avanti**.  
Viene visualizzata una seconda pagina **Ripristino**:

**Figura 61: Ripristino (2)**

- Fase 3:** Selezionare anno, mese, giorno e ora della versione da ripristinare.
- Fase 4:** Selezionare una posizione in cui ripristinare i dati:
- **Posizione temporanea (in Pubblica/Dati\_Ripristino):**  
I dati vengono ripristinati nella posizione temporanea specificata per cui non esiste il rischio di sovrascrivere i dati con lo stesso nome eventualmente usato nella posizione originale.
  - **Posizione originale (nella condivisione <NomeCartella>):**  
I dati vengono ripristinati nella posizione originale e vengono sovrascritte le versioni con lo stesso nome già esistenti in tale posizione.

**Fase 5:** Fare clic su **Ripristina**.

Se è stata scelta l'opzione **Posizione originale**, un messaggio avverte che i dati già esistenti nella posizione specificata verranno sovrascritti:



**Figura 62:** Avviso di ripristino

**Fase 6:** Fare clic su **Ripristina**.

Un messaggio avvisa che è in corso un ripristino:



**Figura 63:** Ripristino in corso

Durante il ripristino, è possibile usare altre funzionalità nella pagina Web di amministrazione di Central Axis ma non si possono eseguire altre operazioni di backup o ripristino fino al termine del backup in corso.

Al termine del ripristino, un messaggio avvisa che il processo è completato:



**Figura 64:** *Ripristino completato*

**Fase 7:** Fare clic su **Fine** per tornare alla pagina **Backup cartelle condivise**.

# Utilizzo delle funzionalità avanzate

Per la gestione della configurazione dell'unità Central Axis, è possibile utilizzare le opzioni associate alle **Funzionalità avanzate** della pagina Web di amministrazione di Central Axis:

- Impostazioni di accesso Web e di notifica
- Impostazioni di lingua, data e ora
- Impostazioni di rete
- Manutenzione del sistema
- Configurazioni USB
- Configurazione dischi (solo unità con due dischi)

## Gestione delle impostazioni di accesso Web e di notifica

L'amministratore utilizza le impostazioni di accesso Web per attivare o disattivare l'accesso Web dall'unità Central Axis. Se la funzione di accesso Web è attivata, gli utenti che l'hanno configurata nell'applicazione desktop Central Axis potranno accedere via Internet ai file archiviati sull'unità Central Axis.

**Nota:** per informazioni sull'attivazione dell'accesso Web sul software desktop Central Axis, consultare la guida utente Maxtor Central Axis per Macintosh o per Windows.

È possibile utilizzare le impostazioni di notifica per ricevere avvisi e-mail ogni volta che è disponibile un aggiornamento del software di sistema o in caso di errori di configurazione del disco.

Per gestire le impostazioni di accesso Web e di notifica, procedere come segue:

**Fase 1:** Fare clic su **Funzionalità avanzate** nel **Menu principale** oppure sull'icona **Funzionalità avanzate** nella parte superiore della pagina Web di amministrazione di Central Axis.

Viene visualizzata la pagina **Impostazioni di accesso Web e di notifica**:



**Figura 65:** Impostazioni di accesso Web e di notifica

**Fase 2:** Attivare o disattivare l'accesso Web

**Fase 3:** È possibile immettere un indirizzo e-mail per ricevere automaticamente notifiche sugli aggiornamenti del sistema o su eventuali errori di configurazione del disco.

(a) Fare clic su **Prova e-mail** se si desidera ricevere un'e-mail di prova per essere certi che le notifiche arrivino all'indirizzo di posta elettronica fornito.

**Fase 4:** Fare clic su **Avanti**.

Un messaggio conferma le impostazioni di accesso Web:



**Figura 66:** Conferma delle impostazioni di accesso Web e di notifica

**Nota:** è possibile definire le impostazioni di accesso Web e di notifica durante la **fase 3 della configurazione**. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Configurazione dell'unità Central Axis.

## Impostazione di lingua, data e ora

Di norma, le preferenze di lingua, data e ora vengono impostate in fase di configurazione dell'unità Central Axis. È possibile modificare tali impostazioni usando l'opzione **Impostazioni di lingua, data e ora** della pagina Funzionalità avanzate.

**Fase 1:** Nella pagina **Funzionalità avanzate**, fare clic su **Impostazioni di lingua, data e ora**.

Viene visualizzata la pagina **Lingua, data e ora**:



The screenshot shows the 'Lingua, data e ora' configuration page. At the top, there is a navigation bar with icons for Menu principale, Configurazione, Gestione account, Gestione cartelle condivise, Backup cartelle condivise, Funzionalità avanzate, and Stato del sistema. The main content area is titled 'Lingua, data e ora'. It includes a dropdown menu for 'Lingua' set to 'Italiano', a 'Network Time Protocol' section with radio buttons for 'Attiva' and 'Disattiva' (selected), a 'Formato data e ora' section with radio buttons for 'Americano' and 'Europeo' (selected), and input fields for 'Data (gg/mm/aaaa)' (03/06/2008), 'Ora (hh:mm:ss)' (12:09:18), and a dropdown for 'Fuso orario' (Italia). At the bottom, there are 'Annulla' and 'Avanti >>' buttons. The footer contains links for Guida, Assistenza Maxtor, Registrazione, and Contatti, along with the version number 3.4.207.

**Figura 67:** Lingua, data e ora

**Fase 2:** Selezionare la lingua desiderata.

**Fase 3:** Impostare data e ora o attivare il protocollo NTP.

- **Network Time Protocol:** consente all'unità Central Axis di impostare automaticamente data e ora tramite un server di riferimento orario in Internet. Per impostazione predefinita, la funzione è disattivata. Per poter essere usata, è necessario che l'unità Central Axis sia connessa a Internet.

Attivando l'opzione **Network Time Protocol (NTP)**, la pagina viene aggiornata per consentire l'impostazione di un server NTP predefinito e l'inserimento del relativo nome.

**Figura 68:** Lingua, data e ora: server NTP

**Fase 4:** Selezionare il proprio fuso orario e fare clic su **Avanti**.  
Un messaggio conferma che lingua, data e ora sono state impostate correttamente:

**Figura 69:** Conferma di lingua, data e ora

**Fase 5:** Fare clic su **Fine** per tornare alla pagina **Funzionalità avanzate**.



## Gestione delle impostazioni di rete

Utilizzare la pagina **Impostazioni di rete** per assegnare un nome all'unità Central Axis, identificare il gruppo di lavoro a cui appartiene e impostare la configurazione IP dell'unità Central Axis. Se tali impostazioni sono state inserite in fase di configurazione dell'unità Central Axis, da questa pagina sarà ora possibile modificarle.

Per gestire le impostazioni di rete, procedere come segue:

- Fase 1:** Nella pagina **Funzionalità avanzate**, fare clic su **Impostazioni di rete**.  
Viene visualizzata la pagina **Impostazioni di rete**:



**Figura 70:** Impostazioni di rete

- Fase 2:** Denominare l'unità Central Axis e assegnarla a un gruppo di lavoro.
- **Gruppo di lavoro Central Axis:** indica il dominio di appartenenza dell'unità Central Axis.

**Fase 3:** Fare clic su **Avanti**.

Viene visualizzata la pagina **Impostazioni di rete** contenente le opzioni IP:



**Figura 71:** Impostazioni di rete automatiche

**Fase 4:** Per ottenere l'indirizzo IP da un server DHCP (opzione predefinita), fare clic su **Ottieni automaticamente l'indirizzo IP utilizzando le impostazioni di rilevamento UPnP**.

Per immettere i dati IP autonomamente, fare clic su **Configura manualmente le impostazioni IP**.

La pagina **Impostazioni di rete** viene quindi aggiornata per visualizzare i campi in cui immettere i dati IP:

**Figura 72: Impostazioni di rete manuali**

**Fase 5:** Immettere indirizzo IP, subnet mask, gateway predefinito e DNS predefinito.

**Fase 6:** Se lo si desidera, fare clic su **Attiva supporto frame Jumbo**.

**Supporto frame Jumbo:** consente un trasferimento più veloce sulla rete Ethernet inviando i dati in blocchi di dimensioni maggiori. È necessario che anche tutte le periferiche collegate siano compatibili con il supporto frame Jumbo.

La pagina **Impostazioni di rete** viene quindi aggiornata per visualizzare i campi in cui immettere i dati del supporto frame Jumbo:

**Figura 73:** Impostazioni di rete: supporto frame Jumbo

**Fase 7:** Selezionare le dimensioni dei frame desiderate.

**Fase 8:** Fare clic su **Avanti**.

Un messaggio conferma che le impostazioni di rete sono state applicate correttamente.

**Figura 74:** Impostazioni di rete applicate correttamente

**Fase 9:** Fare clic su **Fine** per tornare alla pagina **Funzionalità avanzate**.

## Gestione della manutenzione del sistema

Per gestire le impostazioni di risparmio energetico dell'unità Central Axis, eseguire le utilità disco e la diagnostica e aggiornare il software di sistema dell'unità, è possibile usare l'opzione **Manutenzione del sistema** nella pagina **Funzionalità avanzate**.

### Gestione delle impostazioni di risparmio energetico

Per risparmiare energia, l'unità Central Axis può essere impostata automaticamente nella modalità di sospensione dopo un periodo di inattività di durata definita.

Per gestire le impostazioni di risparmio energetico, procedere come segue:

**Fase 1:** Nella pagina **Funzionalità avanzate**, fare clic su **Impostazioni di risparmio energetico**.

Viene visualizzata la pagina **Risparmio energetico**:



**Figura 75:** *Risparmio energetico*

**Fase 2:** Selezionare l'unità Central Axis e specificare il tempo di inattività necessario per l'attivazione della modalità di sospensione.

**Fase 3:** Fare clic su **Avanti**.

Un messaggio conferma le impostazioni di risparmio energetico definite:



**Figura 76:** Conferma delle impostazioni di risparmio energetico

**Fase 4:** Fare clic su **Fine** per tornare alla pagina **Manutenzione del sistema**.

## Esecuzione di un test diagnostico

Un test diagnostico è in grado di stabilire se l'unità Central Axis funziona come dovrebbe e, in caso contrario, segnalare gli eventuali problemi e come risolverli.

Per verificare l'integrità dell'unità Central Axis, procedere come segue:

**Fase 1:** Nella pagina **Funzionalità avanzate**, fare clic su **Test diagnostico**.

Un messaggio avverte che durante la fase di test diagnostico l'unità Central Axis non sarà accessibile agli utenti.



**Figura 77:** Avviso test diagnostico

**Fase 2:** Fare clic su **Avanti** per procedere con il test diagnostico.  
Viene visualizzata la pagina **Test diagnostico**:



**Figura 78:** Test diagnostico

Se non è stato eseguito il backup dei dati archiviati sull'unità Central Axis, un messaggio suggerisce di annullare l'operazione ed eseguire il backup dei dati prima di procedere con il test diagnostico.

**Fase 3:** Per avviare la procedura diagnostica, fare clic su **Procedi**.  
La pagina **Test diagnostico** indica lo stato di avanzamento dell'analisi:



**Figura 79:** Avanzamento del controllo diagnostico

Al termine del test diagnostico, un messaggio fornisce informazioni sullo stato dell'unità Central Axis:



**Figura 80: Risultato del test diagnostico: normale**

Se il test ha rilevato un problema nell'unità Central Axis, verrà visualizzata la pagina illustrata di seguito:



**Figura 81: Risultato del test diagnostico: Errore**


**Fase 4:** Seguire le indicazioni elencate nella pagina per provare a eseguire un backup dei dati e restituire l'unità.



## Aggiornamento del software di sistema dell'unità Central Axis

Quando sono disponibili aggiornamenti per il software di sistema dell'unità Central Axis, vengono visualizzate notifiche della disponibilità di un aggiornamento in tre contesti:

- Nella parte superiore di ogni pagina Web di amministrazione di Central Axis visualizzata fino all'installazione o al riconoscimento dell'aggiornamento:

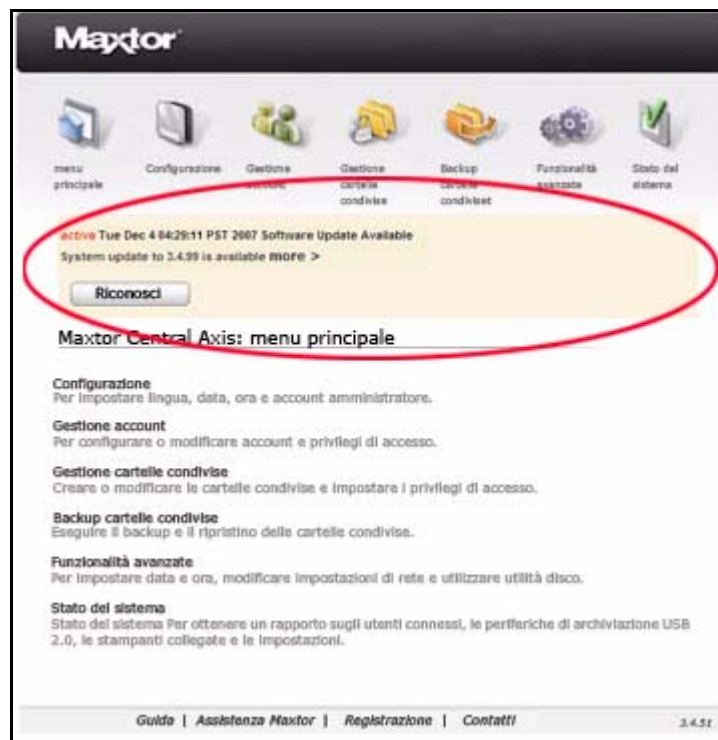

**Figura 82:** Notifica della disponibilità di un aggiornamento

- Nella pagina **Stato del sistema: notifiche**:



**Figura 83:** Stato del sistema: notifiche

- Nelle e-mail di notifica del sistema, se è stato richiesto tale servizio in fase di configurazione dell'unità Central Axis:



**Figura 84:** Notifica e-mail di aggiornamento del sistema

**Nota:** per informazioni sull'impostazione delle notifiche di aggiornamento del sistema, consultare la sezione *Configurazione dell'unità Central Axis* contenuta nella presente Guida utente.

## Accesso alla pagina di amministrazione dell'aggiornamento del sistema

È possibile aprire la pagina **Aggiornamento del sistema** in due modi:

- Fare clic su **altre info** nella notifica di aggiornamento visualizzata nella parte superiore di tutte le pagine Web di amministrazione o nella pagina **Stato del sistema: notifiche**:




**Figura 85:** Notifica e-mail di aggiornamento del sistema

- Usare il menu principale di Central Axis:

**Fase 1:** Fare clic su **Funzionalità avanzate** nel **Menu principale** oppure sull'icona **Funzionalità avanzate** nella parte superiore della pagina Web di amministrazione di Central Axis.

Viene visualizzata la pagina **Funzionalità avanzate**:

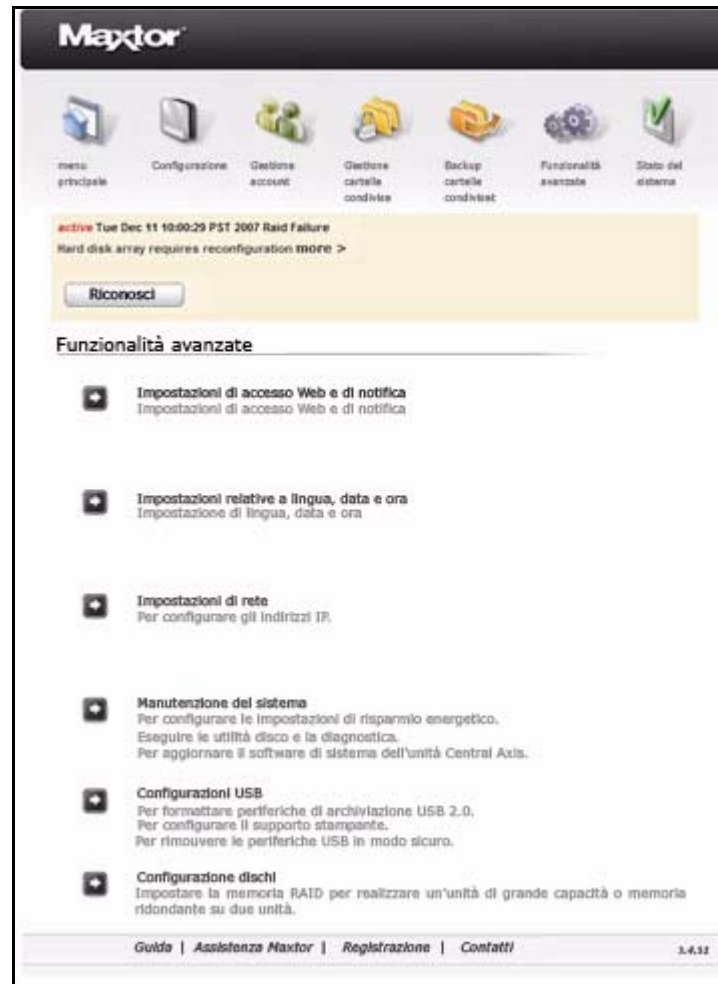

**Figura 86:** Funzionalità avanzate

**Fase 2:** Fare clic su **Manutenzione del sistema** nel menu **Funzionalità avanzate**. Viene visualizzata la pagina **Manutenzione del sistema**:



**Figura 87:** *Manutenzione del sistema*

**Fase 3:** Fare clic su **Aggiornamento del sistema**.

Viene visualizzata la pagina **Aggiornamento del sistema**:



**Figura 88:** Aggiornamento del sistema

## Installazione di un aggiornamento

Per l'installazione di un aggiornamento del software di sistema, sono disponibili due opzioni:

- **Installa adesso:** l'aggiornamento ha inizio immediatamente. L'unità Central Axis non è disponibile durante l'aggiornamento. Dopo aver completato l'aggiornamento, viene visualizzato un messaggio che conferma la riuscita del processo.
- **Installa in seguito all'<ora selezionata>:** selezionare un orario per l'installazione dalla casella **Selezione orario**. L'aggiornamento ha inizio all'ora selezionata e, dopo l'installazione, l'unità Central Axis viene riavviata automaticamente. Dopo aver completato l'aggiornamento, viene visualizzato un messaggio che conferma la riuscita del processo.

Per installare un aggiornamento del software di sistema, procedere come segue:

**Fase 1:** Nella pagina **Aggiornamento del sistema**, selezionare una delle opzioni di installazione disponibili.

- **Installa adesso:** l'aggiornamento ha inizio immediatamente.
- **Installa in seguito:** l'aggiornamento viene installato automaticamente all'ora selezionata.

Selezionando **Installa adesso**, l'installazione ha inizio automaticamente.

Un messaggio conferma che il sistema è stato aggiornato correttamente:



**Figura 89:** Aggiornamento del software di sistema completato

**Fase 2:** Fare clic su **Fine** per tornare alla pagina **Manutenzione del sistema**.  
 Aprendo la pagina **Aggiornamento del sistema** quando non sono disponibili aggiornamenti, i pulsanti di installazione sono inattivi. Nell'angolo inferiore destro della pagina viene visualizzato il numero di versione del nuovo software:



**Figura 90:** Aggiornamenti del software non disponibili

## Impostazione delle preferenze di aggiornamento per Central Axis

È possibile impostare preferenze di aggiornamento per definire il modo in cui il software Central Axis dovrà gestire gli aggiornamenti futuri del software di sistema.

È possibile scegliere fra tre opzioni di aggiornamento:

- **Installa sempre gli aggiornamenti alle 3:00:** opzione predefinita. L'aggiornamento viene installato automaticamente all'ora selezionata del giorno in cui è disponibile, con il riavvio automatico di Central Axis alla conclusione dell'aggiornamento. La prima volta che si riapre l'applicazione Central Axis, un messaggio conferma che l'aggiornamento del software di sistema è stato eseguito correttamente.
- **Non aggiornare:** non si ricevono notifiche sulla disponibilità di aggiornamenti per il software di sistema che, pertanto, non viene mai aggiornato. È possibile modificare questa selezione in qualsiasi momento tornando alla pagina **Aggiornamento del sistema** e scegliendo una delle altre due opzioni disponibili. Inoltre, è possibile aggiornare manualmente il software scaricandone la versione più recente dal sito Web Central Axis. Per istruzioni dettagliate, consultare la sezione *Aggiornamento manuale del software di sistema*.
- **Chiedi conferma quando sono disponibili nuovi aggiornamenti:** all'utente viene inviato un avviso di disponibilità degli aggiornamenti che permette di scegliere se procedere subito con l'installazione o se rimandarla a un momento successivo specifico.

Per impostare le preferenze di aggiornamento, procedere come segue:

**Fase 1:** Nella pagina **Aggiornamento del sistema**, selezionare una delle opzioni di aggiornamento disponibili.

**Fase 2:** Fare clic su **Avanti**.

La finestra delle **Impostazioni di aggiornamento del software di sistema** conferma che l'opzione di aggiornamento selezionata è stata salvata:



**Figura 91:** Impostazioni di aggiornamento del sistema salvate



## Aggiornamento manuale del software di sistema

Se non si desidera aggiornare automaticamente il software di sistema, è possibile farlo manualmente scaricando il software dal sito Web dell'assistenza Maxtor Central Axis.

Per l'aggiornamento manuale del software di sistema, procedere come segue:

- Fase 1:** Nella pagina **Aggiornamento del sistema** fare clic su **Installazione manuale**. Viene visualizzata una pagina di **avviso dell'aggiornamento del sistema**:



**Figura 92:** Avviso dell'aggiornamento del sistema

- Fase 2:** Fare clic su **Avanti**. Viene visualizzata la pagina **Aggiornamento manuale del sistema**:



**Figura 93:** Aggiornamento manuale del sistema

- Fase 3:** Come suggerito nel punto 1 della pagina, **fare clic sulla parola "qui" per accedere al sito Web dell'assistenza Maxtor Central Axis.**  
Viene visualizzato il sito Web dell'assistenza Central Axis.
- Fase 4:** Dal sito Web, scaricare la versione più recente del software di sistema Central Axis.
- Fase 5:** Nella pagina **Aggiornamento manuale del sistema** sul desktop, fare clic su **Sfoglia** per aprire il software di sistema Central Axis precedentemente scaricato.
- Fase 6:** Fare clic su **Aggiorna**.  
Dopo aver completato l'aggiornamento, viene visualizzato un messaggio che conferma la riuscita del processo:



**Figura 94:** *Aggiornamento del sistema riuscito*

- Fase 7:** Fare clic su **Fine** per tornare alla pagina **Aggiornamento del sistema**.

## Impostazione delle configurazioni USB

Per formattare le periferiche USB collegate all'unità Central Axis, gestire il supporto stampante e rimuovere le periferiche USB in modo sicuro, utilizzare l'opzione **Configurazioni USB** nella pagina **Funzionalità avanzate**.

### Formattazione di un'unità USB

Per formattare un'unità USB collegata all'unità Central Axis, procedere come segue:

**Fase 1:** Nella pagina **Funzionalità avanzate**, fare clic su **Configurazioni USB**. Viene visualizzata la pagina **Configurazione periferica USB**:



**Figura 95:** Configurazione periferica USB

- Fase 2:** Fare clic su **Formattazione unità USB**.  
Viene visualizzata la pagina **Formattazione unità USB**:



**Figura 96:** Formattazione unità USB

- Fase 3:** Scegliere se formattare l'unità e creare una sola partizione di grande capacità o se formattare una partizione specifica esistente, quindi fare clic su **Avanti**.  
Viene richiesto di immettere un nome per il volume:



**Figura 97:** Formattazione unità USB

- Fase 4:** Immettere un nome a scelta per il volume, quindi fare clic su **Avanti**.  
Un avviso informa che, formattando l'unità, tutti i dati in essa contenuti verranno cancellati e suggerisce di eseguire un backup prima di proseguire:



**Figura 98:** Avviso di formattazione dell'unità USB

- Fase 5:** Fare clic su **Avanti** per proseguire con la formattazione.  
Una pagina di stato indica l'avanzamento della formattazione:



**Figura 99:** Stato della formattazione USB

Se la procedura si è conclusa correttamente, viene visualizzato un messaggio che conferma la riuscita della formattazione dell'unità USB:



**Figura 100: Formattazione USB riuscita**

**Fase 6:** Fare clic su **Fine** per tornare alla pagina **Configurazione periferica USB**.  
Se la procedura non si è conclusa correttamente, viene visualizzato un messaggio di avviso che suggerisce di riprovare:



**Figura 101: Formattazione USB non riuscita**

**Fase 7:** Fare clic su **Fine** per tornare alla pagina **Configurazione periferica USB** e provare a formattare nuovamente l'unità.  
Se la formattazione continua ad avere esito negativo, provare con un'altra unità USB o contattare il servizio di assistenza.

## Gestione del supporto stampante

Il supporto stampante viene attivato per impostazione predefinita durante il processo di installazione dell'unità Central Axis. Se si desidera collegare una stampante all'unità, è necessario configurare quest'ultima con un indirizzo IP statico. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di una stampante USB, accedere al sito [www.seagate.com](http://www.seagate.com) e selezionare **Servizio di supporto > Risoluzione dei problemi**.

Per attivare o disattivare il supporto stampante, procedere come segue:

**Fase 1:** Nella pagina **Funzionalità avanzate**, fare clic su **Configurazioni USB**. Viene visualizzata la pagina **Configurazione periferica USB**:



**Figura 102: Configurazione periferica USB**

**Fase 2:** Fare clic su **Gestione supporto stampante**.

Viene visualizzata la pagina **Gestione supporto stampante**:



**Figura 103: Gestione supporto stampante**

**Fase 3:** Fare clic su **Attiva** o **Disattiva**, per modificare la configurazione del supporto stampante, o su **Annulla**, per mantenere la configurazione corrente e tornare alla pagina **Configurazione periferica USB**.

Se si modifica la configurazione del supporto stampante, un messaggio conferma la nuova configurazione:



**Figura 104: Conferma del supporto stampante**

**Fase 4:** Fare clic su **Fine** per tornare alla pagina **Configurazione periferica USB**.



## Rimozione sicura delle periferiche

Per rimuovere in modo sicuro le periferiche USB collegate all'unità Central Axis, procedere come segue:

- Fase 1:** Nella pagina **Funzionalità avanzate**, fare clic su **Configurazioni USB**.  
Viene visualizzata la pagina **Configurazione periferica USB**:



**Figura 105: Configurazione periferica USB**

- Fase 2:** Fare clic su **Rimozione sicura periferiche USB**.  
Viene visualizzata la pagina **Scollegamento periferica di archiviazione USB**:



**Figura 106: Scollegamento periferica di archiviazione USB**

**Fase 3:** Scegliere la periferica di archiviazione da rimuovere in modo sicuro e fare clic su **Rimozione sicura**.

**Fase 4:** Un messaggio conferma che è possibile rimuovere in modo sicuro la periferica selezionata.



**Figura 107: Conferma della rimozione sicura**

**Fase 5:** Fare clic su **Fine** per tornare alla pagina **Configurazione periferica USB**.

## Configurazione dei dischi (solo unità con due dischi)

È possibile scegliere di configurare i dischi in due modalità: **Mirror** o **Lineare**. Poiché tali configurazioni richiedono la presenza di due dischi, l'opzione di configurazione dei dischi si applica esclusivamente alle unità con due dischi.

## Modifica della configurazione dei dischi

La procedura di modifica della configurazione dei dischi varia leggermente, a seconda che si disponga di un'unità Maxtor Shared Storage II (MSS II) o Central Axis. Fare riferimento alla sezione relativa alla propria unità.

È possibile riconfigurare un disco passando dalla modalità lineare alla modalità mirror in qualsiasi momento.

- **Modalità lineare:** i due dischi vengono utilizzati come un unico disco di grande capacità. Questa opzione garantisce una maggiore capacità di archiviazione ma non offre la protezione dei dati.
- **Modalità mirror (consigliata):** viene creata una copia di tutti i dati su entrambi i dischi. Questa opzione offre una capacità di archiviazione inferiore ma un livello di protezione dati decisamente superiore.

## Utenti MSS II

Per modificare la configurazione dei dischi, procedere come segue:

**Fase 1:** Fare clic su **Funzionalità avanzate** nel **Menu principale** oppure sull'icona **Funzionalità avanzate** nella parte superiore della pagina Web di amministrazione di Central Axis.

Viene visualizzata la pagina **Funzionalità avanzate**:



**Figura 108:** Funzionalità avanzate

**Fase 2:** Fare clic su **Configurazione dischi**.

Viene visualizzata la pagina **Configurazione dischi**:



**Figura 109:** Configurazione dischi

**Fase 3:** Selezionare la configurazione del disco desiderata e fare clic su **Avanti**.

Un messaggio avverte che modificando la configurazione dei dischi tutti i dati attualmente archiviati nell'unità MSS II verranno cancellati. Il messaggio chiede inoltre se si desidera continuare.



**Figura 110:** Avviso di configurazione dei dischi

**Fase 4:** Fare clic su **Sì** per continuare.

La pagina **Configurazione dischi** indica lo stato di avanzamento del processo:



**Figura 111:** Stato della configurazione dei dischi

Un messaggio conferma che la configurazione dell'unità si è conclusa correttamente, indicando inoltre la configurazione corrente e il tempo trascorso per la configurazione:



**Figura 112:** Disco configurato correttamente

**Fase 5:** Fare clic su **Fine** per tornare alla pagina **Configurazione dischi**.

## Utenti Central Axis

Per modificare la configurazione dei dischi, procedere come segue:

**Fase 1:** Fare clic su **Funzionalità avanzate** nel **Menu principale** oppure sull'icona **Funzionalità avanzate** nella parte superiore della pagina Web di amministrazione di Central Axis.

Viene visualizzata la pagina **Funzionalità avanzate**:



**Figura 113: Funzionalità avanzate**

**Fase 2:** Fare clic su **Configurazione dischi**.

Viene visualizzata la pagina **Configurazione dischi**:

	1	2
Numero disco:	1	2
Icona disco:		
Capacità:	931.51	931.51
Stato del disco:	OK	OK
Numero di serie:	5QJ04WJW	5QJ047MC
Stato della matrice:	Healthy	
Tipo di matrice:	Mirror	
Dimensioni matrice:	998.89	

Lo stato della matrice del disco è attualmente Healthy.

Il disco è attualmente configurato in modalità Mirror. Per convertire la configurazione in modalità to Lineare, fare clic su **Cambia configurazione**.

- **Configurazione lineare:** i due dischi vengono utilizzati come un unico disco di grande capacità. Questa opzione garantisce una maggiore capacità di archiviazione ma non offre la protezione dei dati. Se il disco smette di funzionare, i dati di entrambi i dischi sono tutti persi.
- **Configurazione mirror (consigliata):** viene creata una copia di tutti i dati su entrambi i dischi. Questa opzione offre una capacità di archiviazione inferiore ma un livello di protezione dati decisamente superiore.

Modificando la configurazione del disco, i dati di entrambi i dischi verranno tutti cancellati.

**Prima di continuare, eseguire un backup di tutti i dati.**

[Annulla](#) [Cambia configurazione...](#)

Guida | Assistenza Maxtor | Registrazione | Contatti 3.4.207

**Figura 114:** Configurazione dischi

**Fase 3:** Fare clic su **Modifica configurazione** per modificare la configurazione corrente.

Un messaggio avverte che modificando la configurazione dei dischi tutti i dati attualmente archiviati nell'unità Central Axis verranno cancellati. Il messaggio chiede inoltre se si desidera continuare.



**Figura 115: Avviso di configurazione dei dischi**

**Fase 4:** Fare clic su **OK** per continuare.

Un nuovo messaggio indica lo stato della configurazione:



**Figura 116: Stato della configurazione dei dischi**



Se è in corso la riconfigurazione dei dischi dalla modalità lineare alla modalità mirror, un messaggio conferma la riuscita del processo e indica l'avanzamento della sincronizzazione dei due dischi:



**Figura 117:** Avanzamento della sincronizzazione dei dischi

Un messaggio conferma che la configurazione del disco si è conclusa correttamente:



**Figura 118: Disco configurato correttamente**



**Fase 5:** Fare clic su **Fine** per tornare alla pagina **Configurazione dischi**.

## Sostituzione di un disco non funzionante (solo Central Axis)

Benché occasionalmente, è possibile che uno dei dischi dell'unità Central Axis smetta di funzionare. Per continuare a usare correttamente l'unità, è necessario che il disco non funzionante sia sostituito.

## Identificazione di un disco non funzionante


I dischi dell'unità Central Axis sono identificati da un simbolo, quadrato o triangolare. Accertarsi di osservare il simbolo corrispondente al disco non funzionante, in modo da sapere quale disco sostituire:

Configurazione dischi		
Numero disco:	1	2
Icona disco:		
Capacità:	931.51	931.51
Stato del disco:	OK	DANNEGGIATO
Numero di serie:	9QJ02K6K	9QJ02B23
Stato della matrice:	Errore	
Tipo di matrice:	Mirror	
Dimensioni matrice:	931	

**Figura 119: Identificazione del disco non funzionante**

Per sostituire il disco non funzionante, è necessario spegnere l'unità Central Axis. Prima di farlo, è consigliabile stampare le istruzioni per la sostituzione del disco, come illustrate di seguito, o inserire il CD di installazione di Maxtor Central Axis e leggere le istruzioni contenute nel PDF della *Guida utente amministratore Maxtor Central Axis*.

Se un disco non funziona, nella parte superiore di tutte le pagine Web di amministrazione di Central Axis viene visualizzato un messaggio di disco non funzionante:

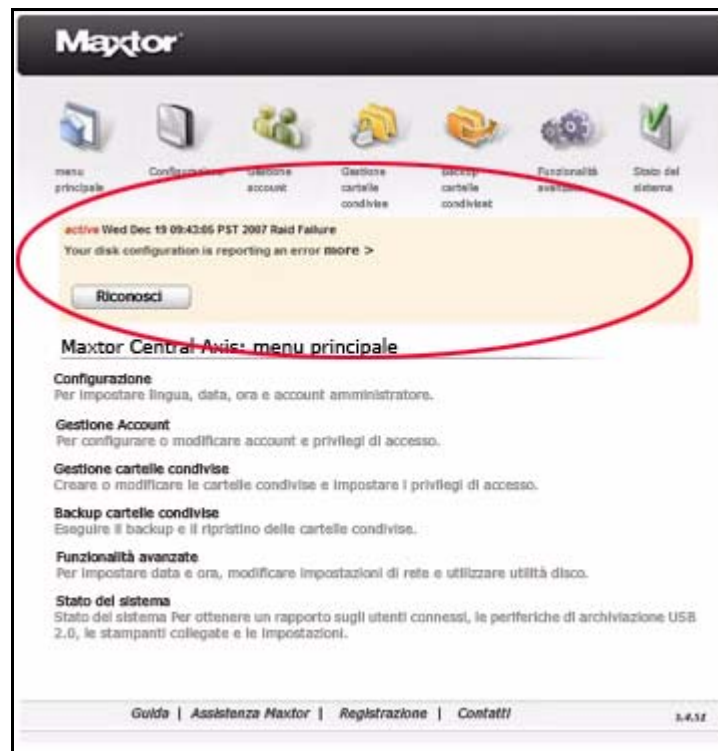

**Figura 120: Notifica di disco non funzionante**

Se durante la configurazione dell'unità Central Axis è stato richiesto il servizio di notifica degli errori di configurazione del disco, il mancato funzionamento del disco verrà anche notificato via e-mail:




**Figura 121:** Notifica e-mail di disco non funzionante

**Nota:** per informazioni sulle impostazioni di notifica degli errori di configurazione del disco, consultare la sezione *Configurazione dell'unità Central Axis* contenuta nella presente guida utente.

Se si riceve la notifica di un errore di configurazione del disco, procedere come segue:


**Fase 1:** Fare clic su **Funzionalità avanzate** nel **Menu principale** oppure sull'icona **Funzionalità avanzate** nella parte superiore della pagina Web di amministrazione di Central Axis.

Viene visualizzata la pagina **Funzionalità avanzate**:

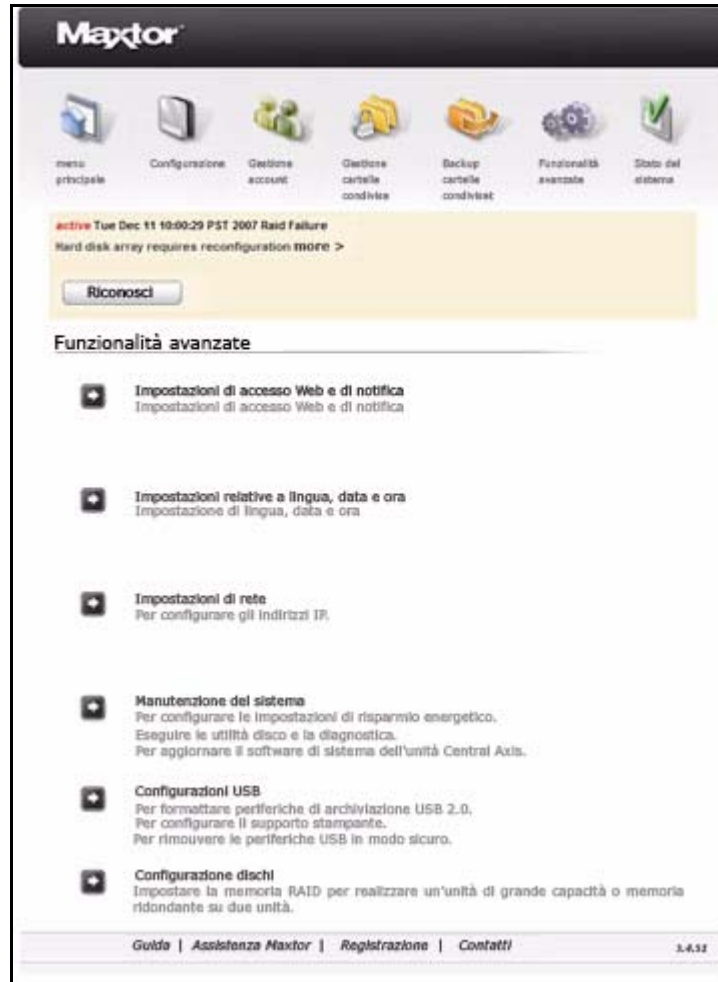

**Figura 122: Funzionalità avanzate**

**Fase 2:** Fare clic su **Configurazione dischi** nel menu **Funzionalità avanzate**. Viene visualizzata la pagina **Configurazione dischi**:

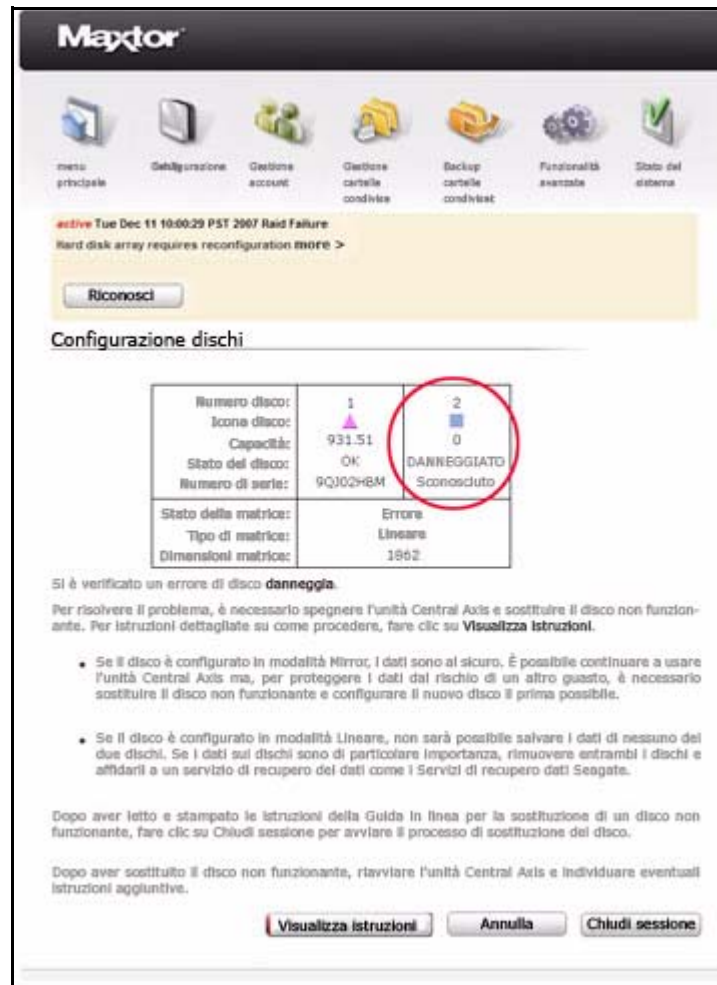

**Figura 123:** Configurazione dischi

Lo **stato del disco** non funzionante è **DANNEGGIATO**. Nell'immagine sopra, il disco non funzionante è rappresentato dal simbolo del quadrato.

**Fase 3:** Per una descrizione della procedura di sostituzione del disco non funzionante, fare clic su **Visualizza istruzioni**.

Nel browser verrà visualizzata una finestra della Guida in linea contenente le istruzioni richieste. È consigliabile stampare le istruzioni visualizzate nel browser perché le pagine della Guida in linea Central Axis non saranno accessibili durante la sostituzione del disco.

**Fase 4:** Nella pagina **Configurazione dischi**, fare clic su **Chiudi sessione** per spegnere l'unità Central Axis e sostituire il disco non funzionante.

---

**Attenzione:** prima di procedere alla sostituzione del disco, spegnere l'unità Central Axis e scollegare il cavo di alimentazione e tutti gli altri cavi collegati all'unità.

---

## Sostituzione di un disco


Per sostituire un disco non funzionante, procedere come segue:

**Fase 1:** Allentare la vite del coperchio in modo da poterlo rimuovere. La vite non uscirà del tutto dall'unità.



**Figura 124:** Vite del coperchio

**Fase 2:** Far scorrere il coperchio in modo da estrarre la vite e sganciarla dalla base:

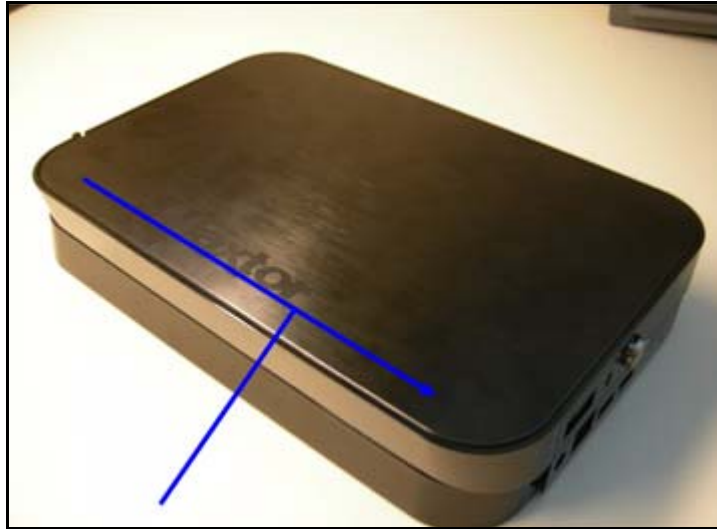

**Figura 125:** Coperchio dell'unità

**Fase 3:** Togliere il coperchio e metterlo da parte:




**Figura 126:** Coperchio dell'unità rimosso

**Fase 4:** Individuare il disco identificato dal simbolo di un quadrato o di un triangolo sui connettori. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo *Identificazione di un disco non funzionante*.




- Fase 5:** Rimuovere completamente le viti dal disco non funzionante usando un cacciavite a croce.
- Togliere le viti indicate dalle frecce di color arancione per rimuovere il disco identificato dal simbolo del triangolo.
  - Togliere le viti indicate dalle frecce di colore blu per rimuovere il disco identificato dal simbolo del quadrato.

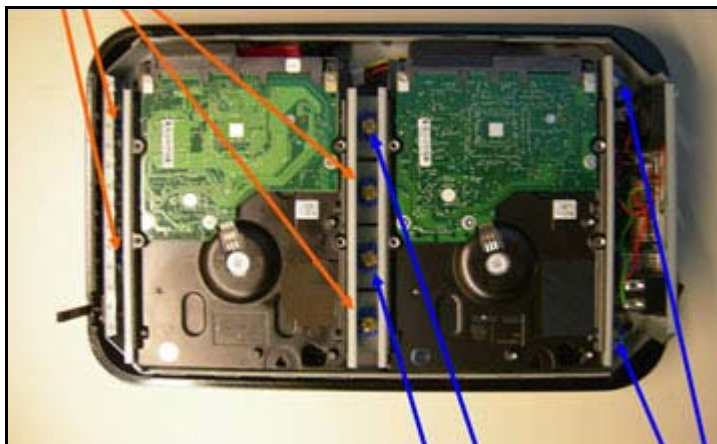

**Figura 127: Identificazione del disco non funzionante**

**Nota:** nel caso in cui il disco da sostituire sia quello con il simbolo del quadrato, è bene ricordare che la staffa destra è più lunga delle altre tre staffe. Occorre fare attenzione nel risistemare tale staffa sul lato corrispondente del disco sostitutivo.

- Fase 6:** Scollegare il cavo dall'unità disco e sollevare con cautela quest'ultima dal telaio:

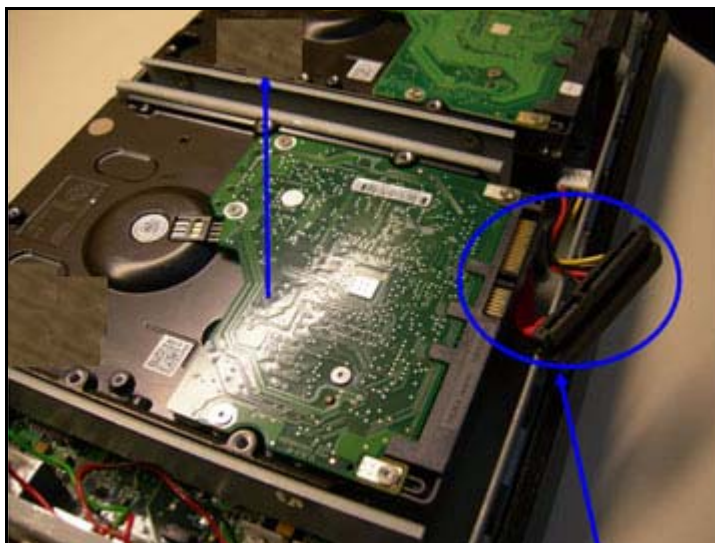


**Figura 128: Rimozione dell'unità disco**

**Fase 7:** Appoggiare l'unità disco sul piano di lavoro e rimuovere le quattro viti che ancorano le staffe di fissaggio all'unità:



**Figura 129:** Staffe di fissaggio

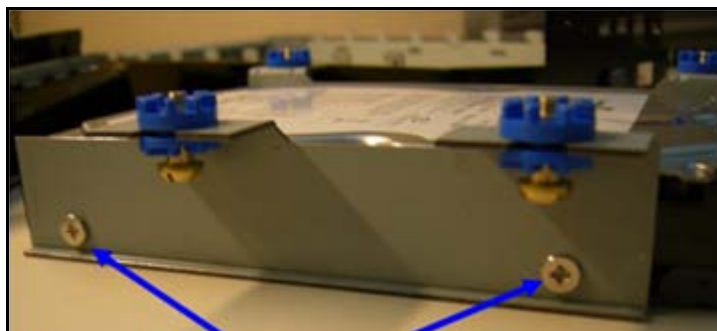

**Figura 130:** Viti delle staffe di fissaggio (due per lato)

**Fase 8:** Mettere da parte l'unità disco non funzionante e posizionare l'unità sostitutiva come illustrato di seguito:



**Figura 131:** Disco sostitutivo

**Fase 9:** Fissare le staffe al disco sostitutivo.

**Nota:** nel caso in cui il disco sostituito sia quello con il simbolo del quadrato, assicurarsi di aver fissato la staffa più lunga nel punto corrispondente del disco sostitutivo.




**Figura 132:** Disco sostitutivo con staffe fissate

**Fase 10:** Collocare l'unità disco nel telaio e collegare il cavo. Abbassare con cautela il gruppo disco e posizionarlo come illustrato di seguito:



**Figura 133:** Disco sostitutivo collocato nel telaio

**Fase 11:** Stringere le viti di fissaggio in quattro punti:

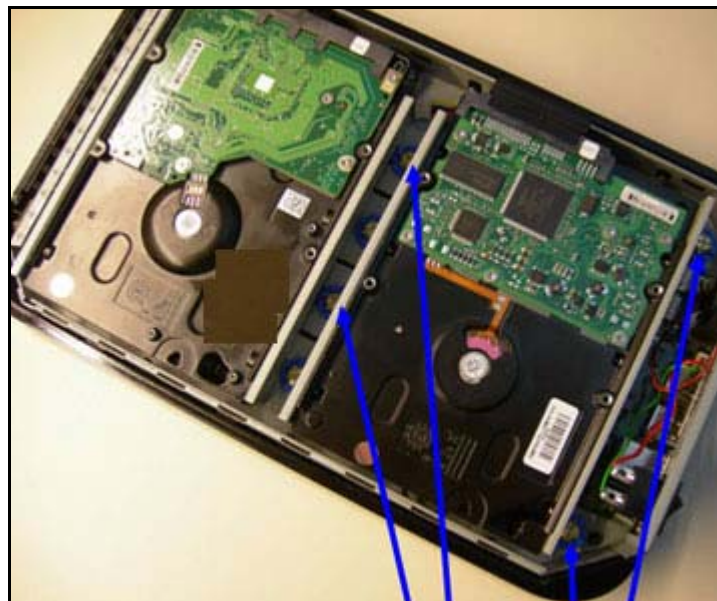

**Figura 134:** Viti di fissaggio



**Fase 12:** Fissare il coperchio alla base dell'unità disco allineando la fila di linguette del coperchio con la sequenza di fori sulla base:



**Figura 135:** Allineamento di linguette e fori

**Fase 13:** Far scorrere il coperchio in modo da bloccarlo nella base dell'unità disco:



**Figura 136:** Coperchio bloccato nella base dell'unità

**Fase 14:** Stringere la vite che tiene chiusa l'unità:



**Figura 137:** Vite

Il disco sostitutivo è pronto per l'uso:




**Figura 138:** Unità disco con disco sostitutivo

**Fase 15:** Ricollegare i cavi, riavviare l'unità Central Axis e configurare il nuovo disco seguendo le indicazioni riportate di seguito.

## Configurazione del nuovo disco


Dopo aver sostituito il disco non funzionante e riavviato l'unità Central Axis, è necessario configurare il nuovo disco. La modalità scelta originariamente per la formattazione del disco non funzionante determinerà quale pagina **Configurazione dischi** sarà visualizzata in questa fase.

- Se il disco non funzionante era formattato in modalità lineare, la pagina **Configurazione dischi** indicherà che tutti i dati sono andati persi e che è necessario ricreare il disco dall'inizio:

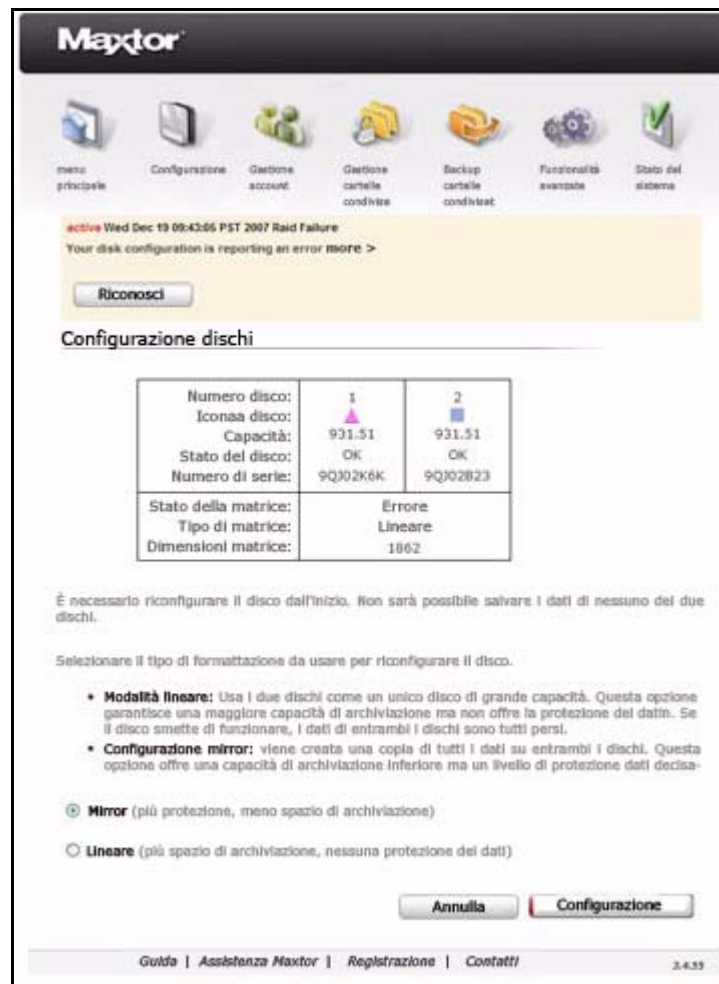

**Figura 139: Configurazione dischi – Modalità lineare**


- Se il disco non funzionante era configurato in modalità mirror, la pagina **Configurazione dischi** indicherà che i dati sono stati salvati sul disco restante e che è necessario sincronizzarli con il nuovo disco:

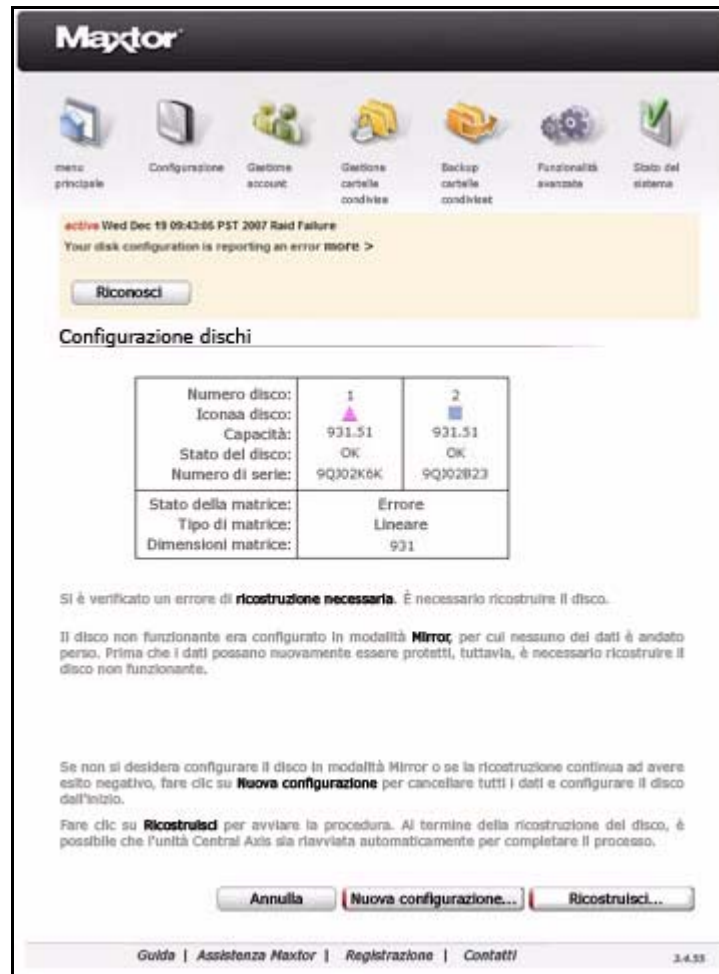

**Figura 140: Configurazione dischi – Modalità mirror**



- Se il software Central Axis non riesce a determinare l'opzione di configurazione da presentare, nella pagina **Configurazione dischi** verrà chiesto di scegliere il disco da ricostruire:

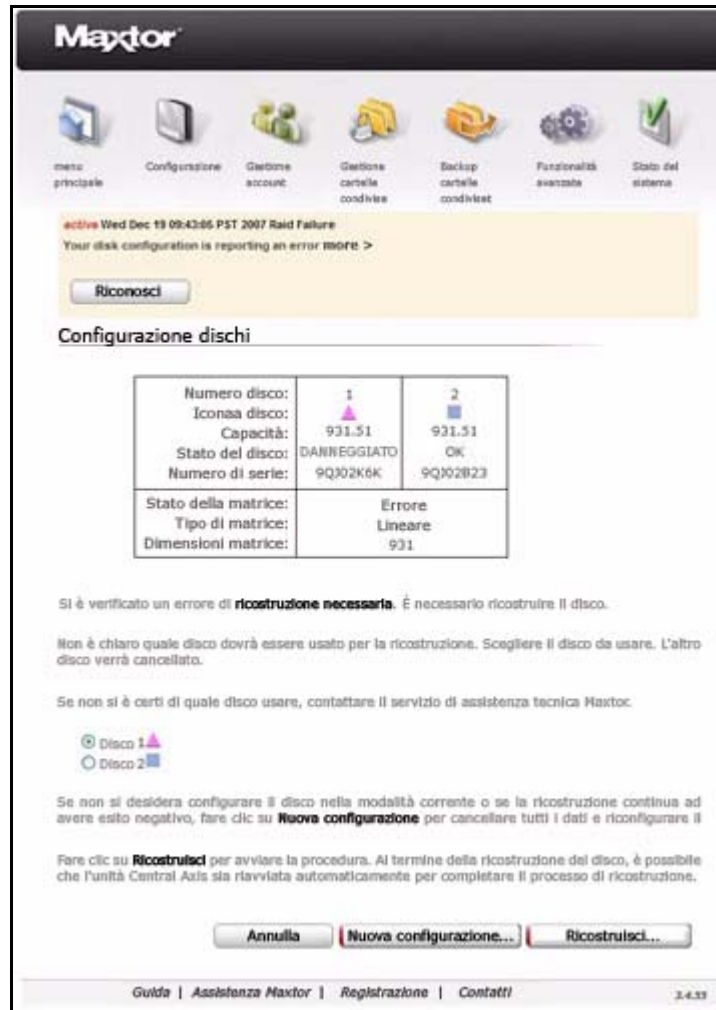


**Figura 141: Configurazione dischi non chiara**

## Configurazione lineare

Se il disco non funzionante era configurato in modalità lineare, tutti i dati archiviati sull'unità Central Axis sono andati persi. La pagina **Configurazione dischi** offre la possibilità di scegliere il tipo di formattazione da usare per ricostruire il nuovo disco:

- **Modalità lineare:** i due dischi vengono utilizzati come un unico disco di grande capacità. Questa opzione garantisce una maggiore capacità di archiviazione ma non offre la protezione dei dati.
- **Modalità mirror (consigliata):** viene creata una copia di tutti i dati su entrambi i dischi. Questa opzione offre una capacità di archiviazione inferiore ma un livello di protezione dati decisamente superiore.

È possibile scegliere liberamente tra le due opzioni, ma avendo già perso una volta tutti i dati, è consigliabile passare dalla modalità lineare alla modalità mirror.

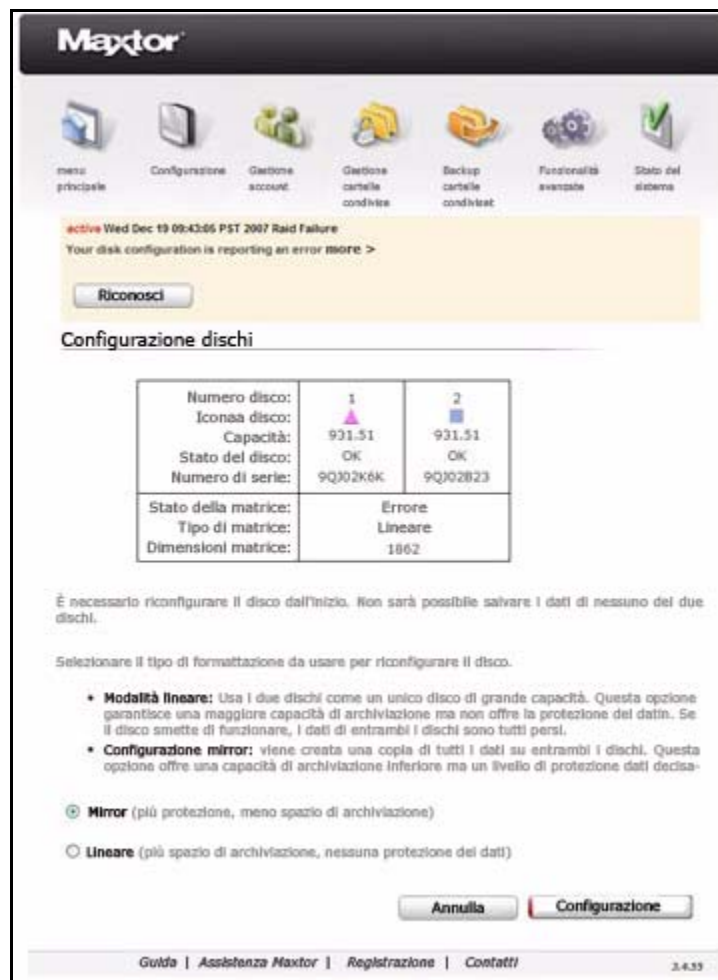


**Figura 142: Configurazione dischi**

Per configurare il nuovo disco, procedere come segue:

**Fase 1:** Scegliere se ricostruire il disco in modalità lineare o mirror.

**Fase 2:** Fare clic su **Configura**.

Viene visualizzata la pagina di avviso **Configurazione dischi**:

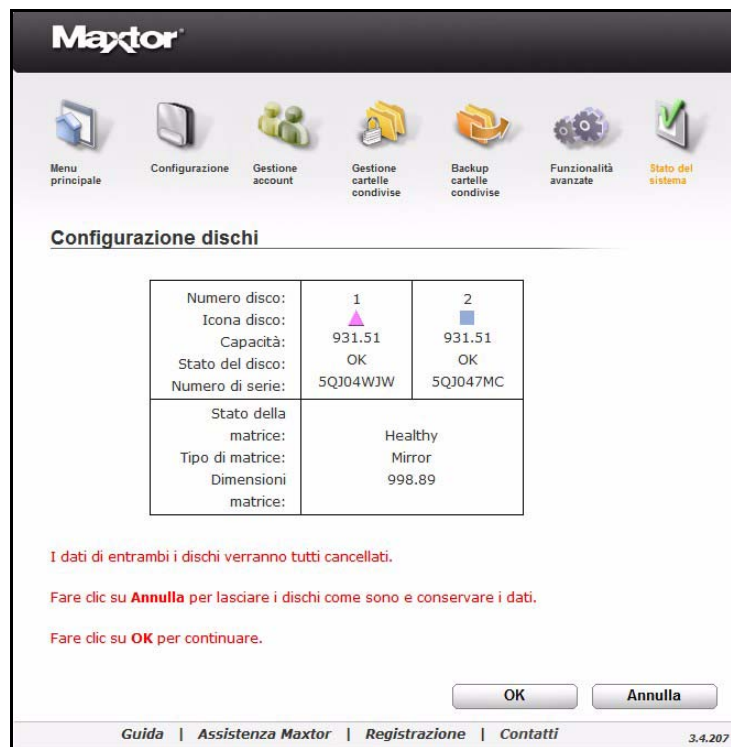

**Figura 143: Configurazione dischi – Modalità lineare**

**Fase 3:** Fare clic su **OK** per iniziare la configurazione del disco.

Solitamente il processo di configurazione richiede circa 30 minuti, dopo di che il disco è pronto per l'uso.

Un messaggio conferma che la configurazione del disco si è conclusa correttamente:



**Figura 144: Disco configurato correttamente**

Se durante la configurazione del disco si è verificato un errore, un messaggio suggerirà di riprovare e, nel caso il problema persista, di contattare l'assistenza tecnica Maxtor.



**Figura 145: Errore di ricostruzione del disco**


**Fase 4:** Fare clic su **Fine** per tornare alla pagina **Configurazione dischi**.

## Configurazione mirror

Se il disco non funzionante era configurato in modalità mirror, i dati non sono andati persi ed è possibile continuare a usare l'unità Central Axis. Fino al termine del processo di ricostruzione dei dischi, tuttavia, i dati non sono protetti.

Nell'improbabile eventualità che non si desideri configurare il nuovo disco in modalità mirror o che la sincronizzazione dei dischi abbia esito negativo, è possibile selezionare il pulsante **Nuova configurazione** per cancellare tutti i dati dal disco e configurarlo dall'inizio.

**Nota:** *i dati sono stati salvati perché il disco non funzionante era configurato in modalità mirror. È consigliabile fare una valutazione attenta prima di passare alla modalità lineare.*

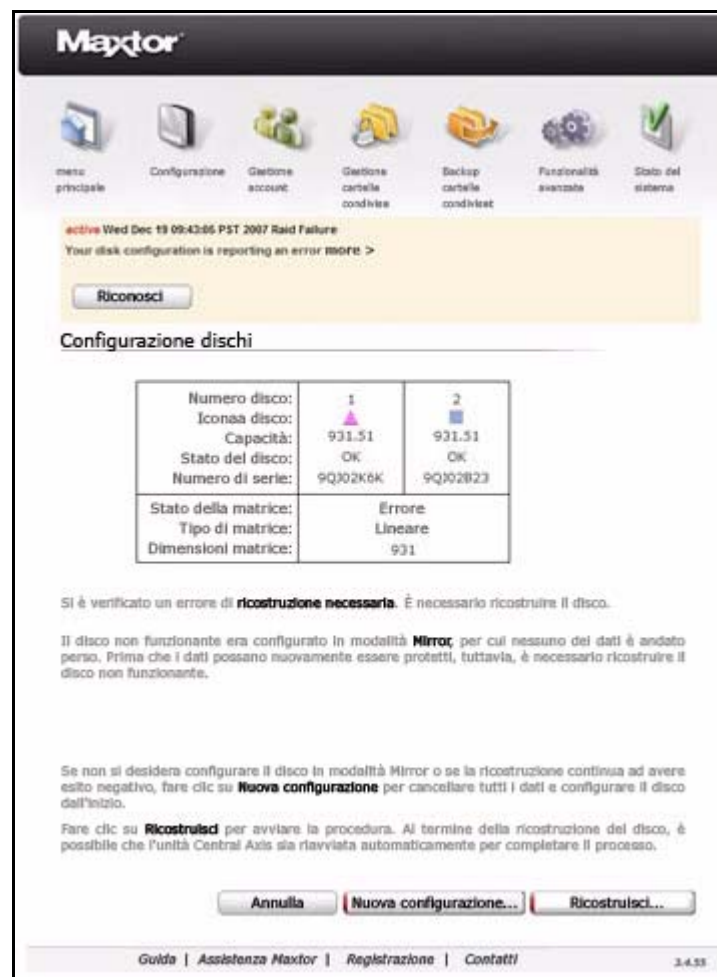


**Figura 146: Configurazione dischi – Modalità mirror**

Per ricostruire il nuovo disco, procedere come segue:

**Fase 1:** Selezionare **Ricostruisci**.

Viene visualizzata la pagina di avviso **Configurazione dischi**:

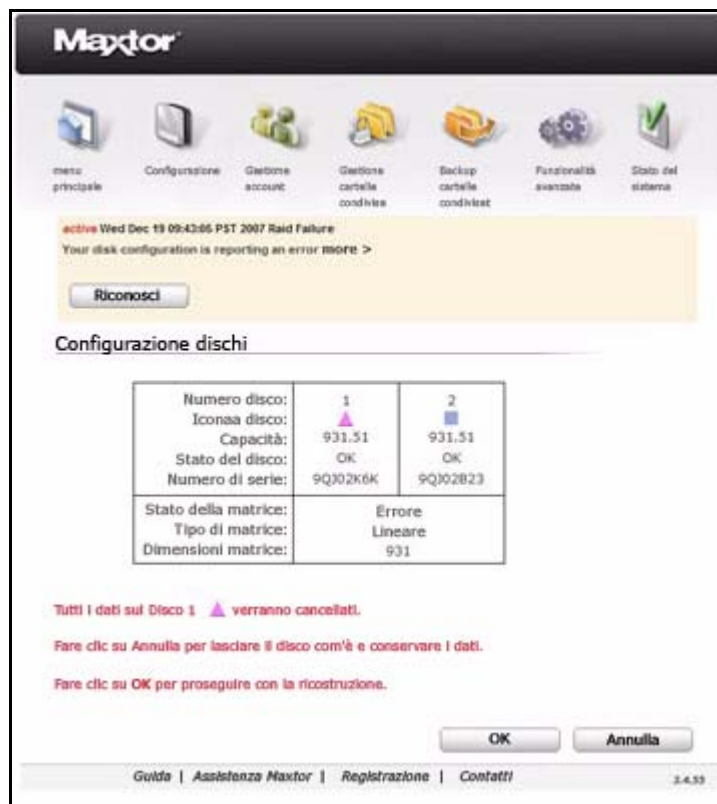

**Figura 147: Configurazione dischi – Modalità lineare**

**Nota:** l'immagine precedente mostra uno dei possibili messaggi di avviso visualizzati facendo clic su **Ricostruisci**. La tipologia del messaggio visualizzato è determinata da quale disco dovrà essere sincronizzato.


- Fase 2:** Fare clic su **Ricostruisci** per ricostruire i dischi.  
 Un messaggio conferma che la ricostruzione dei dischi si è conclusa correttamente:



**Figura 148: Disco configurato correttamente**



Se durante la ricostruzione si è verificato un errore, un messaggio suggerirà di riprovare e, nel caso il problema persista, di contattare l'assistenza tecnica Maxtor:

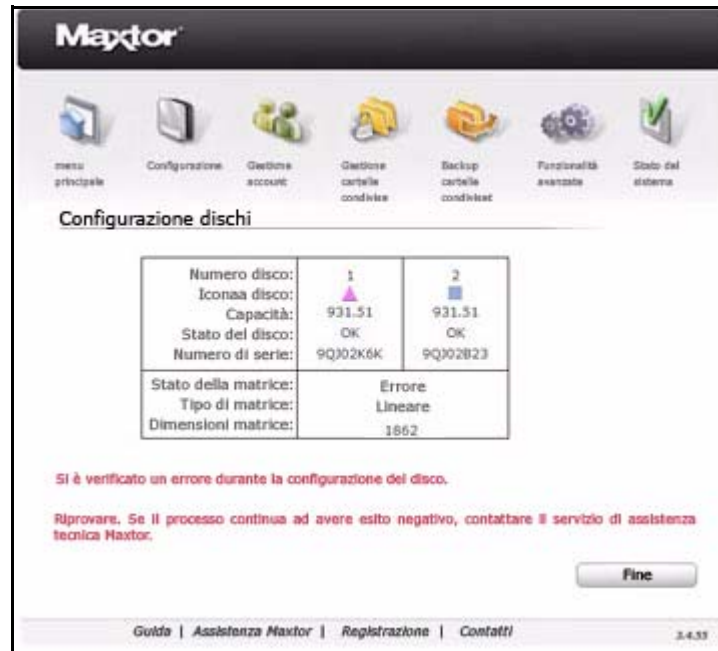

**Figura 149: Errore di ricostruzione del disco**

**Fase 3:** Fare clic su **Fine** per tornare alla pagina **Configurazione dischi**.


# Verifica dello stato del sistema

La pagina **Stato del sistema** fornisce informazioni dettagliate sullo stato dell'unità Central Axis.

Per aprire la pagina Stato del sistema, procedere come segue:

- Fare clic su **Stato del sistema** nel **Menu principale** oppure sull'icona **Stato del sistema** nella parte superiore della pagina Web di amministrazione di Central Axis.

Viene visualizzata la pagina **Stato del sistema**:

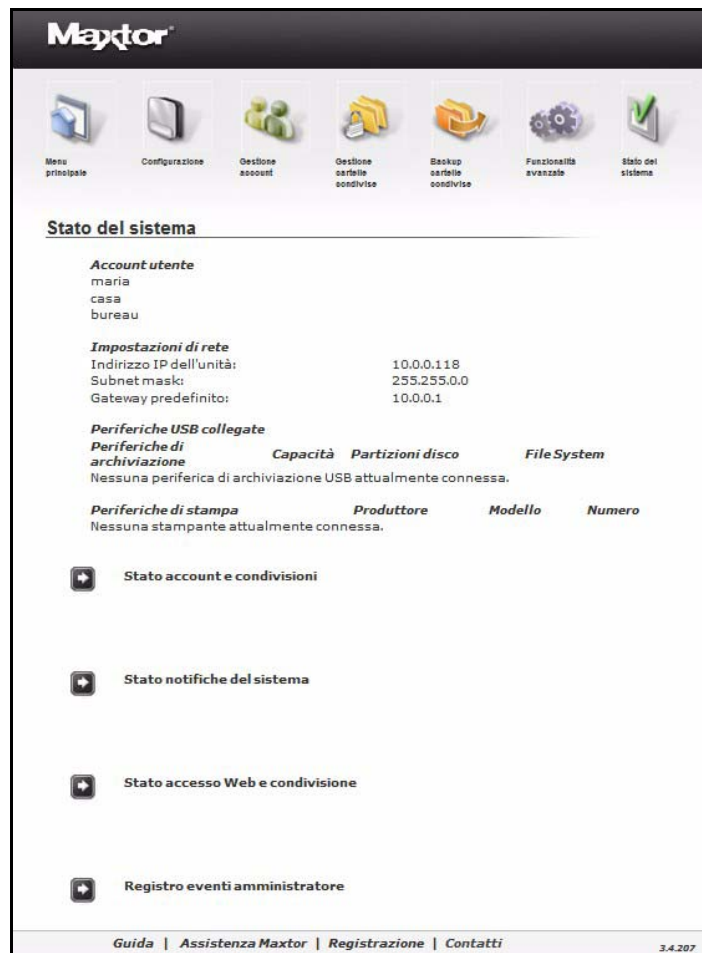

**Figura 150: Stato del sistema**

## Sintesi dello stato del sistema

La sezione superiore della pagina **Stato del sistema** fornisce una sintesi sullo stato dell'unità Central Axis:

**Account utente:** indica tutti gli utenti dotati di account sull'unità Central Axis.

**Impostazioni di rete:** indica la configurazione di rete corrente dell'unità Central Axis, compresi indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito.

**Periferiche e stampanti USB collegate:** mostrano informazioni dettagliate sulle unità USB esterne, unità flash e stampanti USB collegate all'unità Central Axis.

## Utilizzo di unità USB esterne con l'unità Central Axis

Sulla parte posteriore dell'unità Central Axis sono disponibili due porte USB che consentono di collegare dei dischi rigidi USB, come le unità Maxtor OneTouch 4 e Maxtor Personal Storage 5000.

È possibile collegare una periferica USB esterna mentre l'unità è accesa: la periferica verrà riconosciuta automaticamente. Il collegamento può essere effettuato anche quando l'unità è spenta. La periferica USB verrà riconosciuta al successivo riavvio dell'unità Central Axis.

## Utilizzo di stampanti USB con l'unità Central Axis

È possibile collegare all'unità Central Axis una stampante USB da condividere con tutti gli altri utenti della rete. Collegare la stampante USB all'unità Central Axis. La stampante viene visualizzata nell'elenco delle condivisioni all'interno della cartella **Stampanti e fax** dell'unità Central Axis.

L'installazione e la configurazione di una stampante USB collegata in rete variano a seconda del sistema operativo e della piattaforma in uso (Windows o Macintosh). Per ulteriori informazioni su installazione e configurazione di stampanti di rete, fare riferimento alla Knowledge Base Maxtor.

## Collegamenti dello stato del sistema

I collegamenti nella parte inferiore della pagina forniscono informazioni più dettagliate sullo stato di utenti, cartelle condivise, notifiche del sistema, accesso Web e condivisione, consentendo inoltre di visualizzare il registro eventi dell'amministratore.

## Verifica dello stato di account e condivisioni

La pagina di stato relativa ad account e condivisioni permette di visualizzare una sintesi delle cartelle presenti nell'unità Central Axis e nelle eventuali periferiche USB ad essa collegate, indicando le cartelle a cui gli utenti della rete locale sono autorizzati ad accedere e il tipo di accesso di cui essi dispongono.

Per visualizzare lo stato di account e condivisioni, procedere come segue:

- Fase 1:** Nella pagina **Stato del sistema**, fare clic su **Stato account e condivisioni**.  
Viene visualizzata la pagina **Stato del sistema: condivisione locale**:



**Figura 151: Stato del sistema: condivisione locale**

- **Cartella:** indica ciascuna delle cartelle presenti nell'unità Central Axis e nelle eventuali unità USB esterne ad essa collegate.
- **Accessibile a:** indica gli utenti della rete locale che possono accedere alle singole cartelle.
- **Con accesso:** indica il tipo di accesso di cui i singoli utenti dispongono per le varie cartelle.

- Fase 2:** Fare clic su **Annulla** per tornare alla pagina **Stato del sistema**.

## Verifica dello stato delle notifiche del sistema

Le notifiche del sistema forniscono informazioni sullo stato della configurazione dei dischi e sulla disponibilità di aggiornamenti per il software di sistema dell'unità Central Axis e possono essere gestite nella pagina in cui sono visualizzate.

Le notifiche del sistema figurano in tre contesti:

1. Nella parte superiore di ogni pagina Web di amministrazione di Central Axis visualizzata fino alla risoluzione o al riconoscimento dell'evento che ha generato la notifica:



**Figura 152:** Notifica della disponibilità di un aggiornamento

2. Nella pagina **Stato del sistema: notifiche:**




**Figura 153: Stato del sistema: notifiche**

3. Nelle e-mail di notifica del sistema, se è stato richiesto tale servizio in fase di configurazione dell'unità Central Axis:



**Figura 154: Notifica e-mail di aggiornamento del sistema**

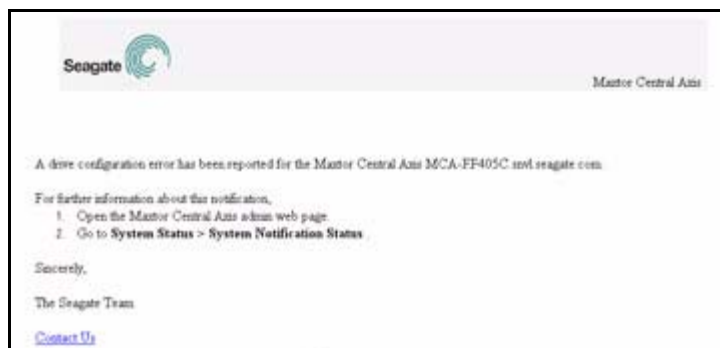

**Figura 155:** Notifica e-mail di errore della configurazione dei dischi

**Nota:** per informazioni sull'impostazione delle notifiche del sistema, consultare il capitolo **Utilizzo delle funzionalità avanzate**.

Per visualizzare e gestire le notifiche del sistema, procedere come segue:

**Fase 1:** Nella pagina **Stato del sistema**, fare clic su **Stato notifiche del sistema**.  
Viene visualizzata la pagina **Stato del sistema: notifiche**:



**Figura 156:** Stato del sistema: notifiche

Le notifiche attive sono visualizzate in rosso.

**Fase 2:** Per riconoscere una notifica senza risolverla immediatamente, fare clic su **Riconosci**.

La notifica riconosciuta è ora visualizzata in verde:



**Figura 157: Stato del sistema: notifica riconosciuta**

**Fase 3:** Per gestire una notifica, fare clic su **altre info**.



**Figura 158: Stato del sistema: altre informazioni**




In caso di notifica sull'aggiornamento del software di sistema dell'unità Central Axis, viene visualizzata la pagina **Aggiornamento del sistema**, che permette di proseguire con l'aggiornamento:



**Figura 159: Aggiornamento del sistema**

In caso di notifica di un errore di configurazione dei dischi, viene visualizzata una delle possibili pagine **Configurazione dischi**, diversa a seconda del tipo di errore, come ad esempio la seguente:

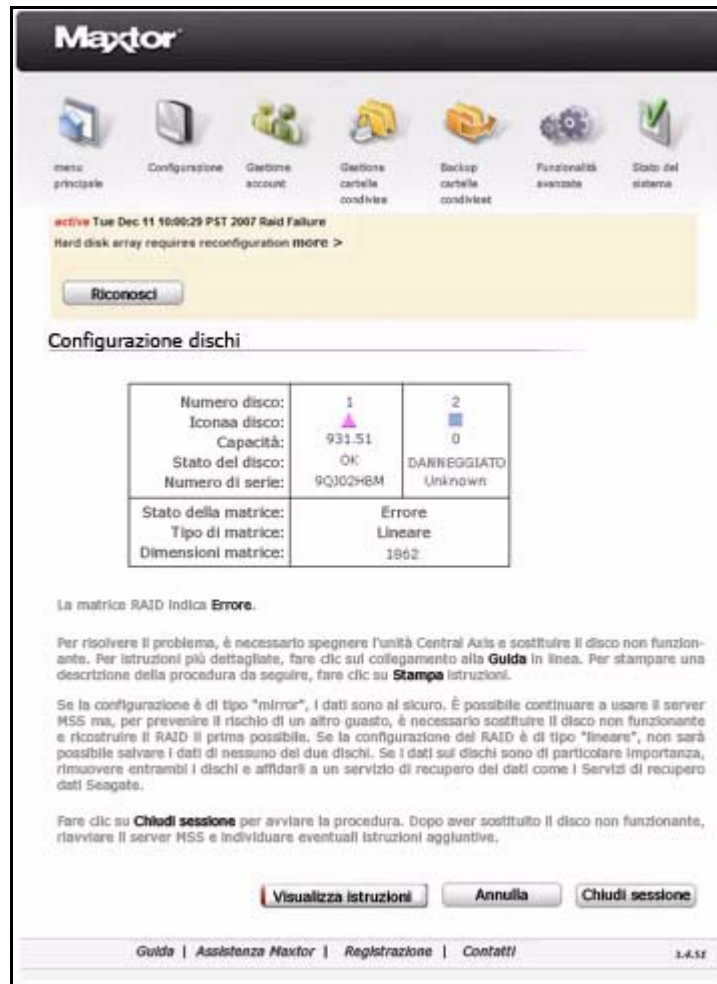

**Figura 160: Configurazione dischi**

**Fase 4:** Continuare con l'aggiornamento o risolvere l'errore di configurazione dei dischi.

Una volta risolto il problema segnalato, la notifica scomparirà automaticamente.

## Verifica dello stato di accesso Web e condivisione

La pagina di stato relativa ad accesso Web e condivisioni mostra un elenco delle cartelle presenti nell'unità Central Axis per le quali è attiva la funzione Accesso Web e condivisione e permette inoltre di visualizzare gli utenti con cui le cartelle sono in condivisione, il relativo grado di accesso e l'utente da cui ha origine la condivisione delle cartelle.

Per visualizzare lo stato di accesso Web e condivisione, procedere come segue:

**Fase 1:** Nella pagina **Stato del sistema**, fare clic su **Stato accesso Web e condivisione**.

Viene visualizzata la pagina **Stato del sistema: accesso Web e condivisione**:



**Figura 161:** *Stato del sistema: accesso Web e condivisione*

**Cartella:** indica ogni cartella dell'unità Central Axis per la quale è attiva la funzione Accesso Web e condivisione.

**Condivisa con:** indica gli utenti con cui è condivisa ogni cartella.

**Accesso:** indica il grado di accesso di cui i singoli utenti dispongono per le varie cartelle.

**Condivisa da:** indica l'utente di Central Axis da cui ha origine la condivisione delle cartelle.

**Fase 2:** Fare clic su **Annulla** per tornare alla pagina **Stato del sistema**.

## Verifica del registro eventi dell'amministratore

Il registro eventi dell'amministratore elenca i dettagli delle attività associate alla funzionalità Accesso Web e condivisione e agli aggiornamenti automatici del sistema sull'unità Central Axis.

Per visualizzare il registro eventi dell'amministratore, procedere come segue:

- Fase 1:** Nella pagina **Stato del sistema**, fare clic su **Registro eventi amministratore**. Viene visualizzata la pagina **Stato del sistema: registro eventi amministratore**.



**Figura 162:** Stato del sistema: registro eventi amministratore

Nella pagina sono elencate, per data e ora, tutte le attività recenti svolte sull'unità Central Axis dagli utenti.


- Fase 2:** Per scaricare il registro sul computer, selezionare il collegamento **Fare clic qui per scaricare il registro completo sul computer**.
- Fase 3:** Fare clic su **Annulla** per tornare alla pagina **Stato del sistema**.

## Lettura degli indicatori di stato LED


Sulla parte anteriore e posteriore dell'unità sono presenti indicatori di stato LED che forniscono informazioni sullo stato del sistema.

### Maxtor Central Axis

L'unità Central Axis dispone di indicatori di stato LED che forniscono informazioni sullo stato della periferica:

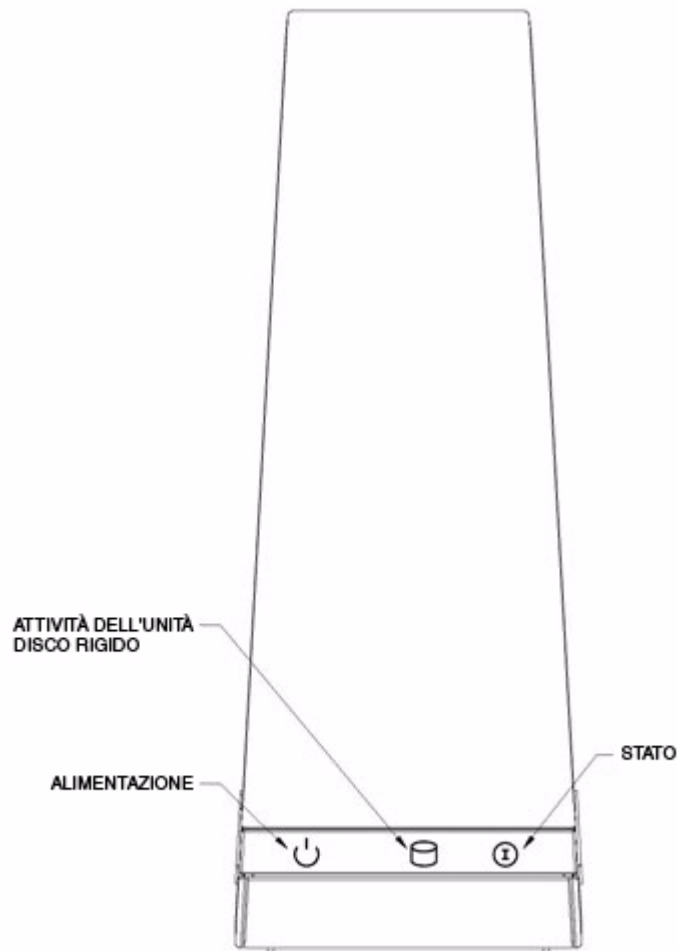

**Figura 163:** Indicatori LED di un'unità Central Axis con un solo disco – Vista frontale

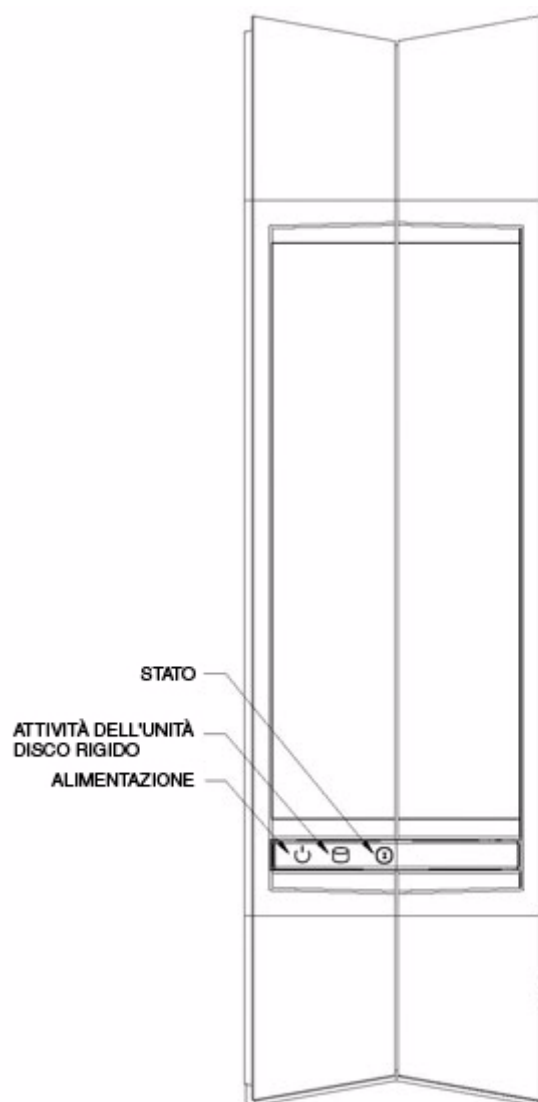






**Figura 164:** Indicatori LED di un'unità Central Axis con due dischi –  
Vista frontale

**Tabella 1: Indicatori di attività LED frontali**

Descrizione LED	Stato
Alimentazione: • Segnale luminoso acceso	Acceso
Attività dell'unità disco rigido: • Segnale luminoso acceso	Trasferimento dati in corso
Stato: • Segnale bianco fisso • Segnale bianco lampeggiante • Combinazioni segnale bianco/rosso lampeggiante	Stato: regolare; Alimentazione: accesa o spenta; Consultare la tabella dei <b>Codici di errore dei LED di stato</b>


**Tabella 2: Codici di errore dei LED di stato**

Descrizione LED lampeggianti	Errore
1 bianco/1 rosso	Errore di mirroring della cartella condivisa
1 bianco/2 rosso	Errore S.M.A.R.T. dell'unità disco rigido: Problema al disco 1 
1 bianco/3 rosso	Errore di avvio: Avvio impossibile dal disco 1 
1 bianco/4 rosso	Errore di montaggio della partizione della cartella condivisa
2 bianco/2 rosso	Errore di avvio: Avvio impossibile dal disco 2 
2 bianco/3 rosso	Errore S.M.A.R.T. dell'unità disco rigido: Problema al disco 2 

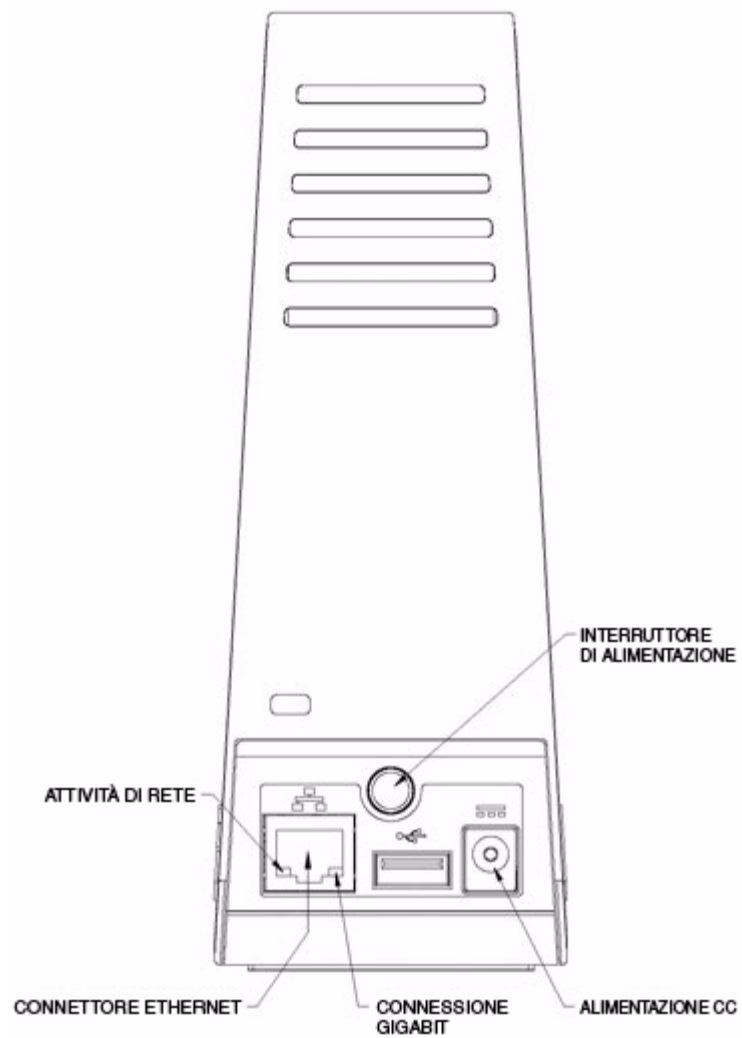

**Figura 165:** Indicatori LED di un'unità Central Axis con un solo disco – Vista posteriore



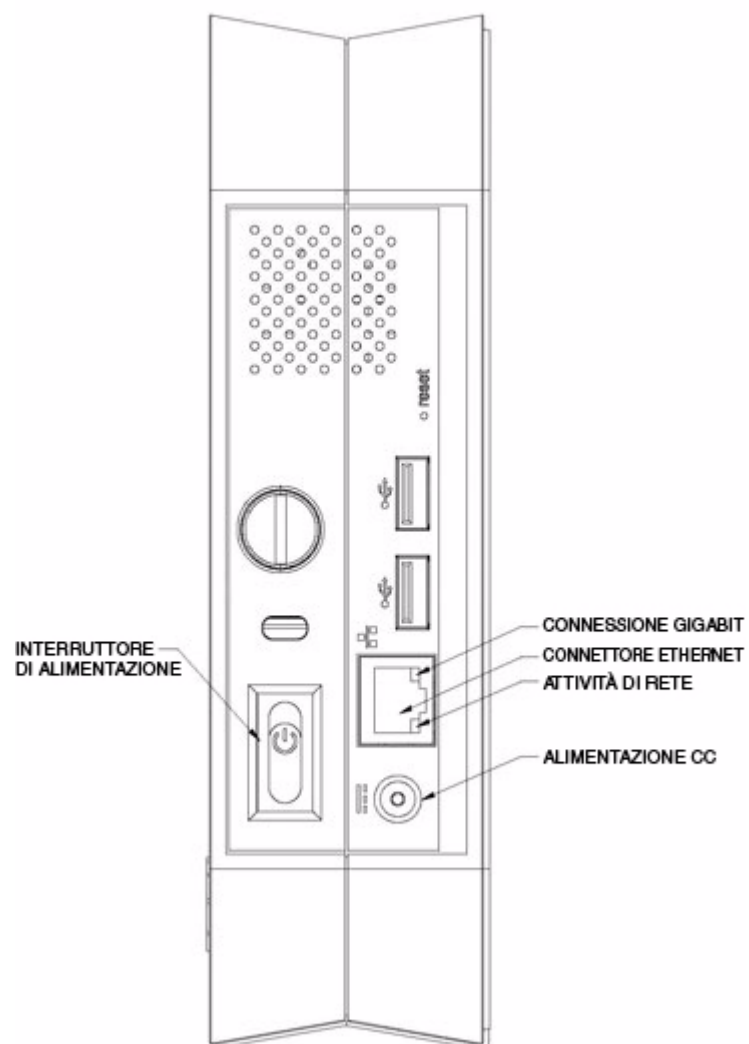


**Figura 166:** Indicatori LED di un'unità Central Axis con due dischi – Vista posteriore

**Tabella 3:** Indicatori di attività LED posteriori

Descrizione LED	Stato
Connettore Ethernet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Giallo</li> <li>• Verde</li> <li>• Verde lampeggiante</li> </ul>	Connessione Gigabit Rete connessa Attività di rete

## MSS II

L'unità MSS II dispone di indicatori LED che forniscono informazioni sullo stato della periferica:

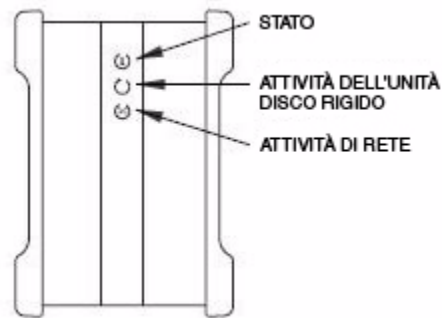


**Figura 167:** Indicatori LED della periferica – Vista frontale

**Tabella 4:** Indicatori di attività LED frontali

Descrizione LED	Stato
Stato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Segnale verde fisso</li> <li>• Verde lampeggiante</li> <li>• Combinazioni segnale verde/giallo lampeggiante</li> </ul>	Stato: regolare Alimentazione: accesa o spenta Consultare la tabella dei <b>Codici di errore dei LED di stato</b>
Attività dell'unità disco rigido: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Segnale luminoso acceso</li> </ul>	Trasferimento dati in corso
Attività di rete: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verde lampeggiante</li> </ul>	Attività di rete

**Tabella 5:** Codici di errore dei LED di stato

Descrizione LED lampeggianti	Errore
1 verde/1 giallo	Errore di mirroring della cartella condivisa
1 verde/2 giallo	Errore S.M.A.R.T. dell'unità disco rigido: Problema al disco 1
1 verde/3 giallo	Errore di avvio: Avvio impossibile dal disco 1
1 verde/4 giallo	Errore di montaggio della partizione della cartella condivisa
2 verde/2 giallo	Errore di avvio: Avvio impossibile dal disco 2
2 verde/3 giallo	Errore S.M.A.R.T. dell'unità disco rigido: Problema al disco 2

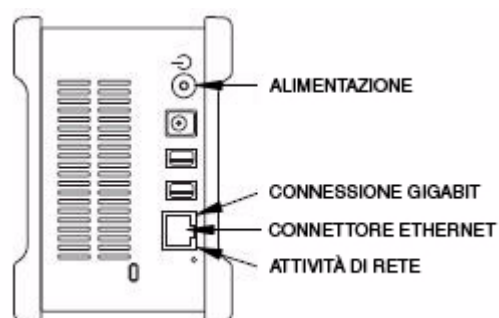

**Figura 168:** Indicatori LED della periferica – Vista posteriore

**Tabella 6:** Indicatori di attività LED posteriori

Descrizione LED	Stato
Alimentazione: • Segnale luminoso acceso	Acceso
Connettore Ethernet: • Giallo • Verde • Verde lampeggiante	Connessione Gigabit Rete connessa Attività di rete

# Indice

## A

Accesso alla pagina dell'aggiornamento del sistema *64*

Accesso alla pagina Web *1*

Accesso completo alle cartelle *12*

Accesso Web *7, 50*

Aggiornamento del software di sistema dell'unità Central Axis *62*

    Accesso alla pagina dell'aggiornamento del sistema *64*

    Aggiornamento manuale del software di sistema *70*

    Impostazione delle preferenze di aggiornamento per Central Axis *69*

    Installazione di un aggiornamento *67*

Aggiornamento manuale del software di sistema *70*

Attivazione e disattivazione di Media Server *27*

## B

Backup delle cartelle condivise *33*

    Creazione di un set di backup *38*

    Eliminazione di un set di backup *42*

    Esecuzione di un backup immediato *44*

    Ripristino di cartelle di cui è stato eseguito il backup *46*

## C

Collegamenti dello stato del sistema *112*

Collegamento di un'unità USB esterna *33*

Configurazione dei dischi (solo unità con due dischi) *79*

    Modifica della configurazione dei dischi *79*

    Sostituzione di un disco non funzionante (solo Central Axis) *87*

Configurazione del nuovo disco *100*

    Configurazione lineare *103*

    Configurazione mirror *106*

Configurazione dell'unità Central Axis *3*

Configurazione lineare *103*

Configurazione mirror *106*

Configurazioni USB *72*

Creazione di un nuovo account utente *9*

Creazione di un set di backup *38*

Creazione di una nuova cartella condivisa *19*

**E**

- Eliminazione degli account utente *17*
- Eliminazione di un set di backup *42*
- Eliminazione, sospensione o riattivazione delle cartelle condivise *24*
- Esecuzione di un backup immediato *44*
- Esecuzione di un test diagnostico *59*

**F**

- Formattazione di un'unità USB *72*
- Formattazione di un'unità USB esterna *34*

**G**

- Gestione degli account utente Central Axis *9*
  - Creazione di un nuovo account utente *9*
  - Eliminazione degli account utente *17*
  - Modifica delle impostazioni account e dei privilegi di condivisione *13*
- Gestione delle cartelle condivise *19*
  - Creazione di una nuova cartella condivisa *19*
  - Eliminazione, sospensione o riattivazione delle cartelle condivise *24*
  - Modifica dei privilegi di accesso alle cartelle condivise *22*
- Gestione di contenuti digitali *26*
  - Attivazione e disattivazione di Media Server *27*
  - Selezione delle cartelle condivise *31*
  - Utilizzo della funzione di aggiornamento *30*
  - Utilizzo della funzione di pulitura *29*

**I**

- Identificazione di un disco non funzionante *88*
- Impostazione delle configurazioni USB
  - Formattazione di un'unità USB *72*
  - Rimozione sicura delle periferiche *78*
  - Supporto stampante *76*
- Impostazione delle preferenze di aggiornamento per Central Axis *69*
- Impostazioni di accesso Web e di notifica *50*
- Impostazioni di notifica *50*
- Impostazioni di rete *54*
- Impostazioni di risparmio energetico *58*
- Indicatori di stato *122*
- Indicatori di stato LED *122*
  - Maxtor Central Axis *122*
  - MSS II *127*
- Installazione di un aggiornamento *67*

## **L**

Lingua, data e ora *52*

## **M**

Manutenzione del sistema *58*

    Aggiornamento del software di sistema dell'unità Central Axis *62*

    Esecuzione di un test diagnostico *59*

    Impostazioni di risparmio energetico *58*

Modifica dei privilegi di accesso alle cartelle condivise *22*

Modifica della configurazione dei dischi *79*

    Utenti Central Axis *83*

    Utenti MSS II *80*

Modifica delle impostazioni account e dei privilegi di condivisione *13*

## **P**

Panoramica della pagina Web di amministrazione *1*

Preferenze di aggiornamento *69*

Privilegi di accesso utente *19*

## **R**

Rimozione sicura delle periferiche *78*

Ripristino di cartelle di cui è stato eseguito il backup *46*

## **S**

Selezione delle cartelle condivise *31*

Sintesi dello stato del sistema *112*

Sostituzione di un disco *92*

Sostituzione di un disco non funzionante (solo Central Axis) *87*

    Configurazione del nuovo disco *100*

    Identificazione di un disco non funzionante *88*

    Sostituzione di un disco *92*

Supporto stampante *76*

## **U**

Utilizzo della funzione di aggiornamento *30*

Utilizzo della funzione di pulitura *29*

Utilizzo delle funzionalità avanzate *50*

    Configurazione dei dischi (solo unità con due dischi) *79*

    Configurazioni USB *72*

    Impostazioni di accesso Web e di notifica *50*

    Impostazioni di rete *54*

    Lingua, data e ora *52*

    Manutenzione del sistema *58*

Utilizzo di stampanti USB con l'unità Central Axis *112*

Utilizzo di unità USB esterne *33*

Collegamento di un'unità USB esterna *33*

Formattazione di un'unità USB esterna *34*

Utilizzo di unità USB esterne con l'unità Central Axis *112*

## **V**

Verifica del registro eventi dell'amministratore *121*

Verifica dello stato del sistema *111*

Collegamenti dello stato del sistema *112*

Sintesi dello stato del sistema *112*

Verifica del registro eventi dell'amministratore *121*

Verifica dello stato delle notifiche del sistema *114*

Verifica dello stato di accesso Web e condivisione *119*

Verifica dello stato di account e condivisioni *113*

Verifica dello stato delle notifiche del sistema *114*

Verifica dello stato di accesso Web e condivisione *119*

Verifica dello stato di account e condivisioni *113*