

Maxtor®

Central Axis

Guía del usuario administrador

Contenido

Descripción general de la página web del administrador	1
Acceso a la página web	1
Configuración de Central Axis	3
Administración de las cuentas de usuario de Central Axis	8
Creación de nueva cuenta de usuario	8
Modificación de la configuración de las cuentas y de los privilegios de uso compartido	11
Eliminación de cuentas de usuario	14
Administración de carpetas compartidas	16
Creación de una nueva carpeta compartida	16
Modificación de los privilegios de acceso a la carpeta compartida	19
Eliminación, suspensión o reactivación de carpetas compartidas	23
Administración del contenido digital	25
Habilitación y deshabilitación de Media Server	26
Uso de la función Limpiar	28
Uso de la opción Actualizar	29
Selección de carpetas compartidas	30
Copia de seguridad de carpetas compartidas	32
Uso de unidades USB externas	32
Conexión a una unidad USB externa	33
Formateo de una unidad USB externa	34
Creación de un conjunto de copias de seguridad	37
Eliminación de un conjunto de copias de seguridad	42
Copia de seguridad inmediata	44
Restauración de carpetas de copia de seguridad	46
Administración de la configuración del acceso web y de las notificaciones	50
Configuración de idioma, fecha y hora	53
Administración de la configuración de la red	54

Administración del mantenimiento del sistema	58
Administración de la configuración de energía	58
Ejecución de una prueba de diagnóstico	59
Actualización del software del sistema de Central Axis	62
Acceso a la página Administración de actualizaciones del sistema	64
Instalación de una actualización	66
Configuración de las preferencias de actualización de Central Axis	68
Actualización manual del software del sistema	69
Definición de las configuraciones de USB	71
Formateo de una unidad USB	72
Administración del soporte de impresora	76
Extracción segura de dispositivos	78
Configuración de las unidades (sólo unidades de disco dual)	79
Cambio de la configuración de la unidad	79
Propietarios de MSS II	80
Propietarios de Central Axis	83
Sustitución de una unidad dañada (sólo Central Axis)	88
Identificación de una unidad dañada	88
Sustitución de una unidad	92
Configuración de la nueva unidad	100
Comprobación del estado del sistema	111
Resumen del estado del sistema	112
Uso de unidades USB externas con Central Axis	112
Uso de impresoras USB con Central Axis	112
Enlaces del estado del sistema	112
Comprobación del estado de las cuentas y los recursos compartidos	113
Comprobación del estado de las notificaciones del sistema	114
Comprobación del estado de acceso web y uso compartido	119
Comprobación del registro de eventos del administrador	120
Lectura de los indicadores luminosos de estado	121
Maxtor Central Axis	122
MSS II	127
Índice	129

Descripción general de la página web del administrador

La página web del administrador de Maxtor Central Axis se utiliza para realizar las siguientes tareas:

- Configurar Central Axis
- Crear y administrar cuentas de usuario
- Crear y administrar carpetas compartidas
- Crear y administrar la copia de seguridad de las carpetas compartidas
- Configurar los ajustes avanzados:
 - Acceso web y notificaciones
 - Configuración de idioma, fecha y hora
 - Configuración de la red
 - Configuración de alimentación
 - Diagnóstico
 - Configuración del dispositivo USB
 - Configuración de la unidad
- Ver el estado del sistema

Acceso a la página web

Se accede a la página web del administrador de Central Axis a través de la aplicación Central Axis de escritorio.

Para abrir la página web del administrador de Central Axis:

Paso 1: Abra la aplicación Maxtor Manager.

Nota: Para obtener más información sobre cómo instalar y abrir la aplicación Maxtor Manager, consulte la **Guía del usuario de Maxtor Central Axis para Windows** o la **Guía del usuario de Maxtor Central Axis para Macintosh**.

Paso 2: Para **Windows**:

- En la ventana **Mis unidades**, haga clic en **Configuración**.
- En la ventana **Configuración**, haga clic en **Página web avanzada**.

Para **Macintosh**:

- En la vista principal, haga clic en **Ajustes**.
- En la vista **Avanzado**, haga clic en **Administración de Central Axis**.

Se abre el **Menú principal de Maxtor Central Axis** para la página web del administrador:



Ilustración 1: Menú principal de Administración de Central Axis

Podrá acceder a las funciones de Central Axis haciendo clic en el vínculo de la función en el Menú principal o en el icono de la función en la parte superior de la página web del administrador de Central Axis.

Nota: No podrá utilizar el botón **Atrás** del navegador para volver a una página web del administrador anterior de Central Axis. Deberá hacer clic en el icono de la función para poder volver a la página anterior.

Configuración de Central Axis

Utilice las páginas **Configuración** de la página web del administrador de Central Axis para realizar su configuración inicial:

- Seleccionar el idioma que se usará en las páginas web del administrador
- Definir manualmente la fecha y la hora o bien, habilitar y configurar un Protocolo de tiempo de la red
- Escribir un nombre para Central Axis y asignarlo a un grupo de trabajo
- Crear una contraseña administrativa para proteger la funcionalidad administrativa de Central Axis

Para configurar Central Axis:

Paso 1: Haga clic en **Configuración** del **Menú principal** o haga clic en el icono **Configuración** en la parte superior de la página web de administración de Central Axis.

Se abrirá la página **Configuración (Paso 1 de 3)**:

Ilustración 2: Configurar Paso 1

Paso 2: Especifique el idioma.

Paso 3: Defina la fecha y la hora o bien, habilite el Protocolo de tiempo de la red.

- **Protocolo de tiempo de la red:** permite a Central Axis definir automáticamente la fecha y la hora mediante un servidor horario de Internet. Esta función se encuentra deshabilitada de forma predeterminada. Sólo se podrá utilizar esta función si la unidad Central Axis está conectada a Internet.

Si habilita el **Protocolo de tiempo de la red (NTP)**, la página se actualizará para que pueda definir un servidor NTP predeterminado y escribir un nombre de servidor NTP:

The screenshot shows the 'Configuración (paso 1 de 3)' window. At the top, there's a navigation bar with icons for 'Menú principal', 'Instalación', 'Administración de cuentas', 'Administración de carpetas compartidas', 'Copia de seguridad de la carpeta compartida', 'Características avanzadas', and 'Estado del sistema'. Below this, the 'Configuración (paso 1 de 3)' section contains the following fields and options:

- Idioma:** A dropdown menu set to 'Español'.
- Protocolo de tiempo de la red:** Radio buttons for 'Habilitar' (selected) and 'Deshabilitar'.
- Servidor NTP predeterminado:** Radio buttons for 'Asia', 'Europa', 'EE.UU.', and 'Definido por el usuario' (selected).
- Nombre del servidor NTP:** An empty text input field.
- Zona horaria:** A dropdown menu set to 'España'.

At the bottom, there are 'Cancelar' and 'Siguiente>>' buttons. The footer includes links for 'Ayuda', 'Asistencia técnica de Maxtor', 'Registro', and 'Póngase en contacto con nosotros', along with the version number '3.4.205'.

Ilustración 3: Configurar Paso 1 – Servidor NTP

Paso 4: Seleccione la zona horaria y haga clic en **Siguiente**.
Se abrirá la página **Configuración (Paso 2 de 3)**:

The screenshot shows the 'Configuración (paso 2 de 3)' window. It features the same navigation bar as the previous step. The 'Configuración (paso 2 de 3)' section contains the following fields and options:

- Nombre de Central Axis:** A text input field containing 'MCA-FF00A0'. Below it, a note states '(Caracteres válidos: A-Z, a-z, 0-9)'.
- Nombre del grupo de trabajo de Central Axis:** A text input field containing 'MSHOME'. Below it, a note states '(Caracteres válidos: A-Z, a-z, 0-9)'.
- ¿Desea definir una contraseña para la cuenta de administrador?** Radio buttons for 'Sí' and 'No' (selected).

A warning icon (yellow triangle with an exclamation mark) is displayed above a red text message: 'Si no introduce una contraseña, cualquiera puede registrarse como administrador.' At the bottom, there are 'Cancelar' and 'Siguiente >>' buttons. The footer is identical to the previous step, showing 'Ayuda', 'Asistencia técnica de Maxtor', 'Registro', 'Póngase en contacto con nosotros', and '3.4.205'.

Ilustración 4: Configurar Paso 2

Paso 5: Escriba un nombre para Central Axis y asígnelo a un grupo de trabajo.

- **Nombre del grupo de trabajo de Central Axis:** el dominio al que pertenece Central Axis

Nota: Se creará una cuenta de administrador automáticamente cuando se instale el software de Central Axis; el nombre de usuario para la cuenta del administrador de Central Axis es **admin**. Este nombre de usuario ya está escrito y no se puede modificar. La cuenta del administrador es la única cuenta que permite iniciar sesión en la sección de la página web del administrador dedicada a la aplicación Central Axis.

Paso 6: Decida si desea definir una contraseña para la cuenta del administrador.

Nota: Es recomendable establecer una contraseña para impedir que otro usuario con acceso a la red local pueda definir por equivocación una contraseña y bloquear el acceso al administrador.

Si selecciona **Sí**, la página se ampliará para permitir la definición de una contraseña de administrador:

Ilustración 5: Configurar Paso 2 – Contraseña del administrador

Paso 7: Escriba dos veces la contraseña del administrador y haga clic en **Siguiente**.

Se abrirá la página **Configuración (Paso 3 de 3)**:



Ilustración 6: Configurar Paso 3

Paso 8: Decida si desea habilitar el acceso web

- **Acceso web:** permite acceder de forma remota y trabajar con los archivos almacenados en Central Axis desde cualquier ordenador con una conexión a Internet, así como compartir archivos con otros usuarios con conexión a Internet.

Paso 9: Si lo desea, escriba una dirección de correo para recibir automáticamente las notificaciones sobre las actualizaciones del sistema y sobre los errores de configuración del disco (recomendado).

Nota: Para recibir estas notificaciones, Central Axis deberá comunicarse con globalaccess.seagate.com.

Paso 10: Haga clic en **Siguiente**.

Un mensaje confirmará que Central Axis se ha configurado correctamente y le proporcionará un resumen de los ajustes.



Ilustración 7: Confirmación de configuración

Paso 11: Imprima o anote la información sobre la configuración para futuras consultas.

Paso 12: Haga clic en **Aceptar** para volver al **Menú principal**.

Administración de las cuentas de usuario de Central Axis

Utilice la página **Administración de cuentas** de la página web del administrador de Central Axis para administrar los tipos de acceso de los usuarios y el modo de almacenar la información en Central Axis.

- Crear nuevas cuentas de usuario
- Modificar la configuración de las cuentas y los privilegios de uso compartido
- Eliminar cuentas de usuario

Creación de nueva cuenta de usuario

Puede crear una nueva cuenta de usuario aquí en la página web del administrador de Central Axis o en la aplicación de escritorio de Central Axis. Para obtener más información sobre cómo añadir una cuenta de usuario desde la aplicación de escritorio, consulte la *Guía del usuario de Maxtor Central Axis para Windows* o la *Guía del usuario de Maxtor Central Axis para Macintosh*.

Nota: Cuando cree una cuenta de usuario nueva en la página web del administrador en lugar de en la aplicación de escritorio de Macintosh o Windows, no se creará automáticamente una carpeta compartida para la cuenta nueva. Deberá crear la carpeta. Para obtener más información sobre cómo hacerlo, consulte la sección **Administración de carpetas compartidas**.

Nota: Cuando las aplicaciones de escritorio de Macintosh y Windows se refieran a una **cuenta de usuario**, a lo que en realidad hacen referencia es a una **carpeta compartida**. Así que cuando seleccione una cuenta de usuario para conectarse desde la lista que se muestra en la aplicación de escritorio, estará en realidad seleccionando entre una lista de carpetas compartidas, no entre una lista de cuentas de usuario.

Podrá añadir todas las cuentas de usuario que desee a Central Axis y controlar el nivel de acceso que tendrá cada usuario a la información almacenada en Central Axis.

Para crear una nueva cuenta de usuario:

Paso 1: Haga clic en **Administración de cuentas** del **Menú principal** o haga clic en el icono **Administración de cuentas** en la parte superior de la página web del administrador de Central Axis.

Se abrirá la página **Administración de cuentas**:



Ilustración 8: Administración de cuentas

Paso 2: Haga clic en **Crear una nueva cuenta de usuario**.

Se abrirá la página **Crear una nueva cuenta de usuario**:



Ilustración 9: Crear una nueva cuenta de usuario

Paso 3: Escriba un nombre de usuario de hasta 32 caracteres alfanuméricos.

Paso 4: Escriba dos veces la contraseña.

Paso 5: Haga clic en **Siguiente**.

Se abrirá la página **Definir privilegios de acceso**:



Ilustración 10: Definir privilegios de acceso

Paso 6: Seleccione las carpetas a las que tendrán acceso los usuarios, así como el nivel de acceso del que dispondrán. De forma predeterminada, un usuario nuevo tiene acceso completo a todas las carpetas compartidas públicas de Central Axis, pero no a las carpetas privadas.

Nota: Los usuarios que no dispongan de acceso completo a una carpeta no podrán acceder a ella de forma remota mediante Global Access.

Paso 7: Haga clic en **Siguiente**.

La página **Cuenta de usuario creada con éxito** confirmará que la nueva cuenta de usuario está lista para su uso:



Ilustración 11: Cuenta de usuario creada con éxito

Paso 8: Haga clic en **Aceptar** para volver a la página **Administración de cuentas**.

Modificación de la configuración de las cuentas y de los privilegios de uso compartido

Puede modificar los privilegios de acceso de las carpetas o cambiar la contraseña de usuario para una carpeta de cuenta de usuario privada. No se pueden realizar las dos modificaciones a la vez; deberá cambiar los privilegios de acceso o la contraseña y volver luego a la página **Modificar la configuración de cuenta** otra vez para realizar el otro cambio.

Para modificar la configuración de la cuenta y los privilegios de usuario:

Paso 1: En la página **Administración de cuentas**, haga clic en **Modificar la configuración de cuenta y los privilegios de uso compartido**.

Se abrirá la página **Modificar la configuración de cuenta**:

Cuenta	Tipo de cuenta	Privilegios de acceso a carpeta	Contraseña
administración	Administrador	(No aplicable)	<input type="button" value="Cambiar"/>
joe	Usuario	<input type="button" value="Modificar"/>	<input type="button" value="Cambiar"/>
dolores	Usuario	<input type="button" value="Modificar"/>	<input type="button" value="Cambiar"/>
maria	Usuario	<input type="button" value="Modificar"/>	<input type="button" value="Cambiar"/>

Ayuda | Asistencia técnica de Maxtor | Registro | Póngase en contacto con nosotros 3.4.205

Ilustración 12: Modificar la configuración de cuenta

Paso 2: Para cambiar los privilegios de acceso de las carpetas para una cuenta de usuario, haga clic en **Modificar** junto a la cuenta deseada.

Se abrirá la página **Definir privilegios de acceso**:



Ilustración 13: Definir privilegios de acceso

Paso 3: Realice los cambios pertinentes y haga clic en **Siguiente**.

Un mensaje confirmará el cambio en los privilegios de acceso de las carpetas:



Ilustración 14: Privilegios de acceso modificados

Paso 4: Para cambiar la contraseña de usuario de una carpeta de acceso restringido, haga clic en **Cambiar** junto a la cuenta deseada.

Paso 5: Se abrirá la página **Cambiar la contraseña de la cuenta de usuario**:

Ilustración 15: Cambiar la contraseña de usuario

Paso 6: Escriba la contraseña dos veces y haga clic en **Siguiente**.

Un mensaje confirmará que la contraseña ha cambiado para esta cuenta de usuario:

Ilustración 16: Contraseña de cuenta de usuario cambiada

Paso 7: Haga clic en **Aceptar** para volver a la página **Administración de cuentas**.

Eliminación de cuentas de usuario

Al eliminar una cuenta de usuario, no se eliminarán las carpetas asociadas a dicha cuenta.

Para eliminar una cuenta de usuario:

Paso 1: En la página **Administración de cuentas**, haga clic en **Eliminar cuentas de usuario**.

Se abrirá la página **Eliminar cuentas de usuario**:



Ilustración 17: *Eliminar cuentas de usuario*

Paso 2: Haga clic en **Eliminar** junto a la cuenta que desea eliminar.

Se le solicitará que confirme la eliminación de la cuenta del usuario:



Ilustración 18: *Confirmar la eliminación de la cuenta de usuario*

Paso 3: Haga clic en **Sí** para continuar con la eliminación.

Aparecerá un mensaje donde se confirma la eliminación de la cuenta de usuario:



Ilustración 19: Cuenta de usuario eliminada

Paso 4: Haga clic en **Aceptar** para volver a la página **Administración de cuentas**.

Administración de carpetas compartidas

Utilice la página **Administración de carpetas compartidas** de la página web del administrador de Central Axis para administrar las carpetas compartidas en Central Axis:

- Crear una nueva carpeta compartida
- Modificar los privilegios de la carpeta compartida
- Eliminar, suspender o reactivar las carpetas compartidas
- Gestionar contenido digital

Creación de una nueva carpeta compartida

Nota: Cuando cree una cuenta de usuario nueva en la página web del administrador en lugar de en la aplicación de escritorio de Macintosh o Windows, no se creará automáticamente una carpeta compartida para la cuenta nueva. Deberá crear la carpeta. Para obtener más información sobre cómo hacerlo, consulte la sección **Administración de carpetas compartidas**.

Nota: Cuando las aplicaciones de escritorio de Macintosh y Windows se refieran a una **cuenta de usuario**, a lo que en realidad hacen referencia es a una **carpeta compartida**. Así que cuando seleccione una cuenta de usuario para conectarse desde la lista que se muestra en la aplicación de escritorio, estará en realidad seleccionando entre una lista de carpetas compartidas, no entre una lista de cuentas de usuario.

Una carpeta compartida puede estar accesible para todos los usuarios o estar limitada sólo a usuarios designados:

- **Acceso público:** todos los usuarios de Central Axis pueden leer y escribir en la carpeta compartida.
- **Acceso limitado:** se define una serie de privilegios de acceso para controlar los usuarios que podrán acceder a la carpeta y la forma en que podrán utilizar los archivos almacenados en ella.

Para crear una carpeta compartida:

Paso 1: Haga clic en **Administración de carpetas compartidas** del **Menú principal** o haga clic en el icono **Administración de carpetas compartidas** en la parte superior de la página web del administrador de Central Axis.

Se abrirá la página **Administración de carpetas compartidas**:



Ilustración 20: Administración de carpetas compartidas

Paso 2: Haga clic en **Crear una nueva carpeta compartida**.

Se abrirá la página **Crear carpeta compartida**:



Ilustración 21: Crear carpeta compartida

Paso 3: Escriba un nombre para la carpeta nueva.

Nota: El nombre no puede tener más de 32 caracteres.

Paso 4: Defina los privilegios de acceso:

- Seleccione **Carpeta compartida pública** para que todos los usuarios puedan tener acceso.
- Seleccione **Definir acceso a carpeta compartida** para controlar el acceso de los usuarios a esta carpeta.

Paso 5: Haga clic en **Siguiente**.

Si ha seleccionado **Definir acceso a carpeta compartida**, se abrirá la página **Definir privilegios de acceso del usuario**:

Cuenta de usuario	Acceso completo	Acceso de sólo lectura	Sin acceso
joe	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
maria	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ilustración 22: Definir privilegios de acceso del usuario

Las cuentas de usuario para Central Axis se enumeran en la lista.

Paso 6: Defina el nivel de acceso que desea otorgar para esta carpeta a los usuarios de la lista y haga clic en **Siguiente**.

Aparecerá un mensaje donde se confirma que se ha creado la carpeta compartida correctamente:



Ilustración 23: Carpeta compartida creada

Paso 7: Haga clic en **Aceptar** para volver a la página **Administración de carpetas compartidas**.

Modificación de los privilegios de acceso a la carpeta compartida

Una carpeta compartida puede estar accesible para todos los usuarios o estar limitada sólo a usuarios designados:

- **Acceso público:** todos los usuarios de Central Axis pueden leer y escribir en la carpeta compartida.
- **Acceso limitado:** se define una serie de privilegios de acceso para controlar los usuarios que podrán acceder a la carpeta y la forma en que podrán utilizar los archivos almacenadas en ella.

Para cambiar los privilegios de acceso a las carpetas compartidas:

Paso 1: En la página **Administración de carpetas compartidas**, haga clic en **Modificar los privilegios de acceso a la carpeta compartida**.

Se abrirá la página **Modificar privilegios de acceso a carpeta compartida**:



Ilustración 24: *Modificar privilegios de acceso a carpeta compartida I*

Paso 2: Haga clic en **Modificar** junto a la carpeta compartida que desea modificar.
Se abrirá otra página **Modificar privilegios de acceso a carpeta compartida**:



Ilustración 25: *Modificar privilegios de acceso a carpeta compartida II*

Paso 3: Seleccione el acceso apropiado para cada usuario para modificar los privilegios del uso compartido:

- **Acceso completo:** el usuario podrá leer los archivos almacenados en la carpeta, así como añadir nuevos archivos.
- **Acceso de sólo lectura:** el usuario podrá leer los archivos almacenados en la carpeta pero no podrá añadir archivos nuevos.
- **Sin acceso:** el usuario no puede acceder a la carpeta.

Paso 4: Haga clic en **Siguiente**.

Un mensaje confirma que los privilegios de acceso se han modificado correctamente:



Ilustración 26: Confirmación de la modificación del acceso a las carpetas compartidas

Paso 5: Haga clic en **Aceptar** para volver a la página **Administración de carpetas compartidas**.

Eliminación, suspensión o reactivación de carpetas compartidas

El acceso a carpetas compartidas se puede administrar aún más al eliminar una carpeta compartida o mediante la suspensión o reactivación del acceso a ella.

Para eliminar, suspender o reactivar una carpeta compartida:

Paso 1: En la página **Administración de carpetas compartidas**, haga clic en **Eliminar, suspender o reactivar carpetas compartidas**.

Se abrirá la página **Modificar estado de carpeta compartida**:



Ilustración 27: *Modificar estado de carpeta compartida*

Paso 2: Haga clic en el botón apropiado junto a la carpeta compartida cuyo acceso desea modificar.

No será necesaria ninguna confirmación si está suspendiendo o reactivando el acceso a la carpeta. Sin embargo, si va a eliminar una carpeta, se mostrará un aviso que le indicará que al eliminar la carpeta también se eliminarán los archivos almacenados en ella y deberá confirmar la eliminación:



Ilustración 28: Confirmar eliminación de carpetas compartidas

Paso 3: Haga clic en **Sí**.

Aparecerá un mensaje donde se confirma la eliminación, suspensión o reactivación de la carpeta compartida:



Ilustración 29: Confirmar eliminación de carpetas compartidas



Ilustración 30: Confirmar suspensión de acceso de carpetas compartidas



Ilustración 31: Confirmar reactivación de acceso de carpetas compartidas

Paso 4: Haga clic en **Aceptar** para volver a la página **Administración de carpetas compartidas**.

Administración del contenido digital

Media Server permite utilizar Maxtor Central Axis con cualquier reproductor de audio o vídeo compatible con UPnP para ver fotos digitales, y reproducir música y vídeos en los sistemas de entretenimiento domésticos conectados en red. Podrá exportar sus listas de reproducción favoritas de música y vídeos.

Media Server reconoce archivos en las carpetas *Nuestras fotos*, *Nuestra música*, *Nuestras películas*, *Mis fotos*, *Mi música*, *Mis películas* y *Mi entorno multimedia*.

Habilitación y deshabilitación de Media Server

Para habilitar o deshabilitar Media Server:

Paso 1: En la página **Administración de carpetas compartidas**, haga clic en **Gestión del contenido digital**.

Se abrirá la página **Gestión del contenido digital**:



Ilustración 32: *Gestión del contenido digital*

Paso 2: Seleccione si desea habilitar o deshabilitar Media Server y haga clic en **Siguiente**.

Si selecciona **Habilitar Media Server**, se abrirá la página **Seleccionar carpetas compartidas**:



Ilustración 33: Seleccionar carpetas compartidas

Paso 3: Seleccione las carpetas en las que desea buscar contenido digital y haga clic en **Siguiente**.

Nota: Consulte **Selección de carpetas compartidas** a continuación para obtener más información sobre la selección de estas carpetas.

En función de la selección, un mensaje confirmará que Media Server está habilitado o deshabilitado:



Ilustración 34: Gestión del contenido digital – Media Server habilitado

Paso 4: Haga clic en **Finalizado** para volver a la página **Administración de carpetas compartidas**.

Uso de la función Limpiar

Cuando Media Server esté deshabilitado, la página **Gestión del contenido digital** mostrará un botón **Limpiar**:



Ilustración 35: Gestión del contenido digital – Botón Limpiar

El botón **Limpiar** soluciona los problemas que surjan en Media Server si la base de datos sufre daños. Observará que se ha dañado cuando añada archivos multimedia y descubra que no aparecen en la lista de archivos multimedia tal y como se ve en un DMA conectado al sistema de entretenimiento doméstico.

Cuando se encuentre en esta situación,

Paso 1: En la página **Gestión del contenido digital**, haga clic en **Limpiar**.

Un mensaje confirmará que se ha limpiado la base de datos:



Ilustración 36: Gestión del contenido digital – Limpiar

Paso 2: Haga clic en **Finalizado** para volver a la página **Administración de carpetas compartidas**.

Uso de la opción Actualizar

Cuando Media Server esté habilitado, la página **Gestión del contenido digital** mostrará un botón **Actualizar**:



Ilustración 37: Gestión del contenido digital – Botón Actualizar

Utilice la función Actualizar cuando añada contenido digital nuevo a las carpetas que haya seleccionado para realizar búsquedas de música, vídeos, fotos o listas de reproducción. Cuando haga clic en **Actualizar**, Media Server actualizará la búsqueda de dichas carpetas y detectará el contenido digital nuevo.

Para actualizar la búsqueda de contenido digital en las carpetas compartidas:

Paso 1: En la página **Gestión del contenido digital**, haga clic en **Actualizar**.

Un mensaje confirmará que se ha actualizado la base de datos:



Ilustración 38: *Gestión del contenido digital – Actualizar*

Paso 2: Haga clic en **Finalizado** para volver a la página **Administración de carpetas compartidas**.

Selección de carpetas compartidas

Se le ofrece la oportunidad de seleccionar carpetas compartidas para que busque música, vídeos, imágenes y listas de reproducción cada vez que habilite Media Server. Media Server reconoce los archivos de las carpetas *Nuestras fotos*, *Nuestra música*, *Nuestras películas*, *Mis fotos*, *Mi música*, *Mis películas* y *Mis archivos multimedia* y realizará búsquedas en los dispositivos externos conectados a Central Axis, así como en la misma unidad.

Para seleccionar las carpetas compartidas en las que se debe buscar música, vídeos, imágenes o listas de reproducción:

Paso 1: En la página **Gestión del contenido digital**, seleccione **Habilitar Media Server**.

Paso 2: Haga clic en **Siguiente**.

Se abre la página **Seleccionar carpetas compartidas**:



Ilustración 39: Seleccionar carpetas compartidas

Paso 3: Seleccione las carpetas compartidas en las que desea buscar contenido digital y música de iTunes.

Nota: Los usuarios de iTunes pueden seleccionar solamente una carpeta compartida para la carpeta iTunes Music.

Paso 4: Haga clic en **Siguiente**.

Un mensaje confirmará que Media Server se ha habilitado:



Ilustración 40: Gestión del contenido digital – Habilitado

Paso 5: Haga clic en **Finalizado** para volver a la página **Administración de carpetas compartidas**.

Copia de seguridad de carpetas compartidas

Si desea obtener seguridad adicional en las carpetas, podrá realizar una copia de seguridad de las carpetas compartidas almacenadas en Central Axis en una unidad USB externa conectada a Central Axis. Podrá crear varios conjuntos de copias de seguridad. También podrá guardar versiones de las carpetas de copia de seguridad con una antigüedad máxima de 12 meses y podrá seleccionar la versión de la carpeta que desea restaurar.

Utilice las páginas **Copia de seguridad de la carpeta compartida** de la página web del administrador de Central Axis para crear y administrar la copia de seguridad de las carpetas compartidas:

- Crear conjuntos de copias de seguridad
- Eliminar un conjunto de copias de seguridad
- Realizar la copia de seguridad de las carpetas en el momento
- Guardar versiones históricas de las carpetas de copia de seguridad
- Restaurar carpetas de copia de seguridad

Uso de unidades USB externas

Podrá realizar una copia de seguridad de las carpetas compartidas almacenadas en Central Axis para guardarlas en una unidad USB externa conectada a Central Axis. La unidad externa debe estar formateada correctamente. Si no lo está, el software del sistema le informará sobre ello y le preguntará si desea formatear la unidad.

Conexión a una unidad USB externa

Para realizar las copias de seguridad de las carpetas almacenadas en Central Axis, deberá conectar una unidad USB externa a la unidad Central Axis.

Si no hay ninguna unidad externa conectada, verá este mensaje cuando haga clic en **Copia de seguridad de la carpeta compartida** del **Menú principal** o haga clic en el icono **Copia de seguridad de la carpeta compartida** en la parte superior de la página web del administrador de Central Axis:



Ilustración 41: Ninguna unidad de copia de seguridad

- Conecte una unidad USB externa a uno de los puertos USB en la parte posterior de Central Axis.

Formateo de una unidad USB externa

Para poder realizar copias de seguridad de las carpetas almacenadas en Central Axis en una unidad USB externa, la unidad externa debe estar correctamente formateada.

Si la unidad no está formateada correctamente, verá este mensaje cuando haga clic en **Copia de seguridad de la carpeta compartida** del **Menú principal** o haga clic en el icono de **Copia de seguridad de la carpeta compartida** en la parte superior de la página web de administración de Central Axis:



Ilustración 42: Unidad de copia de seguridad formateada incorrectamente

Para formatear la unidad:

Paso 1: Haga clic en **Sí**.

Se le pedirá que seleccione la unidad que desea formatear:



Ilustración 43: Seleccione una unidad para formatearla

Paso 2: Seleccione la unidad y haga clic en **Siguiente**.

Un aviso explicará que todos los datos que actualmente se guardan en la unidad USB se eliminarán durante el formateo:



Ilustración 44: Aviso de formateo

Paso 3: Haga clic en **Sí**.

Una ventana de **Estado** le informará del progreso del formateo:



Ilustración 45: Estado de formato

Si el formateo se realiza correctamente, se mostrará un mensaje que confirma que la unidad USB se ha formateado correctamente:



Ilustración 46: Formateo correcto de la unidad USB

Paso 4: Haga clic en **Finalizado** para volver a la página **Copia de seguridad de la carpeta compartida**.

Si el formateo no se realiza correctamente, un mensaje se lo notificará y le recomendará que lo intente de nuevo:



Ilustración 47: Formateo incorrecto de la unidad USB

Paso 5: Haga clic en **Finalizado** para volver a la página **Copia de seguridad de la carpeta compartida** e intente formatear la unidad de nuevo.

Si el formateo falla en repetidas ocasiones, inténtelo con otra unidad USB o póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Creación de un conjunto de copias de seguridad

Para crear un conjunto de copias de seguridad:

Paso 1: Haga clic en **Copia de seguridad de la carpeta compartida** del **Menú principal** o haga clic en el icono **Copia de seguridad de la carpeta compartida** en la parte superior de la página web del administrador de Central Axis.

Se abrirá la página **Copia de seguridad de la carpeta compartida**:



Ilustración 48: *Copia de seguridad de la carpeta compartida*

Paso 2: Haga clic en **Crear conjunto de copia de seguridad**.

Se abrirá la página **Crear un conjunto de copias de seguridad**:

Maxtor

Menú principal Instalación Administración de cuentas Administración de carpetas compartidas Copia de seguridad de la carpeta compartida Características avanzadas Estado del sistema

Crear un conjunto de copias de seguridad

Seleccione la carpeta compartida para la que desea realizar una copia de seguridad:

Carpeta compartida	Seleccionada
Casa	<input type="checkbox"/>
MOMSACCOUNT	<input type="checkbox"/>
Maddy	<input type="checkbox"/>
Maria	<input type="checkbox"/>
Nouveau	<input type="checkbox"/>
Offentlich	<input type="checkbox"/>
Oficina	<input type="checkbox"/>
Privat	<input type="checkbox"/>
Publique	<input type="checkbox"/>
mbenedetto	<input type="checkbox"/>
neu	<input type="checkbox"/>
neu1	<input type="checkbox"/>
nueva	<input type="checkbox"/>
Todas las carpetas compartidas	<input checked="" type="checkbox"/>

Introduzca un nombre para la copia de seguridad:

Ayuda | Asistencia técnica de Maxtor | Registro | Póngase en contacto con nosotros 3.5.31

Ilustración 49: *Crear un conjunto de copias de seguridad*

Podrá crear conjuntos de copias de seguridad independientes para las distintas carpetas compartidas o seleccionar **Todas las carpetas compartidas** para realizar simultáneamente la copia de seguridad de todas las carpetas compartidas.

Paso 3: Seleccione las carpetas compartidas que desea incluir en este conjunto de copias de seguridad, asigne un nombre a dicho conjunto y haga clic en **Siguiente**.

Se abrirá la página **Programa de copia de seguridad**:

Maxtor

Menú principal Instalación Administración de cuentas Administración de carpetas compartidas Copia de seguridad de la carpeta compartida Características avanzadas Estado del sistema

Crear un conjunto de copias de seguridad

Programa de copia de seguridad

Seleccione la fecha y la hora en las que se realizarán las copias de seguridad programadas:

☒ Lunes
☒ Martes
☒ Miércoles
☒ Jueves a las 22 : 00
☒ Viernes
☒ Sábado
☒ Domingo

Versiones antiguas

Seleccione el período de tiempo durante el cual se guardarán las versiones de sus carpetas compartidas:

3 Meses

Cancelar Siguiente >>

Ayuda | Asistencia técnica de Maxtor | Registro | Póngase en contacto con nosotros 3.5.31

Ilustración 50: Programa de copia de seguridad

Paso 4: Seleccione los días y las horas para realizar la copia de seguridad y el número de meses (entre 2 y 12) durante los que desea guardar las versiones antiguas de las carpetas. A continuación, haga clic en **Siguiente**.

Un mensaje confirmará la finalización de la programación de la copia de seguridad y resumirá los detalles de este conjunto de copias de seguridad.



Ilustración 51: Programación de la copia de seguridad completada

Paso 5: Haga clic en **Realizar la copia de seguridad ahora** si desea realizar en ese momento la copia de seguridad de las carpetas de este conjunto.

Un mensaje indica que hay una copia de seguridad en curso:



Ilustración 52: Copia de seguridad en curso

Durante la copia de seguridad, puede utilizar otras funciones de la página web del administrador de Central Axis, pero no podrá realizar otras acciones de copia de seguridad hasta que haya finalizado dicha copia.

Un mensaje le avisará cuando haya finalizado la copia:



Ilustración 53: Copia de seguridad completada

Paso 6: Haga clic en **Finalizado** para volver a la página **Copia de seguridad de la carpeta compartida**.

Paso 7: Si lo desea, repita estos pasos para crear otros conjuntos de copias de seguridad.

Eliminación de un conjunto de copias de seguridad

Para eliminar un conjunto de copias de seguridad:

Paso 1: En la página **Copia de seguridad de la carpeta compartida**, haga clic en **Eliminar conjunto de copia de seguridad**.

Se abrirá la página **Eliminar un conjunto de copias de seguridad**:



Ilustración 54: *Eliminar un conjunto de copias de seguridad*

Paso 2: Si lo desea, haga clic en un conjunto de copias de seguridad para revisar el contenido antes de eliminarlo.

Paso 3: Seleccione el conjunto de copias de seguridad que desea eliminar.

Paso 4: Haga clic en **Eliminar**.

Se le solicitará que confirme la eliminación del conjunto:



Ilustración 55: Confirmación de eliminación

Paso 5: Haga clic en **Eliminar**.

Se mostrará un mensaje cuando finalice la eliminación:



Ilustración 56: Eliminación finalizada

Paso 6: Haga clic en **Finalizado** para volver a la página **Copia de seguridad de la carpeta compartida**.

Copia de seguridad inmediata

Si añade archivos importantes a una carpeta en un conjunto de copias de seguridad y desea realizar una copia de seguridad de dicha carpeta sin esperar a la copia programada, podrá hacerlo inmediatamente de forma manual.

Para realizar una copia de seguridad de un conjunto inmediatamente:

Paso 1: En la página **Copia de seguridad de la carpeta compartida**, haga clic en **Copia de seguridad**.

Se abre la página **Copia de seguridad**:



Ilustración 57: *Copia de seguridad*

Paso 2: Si lo desea, haga clic en un conjunto de copias de seguridad para revisar el contenido antes de realizar la copia de seguridad.

Paso 3: Seleccione los conjuntos de copias de seguridad para los que se van a realizar inmediatamente las copias de seguridad y haga clic en **Realizar copia de seguridad ahora**.

Un mensaje indica que hay una copia de seguridad en curso:



Ilustración 58: *Copia de seguridad en curso*

Durante la copia de seguridad, puede utilizar otras funciones de la página web del administrador de Central Axis, pero no podrá realizar otras acciones de copia de seguridad hasta que haya finalizado la operación.

Un mensaje le avisará cuando haya finalizado la copia:



Ilustración 59: *Copia de seguridad finalizada*

Paso 4: Haga clic en **Finalizado** para volver a la página **Copia de seguridad de la carpeta compartida**.

Restauración de carpetas de copia de seguridad

Al crear un conjunto de copias de seguridad, seleccione el número de meses durante los cuales desea almacenar versiones antiguas de las carpetas. Al restaurar las carpetas de copia de seguridad, puede elegir tanto la versión que desea restaurar como la ubicación en la que se restaurará.

Para restaurar las carpetas de un conjunto de copias de seguridad,

Paso 1: En la página **Copia de seguridad de la carpeta compartida**, haga clic en **Restaurar**.

Se abre la página **Restaurar**:



Ilustración 60: Restaurar I

Paso 2: Seleccione el conjunto de copias de seguridad que desea restaurar y haga clic en **Siguiente**.

Se abre la segunda página de **Restaurar**:

Ilustración 61: Restaurar II

Paso 3: Seleccione el año, mes, día y hora de la versión antigua que desea restaurar.

Paso 4: Seleccione una ubicación donde restaurar los datos:

- **Ubicación temporal (para *Public/Restore_Data*):**

Permite restaurar los archivos a la ubicación temporal descrita de manera que no tiene que preocuparse de sobrescribir los datos con el mismo nombre que pudiesen existir en la ubicación original.

- **Ubicación original (para compartir *<NombreCarpeta>*):**

Permite restaurar los datos en la ubicación original y sobrescribir las versiones con el mismo nombre que actualmente existan en dicha ubicación.

Paso 5: Haga clic en **Restaurar**.

Si ha seleccionado **Ubicación original**, se abrirá un mensaje de advertencia que indica que se sobrescribirán los datos existentes en dicha ubicación:



Ilustración 62: Advertencia de restauración

Paso 6: Haga clic en **Restaurar**.

Un mensaje indica que hay una restauración en curso:



Ilustración 63: Restauración en curso

Durante la restauración, puede utilizar otras funciones de la página web de administración de Central Axis, pero no podrá realizar otras acciones de restauración o copia de seguridad hasta que haya finalizado la copia de seguridad.

Un mensaje le avisará cuando haya finalizado la restauración:



Ilustración 64: Restauración finalizada

Paso 7: Haga clic en **Finalizado** para volver a la página **Copia de seguridad de la carpeta compartida**.

Uso de las características avanzadas

Utilice las páginas **Características avanzadas** de la página web del administrador de Central Axis para administrar la configuración de Central Axis:

- Configuración de acceso web y notificaciones
- Configuración de idioma, fecha y hora
- Configuración de la red
- Mantenimiento del sistema
- Configuraciones de USB
- Configuración de las unidades (sólo unidades duales)

Administración de la configuración del acceso web y de las notificaciones

El administrador utiliza la opción Acceso web para habilitar o deshabilitar el acceso web a Central Axis. Si el acceso web está habilitado, los usuarios que han configurado el acceso web en la aplicación de escritorio de Central Axis podrán acceder a los archivos almacenados en Central Axis a través de Internet.

Nota: Para obtener más información acerca de cómo habilitar el acceso web en el software de escritorio de Central Axis, consulte la *Guía del usuario de Maxtor Central Axis para Macintosh* o la *Guía del usuario de Maxtor Central Axis para Windows*.

Podrá utilizar la configuración de notificaciones para recibir una notificación por correo electrónico siempre que haya una actualización disponible del software del sistema o en caso de que se produzca un error de configuración del disco.

Para administrar la configuración del acceso web y de las notificaciones:

Paso 1: Haga clic en **Características avanzadas** del **Menú principal** o haga clic en el icono de **Características avanzadas** en la parte superior de la página web del administrador de Central Axis.

Se abrirá la página **Configuración de acceso web y notificaciones**:



Ilustración 65: Configuración de acceso web y notificaciones

Paso 2: Habilite o deshabilite el acceso web.

Paso 3: Si lo desea, escriba una dirección de correo electrónico para recibir automáticamente las notificaciones sobre las actualizaciones del sistema y sobre los errores de configuración del disco.

(a) Haga clic en **Prueba de correo electrónico** si desea enviarse un correo de prueba y asegurarse así de que las notificaciones le llegarán a la dirección de correo que ha especificado.

Paso 4: Haga clic en **Siguiente**.

Un mensaje confirmará la configuración del acceso web:



Ilustración 66: Confirmación de la configuración de acceso web y notificaciones

Nota: La configuración del acceso web y de las notificaciones también se puede especificar en la página **Configuración (Paso 3 de 3)**. Consulte la sección Configuración para obtener más información.

Configuración de idioma, fecha y hora

Probablemente configuró las preferencias de idioma, fecha y hora al configurar Central Axis. Puede utilizar la página **Idioma, fecha y hora** de las Características avanzadas para modificar la configuración.

Paso 1: Haga clic en **Idioma, fecha y hora** en la página **Características avanzadas**.

Se abrirá la página **Idioma, fecha y hora**:

Ilustración 67: Idioma, fecha y hora

Paso 2: Especifique el idioma.

Paso 3: Defina la fecha y la hora o, bien, habilite el Protocolo de tiempo de la red.

- **Protocolo de tiempo de la red:** permite a Central Axis definir automáticamente la fecha y la hora mediante un servidor horario de Internet. Esta función se encuentra deshabilitada de forma predeterminada. Sólo se podrá utilizar esta función si la unidad Central Axis está conectada a Internet.

Si habilita el **Protocolo de tiempo de la red (NTP)**, la página se actualizará para que pueda definir un servidor NTP predeterminado y escribir un nombre de servidor NTP:

Ilustración 68: Servidor NTP de idioma, fecha y hora

Paso 4: Seleccione la zona horaria y haga clic en **Siguiente**.

Un mensaje confirmará que se han definido correctamente la fecha, el idioma y la hora:

Ilustración 69: Confirmación de idioma, fecha y hora

Paso 5: Haga clic en **Finalizado** para volver a la página **Características avanzadas**.

Administración de la configuración de la red

Utilice la página **Configuración de la red** para asignar un nombre a Central Axis, identificar el grupo de trabajo al que pertenece y establecer la configuración IP de Central Axis. Si ya introdujo estos valores al configurar Central Axis, podrá editarlos aquí.

Para administrar la configuración de la red:

Paso 1: Haga clic en **Configuración de la red** en la página **Características avanzadas**.
Se abre la página **Valores de la red**:

Ilustración 70: Configuración de la red

Paso 2: Escriba un nombre para Central Axis y asígnelo a un grupo de trabajo.

- **Nombre del grupo de trabajo de Central Axis:** el dominio al que pertenece Central Axis

Paso 3: Haga clic en **Siguiente**.

Se abre la página de las opciones de IP **Valores de la red**:

Ilustración 71: Configuración de red automática

Paso 4: Haga clic en **Obtener IP automáticamente mediante la configuración de UPnP Discovery** para obtener una dirección IP de un servidor DHCP (opción predeterminada).

Haga clic en **Configurar IP manualmente** para introducir la información de IP.

La página **Valores de la red** se actualizará para mostrar los campos en los que tendrá que introducir la información de IP:

Ilustración 72: Configuración de red manual

Paso 5: Introduzca la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada y el DNC predeterminado.

Paso 6: Si lo desea, haga clic en **Activar soporte de tramas Jumbo**.

Soporte de tramas Jumbo: permite transferir datos más rápidamente a través de Ethernet mediante el envío de datos en partes más grandes. Todos los dispositivos conectados deben ser compatibles con Jumbo Frame Axis.

La página **Valores de la red** se actualizará para mostrar los campos en los que tendrá que introducir la información de soporte de tramas Jumbo:

Ilustración 73: Soporte de tramas Jumbo de configuración de red

Paso 7: Seleccione el tamaño de tramas deseado.

Paso 8: Seleccione **Siguiente**.

Un mensaje confirmará que la configuración de red se ha aplicado correctamente.

Ilustración 74: Configuración de red aplicada

Paso 9: Haga clic en **Finalizado** para volver a la página **Características avanzadas**.

Administración del mantenimiento del sistema

Utilice la opción **Mantenimiento del sistema** de **Características avanzadas** para administrar la configuración de energía de Central Axis, ejecutar las utilidades y el diagnóstico del disco y actualizar el software del sistema de Central Axis.

Administración de la configuración de energía

Para ahorrar energía, Central Axis podrá pasar automáticamente a modo de suspensión tras permanecer inactivo durante una cantidad designada de tiempo.

Para administrar la configuración de energía:

Paso 1: Haga clic en **Configuración de energía** en la página **Características avanzadas**.

Se abrirá la página **Administración de energía**:



Ilustración 75: Administración de energía

Paso 2: Seleccione la unidad Central Axis e introduzca el período de tiempo que debería permanecer inactiva antes de pasar al modo de suspensión.

Paso 3: Haga clic en **Siguiente**.

Un mensaje confirmará la configuración de la administración de energía:



Ilustración 76: Confirmación de la administración de energía

Paso 4: Haga clic en **Finalizado** para regresar a la página **Mantenimiento del sistema**.

Ejecución de una prueba de diagnóstico

Con una prueba de diagnóstico podrá saber si Central Axis está funcionando como debiera y, en caso contrario, podrá determinar el problema y solucionarlo.

Para comprobar el estado de Central Axis:

Paso 1: Haga clic en **Prueba de diagnóstico** en la página **Características avanzadas**.

Se mostrará un mensaje que indicará que los usuarios no podrán acceder a Central Axis durante la prueba de diagnóstico.



Ilustración 77: Advertencia de prueba de diagnóstico

Paso 2: Haga clic en **Siguiente** para proceder con la prueba.
Se abrirá la página **Prueba de diagnóstico**:



Ilustración 78: Prueba de diagnóstico

Si no ha realizado una copia de seguridad de los datos almacenados en Central Axis, es recomendable salir de esta página y realizar dicha copia antes de seguir con la prueba.

Paso 3: Haga clic en **Continuar** para iniciar la prueba de diagnóstico.
La página **Prueba de diagnóstico** le informará sobre el progreso del análisis:



Ilustración 79: Progreso del diagnóstico

Una vez finalizada la prueba de diagnóstico, un mensaje le informará sobre el estado de Central Axis:



Ilustración 80: Resultado del diagnóstico: normal

Si durante la prueba se ha detectado un problema en Central Axis, recibirá el mensaje:



Ilustración 81: Resultado del diagnóstico: error

Paso 4: Siga los pasos enumerados en la página para intentar realizar una copia de seguridad de los datos y vuelva a la unidad.

Actualización del software del sistema de Central Axis

Cuando haya una actualización disponible para el software del sistema de Central Axis, aparecerá una notificación de actualización en tres sitios:

- En la parte superior de cada página web del administrador de Central Axis hasta que se instale o reconozca la actualización:



Ilustración 82: Notificación de actualización disponible

- En la página **Notificaciones del estado del sistema**:



Ilustración 83: Notificaciones del estado del sistema

- En un correo de notificación del sistema si se registró para recibir las notificaciones de actualización del sistema al configurar Central Axis:

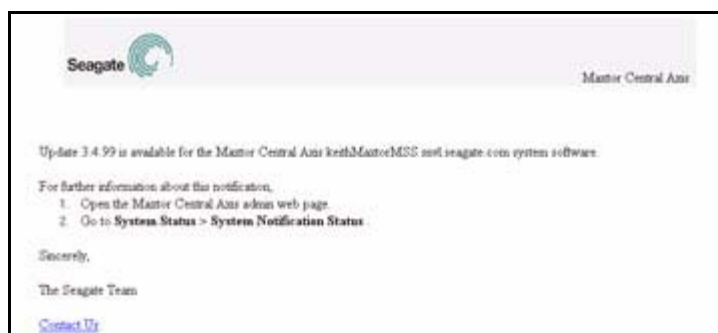


Ilustración 84: Notificación por correo de actualizaciones del sistema

Nota: Para obtener información acerca de la configuración de las notificaciones de actualización del sistema, consulte la sección Configuración de esta guía del usuario.

Acceso a la página Administración de actualizaciones del sistema

Puede abrir la página **Actualización del sistema** de dos formas:

- Haciendo clic en **more** (más) en la notificación de actualización en la parte superior de cualquier página web del administrador o en la página **Notificaciones del estado del sistema**:



Ilustración 85: Notificación por correo de actualizaciones del sistema

- Uso del Menú principal de Central Axis:

Paso 1: Haga clic en **Características avanzadas** del **Menú principal** o haga clic en el icono de **Características avanzadas** en la parte superior de la página web del administrador de Central Axis.

Se abre la página de **Características avanzadas**:

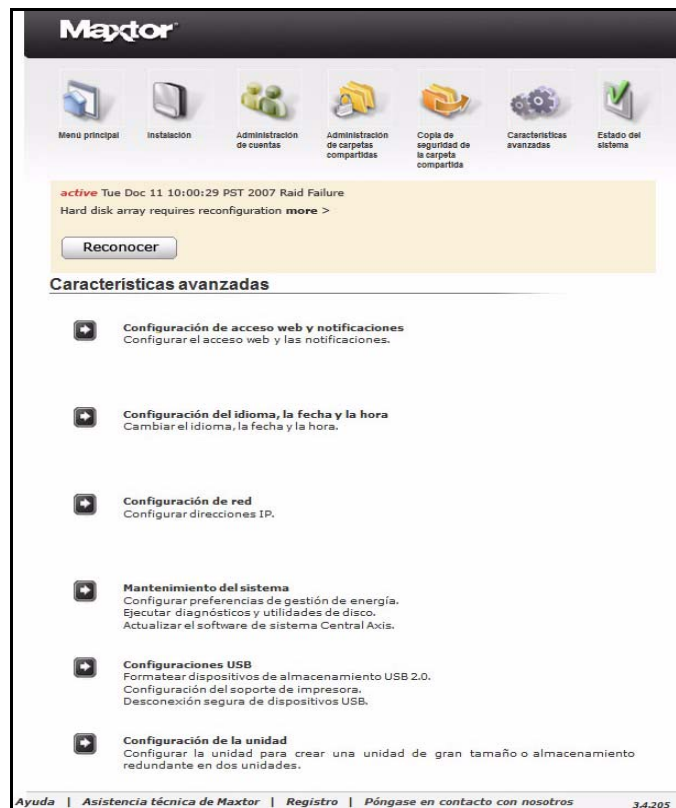


Ilustración 86: Características avanzadas

Paso 2: Haga clic en **Mantenimiento del sistema** del menú **Características avanzadas**.

Se abrirá la página **Mantenimiento del sistema**:



Ilustración 87: *Mantenimiento del sistema*

Paso 3: Haga clic en **Actualización del sistema**.

Se abre la página **Actualización del sistema**:



Ilustración 88: Actualización del sistema

Instalación de una actualización

Existen dos formas de instalar una actualización del software del sistema:

- **Instalar ahora:** la actualización comienza inmediatamente. Central Axis no estará disponible durante la actualización. Cuando haya finalizado la actualización, se mostrará un mensaje en el que se confirmará que el sistema se ha actualizado correctamente.
- **Instalar más tarde a las <hora seleccionada>:** seleccione una hora para la instalación en el cuadro **Seleccionar hora**. La actualización tomará el control de la unidad a la hora seleccionada, se instalará y reiniciará automáticamente Central Axis. Cuando haya finalizado la actualización, se mostrará un mensaje en el que se confirmará que el sistema se ha actualizado correctamente.

Para instalar una actualización del software del sistema:

Paso 1: En la página **Actualización del sistema**, seleccione una opción para instalar la actualización:

- **Instalar ahora:** la actualización comienza inmediatamente.
- **Instalar más tarde:** la actualización se instalará automáticamente a la hora seleccionada.

Si selecciona **Instalar ahora**, la instalación se iniciará automáticamente.

Un mensaje confirmará que el sistema se ha actualizado correctamente:



Ilustración 89: Actualización de software del sistema completada

Paso 2: Haga clic en **Finalizado** para regresar a la página **Mantenimiento del sistema**.

Si abre la página **Actualización del sistema** cuando no haya ninguna actualización disponible, los botones de instalación estarán inactivos. El número de versión del software nuevo se mostrará en la esquina inferior derecha de la página:

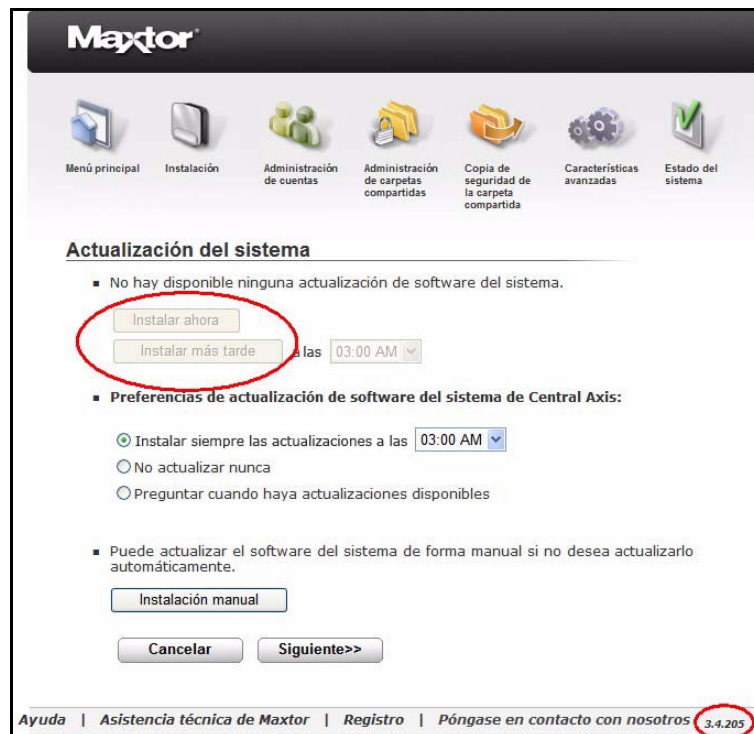


Ilustración 90: Ninguna actualización del sistema disponible

Configuración de las preferencias de actualización de Central Axis

Puede configurar preferencias para indicar al software Central Axis cómo administrar las futuras actualizaciones de software del sistema.

Hay tres opciones de actualización:

- **Instalar siempre las actualizaciones a las 3:00:** (opción predeterminada) se instala automáticamente una actualización en el momento seleccionado y en el día en que esté disponible. Central Axis se reinicia automáticamente una vez finalizada la actualización. La próxima vez que abra la aplicación Central Axis, un mensaje confirmará que la actualización de software del sistema se ha realizado correctamente.
- **No actualizar nunca:** no recibirá nunca ninguna notificación de que hay disponible una actualización de software del sistema y éste no se actualizará. Podrá cambiar esta selección en cualquier momento si vuelve a esta página **Actualización del sistema** y selecciona una de las otras dos opciones. También podrá actualizar de forma manual el software si lo descarga del sitio web de Central Axis. Consulte *Actualización manual del software del sistema* para obtener instrucciones detalladas.
- **Preguntar cuando haya actualizaciones disponibles:** se le notificará cuando haya una actualización disponible y se le preguntará si desea instalarla en ese momento o en el futuro.

Para establecer las preferencias de actualización:

Paso 1: En la página **Actualización del sistema**, seleccione una opción de actualización.

Paso 2: Haga clic en **Siguiente**.

Una ventana de **Configuración de actualizaciones de software del sistema** confirmará que se ha guardado la selección de actualización:



Ilustración 91: Configuración de actualizaciones del sistema guardada

Actualización manual del software del sistema

Si no desea actualizar el software del sistema automáticamente, podrá hacerlo manualmente si descarga el software de la página web de asistencia técnica de Maxtor Central Axis.

Para actualizar manualmente el software del sistema:

Paso 1: En la página **Actualización del sistema**, haga clic en **Instalación manual**.

Se abrirá la página **Aviso de la actualización del sistema**:



Ilustración 92: Aviso de la actualización del sistema

Paso 2: Haga clic en **Siguiente**.

Se abrirá la página **Actualización manual del sistema**:

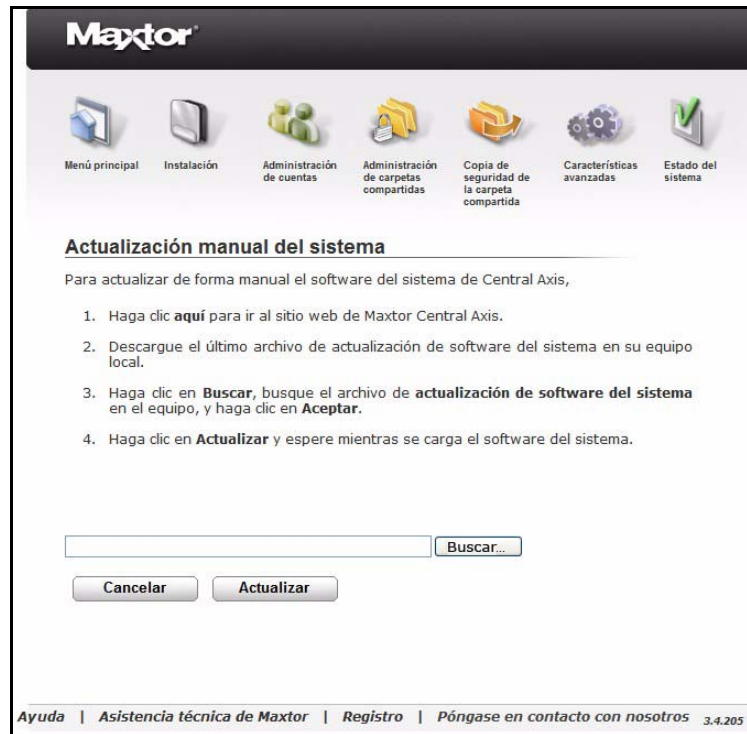


Ilustración 93: Actualización manual del sistema

Paso 3: Seleccione **1. Haga clic aquí para ir a la página web de Maxtor Central Axis**.

Se abrirá la página web de asistencia técnica de Central Axis.

Paso 4: Desde la página web, descargue el archivo de software del sistema de Central Axis más reciente.

Paso 5: En la página **Actualización manual del sistema** del escritorio, haga clic en **Buscar** para abrir el software del sistema de Central Axis que ha descargado.

Paso 6: Haga clic en **Actualizar**.

Cuando haya finalizado la actualización, se mostrará un mensaje en el que se confirmará que el sistema se ha actualizado correctamente:



Ilustración 94: Actualización del sistema correcta

Paso 7: Haga clic en **Finalizado** para volver a la página **Actualización del sistema**.

Definición de las configuraciones de USB

Utilice el vínculo **Configuraciones de USB** de las **Características avanzadas** para formatear las unidades USB conectadas a Central Axis, administrar el soporte de impresora y extraer de forma segura los dispositivos USB.

Formateo de una unidad USB

Para formatear una unidad USB conectada a la unidad Central Axis:

Paso 1: Haga clic en **Configuraciones de USB** en la página **Características avanzadas**.

Se abrirá la página **Configurar dispositivos USB**:



Ilustración 95: *Configurar dispositivos USB*

Paso 2: Haga clic en **Formatear unidad USB**.

Se abrirá la página **Formatear unidad USB**:



Ilustración 96: **Formatear unidad USB**

Paso 3: Decida primero si desea formatear la unidad y crear una única partición de gran tamaño, o bien formatear una partición existente específica. A continuación, haga clic en **Siguiente**.

Deberá escribir un nombre para el volumen:



Ilustración 97: **Formatear unidad USB**

Paso 4: Escriba el nombre deseado para este volumen y haga clic en **Siguiente**.

Un aviso le indicará que al formatear esta unidad se borrarán todos los datos almacenados y le sugerirá que realice una copia de seguridad de los datos antes de continuar:



Ilustración 98: Aviso de formateo de la unidad USB

Paso 5: Haga clic en **Siguiente** para continuar con el formateo.

Una página de estado le mantendrá informado del progreso del formateo:



Ilustración 99: Estado del formateo de USB

Si el formateo se realiza correctamente, se mostrará un mensaje que confirma que la unidad USB se ha formateado correctamente:



Ilustración 100: Formateo correcto de la unidad USB

Paso 6: Haga clic en **Finalizado** para volver a la página **Configurar dispositivos USB**.

Si el formateo no se realiza correctamente, un mensaje se lo notificará y le recomendará que lo intente de nuevo:



Ilustración 101: Formateo incorrecto de la unidad USB

Paso 7: Haga clic en **Finalizado** para volver a la página **Configurar dispositivos USB** e intente formatear la unidad de nuevo.

Si el formateo falla en repetidas ocasiones, inténtelo con otra unidad USB o póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Administración del soporte de impresora

La función de soporte de la impresora se habilita de forma predeterminada durante el proceso de instalación del software de Central Axis. Si desea conectar una impresora a Central Axis, deberá configurar la unidad con una dirección IP estática. Para obtener información sobre el modo de configurar una impresora USB, visite www.seagate.com y haga clic en **Soporte > Solución de problemas**.

Para habilitar o deshabilitar el soporte de impresora:

Paso 1: Haga clic en **Configuraciones USB** en la página **Características avanzadas**.
Se abrirá la página **Configurar dispositivo USB**:



Ilustración 102: Configurar dispositivos USB

Paso 2: Haga clic en **Administración de soporte de impresora**.

Se abrirá la página **Administración de soporte de impresora**:



Ilustración 103: Administración de soporte de impresora

Paso 3: Haga clic en **Habilitar** o **Deshabilitar** para cambiar a la configuración de soporte de impresora o haga clic en **Cancelar** para conservar la configuración actual y volver a la página **Configurar dispositivos USB**.

Si cambia la configuración del Soporte de impresora, un mensaje confirmará que la configuración ha cambiado:



Ilustración 104: Confirmación de soporte de impresora

Paso 4: Haga clic en **Finalizado** para volver a la página **Configurar dispositivos USB**.

Extracción segura de dispositivos

Para extraer de forma segura los dispositivos USB conectados a Central Axis:

Paso 1: Haga clic en **Configuraciones USB** en la página **Características avanzadas**.
Se abrirá la página **Configurar dispositivo USB**:



Ilustración 105: Configurar dispositivos USB

Paso 2: Haga clic en **Extraer de forma segura dispositivos USB**.
Se abrirá la página **Desconectar dispositivo de almacenamiento USB**:



Ilustración 106: Desconectar dispositivo de almacenamiento USB

Paso 3: Seleccione el dispositivo de almacenamiento que desea extraer de forma segura y haga clic en **Quitar con seguridad**.

Paso 4: Un mensaje confirmará que podrá extraer de forma segura el dispositivo seleccionado.



Ilustración 107: Confirmación de extracción de segura

Paso 5: Haga clic en **Finalizado** para volver a la página **Configurar dispositivos USB**.

Configuración de las unidades (sólo unidades de disco dual)

Puede seleccionar uno de los dos tipos de configuración de la unidad, **Duplicación** o **Lineal**. Dado que estas configuraciones requieren dos unidades, la opción de configuración de la unidad se aplicará sólo a las unidades de disco dual.

Cambio de la configuración de la unidad

El proceso de cambio de configuración de la unidad varía ligeramente en función de si dispone de una unidad Maxtor Shared Storage II (MSS II) o una unidad Central Axis. Consulte la sección correspondiente a la unidad.

Podrá cambiar la configuración de la unidad entre modo lineal y modo de duplicación cuando lo desee.

- **Modo lineal:** las dos unidades se utilizan como una única unidad de gran tamaño; proporciona más espacio de almacenamiento, pero ninguna protección de datos.
- **Modo de duplicación (recomendado):** se guarda una copia de todos los datos en cada unidad; proporciona menos espacio de almacenamiento, pero mayor protección de datos.

Propietarios de MSS II

Para cambiar la configuración de la unidad:

Paso 1: Haga clic en **Características avanzadas** del **Menú principal** o haga clic en el icono de **Características avanzadas** en la parte superior de la página web del administrador de Central Axis.

Se abre la página de **Características avanzadas**:

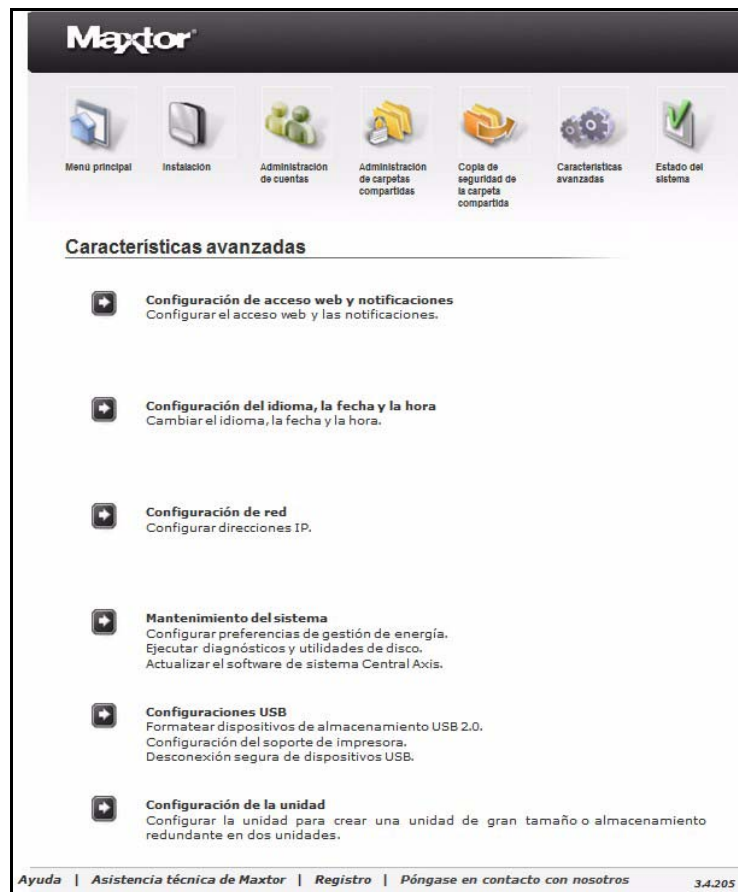


Ilustración 108: Características avanzadas

Paso 2: Haga clic en **Configuración de la unidad**.

Se abre la página **Configuración de la unidad**:



Ilustración 109: Configuración de la unidad

Paso 3: Seleccione la configuración de la unidad deseada y haga clic en **Siguiente**.

Aparecerá un mensaje que le indicará que al cambiar la configuración de la unidad borrará todos los datos almacenados en ese momento en MSS II y le preguntará si desea continuar.



Ilustración 110: Aviso de configuración de la unidad

Paso 4: Haga clic en **Sí** para continuar.

La página **Configuración de la unidad** le informará sobre su progreso:



Ilustración 111: Estado de la configuración de la unidad

Un mensaje confirmará la configuración correcta de la unidad y mostrará el modo de configuración actual y el tiempo transcurrido durante la configuración:



Ilustración 112: Unidad configurada correctamente

Paso 5: Haga clic en **Finalizado** para volver a la página **Configuración de la unidad**.

Propietarios de Central Axis

Para cambiar la configuración de la unidad:

Paso 1: Haga clic en **Características avanzadas** del **Menú principal** o haga clic en el icono de **Características avanzadas** en la parte superior de la página web del administrador de Central Axis.

Se abre la página de **Características avanzadas**:

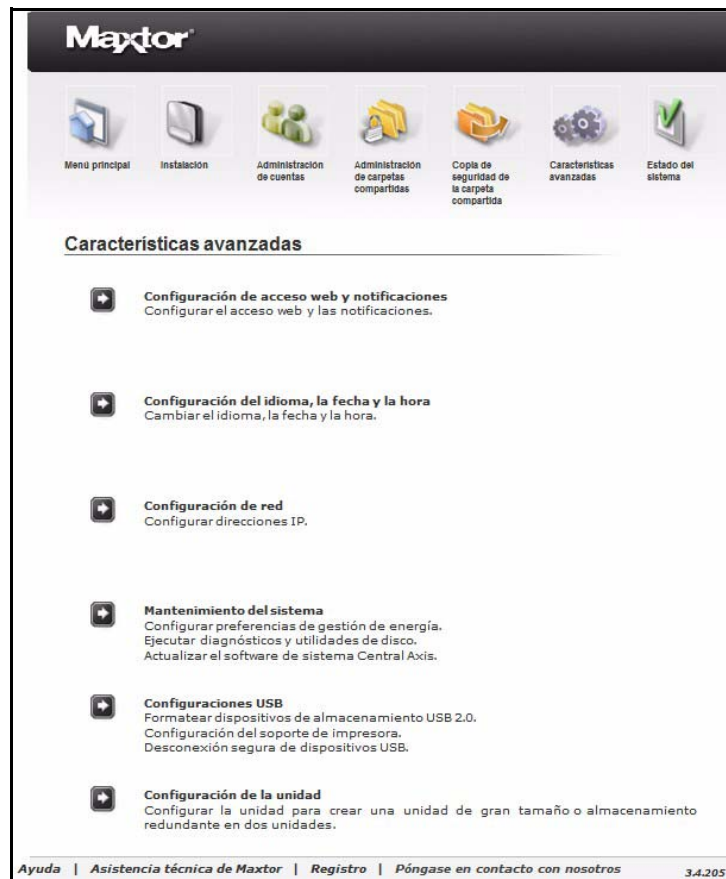


Ilustración 113: Características avanzadas

Paso 2: Haga clic en **Configuración de la unidad**.

Se abre la página **Configuración de la unidad**:

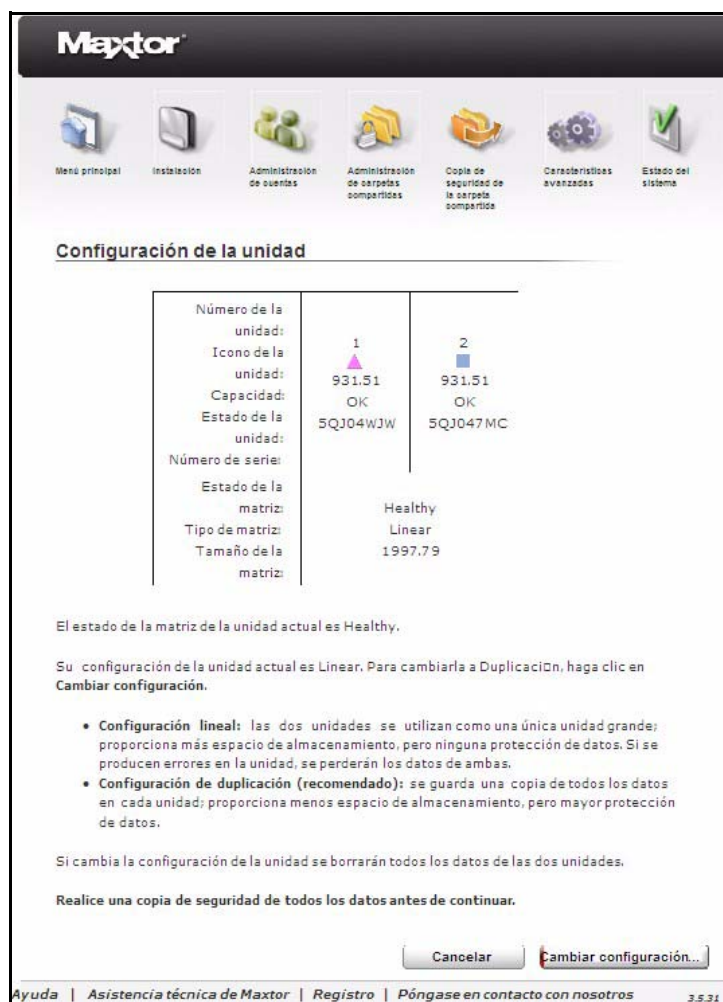


Ilustración 114: Configuración de la unidad

Paso 3: Haga clic en **Cambiar configuración** para cambiar la configuración actual. Aparecerá un mensaje que le indicará que al cambiar la configuración de la unidad borrarán todos los datos almacenados en ese momento en Central Axis y le preguntará si desea continuar.



Ilustración 115: Aviso de configuración de la unidad

Paso 4: Haga clic en **Aceptar** para continuar. Se le informará sobre el progreso de la configuración:



Ilustración 116: Estado de la configuración de la unidad

Si va a cambiar la configuración de la unidad del modo lineal al modo duplicación, un mensaje confirmará que la unidad se ha configurado correctamente y le informará del progreso de la sincronización de las dos unidades:



Ilustración 117: Progreso de la sincronización de la unidad

Aparecerá un mensaje donde se confirma que ha finalizado la configuración de la unidad correctamente:



Ilustración 118: Unidad configurada correctamente

Paso 5: Haga clic en **Aceptar** para volver a la página **Configuración de la unidad**.

Sustitución de una unidad dañada (sólo Central Axis)

No sucede a menudo, pero puede que una unidad de Central Axis falle alguna vez. Deberá sustituir la unidad dañada si desea seguir usando la unidad Central Axis en su totalidad.

Identificación de una unidad dañada

Las unidades Central Axis se identifican con un símbolo cuadrado o triangular. Asegúrese de identificar el símbolo de la unidad dañada para saber qué unidad debe sustituir:



Configuración de la unidad		
Número de la unidad:	1	2
Icono de la unidad:		
Capacidad:	931.51	931.51
Estado de la unidad:	OK	DEFECTUOSA
Número de serie:	9QJ02K6K	9QJ02B23
Estado de la matriz:	Error	
Tipo de matriz:	Mirror	
Tamaño de la matriz:	931	

Ilustración 119: Identificación de la unidad dañada

Para sustituir la unidad dañada, deberá apagar Central Axis. Antes de hacerlo, puede imprimir una copia impresa de las instrucciones de sustitución de la unidad, tal como se indica en los siguientes pasos, o insertar el CD de instalación de Maxtor Central Axis y leer las instrucciones del archivo PDF de la *Guía del usuario administrador de Maxtor Central Axis*.

Si falla una unidad, aparecerá una notificación de unidad dañada en la parte superior de cada página web del administrador de Central Axis:

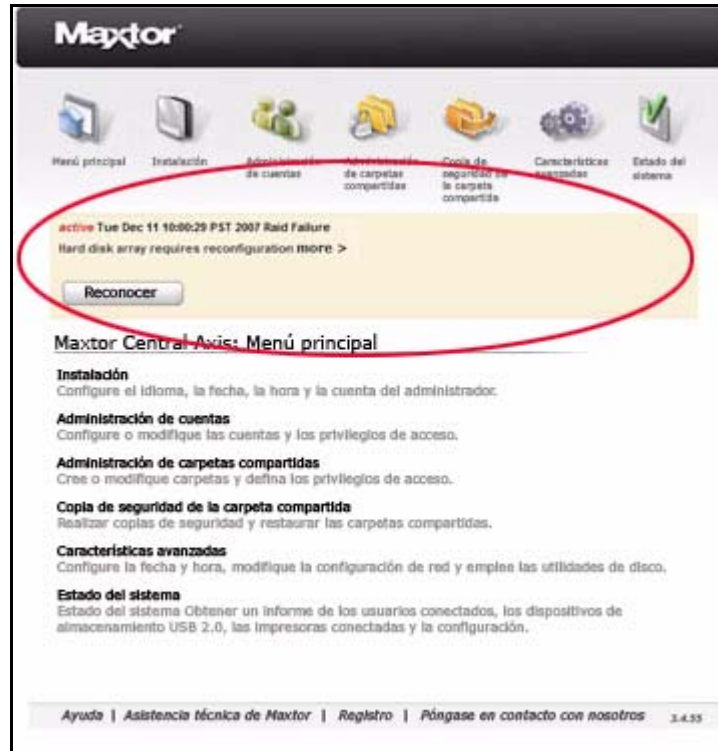


Ilustración 120: Notificación de unidad dañada

Si se ha registrado para recibir notificaciones de errores de configuración del disco al configurar la unidad Central Axis, también recibirá un correo electrónico de notificación de errores de configuración del disco:

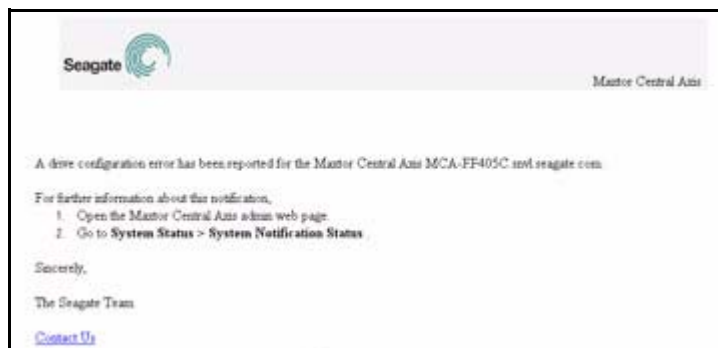


Ilustración 121: Notificación por correo electrónico de unidad dañada

Nota: Para obtener información acerca de la configuración de notificaciones de errores de configuración del disco, consulte la sección Configuración de esta guía del usuario.

Si recibe una notificación de errores de configuración del disco:

Paso 1: Haga clic en **Características avanzadas** del **Menú principal** o haga clic en el icono de **Características avanzadas** en la parte superior de la página web del administrador de Central Axis.

Se abre la página de **Características avanzadas**:

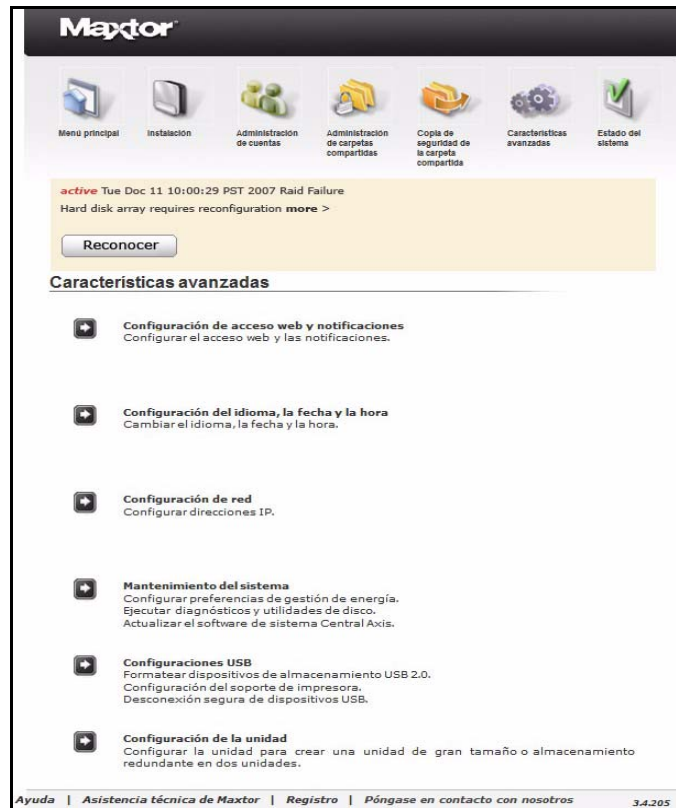


Ilustración 122: Características avanzadas

Paso 2: Haga clic en **Configuración de la unidad** del menú **Características avanzadas**.

Se abre la página **Configuración de la unidad**:

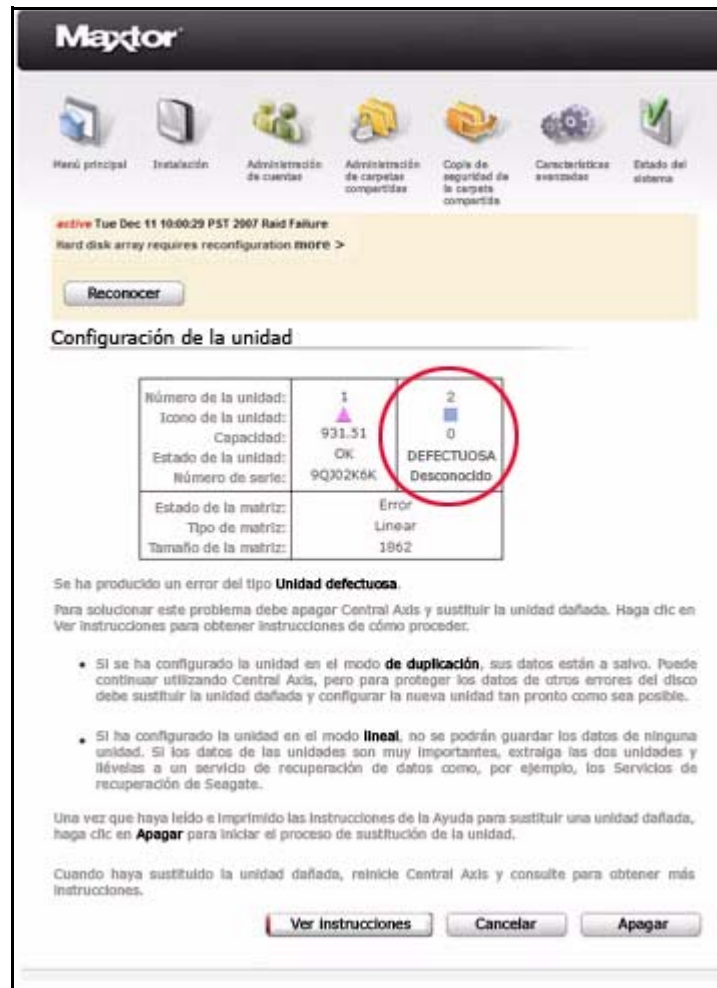


Ilustración 123: Configuración de la unidad

El **Estado de la unidad** de la unidad dañada es **DEFECTUOSA**. En la imagen de abajo, la unidad dañada se representa mediante un símbolo cuadrado.

Paso 3: Haga clic en **Ver instrucciones** para obtener una descripción de los pasos que debe seguir para sustituir la unidad dañada.

Se abrirá en el navegador una ventana de Ayuda en línea que contiene dichas instrucciones. Es recomendable imprimir las instrucciones desde el navegador, dado que las páginas de Ayuda de Central Axis no estarán accesibles durante la sustitución de la unidad.

Paso 4: En la página **Configuración de la unidad**, haga clic en **Apagar** para apagar la unidad Central Axis y sustituir la unidad dañada.

Aviso: Apague Central Axis y desconecte el cable de alimentación y otros cables conectados a la unidad antes de proceder con la sustitución de la unidad.

Sustitución de una unidad

Para sustituir una unidad dañada:

Paso 1: Afloje la sujeción de la cubierta para poder retirarla. El tornillo no saldrá completamente de la unidad.



Ilustración 124: Sujeción de la cubierta

Paso 2: Deslice la cubierta de forma que el tornillo salga y se suelte de la base:

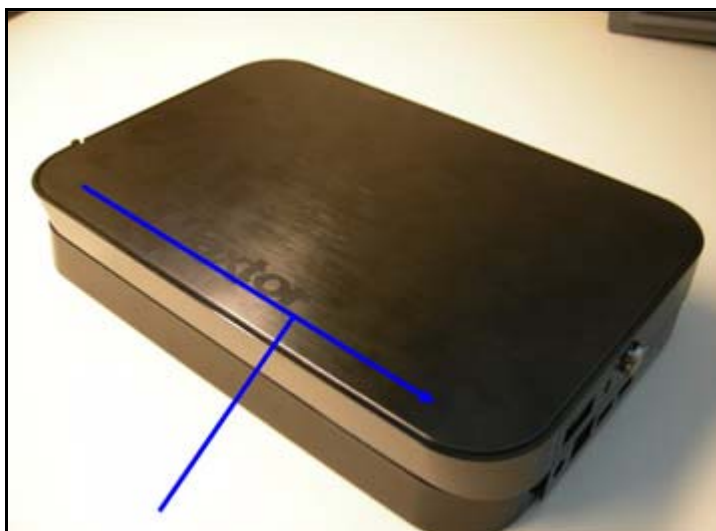


Ilustración 125: Cubierta de la unidad

Paso 3: Levante la cubierta y guárdela:



Ilustración 126: Cubierta de la unidad retirada

Paso 4: Ubique la unidad identificada por el símbolo cuadrado o triangular, que se representa con un triángulo o cuadrado en los conectores de unidad (consulte la sección anterior sobre la *Identificación de una unidad dañada* para obtener más información).

Paso 5: Utilice el destornillador plano Phillips para quitar completamente los tornillos de sujeción de la unidad dañada.

- Quite los tornillos de sujeción indicados por las flechas de color naranja para retirar la unidad identificada con el símbolo triangular.
- Quite los tornillos de sujeción indicados por las flechas de color azul para retirar la unidad identificada con el símbolo cuadrado.

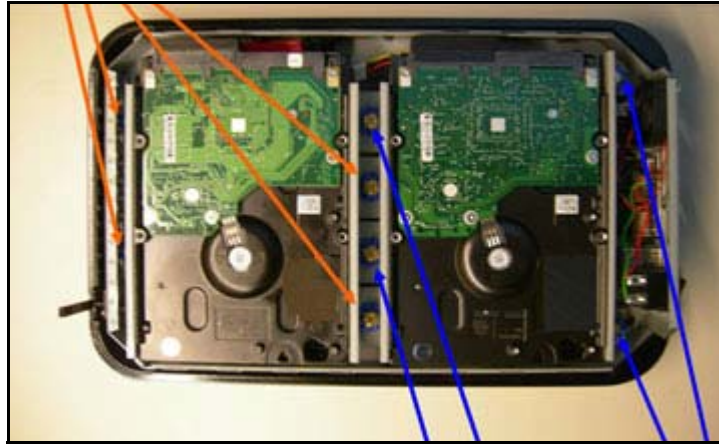


Ilustración 127: Identificación de la unidad dañada

Nota: Si sustituye la unidad identificada por el cuadrado, tenga en cuenta que el soporte derecho es más largo que los otros tres. Tenga cuidado al unir dicho soporte al lado correspondiente de la unidad de repuesto.

Paso 6: Desconecte el cable de la unidad de disco y levante con cuidado la unidad de disco de la caja:

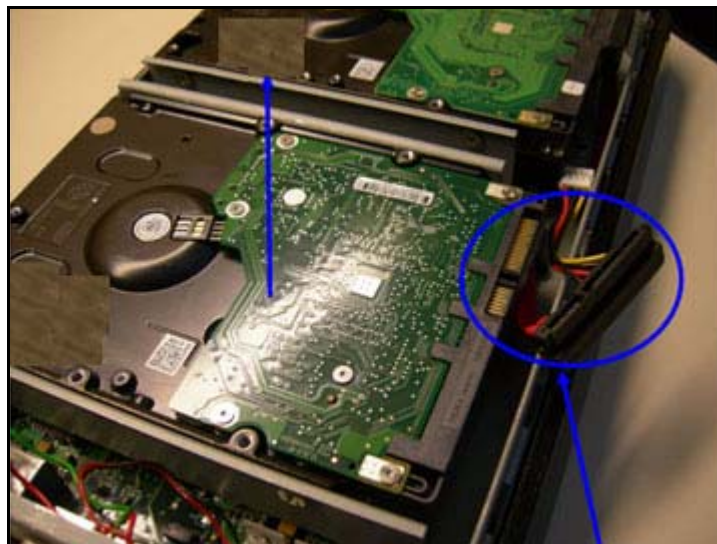


Ilustración 128: Retirada de la unidad de disco

Paso 7: Coloque la unidad de disco en la superficie de trabajo y extraiga los cuatro tornillos que sujetan los soportes de montaje a la unidad de disco:



Ilustración 129: Abrazaderas de montaje

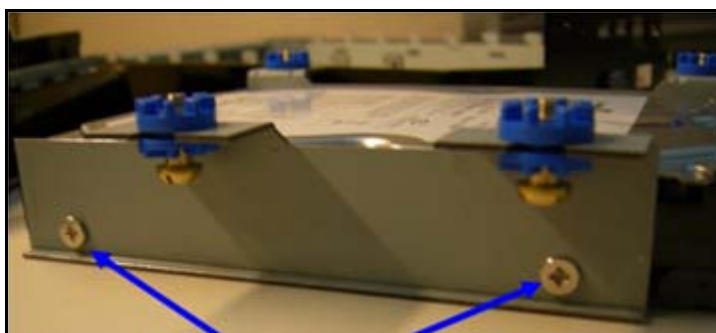


Ilustración 130: Tornillos de sujeción de los soportes
(dos en cada lado)

Paso 8: Guarde la unidad de disco dañada y coloque la unidad de disco de repuesto, tal como se muestra a continuación:



Ilustración 131: Unidad de repuesto

Paso 9: Fije los soportes a la unidad de repuesto.

Nota: Si ha sustituido la unidad identificada por el cuadrado, asegúrese de haber fijado el soporte largo en la ubicación correspondiente de la unidad de repuesto.



Ilustración 132: Unidad de repuesto con los soportes fijados

Paso 10: Coloque la unidad de disco en la caja y conecte el cable. Baje con cuidado el conjunto de unidad de disco y colóquelo como se muestra:

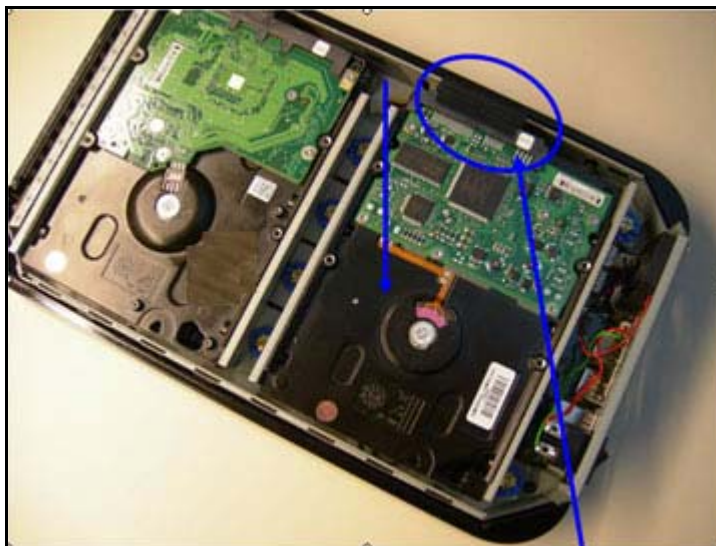


Ilustración 133: Unidad de repuesto colocada en la caja

Paso 11: Apriete los tornillos de montaje en cuatro sitios:

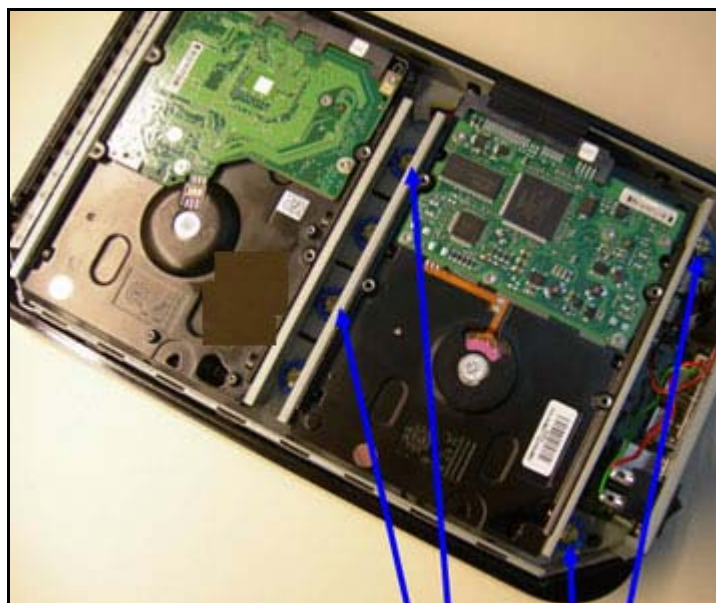


Ilustración 134: Tornillos de montaje

Paso 12: Fije la cubierta a la base de la unidad de disco alineando la fila de pestañas de la cubierta con la fila de ranuras de la base:



Ilustración 135: Alineación de pestañas y ranuras

Paso 13: Deslice la cubierta para bloquearla en la base de la unidad de disco:



Ilustración 136: Cubierta bloqueada en la base de la unidad

Paso 14: Apriete el tornillo de sujeción para mantener la unidad cerrada:

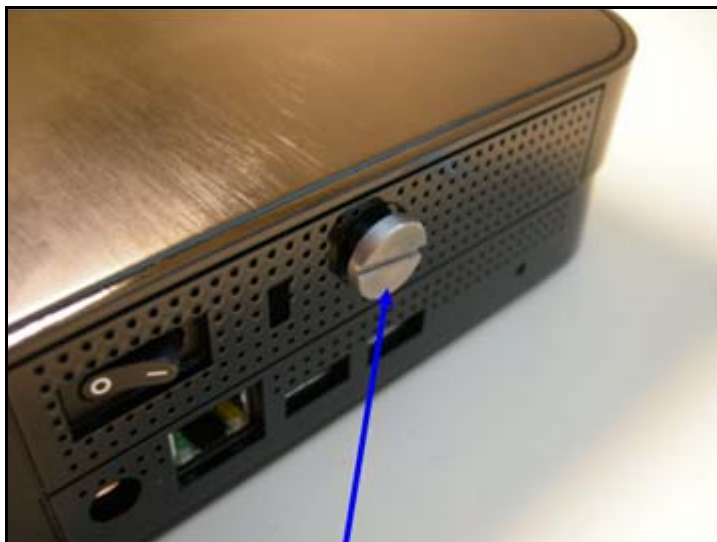


Ilustración 137: Tornillo de sujeción

La unidad de repuesto está lista para su uso:



Ilustración 138: Unidad de disco con disco de repuesto

Paso 15: Vuelva a conectar los cables, reinicie Central Axis y configure la nueva unidad siguiendo los pasos siguientes.

Configuración de la nueva unidad

Después de sustituir la unidad dañada y reiniciar Central Axis, deberá configurar la unidad nueva. El modo en que formateó la unidad dañada determinará la página **Configuración de la unidad** que se mostrará ahora.

- Si la unidad dañada se encontraba en modo lineal, la página **Configuración de la unidad** indicará que se han perdido todos los datos y que deberá crear la unidad desde cero:

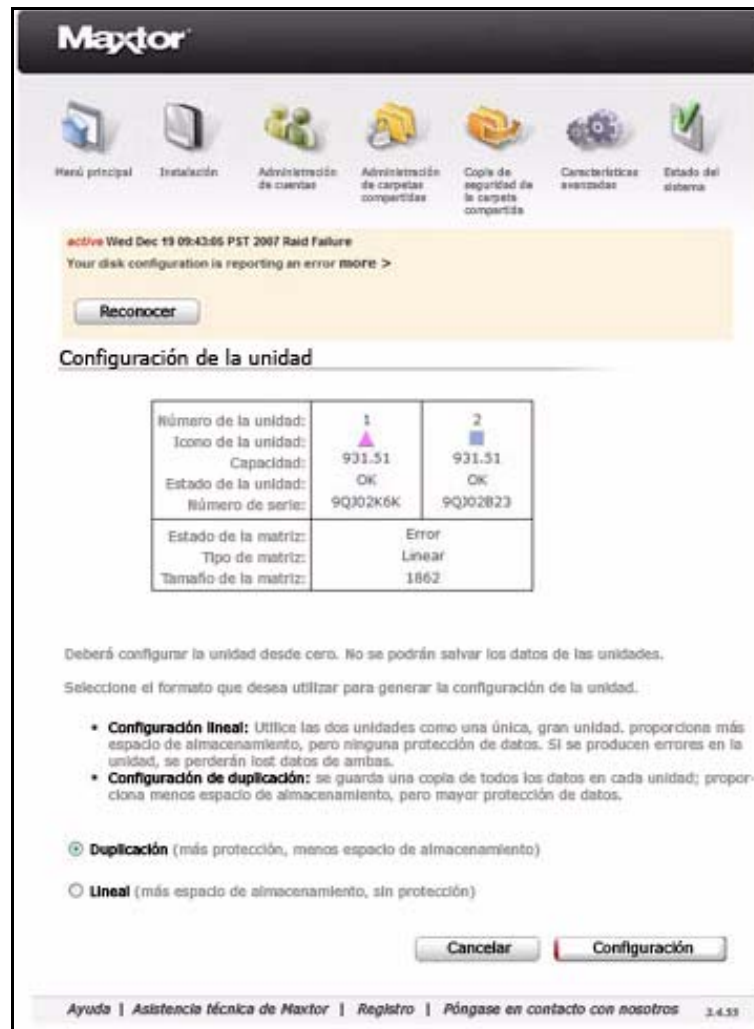


Ilustración 139: Configuración de la unidad – Lineal

- Si la unidad dañada se encontraba en modo de duplicación, la página **Configuración de la unidad** indicará que los datos se han guardado en la unidad restante y que deberá sincronizarse con la unidad nueva:

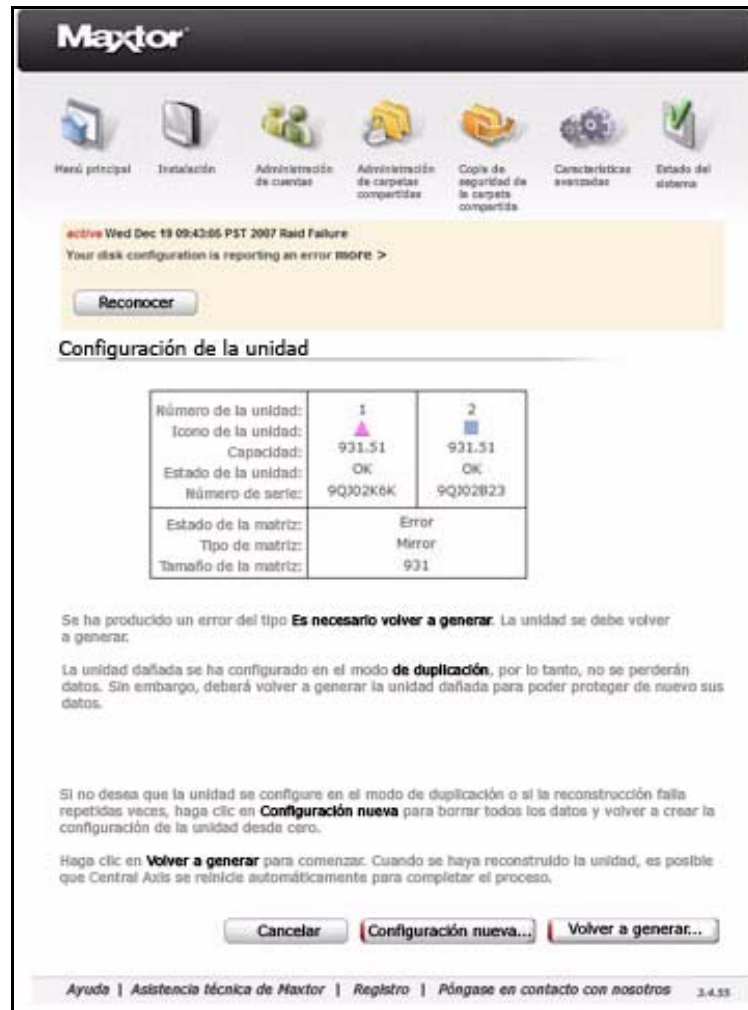


Ilustración 140: Configuración de la unidad – Duplicación

- Si el software de Central Axis no puede determinar qué opción de configuración debe mostrar, la página **Configuración de la unidad** le solicitará que le indique la unidad que se va a reconstruir:

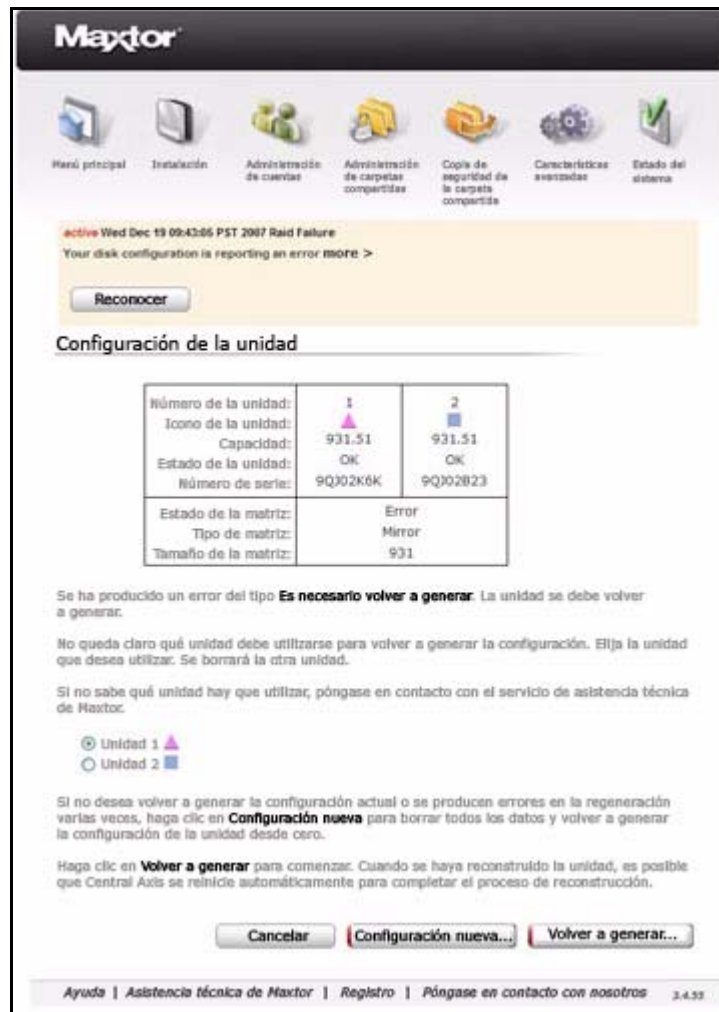


Ilustración 141: Configuración de la unidad sin determinar

Configuración lineal

Si la unidad dañada se encontraba en modo lineal, se habrán perdido todos los datos almacenados en Central Axis. La página **Configuración de la unidad** que verá ahora le mostrará las opciones para que seleccione el formato que desea utilizar para reconstruir la unidad nueva:

- **Modo lineal:** las dos unidades se utilizan como una única unidad de gran tamaño; proporciona más espacio de almacenamiento, pero ninguna protección de datos.
- **Modo de duplicación (recomendado):** se guarda una copia de todos los datos en cada unidad; proporciona menos espacio de almacenamiento, pero mayor protección de datos.

El usuario es quien debe tomar la decisión, pero ya que ha perdido todos los datos, debería considerar el cambio del modo lineal al modo de duplicación.

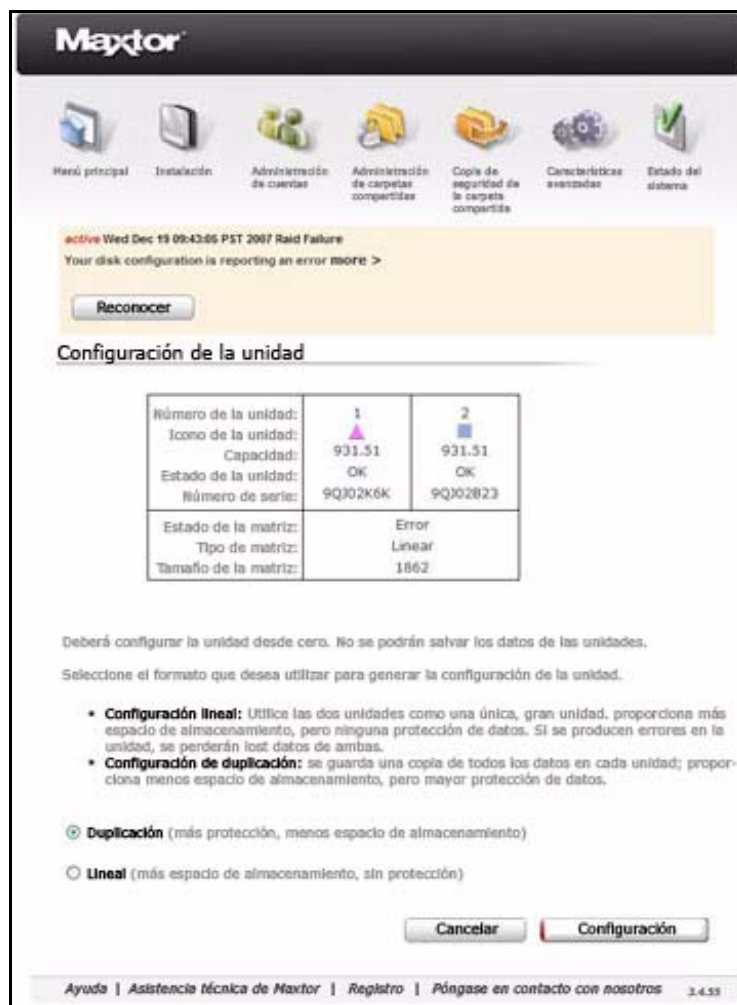


Ilustración 142: Configuración de la unidad

Para configurar la unidad nueva:

Paso 1: Decida si desea establecer la unidad en modo lineal o de duplicación.

Paso 2: Haga clic en **Configuración**.

Se abrirá la página de aviso **Configuración de la unidad**:



Ilustración 143: Configuración de la unidad – Lineal

Paso 3: Haga clic en **Aceptar** para comenzar la configuración de la unidad.

Generalmente, se tardan unos 30 minutos en configurar la unidad, tras los cuales la unidad estará lista para su uso.

Aparecerá un mensaje donde se confirma que se ha configurado la unidad correctamente:



Ilustración 144: Unidad configurada correctamente

Si se produce un error durante la configuración de la unidad, un mensaje le sugerirá que lo vuelva a intentar y que se ponga en contacto con el servicio de asistencia técnica de Maxtor si el problema persiste:



Ilustración 145: Error al reconstruir la unidad

Paso 4: Haga clic en **Finalizado** para volver a la página **Configuración de la unidad**.

Configuración de duplicación

Si la unidad dañada se encontraba en modo de duplicación, no se habrá perdido ningún dato y podrá seguir utilizando Central Axis. Sin embargo, no olvide que hasta que no reconstruya las unidades, los datos no estarán protegidos.

En el caso poco probable de que decida no configurar la unidad nueva en modo de duplicación o de que se produzca un error al sincronizar las unidades, podrá seleccionar **Configuración nueva** para borrar todos los datos de la unidad y configurarlos desde cero.

Nota: Los datos se guardaron porque la unidad dañada se encontraba en modo de duplicación. Es posible que desee meditarlo antes de cambiar al modo lineal.

The screenshot shows the Maxtor Central Axis web interface. At the top, there is a navigation bar with icons for: Menú principal, Instalación, Administración de cuentas, Administración de carpetas compartidas, Copia de seguridad de la carpeta compartida, Características avanzadas, and Estado del sistema. Below the navigation bar, a yellow warning box displays the message: "active Wed Dec 19 09:42:05 PST 2007 Raid Failure. Your disk configuration is reporting an error more >". A "Reconocer" button is located below the warning. The main section is titled "Configuración de la unidad". It contains a table with details for two units:

Número de la unidad:	1	2
Icono de la unidad:		
Capacidad:	931.51	931.51
Estado de la unidad:	OK	OK
Número de serie:	9QJ02K6K	9QJ02B23
Estado de la matriz:	Error	
Tipo de matriz:	Mirror	
Tamaño de la matriz:	931	

Below the table, there is a message: "Se ha producido un error del tipo **Es necesario volver a generar**. La unidad se debe volver a generar." followed by a paragraph explaining that the unit is in duplication mode and data will not be lost, but the unit must be regenerated. Another paragraph advises that if the user does not want duplication or the reconstruction fails, they should click "Configuración nueva" to reset the unit. A final paragraph states that clicking "Volver a generar" will start the process, and Central Axis will restart automatically. At the bottom, there are three buttons: "Cancelar", "Configuración nueva...", and "Volver a generar...". The footer contains links: "Ayuda | Asistencia técnica de Maxtor | Registro | Póngase en contacto con nosotros" and the version number "3.4.33".

Ilustración 146: Configuración de la unidad en modo de duplicación

Para reconstruir la unidad nueva:

Paso 1: Haga clic en **Volver a generar**.

Se abrirá la página de aviso **Configuración de la unidad**:

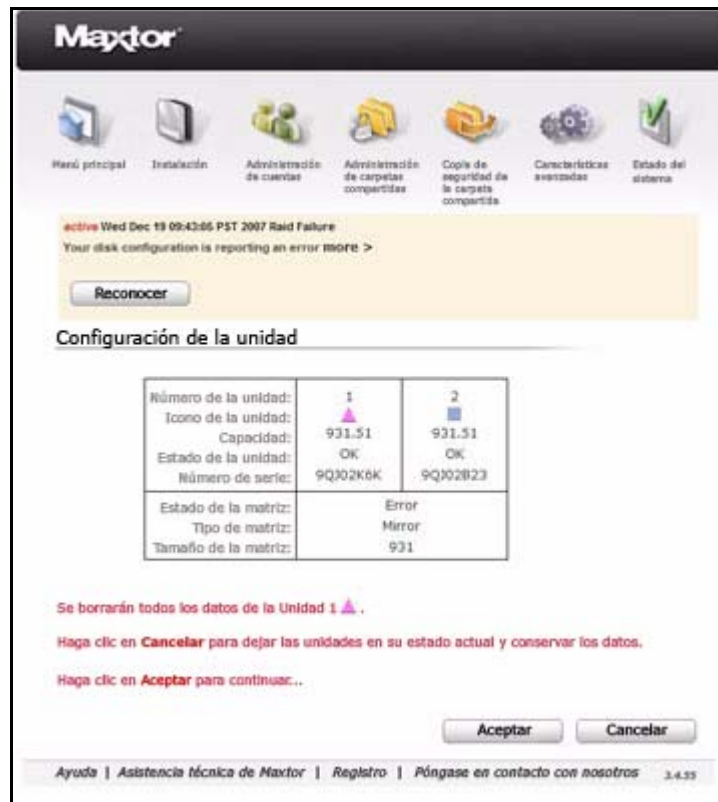


Ilustración 147: Configuración de la unidad – Lineal

Nota: La imagen de arriba muestra uno de los posibles mensajes de aviso similares que se mostrarán cuando haga clic en **Volver a generar**. La unidad que vaya a sincronizarse determinará el mensaje de aviso que se muestre.

Paso 2: Haga clic en **Aceptar** para reconstruir las unidades.

Aparecerá un mensaje donde se confirma que se han reconstruido las unidades correctamente:



Ilustración 148: Unidad configurada correctamente

Si se produce un error durante la reconstrucción de la unidad, un mensaje le sugerirá que lo vuelva a intentar y que se ponga en contacto con el servicio de asistencia técnica de Maxtor si el problema persiste:



Ilustración 149: Error al reconstruir la unidad

Paso 3: Haga clic en **Finalizado** para volver a la página **Configuración de la unidad**.

Comprobación del estado del sistema

La página **Estado del sistema** proporciona toda la información sobre el estado de la unidad Central Axis.

Para abrir la página Estado del sistema:

- Haga clic en **Estado del sistema** del **Menú principal** o haga clic en el icono **Estado del sistema** en la parte superior de la página web del administrador de Central Axis.

Se abrirá la página **Estado del sistema**:

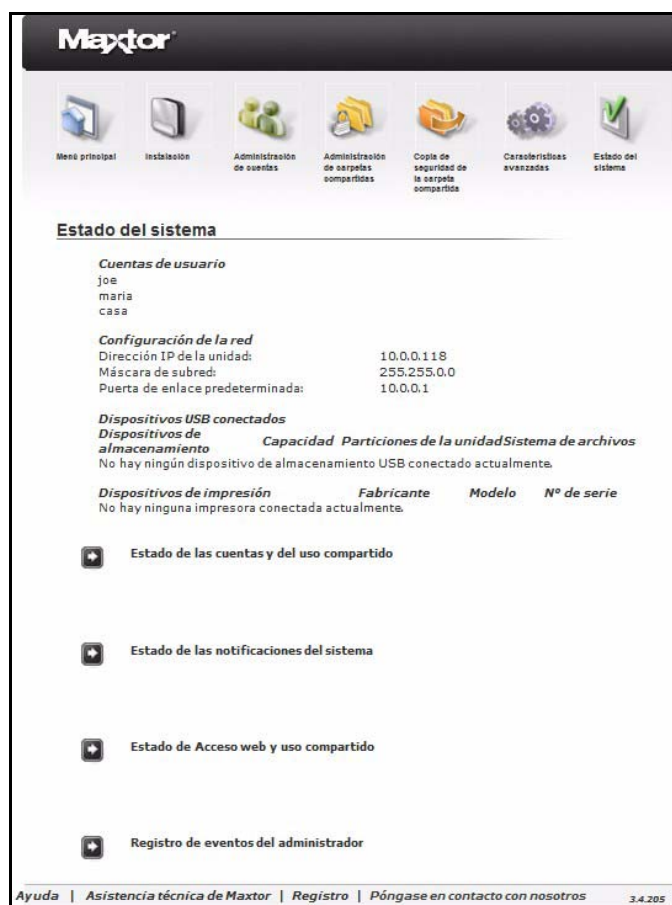


Ilustración 150: Estado del sistema

Resumen del estado del sistema

La información de la parte superior de la página **Estado del sistema** ofrece un resumen de Central Axis:

Cuentas de usuario: todos los usuarios con cuentas en Central Axis.

Configuración de la red: la configuración actual de la red para la unidad Central Axis, incluidas la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada.

Dispositivos USB conectados: información detallada sobre las unidades USB externas, las unidades flash USB y las impresoras conectadas a Central Axis.

Uso de unidades USB externas con Central Axis

Existen dos puertos USB en el panel posterior de Central Axis que permiten conectar unidades de disco duro USB, como por ejemplo, las unidades Maxtor OneTouch 4 y Maxtor Personal Storage 5000.

Podrá conectar una unidad USB mientras está encendida la unidad Central Axis y reconocerá automáticamente la unidad. También podrá conectar una unidad USB cuando Central Axis esté apagada. La próxima vez que encienda Central Axis, reconocerá la unidad USB.

Uso de impresoras USB con Central Axis

Puede conectar una impresora USB a la unidad Central Axis y compartirla con cualquier otro usuario de la red. Conecte la impresora USB a Central Axis. La impresora aparecerá en la lista de recursos compartidos que se muestra en la carpeta **Impresoras y faxes** de la unidad Central Axis.

La configuración de una impresora USB en red varía en función del sistema operativo y de la plataforma (Windows o Macintosh). Consulte la base de conocimientos de Maxtor para obtener más información sobre la instalación y configuración de impresoras en red.

Enlaces del estado del sistema

Los enlaces de la parte inferior de la página proporcionan información detallada sobre el estado de los usuarios y las carpetas compartidas, las notificaciones del sistema y el acceso web y uso compartido. Además, permiten ver el registro de eventos del administrador.

Comprobación del estado de las cuentas y los recursos compartidos

La opción Estado de las cuentas y los recursos compartidos proporciona un resumen de las carpetas almacenadas tanto en Central Axis como en las unidades USB conectadas, así como las carpetas a las que podrán acceder los usuarios en la red local y el tipo de acceso otorgado a los usuarios.

Para ver el estado de las cuentas y del uso compartido:

Paso 1: Haga clic en **Estado de las cuentas y del uso compartido** en la página **Estado del sistema**.

Se abrirá la página **Estado del sistema: Recurso compartido local**:



Ilustración 151: Estado del sistema: uso compartido local

- **Carpeta:** las carpetas creadas tanto en Central Axis como en las unidades USB externas conectadas a Central Axis.
- **Accesible para:** los usuarios de la red local que pueden acceder a cada una de dichas carpetas.
- **Con acceso:** el tipo de acceso que se ha otorgado a cada usuario para una carpeta determinada.

Paso 2: Haga clic en **Cancelar** para volver a la página **Estado del sistema**.

Comprobación del estado de las notificaciones del sistema

Una notificación del sistema proporciona información acerca del estado de la configuración de la unidad y la disponibilidad de una actualización para el software del sistema Central Axis y permite administrar las notificaciones:

Las notificaciones del sistema aparecerán en tres sitios:

1. En la parte superior de la página web del administrador de Central Axis hasta se reconozca o borre la condición que provocó la notificación:



Ilustración 152: Notificación de actualización disponible

2. En la página **Notificaciones del estado del sistema**:



Ilustración 153: Notificaciones del estado del sistema

3. En un mensaje de correo electrónico de notificación del sistema, si se registró para recibir notificaciones del sistema al configurar Central Axis:

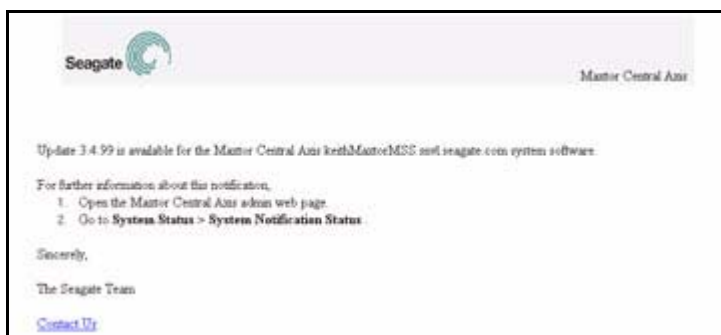


Ilustración 154: Notificación por correo de actualizaciones del sistema



Ilustración 155: Notificación por correo electrónico de errores de configuración en la unidad

Nota: Para obtener información acerca de la configuración de notificaciones del sistema, consulte la sección **Características avanzadas**.

Para ver y administrar las notificaciones del sistema:

Paso 1: Haga clic en **Estado de las notificaciones del sistema** en la página **Estado del sistema**.

Se abrirá la página **Estado del sistema: Notificaciones**:



Ilustración 156: Estado del sistema: Notificaciones

Las notificaciones activas se mostrarán en rojo.

Paso 2: Para reconocer una notificación sin emprender ninguna acción de inmediato, haga clic en **Reconocer**.

Las notificaciones que reconozca se mostrarán en verde:



Ilustración 157: Estado del sistema: notificación reconocida

Paso 3: Para administrar una notificación, haga clic en **more** (más).



Ilustración 158: Estado del sistema: más información

Si se trata de una notificación de actualización de software del sistema Central Axis, se abrirá la página **Actualización del sistema** para que pueda proceder con la actualización del software del sistema:



Ilustración 159: Actualización del sistema

Si se trata de una notificación de error de configuración, se abrirá una de las varias páginas **Configuración de la unidad**, en función del tipo de error, por ejemplo:

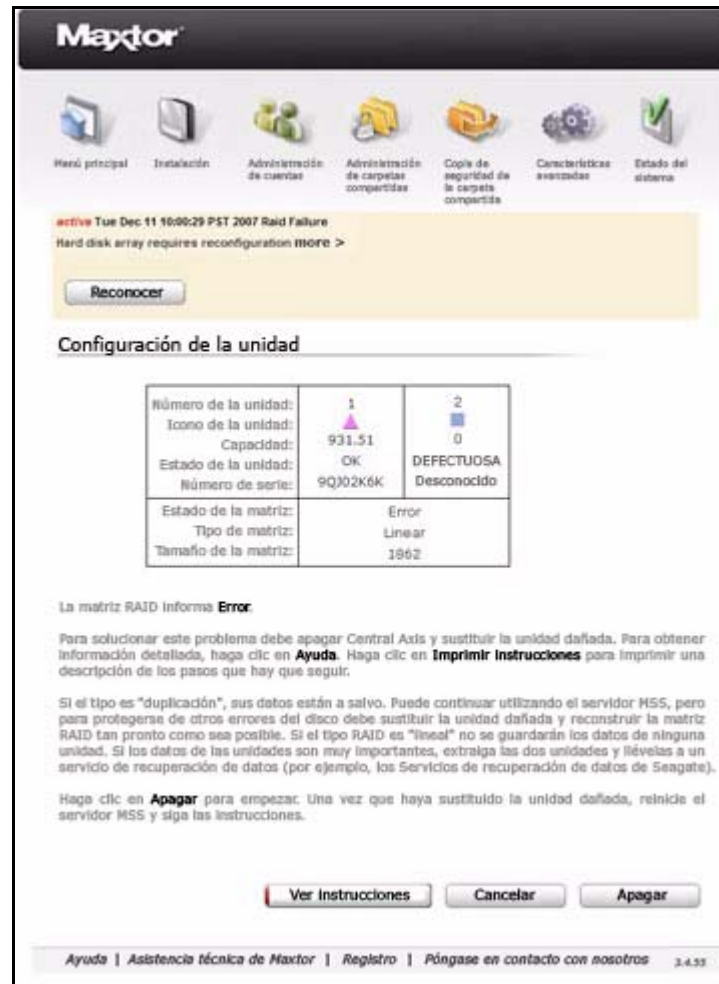


Ilustración 160: Configuración de la unidad

Paso 4: Proceda con la actualización o la solución al error de configuración de la unidad.

La notificación se borrará una vez solucionado el problema notificado.

Comprobación del estado de acceso web y uso compartido

El estado de acceso web y uso compartido enumera las carpetas habilitadas en Central Axis para el acceso web y uso compartido, así como los usuarios con los que se han compartido las carpetas, el nivel de acceso otorgado y qué usuario ha compartido las carpetas.

Para ver el estado de acceso web y uso compartido:

Paso 1: Haga clic en **Estado de Acceso web y uso compartido** en la página **Estado del sistema**.

Se abrirá la página **Estado del sistema: acceso web y uso compartido**:



Ilustración 161: Estado del sistema: acceso web y uso compartido

Carpeta: cada carpeta de Central Axis habilitada para acceso web y uso compartido.

Compartida con: los usuarios con los que se ha compartido una carpeta.

Acceso: el nivel de acceso a una carpeta otorgado a un usuario.

Compartida por: el usuario de Central Axis que ha compartido una carpeta.

Paso 2: Haga clic en **Cancelar** para volver a la página **Estado del sistema**.

Comprobación del registro de eventos del administrador

El registro de eventos del administrador enumera todos los detalles de la actividad relacionada con el acceso web y uso compartido, así como con las actualizaciones del sistema automáticas en Central Axis.

Para ver el registro de eventos del administrador:

Paso 1: Haga clic en **Registro de eventos del administrador** en la página **Estado del sistema**.

Se abrirá la página **Estado del sistema: Registro de eventos del administrador**:



Ilustración 162: Estado del sistema: registro de eventos del administrador

Se enumeran por hora y fecha todas las actividades recientes que han realizado los usuarios en Central Axis.

Paso 2: Para descargar el registro en el ordenador, seleccione **Haga clic aquí para descargar el registro completo en el equipo**.

Paso 3: Haga clic en **Cancelar** para volver a la página **Estado del sistema**.

Lectura de los indicadores luminosos de estado

La información sobre el estado del sistema la proporcionan los indicadores luminosos de estado de la parte frontal y posterior del dispositivo.

Maxtor Central Axis

Los indicadores luminosos de estado de Central Axis le informarán sobre el estado del dispositivo:

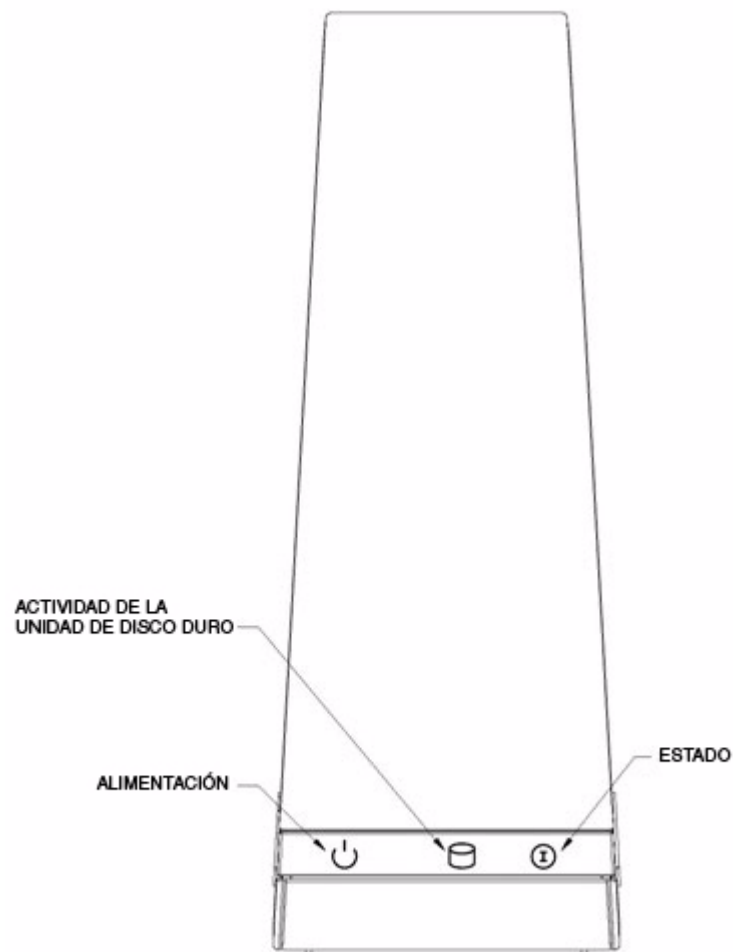


Ilustración 163: *Indicadores luminosos de la unidad simple de Central Axis – Vista frontal*

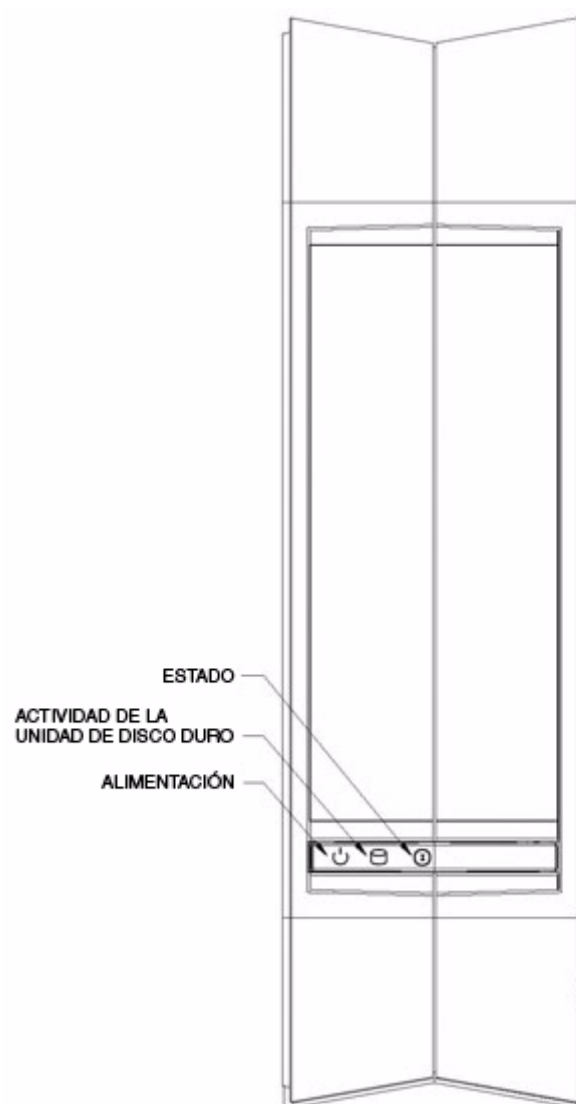






Ilustración 164: Indicadores luminosos de la unidad dual de Central Axis – Vista frontal

Tabla 1: Estado de actividad de los indicadores luminosos frontales

Descripciones de los indicadores luminosos	Estado
Alimentación: • Iluminado	Encendido
Actividad de la unidad de disco duro: • Iluminado	Transferencia de datos
Estado: • Blanco permanente • Blanco intermitente • Combinaciones de rojo y blanco intermitentes	Estado BUENO; Encendido o apagado; Consulte la siguiente tabla de Códigos de error de los indicadores luminosos de estado

Tabla 2: Códigos de error de los indicadores luminosos de estado

Descripciones de los indicadores luminosos intermitentes	Error
1 blanco/1 rojo	Error al duplicar carpeta compartida
1 blanco/2 rojos	Error de S.M.A.R.T. de la unidad de disco duro: problema con la unidad 1 
1 blanco/3 rojos	Error de arranque: no se puede arrancar desde la unidad 1 
1 blanco/4 rojos	Error al montar la partición en carpeta compartida
2 blancos/2 rojos	Error de arranque: no se puede arrancar desde la unidad 2 
2 blancos/3 rojos	Error de S.M.A.R.T. de la unidad de disco duro: problema con la unidad 2 

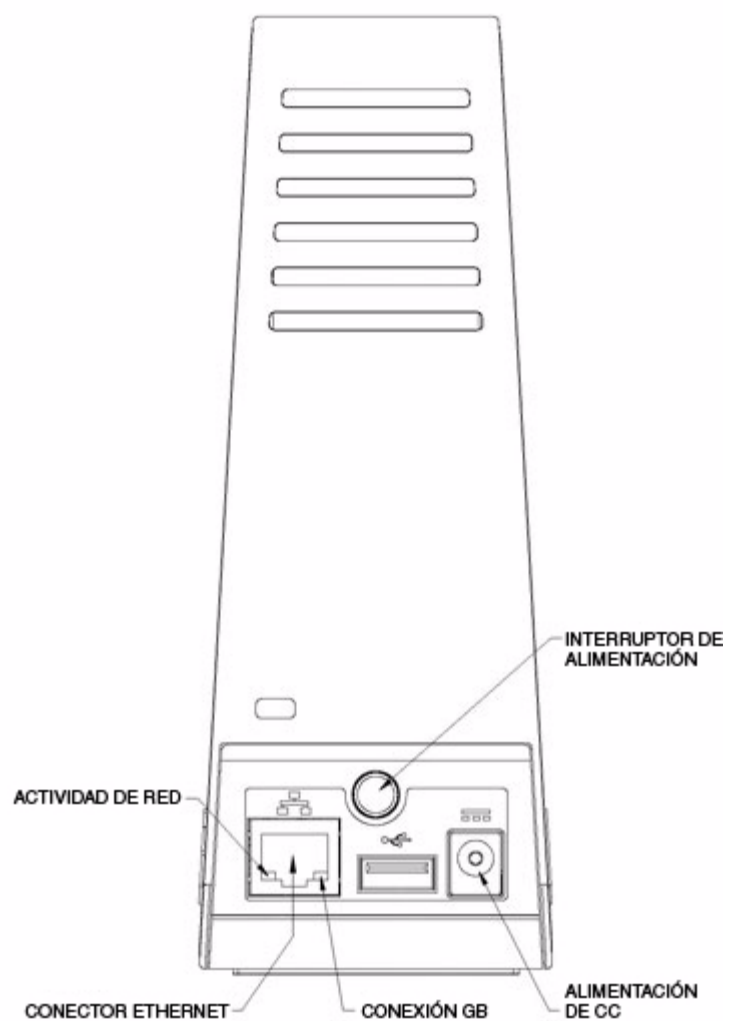


Ilustración 165: Indicadores luminosos de la unidad simple de Central Axis – Vista posterior

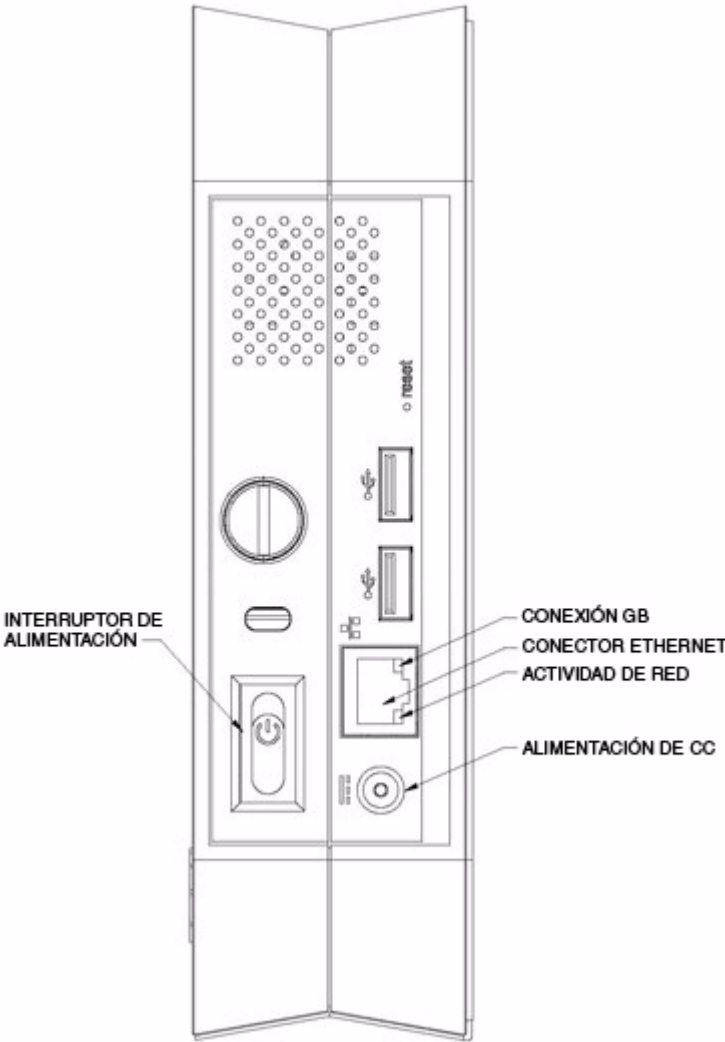


Ilustración 166: Indicadores luminosos de la unidad dual de Central Axis – Vista posterior

Tabla 3: Estado de actividad de los indicadores luminosos posteriores

Descripciones de los indicadores luminosos	Estado
Conector Ethernet: <ul style="list-style-type: none">• Ámbar• Verde• Verde intermitente	Conexión GB Red conectada Actividad de red

MSS II

Los indicadores luminosos de MSS II informan sobre el estado del dispositivo:

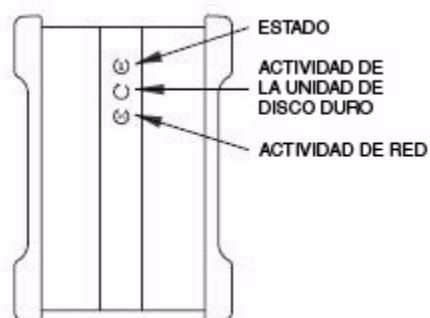


Ilustración 167: Indicadores luminosos de la unidad – Vista frontal

Tabla 4: Estado de actividad de los indicadores luminosos frontales

Descripciones de los indicadores luminosos	Estado
Estado: <ul style="list-style-type: none"> Verde permanente Verde intermitente Combinaciones de verde y ámbar intermitentes 	Estado BUENO Encendido o apagado Consulte la siguiente tabla de Códigos de error de los indicadores luminosos de estado
Actividad de la unidad de disco duro: <ul style="list-style-type: none"> Illuminado 	Transferencia de datos
Actividad de red: <ul style="list-style-type: none"> Verde intermitente 	Actividad de red

Tabla 5: Códigos de error de los indicadores luminosos de estado

Descripciones de los indicadores luminosos intermitentes	Error
1 verde/1 ámbar	Error al duplicar carpeta compartida
1 verde/2 ámbar	Error de S.M.A.R.T. de la unidad de disco duro: problema con la unidad 1
1 verde/3 ámbar	Error de arranque: no se puede arrancar desde la unidad 1
1 verde/4 ámbar	Error al montar la partición en carpeta compartida

Tabla 5: Códigos de error de los indicadores luminosos de estado

Descripciones de los indicadores luminosos intermitentes	Error
2 verdes/2 ámbar	Error de arranque: no se puede arrancar desde la unidad 2
2verdes/3 ámbar	Error de S.M.A.R.T. de la unidad de disco duro: problema con la unidad 2

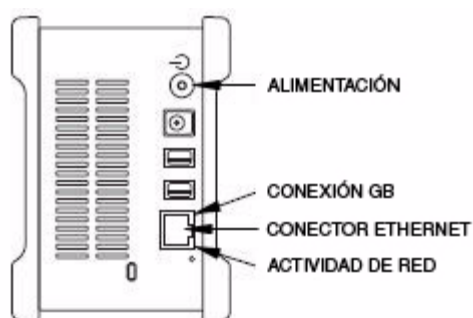


Ilustración 168: Indicadores luminosos de la unidad – Vista posterior

Tabla 6: Estado de actividad de los indicadores luminosos posteriores

Descripciones de los indicadores luminosos	Estado
Alimentación: • Iluminado	Encendido
Conector Ethernet: • Ámbar • Verde • Verde intermitente	Conexión GB Red conectada Actividad de red

Índice

A

- Acceso a la página Actualización del sistema *64*
- Acceso a la página web *1*
- Acceso completo a las carpetas *10*
- Acceso web *6, 50*
- Actualización del software del sistema de Central Axis *62*
 - Acceso a la página Actualización del sistema *64*
 - Actualización manual del software del sistema *69*
 - Configuración de las preferencias de actualización de Central Axis *68*
 - Instalación de una actualización *66*
- Actualización manual del software del sistema *69*
- Administración de carpetas compartidas *16*
 - Creación de una nueva carpeta compartida *16*
 - Eliminación, suspensión o reactivación de carpetas compartidas *23*
 - Modificación de los privilegios de acceso a la carpeta compartida *19*
- Administración de las cuentas de usuario de Central Axis *8*
 - Crear una nueva cuenta de usuario *8*
 - Eliminación de cuentas de usuario *14*
 - Modificación de la configuración de las cuentas y de los privilegios de uso compartido *11*
- Administración del contenido digital *25*
 - Habilitación y deshabilitación de Media Server *26*
 - Selección de carpetas compartidas *30*
 - Uso de la función Limpiar *28*
 - Uso de la opción Actualizar *29*

C

- Cambio de la configuración de la unidad *79*
 - Propietarios de Central Axis *83*
 - Propietarios de MSS II *80*
- Comprobación del estado de acceso web y uso compartido *119*
- Comprobación del estado de las cuentas y los recursos compartidos *113*
- Comprobación del estado de las notificaciones del sistema *114*
- Comprobación del estado del sistema *111*
 - Comprobación del estado de acceso web y uso compartido *119*
 - Comprobación del estado de las cuentas y los recursos compartidos *113*
 - Comprobación del estado de las notificaciones del sistema *114*
 - Comprobación del registro de eventos del administrador *120*
 - Enlaces del estado del sistema *112*
 - Resumen del estado del sistema *112*

- Comprobación del registro de eventos del administrador *120*
- Conexión a una unidad USB externa *33*
- Configuración de Central Axis *3*
- Configuración de duplicación *106*
- Configuración de energía *58*
- Configuración de la nueva unidad *100*
 - Configuración de duplicación *106*
 - Configuración lineal *102*
- Configuración de la red *54*
- Configuración de las notificaciones *50*
- Configuración de las preferencias de actualización de Central Axis *68*
- Configuración de las unidades (sólo unidades de disco dual) *79*
 - Cambio de la configuración de la unidad *79*
 - Sustitución de una unidad dañada (sólo Central Axis) *88*
- Configuración de USB
 - Extracción segura de dispositivos *78*
 - Formateo de una unidad USB *72*
 - Soporte de impresora *76*
- Configuración del acceso web y de las notificaciones *50*
- Configuración lineal *102*
- Configuraciones de USB *71*
- Copia de seguridad de carpetas compartidas *32*
 - Copia de seguridad inmediata *44*
 - Creación de un conjunto de copias de seguridad *37*
 - Eliminación de un conjunto de copias de seguridad *42*
 - Restauración de carpetas de copia de seguridad *46*
- Copia de seguridad inmediata *44*
- Creación de un conjunto de copias de seguridad *37*
- Creación de una nueva carpeta compartida *16*
- Crear una nueva cuenta de usuario *8*
- D**
- Descripción general del sitio web del administrador *1*
- E**
- Ejecución de una prueba de diagnóstico *59*
- Eliminación de cuentas de usuario *14*
- Eliminación de un conjunto de copias de seguridad *42*
- Eliminación, suspensión o reactivación de carpetas compartidas *23*
- Enlaces del estado del sistema *112*
- Extracción segura de dispositivos *78*

F

Formateo de una unidad USB 72

Formateo de una unidad USB externa 34

H

Habilitación y deshabilitación de Media Server 26

I

Identificación de una unidad dañada 88

Idioma, fecha y hora 53

Indicadores de estado 121

Indicadores luminosos de estado 121

 Maxtor Central Axis 122

 MSS II 127

Instalación de una actualización 66

M

Mantenimiento del sistema 58

 Actualización del software del sistema de Central Axis 62

 Configuración de energía 58

 Ejecución de una prueba de diagnóstico 59

Modificación de la configuración de las cuentas y de los privilegios de uso compartido 11

Modificación de los privilegios de acceso a la carpeta compartida 19

P

Preferencias de actualización 68

Privilegios de acceso del usuario 16

R

Restauración de carpetas de copia de seguridad 46

Resumen del estado del sistema 112

S

Selección de carpetas compartidas 30

Soporte de impresora 76

Sustitución de una unidad 92

Sustitución de una unidad dañada (sólo Central Axis) 88

 Configuración de la nueva unidad 100

 Identificación de una unidad dañada 88

 Sustitución de una unidad 92

U

Uso de impresoras USB con Central Axis *112*

Uso de la función Limpiar *28*

Uso de la opción Actualizar *29*

Uso de las características avanzadas *50*

 Configuración de la red *54*

 Configuración de las unidades (sólo unidades de disco dual) *79*

 Configuración del acceso web y de las notificaciones *50*

 Configuraciones de USB *71*

 Idioma, fecha y hora *53*

 Mantenimiento del sistema *58*

Uso de unidades USB externas *32*

 Conexión a una unidad USB externa *33*

 Formateo de una unidad USB externa *34*

Uso de unidades USB externas con Central Axis *112*