

FreeAgent® | Theater™ Benutzerhandbuch



FreeAgent® | Theater™-Benutzerhandbuch

© 2008 Seagate Technology LLC. Alle Rechte vorbehalten. Seagate, Seagate Technology, das Wave-Logo und Free Agent sind Marken oder eingetragene Marken von Seagate Technology LLC oder einem seiner Tochterunternehmen. Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Bei der Festplattenkapazität entspricht ein Gigabyte (GB) einer Milliarde Byte und ein Terabyte (TB) entspricht einer Billion Byte. Des Weiteren wird ein Teil der angegebenen Kapazität zur Formatierung sowie für andere Funktionen verwendet und steht daher nicht zur Datenspeicherung zur Verfügung. Anwendungsbezogene Nutzungsbeispiele, die eine bestimmte Speichermenge nennen, dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Der tatsächliche Speicherbedarf kann aufgrund verschiedener Faktoren wie Dateigröße, Dateiformat, Funktionen und Anwendungssoftware variieren. Änderungen an Produktangeboten und -daten vorbehalten.

Seagate Technology LLC
920 Disc Drive
Scotts Valley, CA 95066 U.S.A.

Inhalt

1. Überblick	5
Verwenden von FreeAgent Theater	5
FreeAgent Theater-Komponenten	6
FreeAgent Go-Laufwerk und PC-Dock	8
Fernbedienung	8
Navigieren in den FreeAgent Theater-Menüs	10
Auswählen eines Speicherlaufwerks	10
Organisieren von Multimedia-Dateien und Ordern	11
Vorbereiten der Hintergrundmusikdateien für Diashows	11
2. Einrichten von FreeAgent Theater	12
Auswählen einer Bildschirmsprache	12
Konfigurieren des Medienplayers	12
Audioeinrichtung	13
Digitale Ausgabe	13
Videoeinrichtung	13
Seitenverhältnis	14
Helligkeit	14
Kontrast	14
Fernsehsystem	14
Videoauflösung	14
Zurücksetzen des Medienplayers	17
Einrichten des Systems	18
Version	18
Bildschirmsprache	18
Werkseinstellung	18
Einrichten der Diashow für Fotos	19
Zeitangaben für Diashow	19
Übergangseffekt	20
Hintergrundmusik	20
Einrichten der Filmwiedergabe	21
Audiosprache	21
Untertitel	21
Menüsprache	21
Kamerawinkel	21

3. Wiedergeben von Musikdateien	22
Unterstützte Audiodateitypen	23
Wiedergabeoptionen	23
4. Wiedergeben von Videos	24
Unterstützte Videodateitypen	25
Videoanzeige	25
Untertitelformate	26
Videowiedergabefunktionen	26
5. Anzeigen von Fotos	27
Anzeigen einzelner Fotos	27
Anzeigen von Foto-Miniaturansichten	28
Drehen von Fotos	30
Wiedergeben von Fotos und Videos von kompatiblen Digitalkameras	31
Wiedergeben einer Diashow	32
Diashow-Funktionen	32
6. Verwenden der Desktopanwendung FreeAgent Theater	33
Installieren der Software FreeAgent Theater	33
Verwenden der FreeAgent Theater-Anwendung	34
Verwenden der FreeAgent-Laufwerksfunktionen	34
Verwenden des Taskleisten-Statussymbols	35
Wiederherstellen des Taskleisten-Statussymbols	36
7. Verwenden der Multimedia-Synchronisierung	37
Verwenden der einfachen Synchronisierung	38
Verwenden der angepassten Synchronisierung	38
Verwalten der Einstellungen für die Multimedia-Synchronisierung	39
Bearbeiten der Einstellungen für die Multimedia-Synchronisierung	40
Überprüfen des Synchronisierungsstatus	40
Löschen der Einstellungen für die Multimedia-Synchronisierung	40
Verwenden der automatischen Synchronisierung	41
Deaktivieren der automatischen Synchronisierung	41
A. Info zu DivX®-Zertifizierung	42
Info zu DivX	42
Index	43

1. Überblick

Mit dem FreeAgent | Theater-Medienplayer können Sie auf Ihrem Fernsehgerät digitale Multimedia-Dateien wiedergeben, die Sie von Ihrem Computer kopiert haben. Mithilfe des FreeAgent | Go-Laufwerks sammeln Sie Videos, Fotos und Musik von Ihrem Computer und dem FreeAgent | Theater-Medienplayer, um sie auf Ihrem Fernsehgerät wiederzugeben.

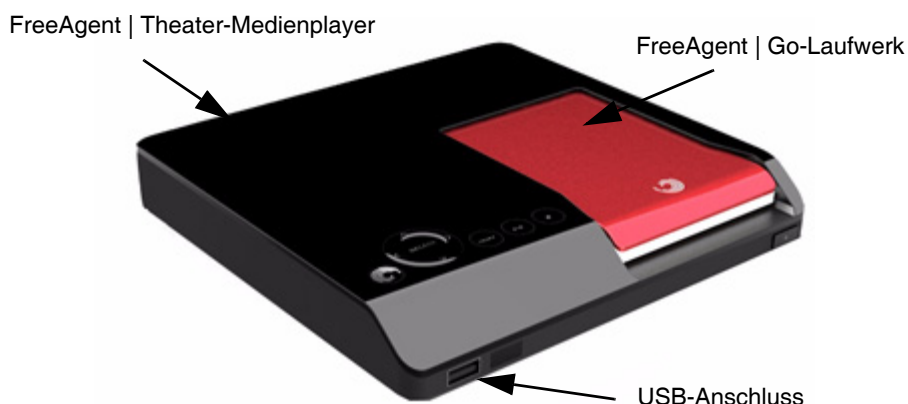


Abbildung 1: FreeAgent | Theater mit FreeAgent | Go-Laufwerk

Sie können nicht nur das FreeAgent | Go-Laufwerk mit Ihrem Medienplayer verwenden, sondern auch mithilfe des USB-Anschlusses an der Vorderseite des Medienplayers jedes im Format NTFS oder FAT32 formatierte externe USB-Speichergerät an Ihren Medienplayer anschließen. Außerdem lassen sich Bilder und Videos über ein USB-Kabel direkt von kompatiblen Digitalkameras anzeigen.

Verwenden von FreeAgent | Theater

Sie können den FreeAgent | Theater-Medienplayer verwenden, ohne dazu die Anwendungssoftware FreeAgent | Theater zu installieren. Ziehen Sie dazu die Multimedia-Dateien auf Ihrem Computer auf das FreeAgent-Laufwerk, und geben Sie sie mithilfe des Medienplayers auf Ihrem Fernsehgerät wieder. Die Anwendung FreeAgent | Theater ermöglicht jedoch zusätzlich den Zugriff auf die Funktionen des externen Laufwerks und das Synchronisieren von Medienordnern zwischen Ihrem Laufwerk und dem Computer.

So verwenden Sie FreeAgent | Theater mit einem FreeAgent | Go-Laufwerk:

1. Wenn Sie die Anwendung FreeAgent | Theater zum Verwalten und Synchronisieren Ihrer Multimedia-Dateien verwenden möchten, installieren Sie die Software von der FreeAgent | Theater-Installations-CD, die mit FreeAgent | Theater geliefert wurde, auf Ihrem Computer.

2. Schließen Sie das PC-Dock an Ihrem Computer an, und stecken Sie das FreeAgent | Go-Laufwerk ein.
3. Verwenden Sie nach dem Installieren der Software die Desktopanwendung FreeAgent | Theater, um die Multimedia-Dateien auszuwählen, die auf Ihrem Fernsehgerät wiedergegeben werden sollen. Folgen Sie dabei den Anweisungen auf dem Bildschirm zum Kopieren dieser Dateien auf Ihr FreeAgent-Laufwerk.

– ODER –

Wenn Sie die Software FreeAgent | Theater nicht installieren möchten, ziehen Sie die Multimedia-Dateien von Ihrem Computer auf das FreeAgent-Laufwerk.
4. Entfernen Sie das FreeAgent-Laufwerk aus dem PC-Dock, und stecken Sie es in den Medienplayer, der mit Ihrem Fernsehgerät verbunden ist.

Hinweis: Wenn der Medienplayer noch nicht am Fernsehgerät angeschlossen ist, befolgen Sie zum Anschließen der Komponenten die Schritte in der *Schnellstartanleitung*, die in der Verpackung des Geräts enthalten ist.

5. Navigieren Sie mithilfe der Fernbedienung durch die Menüs des Medienplayers, um auf Ihre Videos, Fotos und Musik zuzugreifen und diese auf dem Fernsehgerät wiederzugeben.

Hinweis: Der FreeAgent | Theater-Medienplayer kann mit jedem im Format NTFS oder FAT32 formatierten externen USB-Speichergerät oder einer kompatiblen Digitalkamera betrieben werden, die am USB-Anschluss an der Vorderseite des Geräts angeschlossen sind.

FreeAgent | Theater-Komponenten

FreeAgent | Theater besteht aus den folgenden Komponenten:

- Einem Medienplayer, der an Ihrem Fernsehgerät angeschlossen wird und an Fernsehgeräte mit Standardauflösung und mit HD-Auflösung angeschlossen werden kann
- Einem PC-Dock, der an Ihrem Computer angeschlossen wird
- Einem externen FreeAgent | Go-Laufwerk, das an den Medienplayer und das PC-Dock angeschlossen werden kann, um die Multimedia-Dateien auf einfache Weise zwischen Computer und Fernsehgerät transportieren zu können
- Einer Fernbedienung zum Navigieren auf der Fernsehoberfläche von FreeAgent | Theater

- Einer CD mit der Anwendungssoftware FreeAgent | Theater und diesem *FreeAgent | Theater-Benutzerhandbuch*

FreeAgent | Theater-Medienplayer

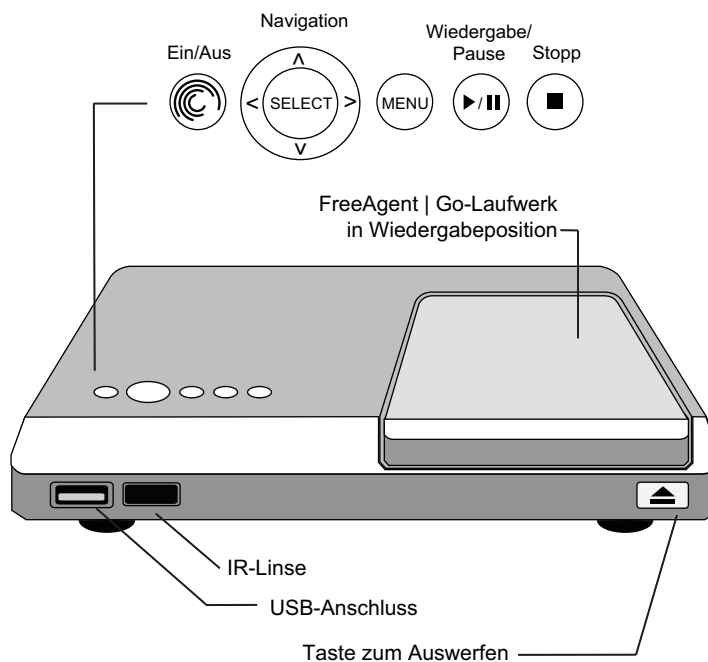


Abbildung 2: FreeAgent | Theater-Medienplayer: Vorderansicht

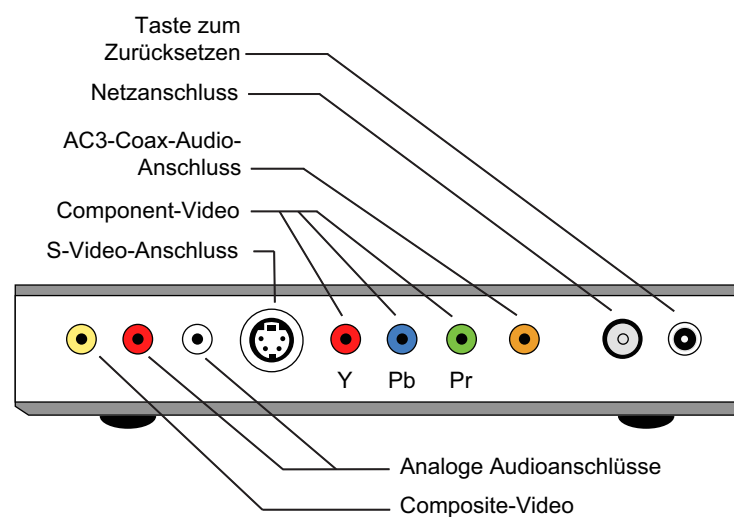


Abbildung 3: FreeAgent | Theater-Medienplayer: Rückansicht

FreeAgent | Go-Laufwerk und PC-Dock



Abbildung 4: PC-Dock mit eingestecktem FreeAgent | Go-Laufwerk

Fernbedienung

Alle Funktionen des Medienplayers können über die Tasten der Fernbedienung gesteuert werden. Einige Funktionen können auch über Steuerelemente an der Vorderseite des Medienplayers angesteuert werden.

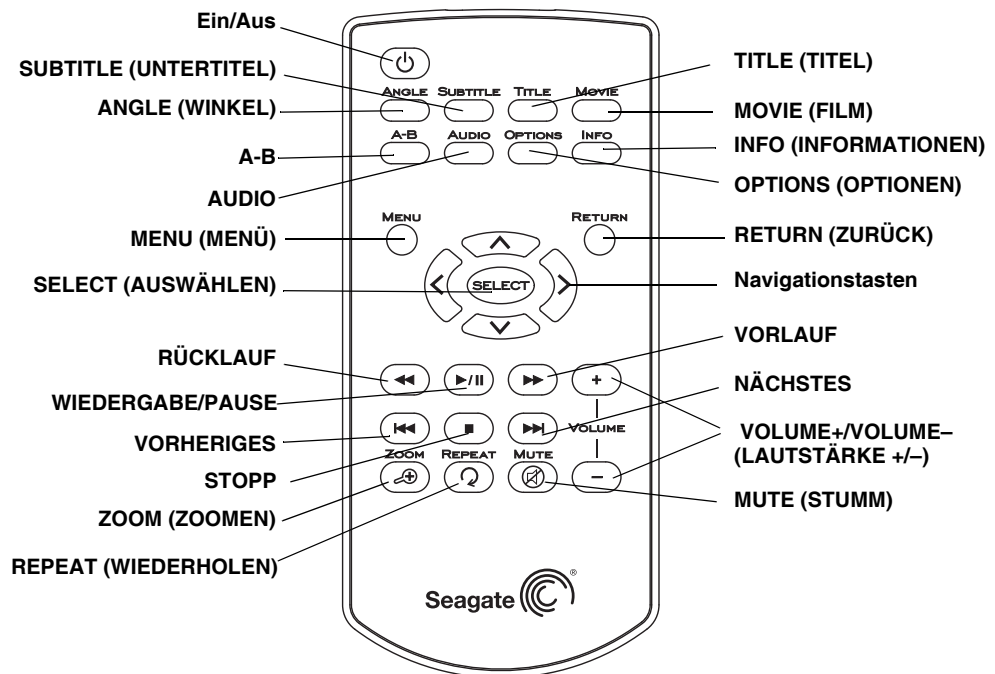


Abbildung 5: Fernbedienung

Tabelle 1: Tasten der Fernbedienung

Ein/Aus: Zum Ein- bzw. Ausschalten von FreeAgent Theater.	Navigationstasten: Zum Navigieren in den Menüs.
ANGLE: Zum Wechseln eines Filmwinkels oder Drehen eines Fotos.	<< (RÜCKLAUF): Zum schnellen Rücklauf der aktuellen Wiedergabe. Drücken Sie die Taste mehrfach, um höhere Rücklaufgeschwindigkeiten auszuwählen.
SUBTITLE: Zum Aktivieren verfügbarer Untertitel bei der Wiedergabe von DivX-Dateien. Unterstützte Untertitelformate: SRT, SMI, SUB, SSA	> / (WIEDERGABE/PAUSE): Zum Wiedergeben oder Pausieren von Filmen, Musik und Fotos.
TITLE: Zum Öffnen des Titelmanüs eines Films.	>> (VORLAUF): Zum schnellen Vorlauf der aktuellen Wiedergabe. Drücken Sie die Taste mehrfach, um höhere Vorlaufgeschwindigkeiten auszuwählen.
MOVIE: Zum Öffnen des Hauptmenüs eines Films.	VOLUME+/VOLUME-: Zum Erhöhen oder Verringern der Lautstärke.
A-B: Zum Auswählen eines Startpunkts (A) und Endpunkts (B) in einem Video und Wiedergeben dieses Ausschnitts.	 << (VORHERIGES): Zum Zurückkehren zur vorherigen Datei, wenn Sie Musik wiedergeben oder Fotos anzeigen, oder Zurückkehren zum vorherigen Kapitel, wenn Sie ein Video wiedergeben. Zum Wechseln zur vorherigen Seite, wenn Sie eine Dateiliste anzeigen.
AUDIO: Zum Auswählen einer Sprache für die Audiospur in einer Datei.	■ (STOPP): Zum Anhalten der Wiedergabe.
OPTIONS: Zum Suchen nach Titel/Kapitel/Zeit. Zum Wechseln von der Listen- zur Miniaturansicht, wenn Sie Fotos anzeigen.	>> (NÄCHSTES): Zum Wechseln zur nächsten Datei, wenn Sie Musik wiedergeben oder Fotos anzeigen, oder Wechseln zum nächsten Kapitel, wenn Sie ein Video wiedergeben. Zum Wechseln zur nächsten Seite, wenn Sie eine Dateiliste anzeigen.
INFO: Zum Anzeigen der Medieninformationen wie Dateieigenschaften oder abgelaufene Zeit.	ZOOM: Zum Herein- oder Herauszoomen, wenn Sie Fotos oder Filme anzeigen. Drücken Sie die Taste mehrfach, um höhere Zoomstufen auszuwählen. Zoomstufen für Fotos: 2x, 4x, 8x, 16x Zoomstufen für Filme: 2x, 4x, 8x
MENU: Zum Öffnen des Hauptmenüs für FreeAgent Theater.	REPEAT: Zum Wiederholen einer Musikauswahl oder Diashow.
RETURN: Zum Zurückkehren zum vorherigen Bildschirm, wenn Sie in den Menüs navigieren. Zum Wechseln von der Miniatur- zur Listenansicht, wenn Sie Fotos anzeigen.	MUTE: Zum Stummschalten der Audioausgabe. Drücken Sie erneut, um die Audiowiedergabe fortzusetzen.
SELECT: Zum Bestätigen einer Menüauswahl oder Wiedergeben der ausgewählten Musik-, Video- oder Fotodatei.	

Navigieren in den FreeAgent | Theater-Menüs

Mit den Tasten und Pfeiltasten der Fernbedienung können Sie zwischen den FreeAgent | Theater-Medienplayermenüs navigieren. Für jeden Medientyp steht ein Satz von Untermenüs zur Verfügung, mit denen sich die Wiedergabe der ausgewählten Dateien einrichten und steuern lassen. Detaillierte Informationen zur Verwendung dieser Menüs finden Sie in den entsprechenden Abschnitten zu Videos, Musik und Fotos in diesem Benutzerhandbuch.

Auswählen eines Speicherlaufwerks

Mit dem Medienplayer können Sie Videos und Musikdateien wiedergeben sowie Fotos anzeigen, die Sie auf einem FreeAgent | Go-Laufwerk oder einem externen USB-Speichergerät gespeichert haben.

Schritt 1. Wählen Sie im Hauptmenü das Gerät (**FreeAgent Go** oder **Externer Speicher**) aus, das die Multimedia-Dateien enthält, die Sie auf Ihrem Fernsehgerät wiedergeben möchten.

Wenn Sie **Externer Speicher** auswählen, vergewissern Sie sich, dass das externe Laufwerk am USB-Anschluss an der Vorderseite des Medienplayers angeschlossen ist.



Abbildung 6: Hauptmenü

Schritt 2. Navigieren Sie durch die jeweiligen Video-, Foto- und Musik-Menüs, um auf die Funktionen zuzugreifen, die für die verschiedenen Medientypen zur Verfügung stehen.

Organisieren von Multimedia-Dateien und Ordnern

FreeAgent | Theater speichert alle Mediendaten und Ordner, die Sie von Ihrem Computer kopiert haben und zeigt die Dateien in einer Struktur an, die der Anzeige auf dem Computer ähnlich ist. Bevor Sie Dateien von Ihrem Computer kopieren, sollten Sie daher Ihre Dateien in Ordnern und Unterordnern mit aussagekräftigen Namen organisieren.

So können Sie beispielsweise in Ihrem Ordner **Eigene Bilder** einen Unterordner für jeden Monat oder wichtige Ereignisse oder in Ihrem Ordner **Eigene Musik** Unterordner für die verschiedenen Musikrichtungen erstellen. Es ist völlig unerheblich, welches System Sie auswählen – so lange die von Ihnen gewählten Ordnernamen für Sie sinnvoll sind und es ermöglichen, die von Ihnen gesuchten Multimedia-Dateien schnell und einfach zu finden.

Vorbereiten der Hintergrundmusikdateien für Diashows

Wenn beim Anzeigen Ihrer Bilder auf dem Fernsehgerät in einer Diashow eine Hintergrundmusik wiedergegeben werden soll, müssen Sie die gewünschten Musikdateien in demselben Ordner ablegen wie die Fotos, die in der Diashow angezeigt werden sollen, **bevor Sie die Multimedia-Dateien von Ihrem Computer kopieren**. Sie können die Option „Hintergrundmusik“ über das Einrichtungsmenü des Medienplayers aktivieren oder deaktivieren – der Diashowordner muss jedoch auf dem Computer vorbereitet werden.

Weitere Vorschläge dazu, wie Sie Ihre Multimedia-Dateien organisieren und bezeichnen können, finden Sie in der Knowledge Base unter www.seagate.com.

2. Einrichten von FreeAgent | Theater

Obwohl der FreeAgent | Theater-Medienplayer nach dem Anschließen bereits verwendet werden kann, lassen sich die Einstellungen für die Wiedergabe für Audio, Video, System, Foto und Film so einstellen, dass sie optimal für Ihr Fernsehgerät angepasst sind.

Anweisungen zum Anschließen der Komponenten finden Sie in der *FreeAgent | Theater-Schnellstartanleitung*, die in der Verpackung des Produkts enthalten ist.

Auswählen einer Bildschirmsprache

Wenn Sie den Medienplayer zum ersten Mal an Ihrem Fernsehgerät anschließen, werden Sie in einem Sprachauswahlbildschirm aufgefordert, in der Liste der verfügbaren Sprachen die Sprache für den Bildschirm auszuwählen. Dieser Bildschirm wird erst wieder angezeigt, wenn Sie den Medienplayer auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

Konfigurieren des Medienplayers

Über das Menü **Einstellungen** können Sie die Medienplayer-Einstellungen für die Wiedergabe von Audio, Video, System, Foto und Film konfigurieren.

So öffnen Sie das Menü **Einstellungen** :

Schritt 1. Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen** aus.



Abbildung 7: Hauptmenü

Das Menü **Einstellungen** wird geöffnet.

Schritt 2. Wählen Sie in der Menüleiste oben auf dem Bildschirm die Funktion aus, deren Einstellungen Sie anpassen möchten.

Schritt 3. Drücken Sie **Return**, um das Menü **Einstellungen** zu verlassen.

Audioeinrichtung

So legen Sie fest, wie die Audiokomponente von Multimedia-Dateien wiedergegeben werden sollen:

- Klicken Sie in der Menüleiste auf **Audio**.

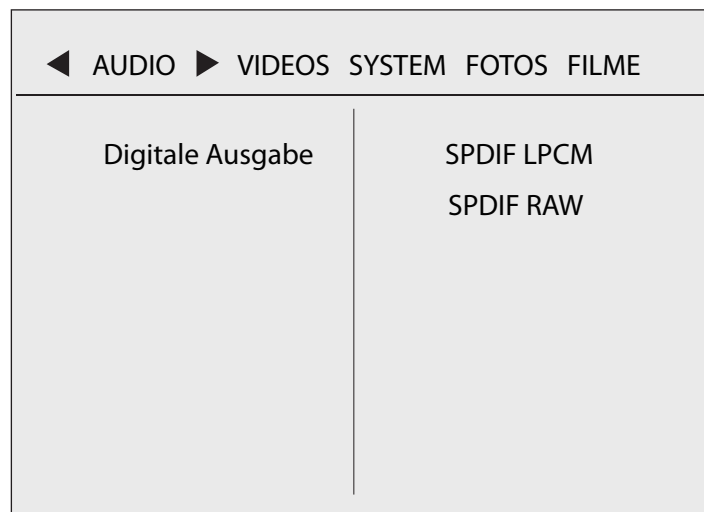


Abbildung 8: Menü für die Audioeinrichtung

Digitale Ausgabe

SPDIF LPCM: Konvertiert die Mehrkanalton-Audioausgabe nach Stereo.

SPDIF RAW: Gibt die digitale Audioausgabe ohne Entschlüsselung wieder.

Videoeinrichtung

So legen Sie fest, wie Bilder auf dem Fernsehgerät angezeigt werden sollen:

- Klicken Sie in der Menüleiste auf **Video**.

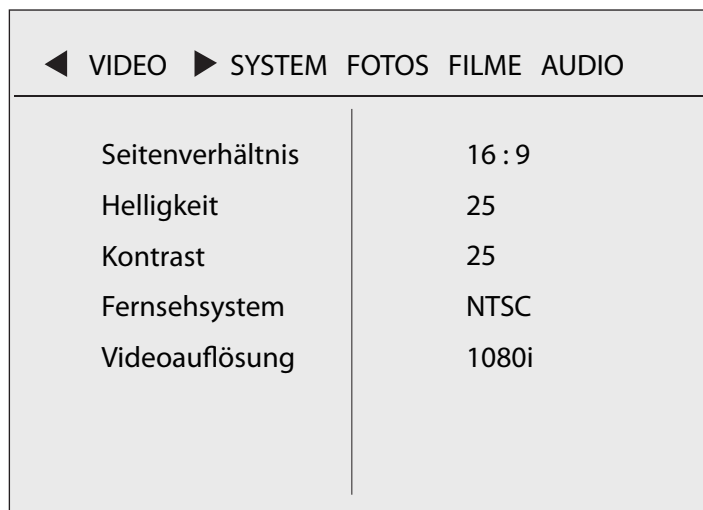


Abbildung 9: Menü für die Videoeinrichtung

Seitenverhältnis

Das Seitenverhältnis beträgt bei Fernsehgeräten mit Standardauflösung 4:3, bei HD-Fernsehgeräten 16:9.

PAN SCAN 4:3: Das Fernsehübertragungsformat für Standardauflösung.

Letter Box 4:3: Wandelt einen Breitbildfilm in 4:3-Darstellung um und behält dabei das ursprüngliche Seitenverhältnis des Films bei.

16:9: Bietet den gleichen sichtbaren Bereich wie eine Kinoleinwand.

Helligkeit

Zum Anpassen der Bildhelligkeit.

Kontrast

Zum Anpassen des Bildkontrasts.

Fernsehsystem

NTSC: US-amerikanischer Fernsehstandard

PAL: Europäischer Fernsehstandard

Videoauflösung

Der Medienplayer überträgt ein analoges Videosignal für Fernsehgeräte, die mit dem US-amerikanischen NTSC- und dem europäischen PAL-Fernsehstandard kompatibel sind, in Standardauflösung (Standard Definition, SD) und HD-Auflösung (High Definition).

Für die Videoauflösung stehen die folgenden vier Optionen zur Verfügung:

SD Interlace (Composite- und S-Video-Anschluss)

SD Progressive (Component-Anschluss)

720p (HD)

1080i (HD)

Die auszuwählende Option hängt von verschiedenen Faktoren ab:

- dem Land, in dem Sie leben
- Ihrem Fernsehgerät – SD oder HD
- dem verwendeten Anschluss – Standard-Composite-Anschluss, hochwertigerer S-Video-Anschluss oder höchste Qualität mit Component-Anschluss

Hinweis: Dem Medienplayer sind Composite-Kabel beigelegt, jedoch keine S-Video- und Component-Kabel.

Häufige Fragen zur Videoauflösung

Was bedeuten 720p und 1080i? Die Zahlen 720 und 1080 beziehen sich auf die Anzahl der horizontalen Linien, die auf dem Bildschirm angezeigt werden. Je mehr Zeilen angezeigt sind, desto besser ist das Bild. Das „p“ bezieht sich auf progressive Darstellung (Progressive Scanning) und „i“ auf die Darstellung im Zeilensprungverfahren (Interlaced Scanning).

Was bedeutet progressiv bzw. Zeilensprung? Dabei handelt es sich um die beiden grundlegenden Videodarstellungsmethoden, mit denen festgelegt wird, wie die Zeilen, die das Fernsehbild aufbauen, übertragen werden. Bei der progressiven Darstellung werden weichere, schärfere Bilder dargestellt. Sie sollten diese Option auswählen, wenn das Verfahren von Ihrem Fernsehgerät unterstützt wird.

Wo liegt der Unterschied zwischen Composite-, S-Video- und Component-Anschlüssen? Der Medienplayer unterstützt drei Arten des Videoanschlusses:

- **Composite** – Farbe und Helligkeit werden über ein einziges Kabel übertragen. Die Bildqualität ist ausreichend.
- **S-Video** – Die Videodaten werden in zwei Signale (einem Signal für die Farbe und einem für die Helligkeit) aufgeteilt. Die Bildqualität ist gut.

- **Component** – Die Videodaten werden in drei Signale (zwei Signale für die Farbe und einem für die Helligkeit) aufgeteilt. Die Bildqualität ist hervorragend.

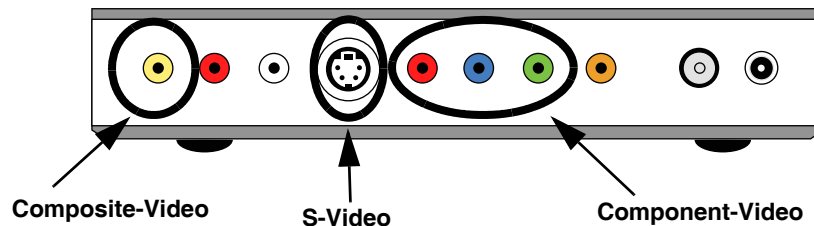


Abbildung 10: Composite-, S-Video- und Component-Anschlüsse

Optionen für die Videoauflösung:

- **SD Interlace (Composite und S-Video)**
 - **US-amerikanisches NTSC: 480i** (für die USA, Kanada, Mexiko, Japan, Taiwan, Südamerika, Südkorea, die Philippinen und Puerto Rico)
 - **Europäisches PAL: 576i** (für Großbritannien, Australien, Malaysia, Deutschland, China, Afrika, Südamerika, Indonesien, Serbien, Frankreich, Osteuropa, Russland und Griechenland)
- **SD Progressive (Component)**
 - **US-amerikanisches NTSC: 480p** (für die USA, Kanada, Mexiko, Japan, Taiwan, Südamerika, Südkorea, die Philippinen und Puerto Rico)
 - **Europäisches PAL: 576p** (für Großbritannien, Australien, Malaysia, Deutschland, China, Afrika, Südamerika, Indonesien, Serbien, Frankreich, Osteuropa, Russland und Griechenland)

Hinweis: HDTV bietet dieselben Standards und Regionen wie NTSC und PAL. Das Signal wird jedoch digital übertragen, und die Auflösung erhöht sich auf 720p und 1080i.

- **720p (HD):** Bietet bessere Bildqualität als SD Interlace oder SD Progressive, sofern dieses Format von Ihrem Fernsehgerät unterstützt wird. Informationen zu den unterstützten Formaten finden Sie im Handbuch zu Ihrem Fernsehgerät.
- **1080i (HD):** Bietet bessere Bildqualität als 720p, SD Interlace oder SD Progressive, sofern dieses Format von Ihrem Fernsehgerät unterstützt wird. Informationen zu den unterstützten Formaten finden Sie im Handbuch zu Ihrem Fernsehgerät.

Probleme mit der Videoauflösung

Je höher die von Ihrem Fernsehgerät unterstützte Auflösung, desto besser ist das angezeigte Bild. Wenn Sie eine hohe Auflösung auswählen, aber kein Bild angezeigt wird, senken Sie so lange die Auflösung, bis auf dem Fernsehgerät ein Bild angezeigt wird.

Wenn auf Ihrem Fernsehgerät überhaupt kein Bild angezeigt wird, besteht möglicherweise ein Problem mit den Kabelanschlüssen, oder die eingestellte Videoauflösung ist zu hoch. Wenn Sie sicher sind, dass die Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind, und trotzdem kein Bild angezeigt wird, drücken Sie die Taste zum Zurücksetzen auf der Rückseite des Medienplayers, um das Gerät für Ihre Region zurückzusetzen. Nach dem Zurücksetzen wird das Bild mit der geringsten Videoauflösung angezeigt. Diese kann von den meisten Fernsehgeräten angezeigt werden.

Drücken Sie außerdem die Taste für die Eingangsauswahl auf Ihrem Fernsehgerät, um zu der Eingangsmethode zu wechseln, über die der Medienplayer angeschlossen ist.

Zurücksetzen des Medienplayers

Auf der Rückseite des Medienplayers befindet sich die Taste zum Zurücksetzen.

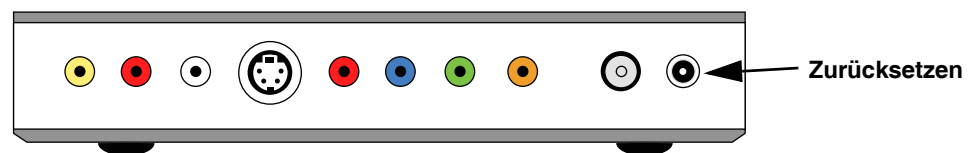


Abbildung 11: Taste zum Zurücksetzen

- Drücken Sie einmal auf diese Taste, um das Gerät auf die europäische Fernsehnorm PAL zurückzusetzen.
- Drücken Sie ein zweites Mal, um das Gerät auf die US-amerikanische Fernsehnorm NTSC zurückzusetzen.
- Halten Sie die Taste 10 Sekunden gedrückt, um das Gerät auf die Werkseinstellung zurückzusetzen.

Einrichten des Systems

So konfigurieren Sie die Spracheinstellungen Ihres Systems:

- Klicken Sie in der Menüleiste auf **System**.



Abbildung 12: Menü für die Systemeinstellung

Version

Systemsoftwareversion

Bildschirmsprache

Wählen Sie die Sprache aus, die beim Anzeigen des Menüs **Einstellungen**, von Informationen und Videountertiteln verwendet werden soll.

Werkseinstellung

Hiermit werden die Funktionen im Menü **Einstellungen** auf die Werkseinstellung zurückgesetzt und der ursprüngliche Sprachauswahlbildschirm angezeigt.

Einrichten der Diashow für Fotos

So richten Sie eine Diashow ein:

- Klicken Sie in der Menüleiste auf **Fotos**.



Abbildung 13: Menü für die Diashow-Einrichtung

Sie erstellen eine Diashow, indem Sie angeben, wie lange jedes Bild angezeigt und welcher Übergangseffekt für den Wechsel von einem Bild zum nächsten verwendet werden soll. Außerdem können Sie eine Hintergrundmusik aktivieren.

Zeitangaben für Diashow

Legen Sie fest, wie lange jedes Bild einer Diashow auf dem Bildschirm angezeigt werden soll:

- 2 Sekunden (Standardeinstellung)
- 5 Sekunden
- 10 Sekunden
- 30 Sekunden
- 1 Minute
- 2 Minuten
- Aus

Übergangseffekt

Wählen Sie aus, mit welchem Effekt ein Bild in der Diashow durch ein anderes ersetzt werden soll:

- Überblenden (Standardeinstellung)
- Von links nach rechts
- Von oben nach unten
- Wasserfall
- Schlange
- Auflösen
- Streifen nach links unten
- Alle Effekte abwechseln
- Aus

Hinweis: Wenn Sie **Aus** auswählen, werden die Fotos nach dem festgelegten Zeitraum einfach ohne Übergangseffekt ersetzt.

Hintergrundmusik

Wenn beim Anzeigen Ihrer Diashow eine Hintergrundmusik wiedergegeben werden soll, müssen Sie die gewünschten Musikdateien in demselben Ordner ablegen wie die Fotos, die in der Diashow angezeigt werden sollen, **bevor Sie die Multimedia-Dateien von Ihrem Computer kopieren.**

- Wenn die Einstellung **Hintergrundmusik** auf **Aus** festgelegt ist, wird beim Wiedergeben einer Diashow nicht automatisch Hintergrundmusik wiedergegeben. Sie können jedoch Hintergrundmusik wiedergeben, indem Sie zuerst die Musik und anschließend die Diashow starten. (Dies ist die Standardeinstellung.)
- Wenn die Einstellung **Hintergrundmusik** auf **Ein** festgelegt ist und der Ordner mit den Bildern der Diashow Audiodateien oder eine Wiedergabeliste enthält, wird diese Musik automatisch wiedergegeben, wenn Sie eine Diashow starten.

Einrichten der Filmwiedergabe

So konfigurieren Sie die Einstellungen für die Filmwiedergabe:

- Klicken Sie in der Menüleiste auf **Filme**.



Abbildung 14: Menü für die Filmeinrichtung

Audiosprache

Wählen Sie aus, welche Sprache bei der Wiedergabe eines Films standardmäßig verwendet werden soll.

Untertitel

Wählen Sie aus, welche Untertitel bei der Wiedergabe eines Films standardmäßig verwendet werden sollen.

Wenn Sie **Aus** auswählen, werden keine Untertitel angezeigt.

Menüsprache

Wählen Sie aus, welches Menü bei der Wiedergabe eines Films standardmäßig verwendet werden soll.

Kamerawinkel

Zeigt für drei Sekunden den Kamerawinkel auf dem Bildschirm an, wenn Sie einen Film wiedergeben, in der eine Szene aus mehr als einem Winkel gedreht wurde.

Wenn Sie **Aus** auswählen, werden keine Kamerawinkel angezeigt.

3. Wiedergeben von Musikdateien

Der FreeAgent | Theater-Medienplayer zeigt eine Liste Ihrer Lieder alphabetisch nach Dateiname an und kann einzelne Dateien und Wiedergabelisten von Musikdateien abspielen. Sie können Ihre Musik auch im Hintergrund zu einer Diashow wiedergeben.

Während die Musik abgespielt wird, zeigt der Medienplayer die Zeit (gesamte Länge und abgelaufene Zeit) und mithilfe des ID3-Tags der MP3-Datei Informationen zu Titel, Künstler und Album an.

Hinweis: Mithilfe der Fernbedienung können Sie zwischen den Musikdateien wechseln und Wiedergabeoptionen auswählen.

So geben Sie Musik wieder:

Schritt 1. Wählen Sie im Hauptmenü das Gerät (**FreeAgent Go** oder **Externer Speicher**) aus, das die Musikdateien enthält, die Sie wiedergeben möchten.

Schritt 2. Wählen Sie in der Menüleiste die Option **Musik** aus.

Im Fenster **Musik** wird eine Liste der im ausgewählten Ordner gespeicherten Musikdateien angezeigt:



Abbildung 15: Fenster „Musik“

Schritt 3. Wechseln Sie zum gewünschten Musikordner, und wählen Sie die Audiodatei aus, die Sie wiedergeben möchten.

In einer Vorschau des ausgewählten Musikstücks werden Informationen zur Datei angezeigt.

Schritt 4. Drücken Sie **Select** oder **Wiedergabe/Pause**, um die Musikdatei zu starten.

Schritt 5. Drücken Sie auf **Stopp**, um die Wiedergabe der Musikdatei anzuhalten, und **Return**, um zum Fenster **Musik** zurückzukehren.

Unterstützte Audiodateitypen

Der Medienplayer unterstützt folgende Audiodateitypen:

- MP3
- AC3
- ASF
- OGG
- WAV
- WMA
- M3U

Wiedergabeoptionen

Sie können festlegen, dass die Musik in einem ausgewählten Ordner auf zwei Arten wiedergegeben wird:

- **Normal:** Alle Dateien werden nacheinander abgespielt.
- **Zufällige Wiedergabe:** Alle Dateien im Ordner werden in einer zufälligen Reihenfolge abgespielt, bis alle Dateien abgespielt wurden.
- **Einen wiederholen:** Die aktuelle Musikdatei wird wiederholt.
- **Alle wiederholen:** Alle Dateien im Ordner werden nacheinander wiederholt.
- **Zufällige Wiedergabe wiederholen:** Alle Dateien im Ordner werden in einer zufälligen Reihenfolge abgespielt. Abschließend wird das Abspielen aller Dateien wiederholt.

4. Wiedergeben von Videos

Sie können Videos von Ihrem Computer auf das FreeAgent | Go-Laufwerk herunterladen und das Laufwerk anschließend in den FreeAgent | Theater-Medienplayer einsetzen, um die Videos auf Ihrem Fernsehgerät wiederzugeben. Ihnen stehen die gleichen Videomenüs und -funktionen zur Verfügung wie auf Ihrem Computer.

Sie können außerdem Multimedia-Dateien von Ihrem Computer auf ein im Format NTFS oder FAT32 formatiertes externes USB-Speichergerät verschieben und dieses mithilfe des USB-Anschlusses an der Vorderseite des Medienplayers an Ihr Fernsehgerät anschließen.

Hinweis: Mithilfe der Fernbedienung können Sie zwischen den Videodateien wechseln und Anzeigeoptionen auswählen.

So geben Sie ein Video wieder:

Schritt 1. Wählen Sie im Hauptmenü das Gerät (**FreeAgent Go** oder **Externer Speicher**) aus, das die Videodateien enthält, die Sie wiedergeben möchten.

Schritt 2. Wählen Sie in der Menüleiste die Option **Videos** aus.

Im Fenster **Videos** wird eine Liste der im ausgewählten Ordner gespeicherten Videodateien angezeigt:

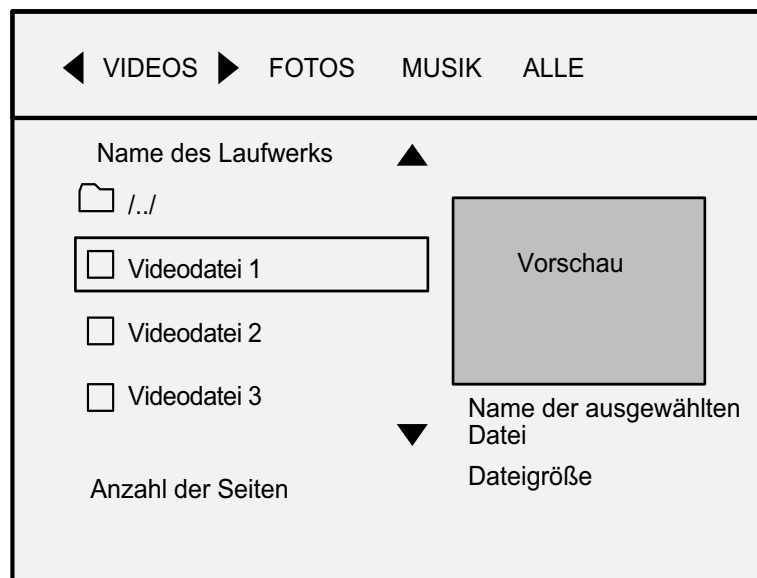


Abbildung 16: Fenster „Videos“

Schritt 3. Wechseln Sie zur gewünschten Videodatei.

In einer Vorschau des ausgewählten Videos werden Informationen zur Datei angezeigt.

Schritt 4. Drücken Sie je nach dem Format des Videos auf dem Laufwerk auf **Select** oder **Wiedergabe/Pause**, um das Videomenü anzuzeigen oder die Videodatei abzuspielen.

Schritt 5. Drücken Sie auf **Stopp**, um die Wiedergabe des Videos anzuhalten, und **Return**, um zum Fenster **Video** zurückzukehren.

Unterstützte Videodateitypen

Der Medienplayer unterstützt folgende Videodateitypen:

- **MPEG1:**
 - MPG/MPEG
 - DAT
- **MPEG2:**
 - MPG/MPEG
 - VOB/ISO/IFO
 - TS
 - MKV
- **DivX -Dateien:**
 - AVI
 - MOV (durch DivX Converter)
 - MP4
 - DIVX
- **XVID:**
 - AVI

Videoanzeige

Der Medienplayer unterstützt eine Vielzahl von Untertitelformaten und bietet alle gebräuchlichen Videosteuerungsfunktionen.

Untertitelformate

Der Medienplayer spielt unterstützte Untertitelformate parallel zum Video ab. Die Untertiteldatei muss den gleichen Namen wie die Videodatei besitzen, und beide Dateien müssen sich im selben Ordner befinden.

Der Medienplayer unterstützt folgende Untertitelformate:

- SMI/SAMI
- SRT
- SUB

Videowiedergabefunktionen

Die Fernbedienung des Medienplayers bietet alle gebräuchlichen Videosteuerungsfunktionen:

- Hauptmenü
- Vorlauf/Rücklauf (< / >): 2x, 4x, 8x, 16x, 32x:
 - Drücken Sie mehrfach diese Tasten, um das Video mit immer höherer Geschwindigkeit vorwärts oder rückwärts laufen zu lassen.
- Zeitlupe (1/2, 1/4, 1/8, 1/16):
 - Drücken Sie **WIEDERGABE/PAUSE**, um die Videowiedergabe zu pausieren.
 - Drücken Sie **VORLAUF**, um die Wiedergabe in Zeitlupe fortzusetzen. Drücken Sie die Taste mehrfach, um die Wiedergabe immer langsamer ablaufen zu lassen.
 - Drücken Sie **WIEDERGABE/PAUSE**, um die Videowiedergabe normal fortzusetzen.
- A-B wiederholen:
 - Legen Sie einen Punkt A und einen Punkt B fest, um diesen Ausschnitt des Videos zu wiederholen.
- Wiedergabe/Stopp/Pause
- Nächstes/vorheriges Kapitel (<< / >>)
- Untertitel
- Wiederholen
- Zoom (2x, 4x, 8x)
- Kamerawinkel:
 - Wenn eine Szene aus mehr als einem Winkel gefilmt wurde, können Sie den Kamerawinkel wechseln.

5. Anzeigen von Fotos

Mit dem FreeAgent | Theater-Medienplayer können Sie Fotos auf mehrere Arten verwalten und wiedergeben:

- Fotos in einer Liste oder einer Miniaturvorschau anzeigen
- Bilder drehen
- Fotos und Videos direkt von kompatiblen Digitalkameras auf Ihrem Fernsehgerät abspielen
- Ordner mit Fotos als Diashow zusammen mit Hintergrundmusik und Übergangseffekten abspielen

Der Medienplayer zeigt Bilder im JPG/JPEG-Format mit einer Größe bis zu 20 Megapixel an.

Hinweis: Mithilfe der Fernbedienung können Sie zwischen den Fotos wechseln und Anzeigeooptionen auswählen.

Anzeigen einzelner Fotos

Sie können im Fenster **Fotos** durch die Fotos navigieren. Sie müssen keine Diashow starten, um die Fotos anzuzeigen, sondern können eine Vollbildansicht einzelner Bilder öffnen.

So zeigen Sie einzelne Fotos an:

Schritt 1. Wählen Sie im Hauptmenü das Gerät (**FreeAgent Go** oder **Externer Speicher**) aus, das die Fotos enthält, die Sie anzeigen möchten.

Schritt 2. Wählen Sie in der Menüleiste die Option **Fotos** aus.

Im Fenster **Fotos** wird eine Liste der im ausgewählten Ordner gespeicherten Fotodateien angezeigt:

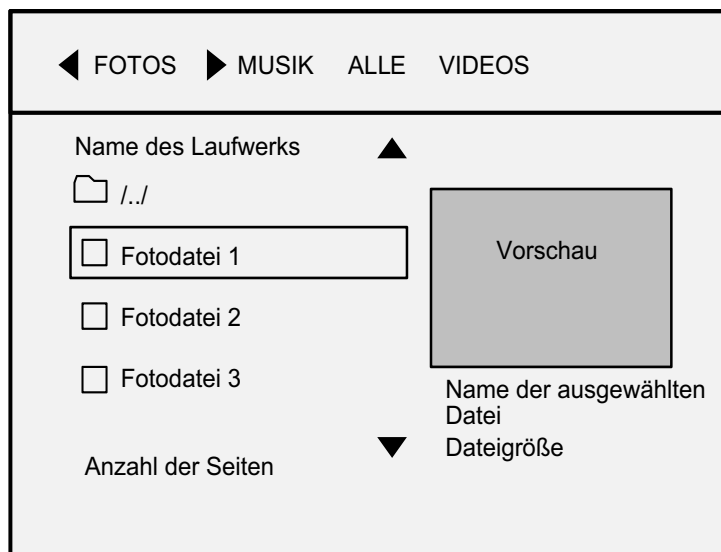


Abbildung 17: Fenster „Fotos“

- Schritt 3.** Wechseln Sie zum gewünschten Ordner mit den Fotos, und wählen Sie ein Foto aus, das Sie anzeigen möchten.
- In einer Vorschau des ausgewählten Fotos werden Informationen zu der Datei angezeigt.
- Schritt 4.** Drücken Sie **Select** oder **Wiedergabe/Pause**, um die Vollbild-Diashow zu starten.
- Das Bild wird so skaliert, dass es vollständig auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- Schritt 5.** Drücken Sie **Wiedergabe/Pause**, um die Diashow bei einem beliebigen Foto anzuhalten, und **Select** oder **Wiedergabe/Pause**, um die Diashow fortzusetzen.
- Schritt 6.** Drücken Sie **Return**, um zum Fenster **Fotos** zurückzukehren.

Anzeigen von Foto-Miniaturansichten

Wenn Sie viele Fotos besitzen, kann es schwierig werden, ein bestimmtes Bild zu finden, wenn Sie nicht mehr wissen, in welchem Ordner Sie es gespeichert haben. Deshalb können Sie die Fotos in einem Ordner in einer Miniaturansicht anzeigen, um schnell bestimmte Fotos in Ihrer Sammlung zu finden.

So zeigen Sie Foto-Miniaturansichten an:

- Schritt 1.** Wählen Sie im Hauptmenü das Gerät (**FreeAgent Go** oder **Externer Speicher**) aus, das die Fotos enthält, die Sie anzeigen möchten.
- Schritt 2.** Wählen Sie in der Menüleiste die Option **Fotos** aus.
Im Fenster **Fotos** wird eine Liste der auf dem Laufwerk gespeicherten Fotodateien angezeigt.
- Schritt 3.** Wählen Sie einen Ordner aus, und drücken Sie die Taste **Optionen**, um Fotos in einer Miniaturansicht anzuzeigen.
Die Fotos im ausgewählten Ordner werden in einer Miniaturansicht angezeigt:

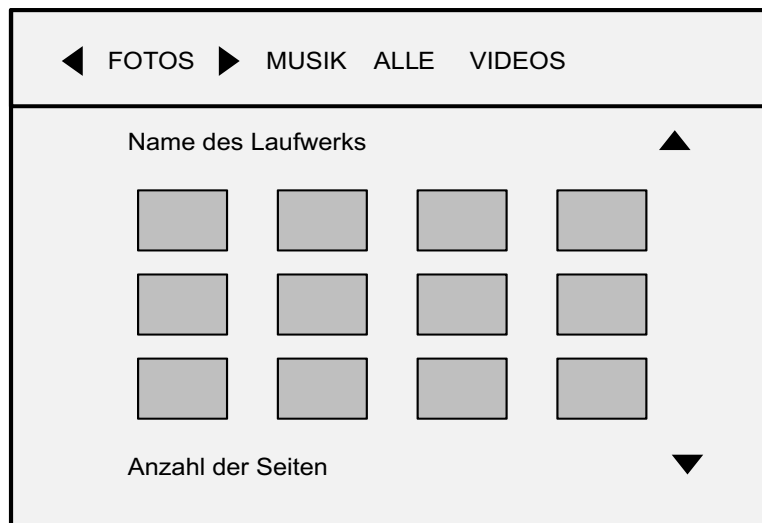


Abbildung 18: Foto-Miniaturansichten

Hinweis: Je nachdem, wie viele Bilder in einem Ordner gespeichert sind, kann es eine Weile dauern, bis die Miniaturansichten angezeigt werden.

- Schritt 4.** Mithilfe der vier Pfeiltasten können Sie zwischen den Miniaturansichten navigieren, ein Bild für Vollbildansicht auswählen und **Select** oder **Wiedergabe/Pause** drücken.
Das Bild wird so skaliert, dass es vollständig auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- Schritt 5.** Drücken Sie **Return**, um Fotos in einer Listenansicht anzuzeigen.

Drehen von Fotos

Wenn Sie ein Foto im Querformat anstatt im Hochformat aufnehmen, wird das Bild auf der Seite liegend dargestellt. Sie können das Foto um 90° nach links oder rechts drehen, um es in die richtige Position zu bringen. Außerdem können Sie das Bild um 180° drehen.

So drehen Sie ein Foto:

- Schritt 1.** Wählen Sie im Hauptmenü das Gerät (**FreeAgent Go** oder **Externer Speicher**) aus, das die Fotos enthält, die Sie anzeigen möchten.
 - Schritt 2.** Wählen Sie in der Menüleiste die Option **Fotos** aus.
Das Fenster **Fotos** wird geöffnet.
 - Schritt 3.** Wechseln Sie zum gewünschten Ordner mit den Fotos, und wählen Sie ein Foto aus, das Sie anzeigen möchten.
In einer Vorschau des ausgewählten Fotos werden Informationen zu der Datei angezeigt.
 - Schritt 4.** Drücken Sie **Select** oder **Wiedergabe/Pause**, um die Vollbild-Diashow zu starten.
Das Bild wird so skaliert, dass es vollständig auf dem Bildschirm angezeigt wird.
 - Schritt 5.** Drücken Sie **Wiedergabe/Pause**, um die Diashow bei einem bestimmten Foto anzuhalten.
 - Schritt 6.** Mit der rechten und linken Pfeiltaste können Sie das Bild drehen. Bei jedem Tastendruck wird das Bild um 90° in Richtung der Pfeiltaste gedreht.
-
- Hinweis:** Die Bildrotation wird nicht gespeichert. Um das Bild dauerhaft zu drehen, müssen Sie den Ordner auf Ihrem Computer öffnen und das Bild drehen.
-
- Schritt 7.** Drücken Sie **Select** oder **Wiedergabe/Pause**, um die Diashow fortzusetzen.
 - Schritt 8.** Drücken Sie **Return**, um zum Fenster **Fotos** zurückzukehren und ein anderes Bild zum Drehen auszuwählen.

Wiedergeben von Fotos und Videos von kompatiblen Digitalkameras

Sie können den Medienplayer mit einem USB-Kabel an eine kompatible Digitalkamera anschließen, um die auf der Kamera gespeicherten Fotos und Videos auf Ihrem Fernsehgerät anzuzeigen.

Nicht alle Digitalkameras können mit dem Medienplayer verwendet werden. Wenn Sie herausfinden möchten, ob Ihre Kamera kompatibel ist, schließen Sie sie an den USB-Anschluss an der Vorderseite des Medienplayers an, und überprüfen Sie, ob die Kamera in der Liste der externen Geräte auf Ihrem Fernsehgerät angezeigt wird.

Außerdem sind nicht alle Dateitypen kompatibel. Wenn Sie herausfinden möchten, ob ein Video auf Ihrer Kamera mit dem Medienplayer angezeigt werden kann, klicken Sie auf den Video-Ordner. Wenn der Ordner nicht geöffnet wird, kann das Video nicht mit dem Medienplayer wiedergegeben werden. Beachten Sie, dass die einzigen kompatiblen Dateien für Fotos JPG/JPEG-Dateien mit maximal 20 Megapixel sind.

Hinweis: Wenn Sie überprüfen, ob eine Digitalkamera oder ein Dateityp mit dem Medienplayer kompatibel ist, wird der Player dadurch nicht beschädigt.

So geben Sie Bilder von einer kompatiblen Digitalkamera wieder:

- Schritt 1.** Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Externer Speicher** aus.
Ihre Digitalkamera wird in der Liste **Externer Speicher** angezeigt.
- Schritt 2.** Wählen Sie Ihre Kamera in der Liste aus, und klicken Sie auf die Speicherkarte der Kamera.
Eine Liste der auf Ihrer Kamera gespeicherten Ordner wird angezeigt.
- Schritt 3.** Wählen Sie in der Menüleiste **Alle** aus, damit Sie sowohl Fotos als auch Videos von Ihrer Kamera wiedergeben können.
Das Fenster **Alle** wird geöffnet.
- Schritt 4.** Wählen Sie einen Ordner aus, dessen Multimedia-Dateien wiedergegeben werden sollen.
- Schritt 5.** Drücken Sie **Select** oder **Wiedergabe/Pause**, um eine Vollbild-Diashow zu starten oder ein kompatibles Video wiederzugeben.
- Schritt 6.** Drücken Sie **Return**, um zum Fenster **Alle** zurückzukehren.

Wiedergeben einer Diashow

Wenn Sie eine Diashow wiedergeben, können Sie auf einfache Weise alle Bilder in einem Ordner anzeigen, ohne zu den jeweiligen Fotos zu navigieren und sie einzeln öffnen zu müssen.

So erstellen Sie eine Diashow und geben sie wieder:

- Im Menü **Einstellungen** können Sie das Zeitintervall und die Übergangseffekte für die Fotoanzeige auswählen und die Option „Hintergrundmusik“ aktivieren.

Hinweis: Wenn Sie das Menü **Einrichtungen** nicht öffnen, sind die standardmäßigen Diashow-Einstellungen aktiv: Intervall 2 Sekunden, Überblenden und keine Hintergrundmusik.

- Im Fenster **Fotos** wird die Diashow angezeigt.

Wenn beim Anzeigen der Diashow Musik wiedergegeben werden soll, müssen Sie die gewünschten Musikdateien in demselben Ordner ablegen wie die Fotos, die in der Diashow angezeigt werden sollen, **bevor Sie die Multimedia-Dateien von Ihrem Computer kopieren.**

So geben Sie eine Diashow wieder:

- Schritt 1.** Wählen Sie im Hauptmenü das Gerät (**FreeAgent Go** oder **Externer Speicher**) aus, das die Fotos enthält, die Sie anzeigen möchten.
- Schritt 2.** Wählen Sie in der Menüleiste die Option **Fotos** aus.
Das Fenster **Fotos** wird geöffnet.
- Schritt 3.** Wechseln Sie zum gewünschten Foto-Ordner.
Eine Vorschau der Fotos im ausgewählten Ordner wird angezeigt.
- Schritt 4.** Drücken Sie **Select** oder **Wiedergabe/Pause**, um die Vollbild-Diashow zu starten.
- Schritt 5.** Drücken Sie auf **Stopp**, um die Wiedergabe der Diashow anzuhalten und zum Menü **Foto** zurückzukehren.

Diashow-Funktionen

- **Zoom:** 2x, 4x, 8x
- **Diashow wiederholen:** Sie können zwischen „Alle wiederholen“, „Zufällige Wiedergabe wiederholen“, „Zufällige Wiedergabe“ und „Normal“ wählen.

Sie können nur die Dateien im aktuellen Ordner wiederholen, jedoch nicht die Dateien in Unterordnern.

6. Verwenden der Desktopanwendung FreeAgent | Theater

FreeAgent | Theater wird mit einer CD bereitgestellt, die die Anwendungssoftware FreeAgent | Theater enthält. Zur Anwendung gehört die Funktion Multimedia-Synchronisierung, mit der Sie Multimedia-Dateien automatisch zwischen Ihrem Computer und einem FreeAgent | Go-Laufwerk oder einem anderen im Format NTFS oder FAT32 formatierten externen USB-Speichergerät synchronisieren können. Sie können FreeAgent | Theater verwenden, ohne die Software FreeAgent | Theater zu installieren. Die Software wird jedoch zum Synchronisieren der Multimedia-Dateien benötigt.

Installieren der Software FreeAgent | Theater

Die Anwendungssoftware FreeAgent | Theater befindet sich auf der **FreeAgent | Theater-Installations-CD** in der Produktverpackung.

So installieren Sie die Anwendungssoftware FreeAgent | Theater:

- Schritt 1.** Legen Sie die **FreeAgent | Theater-Installations-CD** in Ihren Computer ein.
Das Fenster **Select Language** wird geöffnet.
- Schritt 2.** Klicken Sie auf die Sprache, in der Sie die Anwendung installieren möchten.
Das Hauptmenü wird geöffnet.
- Schritt 3.** Klicken Sie auf **FreeAgent | Theater installieren**.
Das Fenster **Willkommen** des InstallShield Wizard wird geöffnet.
- Schritt 4.** Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um die Software zu installieren.
- Schritt 5.** Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um die Installation abzuschließen.
Das Symbol für FreeAgent | Theater wird auf Ihrem Desktop angezeigt:



Schritt 6. Doppelklicken Sie auf das Symbol, um die Anwendung zu öffnen:

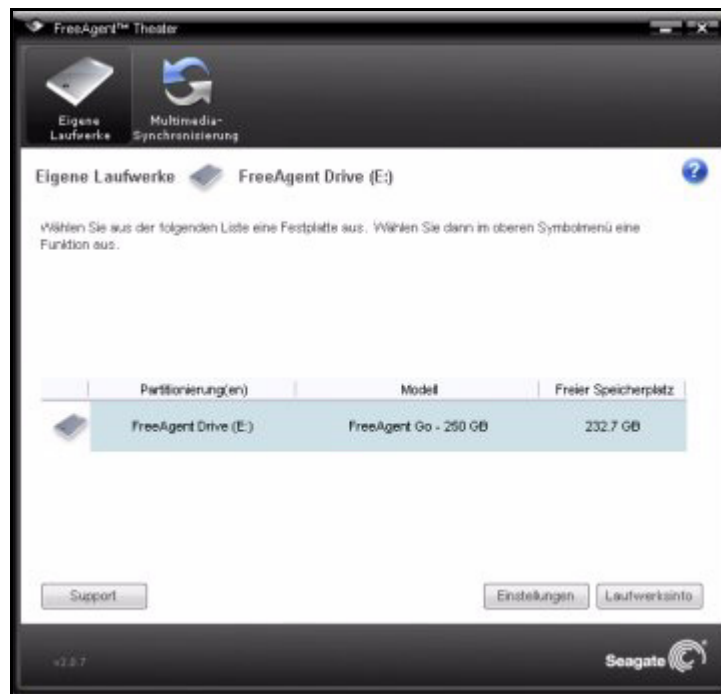


Abbildung 19: FreeAgent | Theater-Anwendung

Verwenden der FreeAgent | Theater-Anwendung

Mithilfe der Desktopanwendung FreeAgent | Theater können Sie angeschlossene externe Laufwerke und USB-Geräte verwalten und mit der Software Multimedia-Synchronisierung Multimedia-Dateien zwischen Ihrem Computer und den externen Laufwerken synchronisieren.

Verwenden der FreeAgent-Laufwerksfunktionen

- **Eigene Laufwerke** – Führt alle externen Laufwerke auf, die an Ihrem Computer angeschlossen sind.
- **Einstellungen** – Ermöglicht das Verwalten der Funktionen der externen USB-Laufwerke:

Hinweis: Sie können die Anwendung FreeAgent | Theater für jedes USB-Gerät verwenden. Jedoch können nur Seagate- und Maxtor-Laufwerke auf alle Optionen unter **Einstellungen** zugreifen. Andere USB-Geräte können nur auf die Softwareaktualisierung für die Desktopanwendung zugreifen.

– Energieeinstellungen

- Überprüfen des Laufwerkstatus
- Anpassen der Festplattenanzeigen (nur FreeAgent-Laufwerke)
- Aktualisierungen der Anwendungssoftware
- Produktregistrierung (nur Seagate- und Maxtor-Laufwerke)
- **Multimedia-Synchronisierung** – Ermöglicht das Synchronisieren von Multimedia-Dateien zwischen Ihrem Computer und externen USB-Speichergeräten. Informationen zum Verwenden der Multimedia-Synchronisierung finden Sie im Abschnitt „Verwenden der Multimedia-Synchronisierung“ in diesem Handbuch.

Hinweis: Das FreeAgent | Go-Laufwerk wird mit einer eigenen Software geliefert, die eine andere Synchronisierungsfunktion enthält. Zwischen der Synchronisierungsfunktion Multimedia-Synchronisierung von FreeAgent | Theater und der Synchronisierungsfunktion des FreeAgent | Go-Laufwerks entsteht kein Konflikt. Sie können jedoch nur mit der Multimedia-Synchronisierung Multimedia-Dateien auf Ihrem Computer finden und diesem mit externen Laufwerken synchronisieren, über die Sie sie auf dem Fernsehgerät wiedergeben können.

Verwenden des Taskleiten-Statussymbols

Das Statussymbol von FreeAgent | Theater auf Ihrer Taskleiste informiert Sie über den Status Ihres externen Laufwerks und bietet schnellen Zugriff auf die Laufwerksfunktionen.

Wenn Sie den Status Ihres Laufwerks überprüfen möchten, bewegen Sie die Maus über das Statussymbol:



Abbildung 20: FreeAgent | Theater-Statussymbol

Die Farbe des Statussymbols hat die folgenden Bedeutungen:

Tabelle 2: Farben des Statussymbols

Farbe des Statussymbols	Status
Blau	Laufwerk angeschlossen
Grün	Laufwerk angeschlossen Synchronisierung im Leerlauf
Grau	Kein Laufwerk angeschlossen
Gelb	Synchronisierung wird durchgeführt
Rot	Synchronisierung fehlgeschlagen

Hinweis: Wenn die Synchronisierung mit einem Fehler beendet wurde, wird das rote Symbol so lange angezeigt, bis die nächste Synchronisierung erfolgreich abgeschlossen wurde.

So verwenden Sie das FreeAgent | Theater-Menü auf der Taskleiste:

Schritt 1. Klicken Sie auf das Statussymbol, um das Menü anzuzeigen:

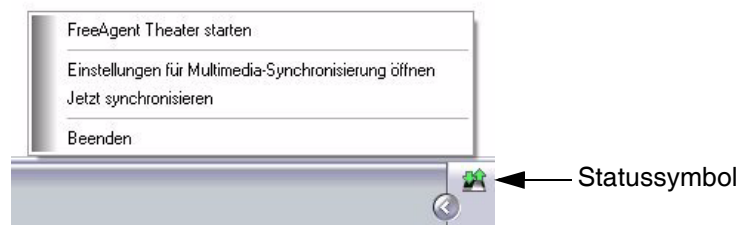


Abbildung 21: Taskleistenmenü

Schritt 2. Wählen Sie die gewünschte Funktion aus, oder klicken Sie auf **Beenden**, um das Menü zu schließen.

Wiederherstellen des Taskleisten-Statussymbols

Wenn Sie im Taskleistenmenü **Beenden** auswählen, wird das Statussymbol nicht mehr auf der Taskleiste angezeigt. Wenn Sie das Statussymbol auf der Taskleiste wiederherstellen möchten, wählen Sie nacheinander Folgendes aus:

Start > Programme > Seagate > FreeAgent™ Theater > FreeAgent™ Theater Statussymbol

7. Verwenden der Multimedia-Synchronisierung

Wenn Sie die Multimedia-Synchronisierung verwenden möchten, installieren Sie die Software FreeAgent | Theater auf Ihrem Computer, und wählen Sie die Ordner aus, die mit Ihrem externen Laufwerk synchronisiert werden sollen. Ab diesem Zeitpunkt werden die Medienordner auf dem Laufwerk bei jedem Verbinden des Laufwerks mit dem Computer mit den Medienordnern auf dem Computer synchronisiert.

So können Sie beispielsweise einen Foto-Ordner auf Ihrem Computer mit Ihrem externen Laufwerk synchronisieren, um die Fotos auf Ihrem Fernsehgerät wiederzugeben. Anschließend fügen Sie Ihrem Foto-Ordner auf dem Computer neue Fotos hinzu. Den Inhalt des Foto-Ordners auf dem Laufwerk können Sie nun aktualisieren, indem Sie das Laufwerk erneut an Ihren Computer anschließen.



Abbildung 22: FreeAgent | Theater-Multimedia-Synchronisierung

Zum Synchronisieren stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

Einfache Synchronisierung	Angepasste Synchronisierung
Die zu synchronisierenden Multimedia-Dateien befinden sich im Ordner Eigene Dateien (unter Windows XP) bzw. Persönlicher Ordner (unter Windows Vista).	Sie legen einen oder mehrere Ordner fest, die synchronisiert werden sollen.
Alle Mediendateitypen werden synchronisiert.	Sie legen fest, welche Mediendateitypen synchronisiert werden sollen.
Die Synchronisierung erfolgt automatisch.	Sie legen fest, ob die Synchronisierung automatisch oder manuell erfolgt.

Verwenden der einfachen Synchronisierung

Die einfache Synchronisierung ist so konfiguriert, dass alle kompatiblen Multimedia-Dateien Ihrer Ordner **Eigene Dateien** (unter Windows XP) oder **Persönlicher Ordner** (unter Windows Vista) automatisch synchronisiert werden. Neuere Dateiversionen überschreiben immer ältere Versionen.

So wählen Sie die einfache Synchronisierung aus:

- Klicken Sie im Fenster **Multimedia-Synchronisierung** auf **Einfache Synchronisierung**.

Das Fenster **Einfache Synchronisierung bestätigen** wird geöffnet.

Der XP-Ordner **Eigene Dateien** bzw. Vista-Ordner **Persönlicher Ordner** wird jetzt mit dem FreeAgent-Laufwerk synchronisiert.

Verwenden der angepassten Synchronisierung

Bei der angepassten Synchronisierung können Sie bestimmte Ordner und Mediendateitypen auswählen, die synchronisiert werden sollen, sowie Synchronisierungseinstellungen vornehmen.

So konfigurieren Sie die angepasste Synchronisierung:

- Schritt 1.** Klicken Sie im Fenster **Multimedia-Synchronisierung** auf **Angepasste Synchronisierung**.

Das Fenster **Ordner auswählen** wird geöffnet.

- Schritt 2.** Wählen Sie die Ordner aus, die synchronisiert werden sollen.

- Schritt 3.** Klicken Sie auf **Weiter**.

Das Fenster **Dateitypen** wird geöffnet.

- Schritt 4.** Wählen Sie die Mediendateitypen aus, die synchronisiert werden sollen:

- **Fotos** (JPEG, JPG)
- **Musik** (ASF, AC3, M3U, MP3, OGG, WAV, WMA)

- **Videos** (AVI, DAT, DIVX, ISO, IFO, MKV, MOV, MP4, MPG, MPEG, TS, VOB)

Schritt 5. Klicken Sie auf **Weiter**.

Das Fenster **Multimedia-Synchronisierung: Regeln** wird geöffnet.

Schritt 6. Legen Sie die Synchronisierungsregeln fest:

- Automatisch bei jeder Dateiänderung synchronisieren.
- ODER –
- Lösen Sie die Synchronisierung manuell mithilfe der Schaltfläche **Jetzt synchronisieren** im Fenster **Synchronisierung** aus.

Schritt 7. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Das Fenster mit den Einstellungen für die **Multimedia-Synchronisierung** wird geöffnet.

Verwalten der Einstellungen für die Multimedia-Synchronisierung

Verwenden Sie das Fenster mit den Einstellungen für die Multimedia-Synchronisierung zum Bearbeiten oder Löschen Ihrer Synchronisierungseinstellungen sowie zum Überprüfen des Status der Synchronisierung.



Abbildung 23: Einstellungen für FreeAgent | Theater-Multimedia-Synchronisierung

Bearbeiten der Einstellungen für die Multimedia-Synchronisierung

So ändern Sie die Synchronisierungseinstellungen:

- Schritt 1.** Klicken Sie im Fenster **Multimedia-Synchronisierung** auf **Synchronisierungseinstellungen bearbeiten**.
- Schritt 2.** Auf den Seiten zur Multimedia-Synchronisierung können Sie Ihrer Synchronisierung Ordner hinzufügen oder daraus löschen sowie die Einstellungen für die Dateitypen und die Synchronisierungsregeln ändern.

Überprüfen des Synchronisierungsstatus

So überprüfen Sie den Status einer Synchronisierung:

- Schritt 1.** Klicken Sie im Fenster **Multimedia-Synchronisierung** auf **Synchronisierungsstatus prüfen**.
Das Fenster **Synchronisierungsstatus** wird geöffnet.

In diesem Fenster werden die Namen der Computer aufgeführt, für die die Synchronisierung eingerichtet wurde. Dazu werden das Datum der letzten Synchronisierung sowie die Einstellung für die automatische Synchronisierung (**An** bzw. **Aus**) angezeigt.
- Schritt 2.** Klicken Sie auf **OK**, um zum Fenster **Multimedia-Synchronisierung** zurückzukehren.

Löschen der Einstellungen für die Multimedia-Synchronisierung

Hinweis: Beim Löschen der Einstellungen für die Multimedia-Synchronisierung werden die auf Ihrem Laufwerk gespeicherten Multimedia-Dateien nicht gelöscht.

So löschen Sie Synchronisierungseinstellungen und erstellen neue Einstellungen:

- Schritt 1.** Klicken Sie im Fenster **Multimedia-Synchronisierung** auf **Synchronisierungseinstellungen löschen**.
Das Fenster **Löschen der Synchronisierungseinstellungen bestätigen** wird geöffnet.
- Schritt 2.** Klicken Sie auf **Löschen**.
Das Startfenster der **Multimedia-Synchronisierung** wird geöffnet.
- Schritt 3.** Wenn Sie neue Synchronisierungseinstellungen erstellen möchten, wählen Sie **Einfache Synchronisierung** oder **Angepasste Synchronisierung** aus.

Verwenden der automatischen Synchronisierung

Die Funktion „Automatische Synchronisierung“ überwacht kontinuierlich Dateiänderungen in synchronisierten Ordnern und synchronisiert automatisch überarbeitete Versionen, indem ältere Versionen durch neuere Versionen überschrieben werden. Damit die automatische Synchronisierung ausgeführt werden kann, muss das externe Laufwerk angeschlossen sein.

Die automatische Synchronisierung ist standardmäßig aktiviert.

Deaktivieren der automatischen Synchronisierung

Sie können die automatische Synchronisierung deaktivieren und die Synchronisierung der Dateien steuern, wenn die Dateien nicht automatisch synchronisiert werden sollen.

So deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung:

Schritt 1. Klicken Sie im Fenster **Multimedia-Synchronisierung** auf die Schaltfläche **Aus**, um die automatische Synchronisierung zu deaktivieren.

Schritt 2. So führen Sie eine manuelle Synchronisierung aus, wenn die automatische Synchronisierung deaktiviert ist:

- Klicken Sie im Fenster **Multimedia-Synchronisierung** unten rechts auf **Jetzt synchronisieren**.
– ODER –
- Wählen Sie über das Taskleistensymbol von **FreeAgent | Theater** die Option **Jetzt synchronisieren** aus.

A. Info zu DivX® -Zertifizierung

FreeAgent | Theater ist ein offizielles DivX-zertifiziertes Produkt mit DivX Home Theater-Profil. Es kann alle DivX-Videoversionen (inklusive DivX 6) mit der Standardwiedergabe der DivX-Multimedia-Dateien abspielen.

DivX-zertifizierte Produkte wurden offiziell von DivX-Entwicklern getestet und garantieren das Abspielen aller DivX-Videoversionen, inklusive DivX 6. Zertifizierte Produkte haben Anspruch auf eines der verschiedenen DivX-Profile, die den Videotyp, der vom Produkt unterstützt wird, kennzeichnet, vom kompakten tragbaren Video bis hin zum hoch auflösenden Video.

Info zu DivX

DivX ist eine beliebte Medientechnologie, die von DivX Inc. entwickelt wurde. DivX-Mediendateien enthalten hoch komprimierte Videos mit hoher Bildqualität, die eine relativ geringe Dateigröße beibehalten. DivX-Dateien können auch erweiterte Medienfunktionen beinhalten, beispielsweise Menüs, Untertitel und wechselnde Tonspuren. Viele DivX-Mediendateien können online heruntergeladen werden. Sie können auch eigene DivX-Dateien mit eigenen persönlichen Inhalten und den leicht zu bedienenden Tools, die Sie auf DivX.com finden, erstellen.

MOV- und AVI-Dateien können mit dem FreeAgent | Theater abgespielt werden, wenn diese durch die DivX Converter-Anwendung ausgeführt werden. Den DivX Converter finden Sie unter **www.DivX.com**.

Index

Zahlunger

1080i 16

720p 16

720p und 1080i 15

A

A-B wiederholen 26

Angepasste Synchronisierung 38

Anzeigen von Fotos 27

Anzeigen einzelner Fotos 27

Anzeigen von Foto-Miniaturansichten 28

Drehen von Fotos 30

unterstützte Dateitypen 27

Wiedergeben einer Diashow 32

Wiedergeben von Fotos und Videos von kompatiblen Digitalkameras 31

Anzeigen von Fotos ohne Diashow 27

Audioeinrichtung 13

Digitale Audioausgabe 13

Auswählen der Bildschirmsprache 12

Automatische Synchronisierung 42

B

Bildschirmsprache 18

C

Composite, Component und S-Video 15

D

Deaktivieren der automatischen Synchronisierung 42

Desktopanwendung FreeAgent | Theater 33

Eigene Laufwerke (Fenster) 34

Einstellungen 34

Funktionen 34

Laufwerksfunktionen 34

Multimedia-Synchronisierung 35

Taskleistenmenü 36

Taskleisten-Statussymbol 35

Diashow-Einrichtung 19

Hintergrundmusik 20

Übergangseffekt 20

Zeitangaben für Diashow 19

Diashow-Funktionen 32

Wiederholen 32

Zoom 32

Digitale Audioausgabe 13

SPDIF LPCM 13

SPDIF RAW 13

DivX 43

Drehen von Fotos 30

E

Einfache Synchronisierung 38

Einrichten der Filmwiedergabe 21

Audiosprache 21

Kamerawinkel 21

Menüsprache 21

Untertitelsprache 21

Einrichten, Audio 13

Einrichten, Diashow 19

Einrichten, Filmwiedergabe 21

Einrichten, System 18

Einrichten, Video 13

Einrichtung der Diashow für Fotos 19

Hintergrundmusik 20

Übergangseffekt 20

Zeitangaben für Diashow 19

F

Fernbedienung 8

Fernsehsystem 14

NTSC 14

PAL 14

Foto-Diashow 32

Foto-Miniaturansichten 28

FreeAgent | Go-Laufwerk und PC-Dock 8

FreeAgent | Theater 5, 12

- Anwendungssoftware 5, 33
- Audioeinrichtung 13
- Auswählen eines Speicherlaufwerks 10
- Desktopanwendung 33, 34
- Diashow-Einrichtung 19
- Einrichten der Filmwiedergabe 21
- Einrichtung 12
- Fernbedienung 8
- Installieren der Software 33
- Komponenten 6
- Konfigurieren 12
- Menüs 10
- Multimedia-Synchronisierung 37
- Musikanzeige 22
- Systemeinrichtung 18
- Überblick 5
- Videoeinrichtung 13
- FreeAgent | Theater-Einrichtung 12
 - Audio 13
 - Auswählen der Bildschirmsprache 12
 - Diashow 19
 - Film 21
 - System 18
 - Video 13
- FreeAgent | Theater-Medienplayer 7
 - Zurücksetzen 17
- H**
- Häufige Fragen zur Videoauflösung 15
- Hintergrundmusik 20
- K**
- Kamerawinkel 26
- L**
- Letter Box 14
- Löschen der Einstellungen für die Multimedia-Synchronisierung 41
- M**
- Medienplayer, zurücksetzen 17
- Miniaturansichten 28
- Multimedia-Synchronisierung 37
 - Angepasste Synchronisierung 38
 - Automatische Synchronisierung 42
 - Bearbeiten der Einstellungen 41
 - Einfache Synchronisierung 38
 - Einstellungen 40
 - Löschen von Einstellungen 41
 - Überprüfen des Synchronisierungsstatus 41
- O**
- Optionen für die Videoauflösung 16
- Organisieren von Multimedia-Dateien und Ordern 11
 - Vorbereiten der Hintergrundmusikdateien für Diashows 11
- P**
- PAN SCAN 14
- Probleme mit der Videoauflösung 17
- Progressiv und Zeilensprung 15
- S**
- SD Interlace 16
- SD Progressive 16
- Seitenverhältnis 14
 - 16:9 14
 - Letter Box 14
 - PAN SCAN 14
- Systemeinrichtung 18
 - Bildschirmsprache 18
 - Einrichten der Filmwiedergabe 21
 - Version 18
 - Werkseinstellung 18
- Systemsoftwareversion 18
- T**
- Taskleiten-Statussymbol 35
- Taskleiten-Statussymbole 33, 36
- U**
- Überprüfen des Synchronisierungsstatus 41
- Unterstützte Audiodateitypen 23
- Unterstützte Videodateitypen 25
- Unterstützte Videountertitel-Formate 26

V

Version, Systemsoftware *18*

Verwalten der Einstellungen für die Multimedia-Synchronisierung *40*

Verwenden der Desktopanwendung FreeAgent | Theater *33*

 Wiederherstellen des Taskleisten-Statussymbols *36*

Videoanzeige *25*

 Unterstützte Untertitelformate *26*

Videoauflösung *14*

 1080i *16*

 720p *16*

 SD Interlace *16*

 SD Progressive *16*

Videoeinrichtung *13*

 Fernsehsystem *14*

 Helligkeit *14*

 Kontrast *14*

 Seitenverhältnis *14*

 Videoauflösung *14*

Vorbereiten der Hintergrundmusikdateien für

Diashows *11, 20, 32*

Vorlauf/Rücklauf *26*

W

Werkseinstellung *18*

Wiedergeben einer Diashow *32*

Wiedergeben von Fotos und Videos von kompatiblen Digitalkameras *31*

Wiedergeben von Musik *22*

 Audiodateitypen *23*

 Wiedergabeoptionen *23*

Wiedergeben von Videos *24, 26*

 A-B wiederholen *26*

 Kamerawinkel *26*

 Unterstützte Videodateitypen *25*

 Vorlauf/Rücklauf *26*

 Zeitlupe *26*

Z

Zeilensprung und Progressiv *15*

Zeitlupe *26*

Zertifizierung von DivX *43*

Zurücksetzen des Medienplayers *17*