


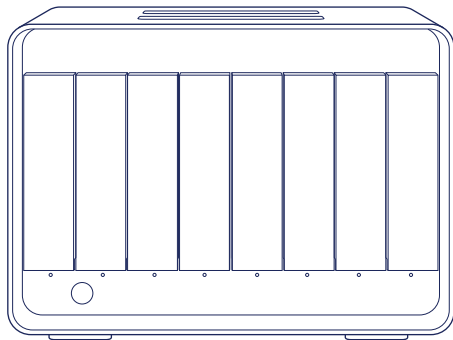

8big Pro5

design by neil poulton




Quick Install Guide
Guide d'installation rapide



1 Connect power cable Branchement du câble d'alimentation


- A Connect power supply to power input port.
Connectez l'alimentation au port d'alimentation.
- B Connect power cord to power socket.
Branchez la fiche d'alimentation sur une prise.

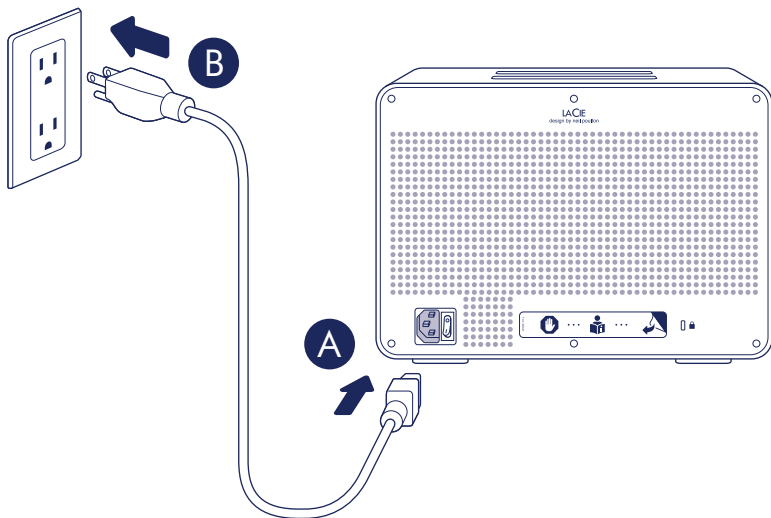


2

Connect Thunderbolt™ Connexion de Thunderbolt™

- A Remove sticker covering ports.
Retirez l'autocollant couvrant les ports.

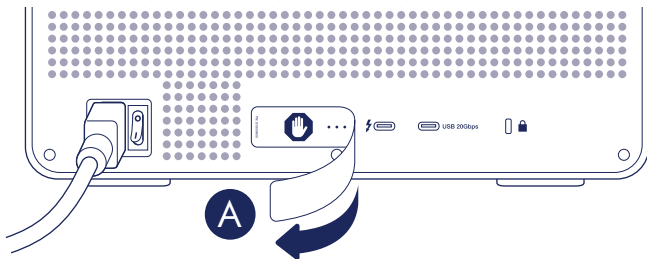


- B Connect the Thunderbolt cable to the host port on the back panel. Do not connect it to one of the peripheral ports.
Reliez le câble Thunderbolt au port hôte du panneau arrière. Ne le connectez pas à l'un des ports pour périphérique.
- C Connect the other end of the cable to a Thunderbolt 5 port on your Mac or Windows PC. 8big Pro5 also supports a connection to a Thunderbolt 4 or a USB4 port.
Reliez l'autre extrémité du câble à un port Thunderbolt 5 de votre ordinateur Mac ou Windows. Le 8big Pro5 peut également être connecté à un port Thunderbolt 4 ou USB 4.

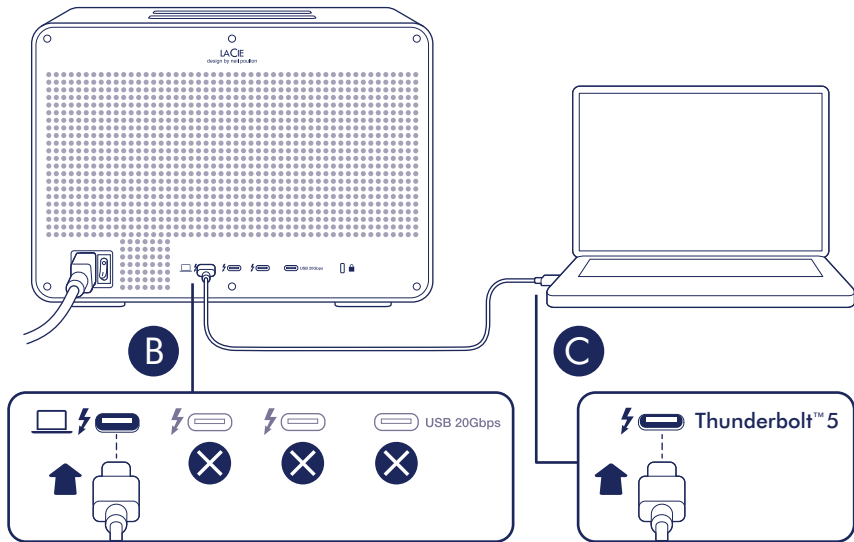

3 Power on Mise sous tension

Power on 8big Pro5.

Mettez le 8big Pro5 sous tension.

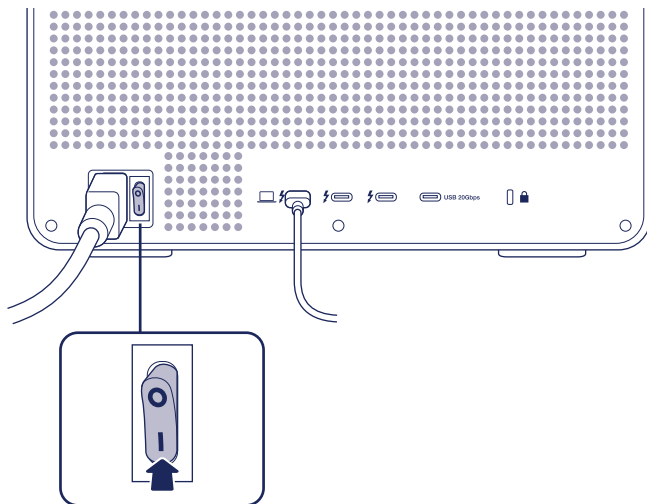

4

Install RAID Manager Installation de RAID Manager

The RAID Manager application provides a driver required to access and set up 8big Pro5. It also helps you configure RAID arrays and maintain the health of your device.

Go to **www.seagate.com/raid-manager** to download RAID Manager and then install it.

L'application RAID Manager fournit un pilote requis pour accéder et configurer le 8big Pro5. Elle vous aide également à configurer des matrices RAID et à assurer le bon fonctionnement de votre appareil.

Téléchargez RAID Manager depuis la page **www.seagate.com/raid-manager**, puis installez-le.

8big Pro5 is delivered unformatted with a single RAID 5 array. Since RAID 5 offers data redundancy in case a drive fails, the available storage is smaller than the device's total capacity. To learn more about RAID levels and how to use Seagate RAID Manager, see **www.seagate.com/raid-manager-guide**.

Le 8big Pro5 est livré non formaté avec un seul réseau RAID 5. La configuration RAID 5 prévoyant la redondance des données en cas de défaillance d'un disque, l'espace de stockage disponible est inférieur à la capacité totale du périphérique. Pour en savoir plus sur les niveaux RAID et l'utilisation de Seagate RAID Manager, consultez le site **www.seagate.com/raid-manager-guide**.

Review details of your 8big Pro5's warranty by opening the Seagate Limited Warranty Statement on your drive or go to www.seagate.com/warranty. To request warranty service, contact an authorized Seagate service center or refer to www.seagate.com/support/8big for more information regarding customer support within your jurisdiction.

For GPCR (EU) 2023/988 safety concerns, contact us at: www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us

FCC DECLARATION OF CONFORMANCE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CLASS B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications made to this equipment may void the user's authority to operate this equipment.

For Australian Customers Only.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Revision - July 1, 2020



DATA RECOVERY
SERVICES INCLUDED

SERVICES DE
RÉCUPÉRATION DE
DONNÉES INCLUS



www.seagate.com/rescue

FR

Pour connaître les conditions de garantie de votre 8big Pro5, ouvrez la déclaration de garantie limitée Seagate sur votre disque ou consultez la page www.seagate.com/warranty. Pour toute demande d'intervention sous garantie, contactez un centre de réparation agréé Seagate clientèle ou consultez le site www.seagate.com/support/8big pour obtenir de plus amples informations sur le support clientèle dont vous dépendez.

Pour toute question relative à la sécurité entrant dans le cadre du Règlement général de sécurité des produits (EU) 2023/988, contactez-nous à l'adresse suivante : www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us

1 Collegare il cavo di alimentazione

- A Collegare l'alimentatore alla porta di ingresso dell'alimentazione.
- B Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente.

2 Connessione Thunderbolt™

- A Rimuovere l'adesivo che copre le porte.
- B Collegare il cavo Thunderbolt alla porta host sul pannello posteriore. Non collegarlo a una delle porte per le periferiche.
- C Collegare l'altra estremità del cavo a una porta Thunderbolt 5 su un Mac o un PC Windows. 8big Pro5 supporta anche la connessione a una porta Thunderbolt 4 o USB4.

3 Accensione

Accendere l'unità 8big Pro5.

4 Installare RAID Manager

L'applicazione RAID Manager fornisce un driver necessario per accedere e configurare 8big Pro5. Consente inoltre di configurare gli array RAID e a mantenere l'integrità del dispositivo.

Accedere a www.seagate.com/raid-manager per scaricare RAID Manager e installarlo.

L'unità 8big Pro5 viene fornita non formattata con un singolo array RAID 5. Poiché RAID 5 offre la ridondanza dei dati in caso di guasto di un'unità, lo spazio di memorizzazione disponibile è inferiore alla capacità totale del dispositivo. Per saperne di più sui livelli RAID e avere istruzioni su come utilizzare LaCie RAID Manager, accedere a www.seagate.com/raid-manager-guide.

Controllare i dettagli della garanzia del vostro 8big Pro5 aprendo la Garanzia Limitata di Seagate Informativa presente sulla vostra unità o su www.seagate.com/warranty. Per richiedere un servizio coperto da garanzia contattare un centro di assistenza autorizzato Seagate o fare riferimento a www.seagate.com/support/8big per maggiori informazioni in merito all'assistenza clienti presente nel vostro territorio.

Per problemi di sicurezza in base alla normativa GPSR (EU) 2023/988, contattare Seagate all'indirizzo www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-uss

DE

1 Schließen Sie das Netzkabel an

- A Schließen Sie das Netzteil an den Netzanschluss an.
- B Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.

2 Thunderbolt™ anschließen

- A Entfernen Sie die Aufkleber auf den Anschlüssen.
- B Verbinden Sie das Thunderbolt-Kabel mit dem Hostanschluss an der Rückseite. Schließen Sie die Festplatte nicht an einen der Peripherieanschlüsse an.
- C Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit einem Thunderbolt 5-Anschluss an Ihrem Mac oder Windows-PC. Die 8big Pro5 unterstützt auch einen Thunderbolt 4- oder USB4-Anschluss.

3 Einschalten

Schalten Sie die 8big Pro5 ein.

4 Installieren Sie RAID Manager

Die RAID Manager-Anwendung stellt einen Treiber bereit, der für den Zugriff auf 8big Pro5 und deren Einrichtung erforderlich ist. Sie hilft Ihnen auch dabei, RAID-Arrays zu konfigurieren und die Funktionsfähigkeit Ihres Geräts aufrechtzuerhalten.

Gehen Sie zu **www.seagate.com/raid-manager**, um RAID Manager herunterzuladen und zu installieren.

Die 8big Pro5 wird unformatiert mit einem einzelnen RAID-5-Array ausgeliefert. Da RAID 5 für Datenredundanz sorgt, falls eine Festplatte ausfällt, ist der verfügbare Speicher geringer als die Gesamtkapazität des Geräts. Informationen zu den einzelnen RAID-Stufen und eine Anleitung zu LaCie RAID Manager finden Sie auf unter **www.seagate.com/raid-manager-guide**.

Einzelheiten zur Garantie für Ihre 8big Pro5 finden Sie in der Seagate Garantieerklärung zu Ihrer Festplatte oder auf **www.seagate.com/warranty**. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Seagate Servicecenter oder besuchen Sie **www.seagate.com/support/8big**, wo Sie weitere Informationen über den Kundensupport in Ihrer Region erhalten.

Bei Sicherheitsfragen zur GPSR (EU) 2023/988 wenden Sie sich bitte an **www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us**

ES

1 Conecte el cable de alimentación

- A Conecte la fuente de alimentación al puerto de entrada de alimentación.
- B Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.

2 Conectar Thunderbolt™

- A Retire el adhesivo que cubre los puertos.
- B Conecte el cable Thunderbolt al puerto host del panel posterior. No lo conecte a uno de los puertos periféricos.
- C Conecte el otro extremo del cable a un puerto Thunderbolt 5 en su Mac o PC con Windows. 8big Pro5 también admite una conexión a un puerto Thunderbolt 4 o USB4.

3 Encender

Encienda la unidad 8big Pro5.

4 Instalar RAID Manager

La aplicación RAID Manager proporciona el controlador necesario para acceder a 8big Pro5 y configurarlo. También le ayuda a configurar matrices RAID y a mantener el buen estado de su dispositivo.

Visite www.seagate.com/raid-manager para descargar RAID Manager y, a continuación, instálo.

8big Pro5 se entrega sin formatear con una única matriz RAID 5. Dado que RAID 5 ofrece redundancia de datos en caso de que falle una unidad, el almacenamiento disponible es menor que la capacidad total del dispositivo. Para aprender más sobre los niveles RAID y cómo usar Seagate RAID Manager, consulte www.seagate.com/raid-manager-guide.

Revise los detalles de la garantía de su 8big Pro5 abriendo la declaración de garantía limitada de Seagate que se encuentra en su unidad o visite www.seagate.com/warranty. Para solicitar servicio técnico bajo la garantía, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de Seagate o visite www.seagate.com/support/8big si desea obtener más información sobre el servicio técnico en su territorio.

Para cuestiones de seguridad relacionadas con el RGPD (UE) 2023/988, póngase en contacto con nosotros en: www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us

NL

1 Sluit netsnoer aan

- A Sluit de voeding aan op de voedingsingang.
- B Steek de stekker in het stopcontact.

2 Thunderbolt™ aansluiten

- A Verwijder de sticker die de poorten bedekt.
- B Sluit de Thunderbolt-kabel aan op de hostpoort op het achterpaneel. Sluit het apparaat niet aan op een van de randapparatuurpoorten.
- C Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een Thunderbolt 5-poort op uw Mac of Windows-pc. 8big Pro5 ondersteunt ook een verbinding met een Thunderbolt 4- of USB4-poort.

3 Inschakelen

Schakel de 8big Pro5 in.

4 Installeer RAID Manager

De RAID Manager-applicatie biedt een stuurprogramma dat nodig is om toegang te krijgen tot en instellen van 8big Pro5. Het ondersteunt u ook bij het configureren van RAID-arrays en het handhaven van de gezondheid van uw apparaat.

Ga naar www.seagate.com/raid-manager om RAID Manager te downloaden en vervolgens te installeren.

8big Pro5 wordt geleverd zonder formattering met een enkele RAID 5-array. Aangezien RAID 5 gegevensredundantie biedt in het geval een schijf defect raakt, is de beschikbare opslagruimte kleiner dan de totale capaciteit van het apparaat. Raadpleeg voor meer uitleg over de verschillende RAID-niveaus en het gebruik van LaCie RAID Manager www.seagate.com/raid-manager-guide.

Meer informatie over de garantie op uw 8big Pro5 vindt u door de Seagate Limited Garantieverklaring te openen op uw schijf of door naar www.seagate.com/warranty te gaan. Om de garantieservice aan te vragen, kunt u contact opnemen met een erkend Seagate-servicecentrum of ga naar www.seagate.com/support/8big voor meer informatie over klantenservice in uw regio.

Neem voor vragen over veiligheidsoverwegingen met betrekking tot de Verordening algemene productveiligheid (EU) 2023/988 contact met ons op via: www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us

PL

1 Podłącz przewód zasilający

- A Podłącz zasilacz do gniazda zasilania.
- B Podłącz przewód zasilający do gniazda zasilania.

2 Podłącz Thunderbolt™

- A Usuń naklejkę zakrywającą porty.
- B Podłącz kabel Thunderbolt do portu hosta na tylnym panelu. Nie podłączaj go do jednego z portów peryferyjnych.
- C Podłącz drugi koniec kabla do portu Thunderbolt 5 w komputerze Mac lub PC z systemem Windows. 8big Pro5 obsługuje również połączenie z portem Thunderbolt 4 lub USB4.

3 Włącz zasilanie

Włącz 8big Pro5.

4 Zainstaluj RAID Manager

Aplikacja RAID Manager udostępnia sterownik wymagany do uzyskania dostępu do 8big Pro5 i jego konfiguracji. Umożliwia także konfigurację macierzy RAID oraz monitorowanie kondycji urządzenia.

Przejdź do strony www.seagate.com/raid-manager, aby pobrać program RAID Manager, a następnie go zainstaluj.

Urządzenie 8big Pro5 jest dostarczane niesformatowane z pojedynczą macierzą RAID 5. Ponieważ RAID 5 oferuje nadmiarowość danych w przypadku awarii dysku, dostępna pamięć masowa jest mniejsza niż całkowita pojemność urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej na temat poziomów RAID i korzystania z LaCie RAID Manager, zapoznaj się z www.seagate.com/raid-manager-guide.

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi Twojej gwarancji 8big Pro5, otwierając na dysku Oświadczenie na temat ograniczonej gwarancji Seagate lub odwiedzając stronę www.seagate.com/warranty. Aby zgłosić wniosek o obsługę gwarancyjną, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym Seagate lub odwiedzić witrynę www.seagate.com/support/8big, gdzie można uzyskać dalsze informacje na temat obsługi klientów w Twojej lokalizacji.

W kwestiach odnoszących się do bezpieczeństwa w kontekście rozporządzenia GPSR (UE) 2023/988 prosimy o kontakt pod adresem: www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us

BR-PT

1 Conexão do cabo de alimentação

- A Conecte a fonte de alimentação à porta de entrada de alimentação.
- B Conecte o cabo de alimentação à tomada.

2 Conectar Thunderbolt™

- A Remova o adesivo que cobre as portas.
- B Conecte o cabo Thunderbolt à porta host no painel traseiro. Não conecte-o a uma das portas para periféricos.
- C Conecte a outra extremidade do cabo a uma porta Thunderbolt 5 no seu Mac ou PC Windows. O 8big Pro5 também oferece suporte a uma conexão a uma porta Thunderbolt 4 ou USB4.

3 Ligar

Ligue o 8big Pro5.

4 Instalar o RAID Manager

O aplicativo RAID Manager fornece um driver necessário para acessar e configurar o 8big Pro5. Ele também ajuda você a configurar matrizes RAID e manter a integridade do seu dispositivo.

Acesse **www.seagate.com/raid-manager** para baixar o RAID Manager e instalá-lo.

O 8big Pro5 é fornecido não formatado e com um único array RAID 5. Como o RAID 5 oferece redundância de dados em caso de falha de um disco, o armazenamento disponível é menor do que a capacidade total do dispositivo. Para saber mais sobre níveis RAID e como utilizar o Seagate RAID Manager, consulte **www.seagate.com/raid-manager-guide**.

Analise os detalhes da garantia do seu 8big Pro5 abrindo a Declaração de garantia limitada do Seagate em seu disco ou em **www.seagate.com/warranty**. Para solicitar o serviço de garantia, entre em contato com um centro de serviço autorizado da Seagate ou consulte **www.seagate.com/support/8big** para obter mais informações em relação ao suporte ao cliente em sua jurisdição.

ID

1 Sambungkan kabel daya

- A Sambungkan catu daya ke port input daya.
- B Sambungkan kabel daya ke stopkontak.

2 Sambungkan Thunderbolt™

- A Lepaskan port penutup stiker.
- B Sambungkan kabel Thunderbolt ke port host di panel belakang. Jangan sambungkan ke salah satu port periferal.
- C Sambungkan ujung kabel lainnya ke port Thunderbolt 5 di Mac atau PC Windows Anda. 8big Pro5 juga mendukung sambungan ke port Thunderbolt 4 atau USB4.

3 Nyalakan

Nyalakan 8big Pro5.

4 Instal RAID Manager

Aplikasi RAID Manager menyediakan driver yang diperlukan untuk mengakses dan menyiapkan 8big Pro5. Aplikasi ini juga membantu Anda mengonfigurasi susunan RAID dan menjaga kondisi perangkat Anda.

Kunjungi www.seagate.com/raid-manager untuk mengunduh RAID Manager, lalu menginstalnya.

8big Pro5 dikirimkan tanpa format dengan satu jajaran RAID 5. Karena RAID 5 menawarkan redundansi data jika terjadi kegagalan hard disk, penyimpanan yang tersedia lebih kecil dari total kapasitas perangkat. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang tingkat RAID dan cara menggunakan Seagate RAID Manager, baca www.seagate.com/raid-manager-guide.

Tinjau kembali detail garansi 8big Pro5 Anda dengan membuka Pernyataan Garansi Terbatas Seagate untuk hard disk Anda atau kunjungi www.seagate.com/warranty. Untuk meminta servis garansi, kontak service center resmi Seagate atau lihat www.seagate.com/support/8big untuk info lebih lanjut mengenai dukungan pelanggan di daerah Anda.

ZH-CN

1 连接电源线

- A 将电源连接至电源输入端口。
- B 将电源线连接到电源插座。

2 连接 Thunderbolt™

- A 撕下覆盖端口的贴纸。
- B 将 Thunderbolt 连接线连接到后面板上的主机端口。请勿将其连接到外围端口之一。
- C 将连接线的另一端连接到 Mac 或 Windows PC 上的 Thunderbolt 5 端口。8big Pro5 还支持连接到 Thunderbolt 4 或 USB4 端口。

3 接通电源

打开 8big Pro5。

4 安装 RAID Manager

RAID Manager 应用程序提供访问和设置 8big Pro5 所需的驱动程序。它还可以帮助您配置 RAID 阵列并维护设备的健康。

请访问 www.seagate.com/raid-manager 下载 RAID Manager 应用程序并进行安装。

8big Pro5 配备单一 RAID 5 阵列, 交付时未格式化。由于 RAID 5 在硬盘发生故障时提供数据冗余, 因此可用存储小于设备的总容量。要了解关于 RAID 阵列级别以及如何使用 Seagate RAID Manager 的更多信息, 请参阅 www.seagate.com/raid-manager-guide。

有关合规信息, 请访问 www.seagate.com/support/8big。

通过打开您的硬盘上“Seagate 有限保修声明”查看您的 8big Pro5 的保修, 或者访问 www.seagate.com/warranty。要申请保修服务, 请联系授权的 Seagate 服务中心或参考 www.seagate.com/support/8big 了解更多有关您在地区客户支持的信息。

China RoHS 2 table



China RoHS 2 refers to the Ministry of Industry and Information Technology Order No. 32, effective July 1, 2016, titled Management Methods for the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products. To comply with China RoHS 2, we determined this product's Environmental Protection Use Period (EPUP) to be 20 years in accordance with the Labeling requirements for restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products, SJ/T 11364-2024.

中国RoHS2是指2016年7月1日起施行的工业和信息化部令第32号“电力电子产品限制使用有害物质管理办法”。为了符合中国RoHS2的要求, 我们根据“电器电子产品有害物质限制使用标识要求”(SJ/T 11364-2024)确定本产品的环保使用期(EPUP)为20年。

| 产品中有害物质的名称及含有的信息表 Names and information of hazardous substances in product | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|----------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | 有害物质 | | | | | Hazardous Substances | | | | |
| 部件名称 Part Name | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr ⁶⁺) | 多溴联苯 (PBBs) | 多溴二苯醚 (PBDEs) | 邻苯二甲酸二 苯基丁基酯 (DBP) | 邻苯二甲酸二 异丁酯 (DIBP) | 邻苯二甲酸二 苄基丁基酯 (BBP) | 邻苯二甲酸二 乙基己基酯 (DEHP) |
| 硬盘驱动器 HDD | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外框硬盘印刷电路板 Bridge PCBs | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源 (如果提供) Power Supply (if provided) | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 接口电缆 (如果提供) Interface cable (if provided) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 其他外壳组件 Other enclosure components | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| <p>注 1: ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。</p> <p>注 2: 以上未列出的部件, 表明其有害物质含量符合电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。</p> <p>Note 1: ○: Indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of this component does not exceed the requirements of the national standard for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products. X: Indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of this component exceeds the requirements of the national standard for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products.</p> <p>Note 2: For components not listed above, their hazardous substance content does not exceed the requirements of the national standard for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products.</p> | | | | | | | | | | |

1 連接電源線

- A 將電源供應器連接至電源輸入埠。
- B 將電源線連接至電源插座。

2 連接 Thunderbolt™

- A 移除連接埠上的貼紙。
- B 將 Thunderbolt 連接線連接到後面板上的主機連接埠。請勿將其連接至其中一個周邊設備連接埠。
- C 將連接線的另一端連接到 Mac 或 Windows PC 上的 Thunderbolt 5 連接埠。8big Pro5 也支援連接至 Thunderbolt 4 或 USB4 連接埠。

3 開啟電源

開啟 8big Pro5 的電源。

4 安裝 RAID Manager

RAID Manager 應用程式提供存取和設定 8big Pro5 所需的驅動程式。本產品還能協助您配置 RAID 陣列並維護裝置健康狀態。

前往 www.seagate.com/raid-manager，下載 RAID Manager 進行安裝。

8big Pro5 出廠時未經格式化，並配置為單一 RAID 5 陣列。由於 RAID 5 可在硬碟故障時提供資料備援，因此可用儲存空間會小於裝置的總容量。如需瞭解 RAID 層級及如何使用 Seagate RAID Manager，請參閱 www.seagate.com/raid-manager-guide。

有關合規資訊，請造訪 www.seagate.com/support/8big。

透過開啟磁碟機上的 Seagate 有限保固聲明或前往 www.seagate.com/warranty 檢閱您的 8big Pro5 保固的詳細資料。若要申請保固服務，請聯絡授權的 Seagate 服務中心，或前 www.seagate.com/support/8big 了解在您所在轄區獲取客戶支援的詳細資訊。

Taiwan RoHS table

Taiwan RoHS refers to the Taiwan Bureau of Standards, Metrology and Inspection's (BSMI's) requirements in standard CNS 15663, Guidance to reduction of the restricted chemical substances in electrical and electronic equipment. Beginning on January 1, 2018, Seagate products must comply with the "Marking of presence" requirements in Section 5 of CNS 15663. This product is Taiwan RoHS compliant.

The following table meets the Section 5 "Marking of presence" requirements.

台灣 RoHS 是指台灣標準局計量檢驗局 (BSMI) 對標準 CNS 15663 要求的減排電子電氣設備限用化學物質指引。從2018年1月1日起，Seagate 產品必須符合 CNS 15663 第 5 節「含有標示」要求。本產品符合台灣 RoHS。

下表符合第 5 節「含有標示」要求。

| 設備名稱: 外接式磁碟陣列, 型號: LRDAC01 Equipment Name: External Disk Array, Model: LRDAC01 | | 限用物質及其化學符號 Restricted Substance and its chemical symbol | | | | | |
|---|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|---|--|--|
| 單元 Unit | | 鉛 Lead (Pb) | 汞 Mercury (Hg) | 鎘 Cadmium (Cd) | 六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺) | 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB) | 多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| 硬盤驅動器 | HDD | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外接硬盤印刷電路板 | Bridge PCBA | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電源 (如果提供) | Power Supply (if provided) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 傳輸線材 (如果提供) | Interface cable (if provided) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 其他外殼組件 | Other enclosure components | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備者1: "超出0.1 wt%" 及 "超出0.01 wt%" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt%" and "exceeding 0.01 wt%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備者2: "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備者3: "—" 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

本設備勿置於潮濕處。
請將產品置於手冊規定的環境使用溫度，以避免過熱。
連接至電源前，請先檢查電壓。
當設備不用時，請將所有電源線拔除，避免電壓不穩而造成傷害。
勿將任何液體灑入設備中，避免線路短路。
請自行調整或修理已通電的設備，以確保您的安全。

額定電壓/額定電流: 100-240Vac \equiv 6.5A 50/60Hz 操作溫度: 5 to 35°C

KO

1 전원 케이블 연결

- A 전원 공급 장치를 전원 입력 포트에 연결합니다.
- B 전원 코드를 전원 소켓에 연결합니다.

2 Thunderbolt™ 연결

- A 포트를 덮고 있는 스티커를 제거합니다.
- B Thunderbolt 케이블을 후면 패널의 호스트 포트에 연결합니다. 주변 장치 포트에 연결하지 마십시오.
- C 케이블의 다른 쪽 끝을 Mac 또는 Windows PC의 Thunderbolt 5 포트에 연결합니다. 8big Pro5는 Thunderbolt 4 또는 USB4 포트 연결도 지원합니다.

3 전원 켜기

8big Pro5의 전원을 켭니다.

4 RAID Manager 설치

RAID Manager 애플리케이션은 8big Pro5에 액세스하고 설정하는 데 필요한 드라이버를 제공합니다. 또한 RAID 어레이를 구성하고 장치의 상태를 유지하는 데 도움이 됩니다.

www.seagate.com/raid-manager에서 RAID Manager를 다운로드한 후 설치하세요.

8big Pro5는 단일 RAID 5 어레이와 함께 포맷되지 않은 상태로 제공됩니다. RAID 5는 드라이브에 장애가 발생하는 경우 데이터 중복성을 제공하므로 사용 가능한 스토리지는 장치의 총 용량보다 작습니다. RAID 레벨에 대한 자세한 내용 및 Seagate RAID Manager 사용 방법은

www.seagate.com/raid-manager-guide를 참조하십시오.

해당 드라이브에 관한 Seagate Limited Warranty Statement를 열어 LaCie 8big Pro5의 보증에 관한 세부 정보를 확인하거나 www.seagate.com/warranty로 이동하십시오. 보증 서비스를 요청하려면 공인 Seagate 서비스 센터에 연락하거나 www.seagate.com/support/8big를 통해 해당 관할 구역 내 고객 지원에 관한 자세한 내용을 참조하십시오.

JA

1 電源ケーブルの接続

- A 電源を電源入力ポートに接続します。
- B 電源コードを電源コンセントに接続します。

2 Thunderbolt™ の接続

- A ポートを覆っているシールを剥がします。
- B Thunderboltケーブルを、背面パネルのホスト・ポートに接続します。周辺機器のポートには接続しないでください。
- C ケーブルのもう一方の端を、MacまたはWindows PCのThunderbolt 5ポートに接続します。8big Pro5は、Thunderbolt 4またはUSB4ポートへの接続にも対応しています。

3 電源オン

8big Pro5の電源を入れます。

4 RAID Managerのインストール

RAID Managerアプリケーションは、8big Pro5へのアクセスと設定に必要なドライバを提供します。また、RAIDアレイの構成やデバイスの正常性維持にも役立ちます。

www.seagate.com/raid-managerにアクセスして、RAID Managerをダウンロードおよびインストールしてください。

8big Pro5は、単一のRAID 5アレイで、フォーマットされず提供されます。RAID 5は、ドライブに障害が発生した場合にデータの冗長性を提供するため、使用可能なストレージはデバイスの総容量よりも小さくなります。RAIDレベルの詳細やSeagate RAID Managerの使用方法については、www.seagate.com/raid-manager-guideをご覧ください。

(!) 付属のACアダプタおよび電源ケーブルは必ず本製品にのみ使用してください。本製品以外の機器に使用した場合、発熱、感電、火災の原因となることがあります。

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI—B

8big Pro5の保証に関する詳細については、お使いのドライブの Seagate Limited Warranty 証明書をご確認いただくか、www.seagate.com/warranty をご参照ください。保証サービスのご依頼は、Seagate 認定サービスセンターにご連絡いただくか、ウェブサイト www.seagate.com/support/8big にてお住まいの国や地域におけるカスタマーサポートについての詳細情報をご確認ください。



© 2025 Seagate Technology LLC. All rights reserved. Seagate, Seagate Technology, LaCie, and the LaCie logo are registered trademarks of Seagate Technology LLC in the United States and/or other countries. The Rescue logo is either a trademark or registered trademark of Seagate Technology LLC or one of its affiliated companies in the United States and/or other countries. Thunderbolt is a trademark of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries. All other trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners. Seagate reserves the right to change, without notice, product offerings or specifications.

© 2025 Seagate Technology LLC. Tous droits réservés. Seagate, Seagate Technology, LaCie et le logo LaCie sont des marques déposées de Seagate Technology LLC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Le logo de Seagate Rescue est une marque de commerce ou une marque déposée de Seagate Technology LLC ou l'une de ses sociétés a liées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Thunderbolt est une marque déposée d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Seagate se réserve le droit de modifier, sans préavis, les offres de produits ou les caractéristiques techniques.

Seagate Technology LLC., 47488 Kato Road, Fremont, CA 94538 USA www.seagate.com
Seagate Technology NL B.V., Tupolevlaan 105, 1119 PA Schiphol-Rijk NL
Seagate Technology NL B.V. (UK Branch), Jubilee House, Globe Park, 3rd Ave, Marlow SL7 1EY, UK
Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd., 90 Woodlands Avenue 7 Singapore 737911

PN: 210646300B 10/25



www.seagate.com/lacie



www.seagate.com/register



www.seagate.com/manuals/8big



www.seagate.com/warranty



www.seagate.com/support/8big



210646300B