



Made for ideas.

4BIG QUADRA USB 3.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING



KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT DE UP-TO-DATE ONLINE VERSIE

van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere navigatie en zoekopdrachten.



INLEIDING

Welkom bij de handleiding voor de LaCie 4big Quadra USB 3.0. Deze pagina's gidsen u door de procedure voor de aansluiting van uw LaCie-product en leggen de functies ervan uit. Als deze handleiding uw vragen niet beantwoordt of als u problemen ervaart, raadpleegt u de pagina [Hulp verkrijgen](#).



INHOUD VAN DE DOOS

Uw doos bevat het volgende:

- LaCie 4big Quadra (inclusief 4 harde schijven)
- USB 3.0-kabel (compatibel met USB 2.0)
- FireWire 800 kabel
- Externe voeding (12 V/6.67 A)
- 2-in-1-gereedschap voor RAID-modus wijzigen en station verwijderen
- Snelle installatiegids
- Cd-rom met gebruikershandleiding en software
- Kabelbeheer

Belangrijke informatie: bewaar de verpakking. Als uw drive moet worden teruggestuurd voor herstel of onderhoud, dient dit te gebeuren in de originele verpakking.

MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN

Uw systeem moet voldoen aan bepaalde vereisten zodat uw LaCie-product naar behoren werkt. Voor een lijst met deze vereisten raadpleegt u de verpakking van het product of de webpagina voor productondersteuning op www.lacie.com/nl/support/.

Opmerking: USB 3.0-aansluiting:


voor optimale prestaties via de USB-aansluiting moet de drive aangesloten zijn op een USB 3.0-hostpoort. Vele laptops of desktopcomputers beschikken niet over USB 3.0-poorten. U kunt een USB 3.0 PCI Express Card (voor desktopcomputers) of een USB 3.0 ExpressCard 34 (voor laptops) aanschaffen waardoor uw LaCie USB 3.0-drive de maximale overdrachtsnelheden kan behalen.

Als u stuurprogramma's voor USB 3.0 nodig hebt voor uw computer, kunt u deze downloaden van de website van LaCie.

Mac-gebruikers, klik [hier](#) om stuurprogramma's voor USB 3.0 te downloaden.


AANZICHTEN VAN HET PRODUCT

VOORAANZICHT

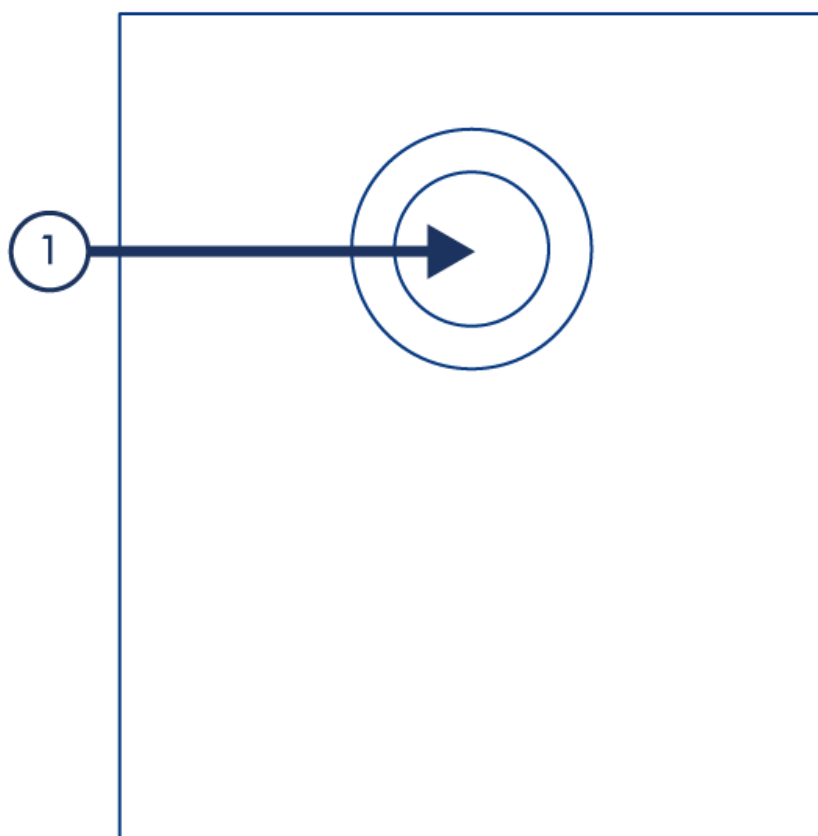

1. Activiteit-LED en Shortcut Button Raadpleeg [LaCie Desktop Manager](#) voor informatie.

ACHTERAANZICHT

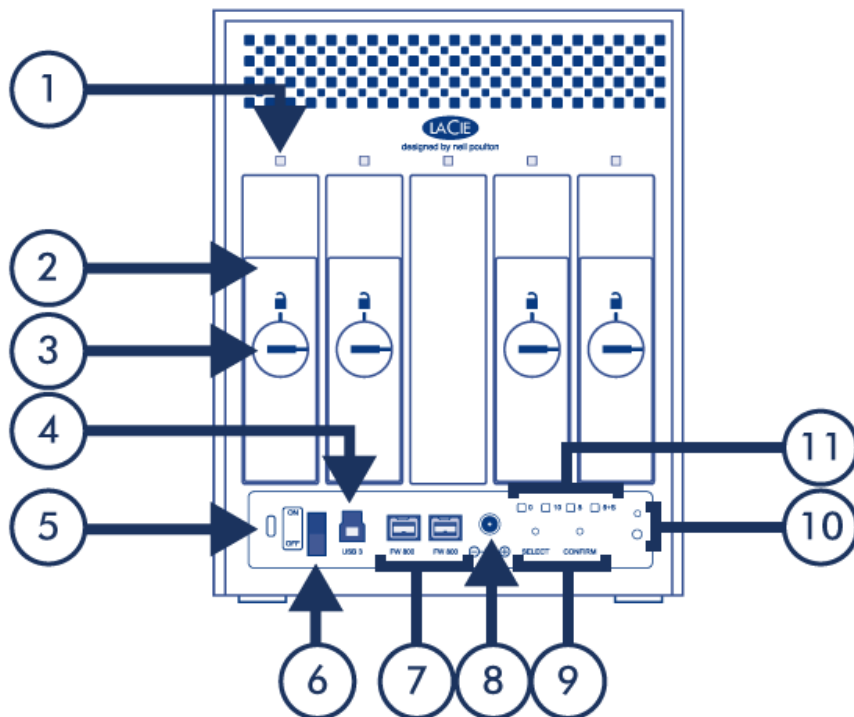

1. LED's voor status van drive
2. Verwisselbare schijven
3. Vergrendelingen van drive
4. USB 3.0-poort
5. Opening voor optioneel kettingslot
6. Aan/uit
7. FireWire 800-poorten
8. Voeding
9. Knoppen voor selectie/bevestiging van RAID Raadpleeg [RAID beheren](#) voor informatie.
10. Connectors voor kabelbeheer
11. LED's voor indicatie van RAID-modus

KABELS EN AANSLUITINGEN

KABELBEHEER

Dit product bevat een kabelslot, een kleine plastic klem die voorkomt dat snoeren per ongeluk los raken.

Belangrijke informatie: U kunt het kabelslot of een Kensington-slot op uw LaCie-product aansluiten, maar niet beide tegelijk. Houd er ook rekening mee dat het niet mogelijk is om het kabelslot los te maken zonder het te vernietigen.

Het kabelslot gebruiken:

1. Steek de vergrendelkop van de klem in de slotsleuf.
2. Controleer of de aansluitkabel met het product is verbonden.
3. Steek de aansluitkabel door de opening in het kabelslot.
4. Sluit het kabelslot en klik het op zijn plaats.

USB 3.0

USB is een seriële ingangs-/uitgangstechnologie om randapparaten op de computer of op elkaar aan te sluiten. SuperSpeed USB 3.0 is de meest recente implementatie van deze standaard en biedt meer bandwijdte en nieuwe energiebeheerfuncties.

De overdrachtsnelheden kunnen tot wel 5 Gbits/s oplopen in vergelijking met 480 Mbits/s bij USB 2.0. Dit betekent dat USB 3.0 in theorie wel 10 keer sneller is dan zijn voorganger.

Bij de LaCie-drive wordt een SuperSpeed USB 3.0-kabel meegeleverd om een maximale overdrachtsnelheid van gegevens te waarborgen bij aansluiting op een compatibele USB 3.0-poort. De kabel werkt ook bij aansluiting op een USB 2.0- of 1.1-poort maar in dat geval zijn de prestaties van de drive beperkt tot hun respectievelijke overdrachtsnelheden.

Connectorzijde (voor computer)	Kabeluiteinde (voor computer)	Kabeluiteinde (voor harddrive)	Connectorzijde (voor harddrive)
			

FIREWIRE 800

FireWire, ook wel IEEE 1394 genoemd, is een zeer snelle seriële invoer-/uitvoerttechnologie voor het aansluiten van randapparaten op een computer of op elkaar. FireWire 800 is de implementatie van de nieuwe standaard IEEE 1394b.

FireWire 800 biedt een hogere snelheid en extra bandbreedte, en maakt een grotere afstand tussen apparaten mogelijk. FireWire 800 is ideaal voor bandbreedte-intensieve toepassingen, zoals audio, video en afbeeldingen.

Connectorzijde (voor computer)	Kabeluiteinde (voor computer)	Kabeluiteinde (voor product)	Connectorzijde (voor harddrive)
			


Opmerking: FireWire 800 is neerwaarts compatibel met FireWire 400. Als u dus een adapterkabel hebt, kunt u uw FireWire 800-product aansluiten op een FireWire 400-poort op uw computer. In dit geval wordt de bestandsoverdracht beperkt tot FireWire 400-snelheden. Als uw product niet wordt geleverd met een adapterkabel in de verpakking, kunt u er één aanschaffen op www.lacie.com/nl/accessories/.

AAN DE SLAG

Volg de installatiestappen in de aangegeven volgorde zodat de volumes van uw LaCie-product juist worden geactiveerd op uw computer.


STAP 1 - NETSNOER AANSLUITEN

Sluit de voeding aan op een stopcontact en de drive.

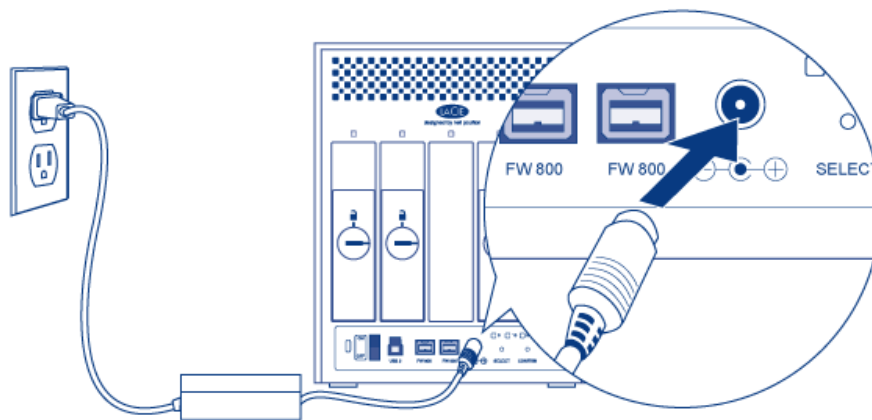


STAP 2 - INTERFACEKABEL AANSLUITEN

Sluit de interfacekabel aan vanaf de drive op de computer.

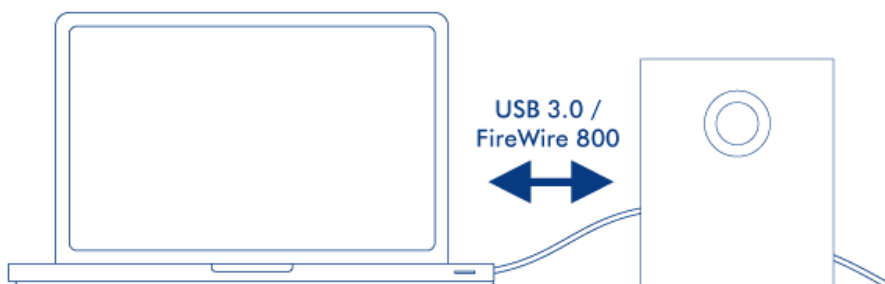

STAP 3 - DRIVE INSCHAKELEN

Schakel de drive in door de aan/uit-schakelaar op On te zetten. Het duurt mogelijk tot 40 seconden voordat alle schijven beginnen te draaien.

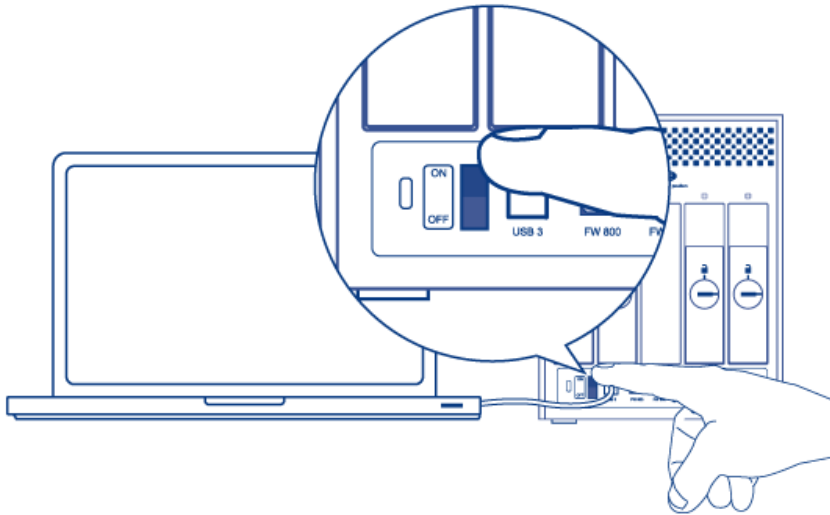

Mac-gebruikers

De drive wordt op uw bureaublad geactiveerd.

Windows-gebruikers

Aangezien de schijven vooraf zijn geformatteerd in HFS+ voor exclusief gebruik met Mac, moet u de schijven opnieuw formatteren om toegang tot de opslag te krijgen. Volg hiervoor de onderstaande instructies. Raadpleeg [Optioneel formatteren en partitioneren](#) voor meer gedetailleerde informatie, voorzorgsmaatregelen en instructies.

1. Klik met de rechtermuisknop op **Computer** (Vista/Windows 7) of **Deze computer** (Windows XP) en kies **Beheren**. Selecteer **Schijfbeheer** in het venster Computerbeheer.
2. Zoek uw LaCie 4big in de lijst met opslagapparaten in het midden van het venster Schijfbeheer.
3. Selecteer **Nieuw eenvoudig volume** om een nieuwe partitie te maken. Volg de instructies op het scherm wanneer de wizard Nieuw eenvoudig volume verschijnt. Let wel dat de 32-bits versie van Windows XP geen volumes groter dan 2 TB herkent.

STAP 4 - SOFTWARE INSTALLEREN

U kunt nu ervoor kiezen om de meegeleverde hulpprogramma's van LaCie te installeren en uit te voeren. De software bevindt zich op de cd die werd meegeleverd in de doos van het product. [LaCie Desktop Manager](#): Hiermee kunt u de status van het apparaat controleren, e-mailwaarschuwingen vastleggen, een actie maken als u op de blauwe knop op de voorkant drukt (kortsluitknop) en energiebesparing instellen.

LACIE DESKTOP MANAGER

De LaCie Desktop Manager ontsluit de volledige mogelijkheden van uw LaCie-product. Hiermee kunt u de status van het apparaat controleren, e-mailwaarschuwingen vastleggen, een actie maken als u op de blauwe knop op de voorkant drukt (kortsluitknop) en energiebesparing instellen.

Opmerking: LaCie Desktop Manager is niet compatibel met alle LaCie-apparaten. Alleen compatibele LaCie-apparaten verschijnen in LaCie Desktop Manager.

LACIE DESKTOP MANAGER INSTALLEREN


Het installatieprogramma voor LaCie Desktop Manager bevindt zich op de cd die met uw LaCie-product is meegeleverd. Start het installatieprogramma voor uw besturingssysteem en volg de installatiewizard.

Wanneer de installatie is voltooid, start u LaCie Desktop Manager via het systeemvak (Windows) of de menubalk (Mac).

Windows	Mac
	

Wanneer u LaCie Desktop Manager uitvoert, ziet u alle aangesloten compatibele LaCie-apparaten in de kolom links. Kies het product dat u wilt beheren en gebruik de tabs om naar de gewenste pagina te gaan.

TABBLAD INFO

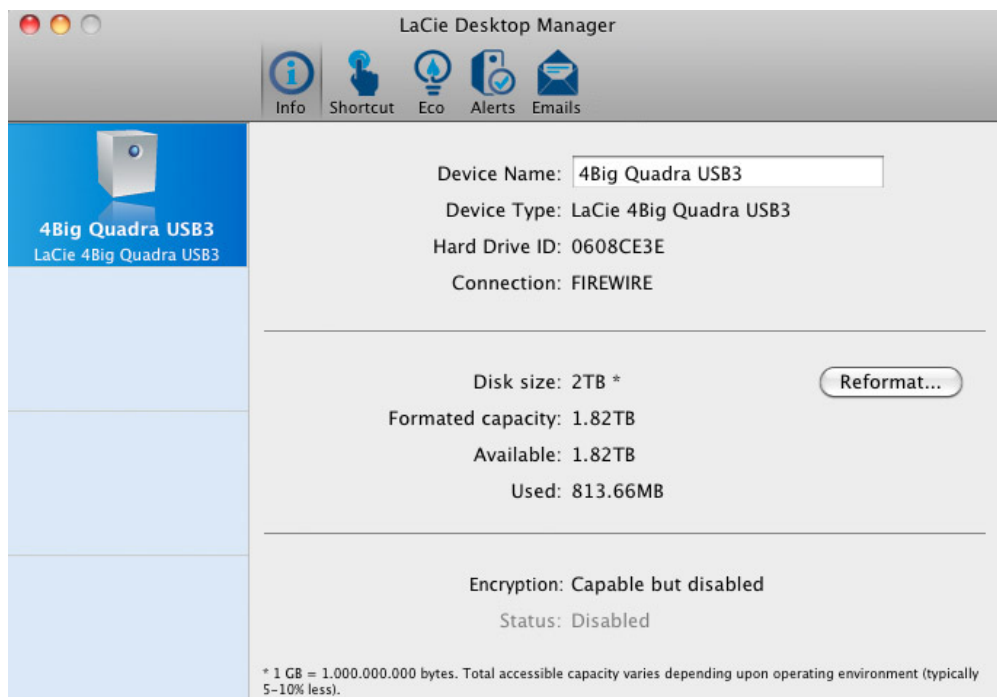


Op deze pagina ziet u geavanceerde informatie over uw drive, zoals de apparaatnaam, het serienummer van de interne harde schijf (niet het LaCie-productnummer), beschikbare capaciteit, aansluitingstype, enz.

Opnieuw formatteren

In het tabblad **Info** kunt u de schijven opnieuw formatteren.

Let op: als u klikt op de knop **Opnieuw formatteren...** en deze stappen volgt, wordt alles op de harde schijf gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maakt u een back-up van deze informatie voordat u deze stappen uitvoert.

TAB SNELKOPPELING

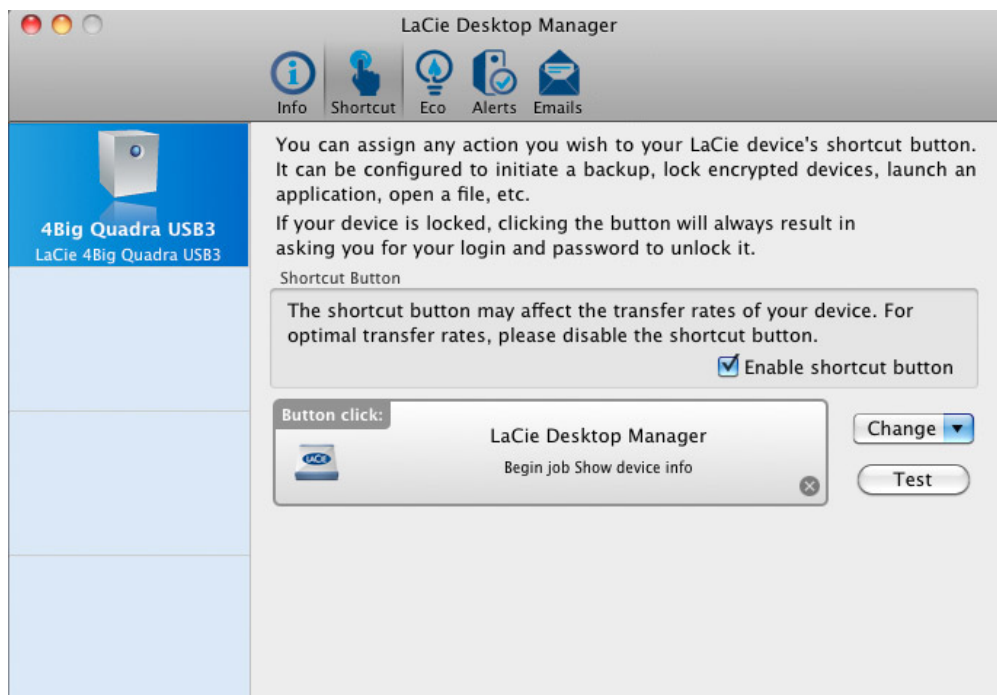

De blauwe LED op de voorkant is ook een knop waarmee u verschillende taken kunt uitvoeren. Door de knop een aantal seconden ingedrukt te houden, gaat het product in de slaapstand (Eco-modus). Als het product in de Eco-modus staat, wekt u het met een korte klik (de knop indrukken en direct loslaten).


Met LaCie Desktop Manager kunt u een korte klik instellen die een taak activeert (als het product niet in de Eco-modus staat). Maak direct een back-up van uw werk, open een spreadsheet met een gezinsbudget, of start de meestgebruikte toepassingen. Klik op de tab **Shortcut** om te beginnen. Sleep vervolgens een toepassing of document dat u wilt starten naar de grijze rechthoek **Button click** of klik op de knop **Change** en selecteer het bestand of de toepassing in het menu.

Belangrijke informatie: Activeren van de snelkoppelingsknop kan de overdrachtsnelheid van het apparaat beïnvloeden. Schakel de knop uit voor een optimale overdrachtsnelheid.

TABBLAD ECO


Op deze pagina kunt u het energieverbruik van het product beheren en de LED op de voorkant uitschakelen. Houd er rekening mee dat als een waarschuwing geactiveerd wordt, de LED rood knippert, ook al hebt u hem uitgeschakeld.

Energiebeheer - Mac-gebruikers

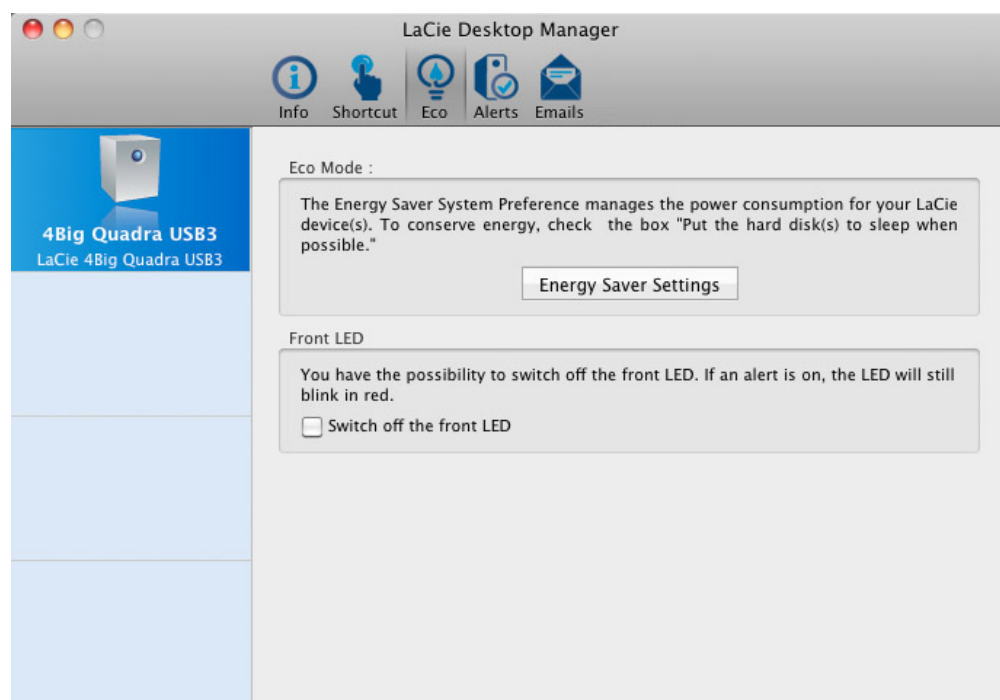

Afhankelijk van uw LaCie-product kan de Eco-modus beheerd worden door Mac OS X. Klik als daarom gevraagd wordt op Energy Saver Settings om de systeemvoorkeuren te openen. Selecteer „Plaats harde schijven in sluimerstand indien mogelijk” om energie te besparen.


Energiebeheer - Windows-gebruikers

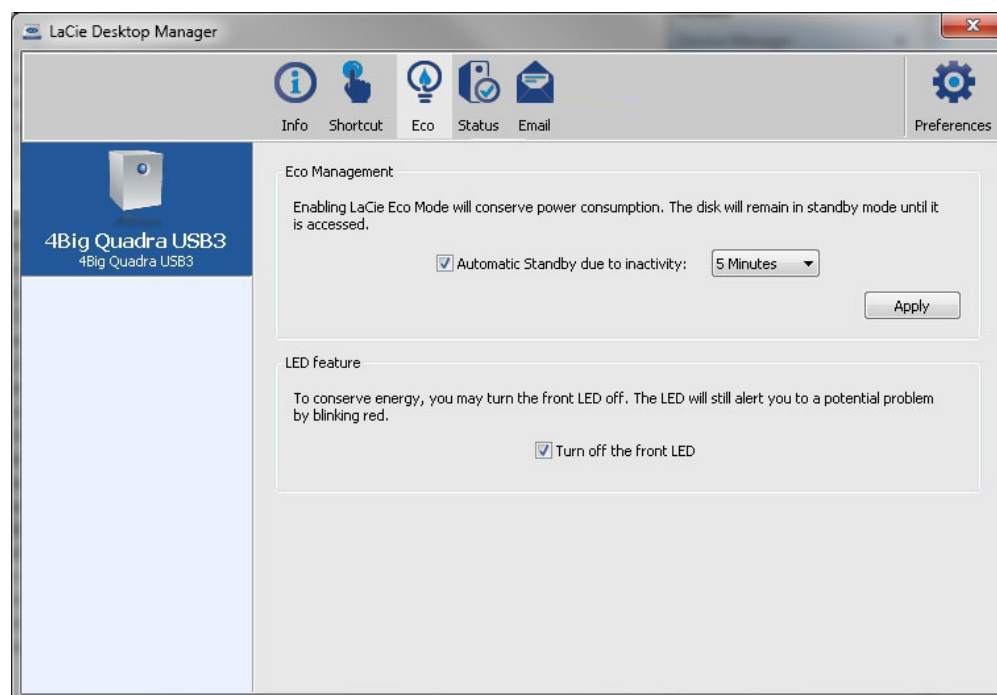

Uw drive wordt standaard in de Eco-modus geplaatst na **5 minuten** inactiviteit om energie te besparen. Om de Eco-modus te verlaten, opent u eenvoudig een bestand waarna de schijven automatisch herstarten, of u drukt op de knop op de voorkant.

Hef de selectie voor het vakje **Automatic Eco Mode due to Inactivity** op om de Eco-modus uit te schakelen, of selecteer een periode van inactiviteit waarna de schijven in de Eco-modus gaan.

TABBLAD ALERTS

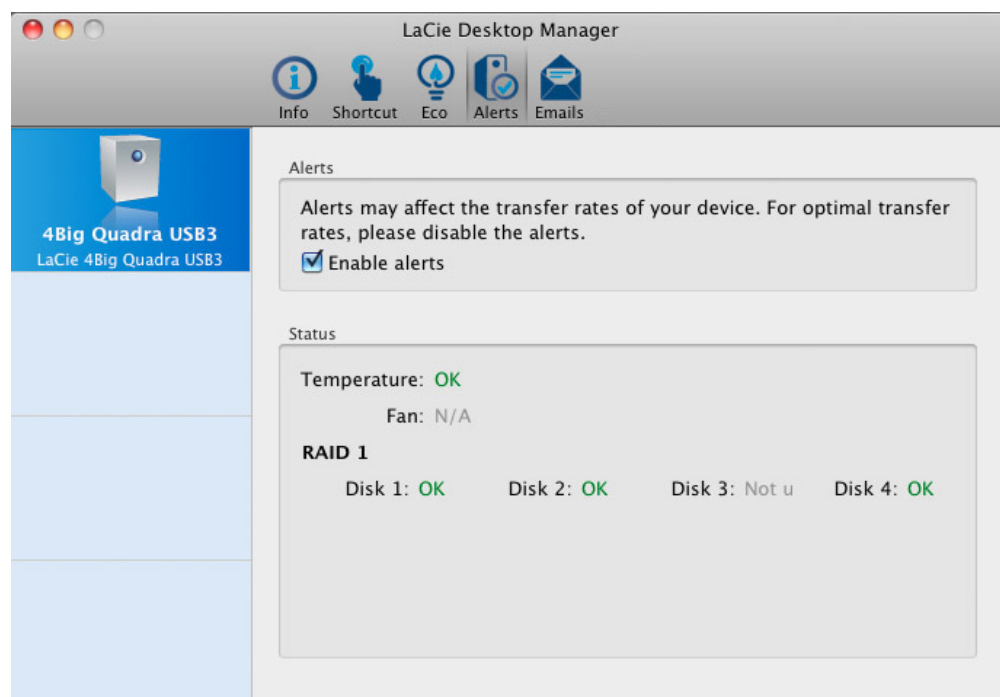

Schakel waarschuwingen in om een bericht te ontvangen via de LaCie Desktop Manager over veranderingen in de status van uw LaCie-apparaat.

Belangrijke informatie: Activeren van waarschuwingen kan de overdrachtsnelheid van het apparaat beïnvloeden. Schakel waarschuwingen uit voor optimale overdrachtsnelheden.

TABBLAD EMAILS

LaCie Desktop Manager

Info Shortcut Eco Alerts Emails

4Big Quadra USB3
LaCie 4Big Quadra USB3

If you wish to be warned by email of any change in the status of your LaCie Drive, enter email addresses here. You can set up to 5 different addresses.

Email addresses

Email 1: email1@lacie.com Email 2: email2@lacie.com
Email 3: email3@lacie.com Email 4: email4@lacie.com
Email 5: email5@lacie.com

Email subject: 4Big quadra USB3

Send email for:

- ☒ Temperature alerts
- ☒ Fan alerts
- ☒ RAID alerts

Als u via e-mail gewaarschuwd wilt worden over veranderingen in de status van uw LaCie-apparaat, voert u hier e-mailadressen in (maximaal vijf). U kunt ook een onderwerpregel invoeren.

Selecteer vervolgens het type gebeurtenis waarvoor u e-mails wilt ontvangen.

LED-INFORMATIE

Uw LaCie-product is voorzien van een multifunctionele LED op de voorkant van de drive, evenals van vier status-LED's op de achterkant. Raadpleeg [Aanzichten van het product](#) voor de locaties van de LED's.


LED-STATUSSEN

Als de LED aan de voorkant:	is gedoofd	onafgebroken blauw oplicht 		blauw knippert 		blauw/rood knippert 			blauw knippert (30s uit, 5s aan) 	onafgebroken rood oplicht 		
En de LED's aan de achterkant:	zijn gedoofd	onafgebroken blauw oplichten 	blauw knipperen 	blauw knipperen  drive(s) onafgebroken blauw oplicht(en)  drive(s) blauw en rood knipperen 	1 schijf onafgebroken rood oplicht  andere drives onafgebroken blauw oplichten 	3 drives onafgebroken blauw oplichten  1 is gedoofd	onafgebroken blauw oplichten  of blauw knipperen 	is gedoofd	onafgebroken rood oplicht 		is gedoofd	
Dan:	Het product is uitgeschakeld of de computer staat in de sluimerstand.	Het product werkt naar behoren.	LED's aan de achterkant knipperen blauw om toegang tot de drive aan te geven.	Het opnieuw opbouwen van de RAID is bezig. Dit kan enkele uren duren.	Synchronisatie via RAID 10/5/5+spare is bezig.	Een schijf defect (RAID 10/5/5+spare).	Product bevindt zich in de modus RAID 5+spare.	Temperatuurwaarschuwing. Raadpleeg Hulp verkrijgen voor informatie.	Eco-modus.	RAID 0: RAID-fout vanwege een of meerdere defecte schijven.	RAID 10/5/5+spare: RAID gebroken vanwege meerdere defecte schijven.	Automatische uitschakeling als gevolg van overmatige warmte. Ga naar Hulp verkrijgen voor meer details.

RAID BEHEREN

RAID-MODUS WIJZIGEN

Belangrijke informatie: Wijzigingen aan de RAID-modus vernietigen gegevens die op de 4big zijn opgeslagen. Als u gegevens hebt opgeslagen op de schijven, moet u een back-up maken voor u deze stappen uitvoert.

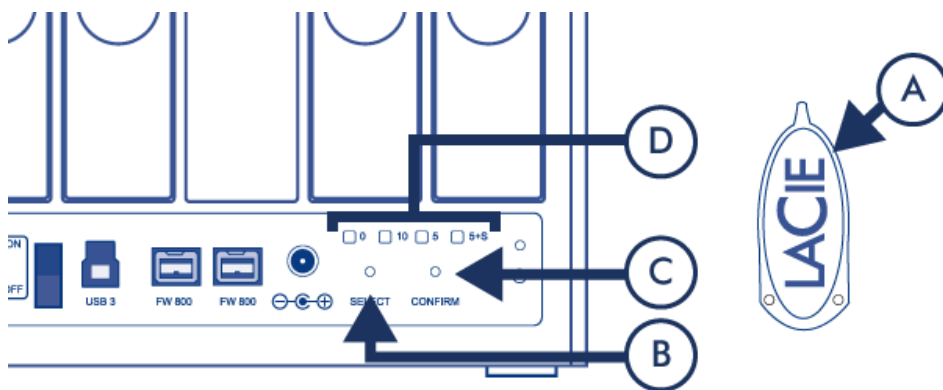


1. Zorg ervoor dat de 4big is uitgeschakeld maar dat de voeding is aangesloten en dat de 4big is aangesloten op een computer met een interfacekabel.
2. Gebruik het scherpe uiteinde van het gereedschap voor de RAID-selectie (A) om de selectieknop (B) ingedrukt te houden.
3. Schakel het product in terwijl u de selectieknop ingedrukt houdt.
4. Zodra de LED's van de RAID-modus (D) beginnen te knipperen (duurt vijf seconden), houdt u de selectieknop niet langer ingedrukt.
5. De LED voor de huidige RAID-modus (D) knippert. Met het gereedschap voor de RAID-selectie drukt u op de selectieknop (B) om tussen de vier verschillende modi te schakelen.
6. Zodra de LED voor de gewenste RAID-modus knippert, drukt u op de bevestigingsknop (C). De initialisatie van de RAID begint en duurt minder dan één minuut.
7. Nu moet u het volume formatteren voordat het wordt geactiveerd op uw computer. Raadpleeg [Instructies voor formatteren](#) voor instructies.

OVER RAID-MODI

Raadpleeg de tabel hieronder voor een overzicht van de verschillende RAID-modi en lees de beschrijvingen voor meer informatie.


RAID-modus	Capaciteit	Bescherming	Snelheid	Standaard
RAID 0	100%	Geen	Uitstekend	Ja
RAID 5	75%	Goed	Goed	-
RAID 5+spare	50%	Uitstekend	Goed	-
RAID 10	50%	Uitstekend	Goed	-

RAID 0: RAID 0 is de snelste RAID-modus. In een RAID 0-array wordt de beschikbare capaciteit van elke schijf samengevoegd zodat er één logisch volume op de computer wordt geactiveerd. Het biedt de beste prestaties maar geen bescherming bij een eventuele defecte schijf.

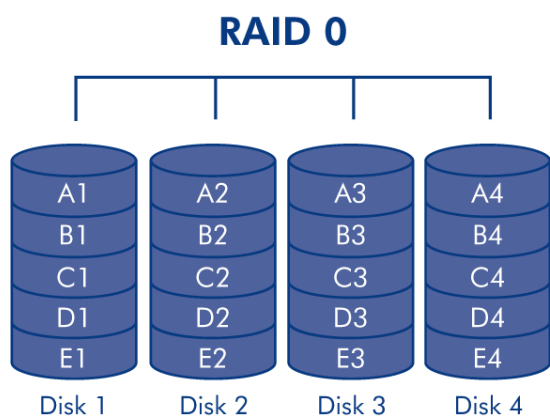


Let op: als één fysieke schijf defect is in een RAID 0-array, zijn de gegevens van alle schijven niet meer toegankelijk omdat delen van de gegevens zijn geschreven op alle schijven.


RAID 5: Bij RAID 5 worden gegevens gestriped over alle schijven (minimum drie) en wordt een pariteitsblok voor elk gegevensblok geschreven (P op de onderstaande afbeelding) op dezelfde stripe. Als er één fysieke schijf defect is, kunnen de gegevens van de defecte schijf opnieuw worden opgebouwd op een vervangende schijf. Er gaan geen gegevens verloren in het geval van een enkele schijfstoring maar als een tweede schijf een defect vertoont voordat de gegevens opnieuw kunnen worden opgebouwd op een vervangende schijf, gaan alle gegevens in de array verloren.

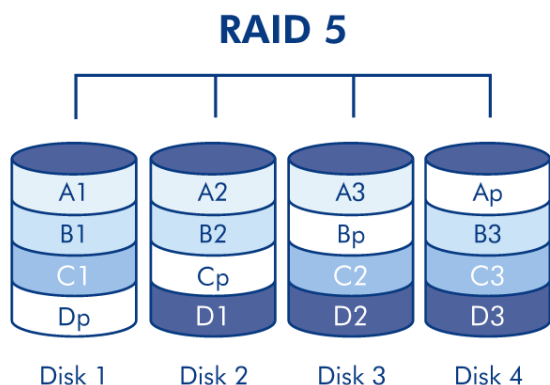

RAID 5+Spare: RAID 5+Spare is een RAID 5-array waarin één schijf als reserve wordt gebruikt om het systeem opnieuw op te bouwen zodra een schijf een defect vertoont. Er zijn ten minste vier schijven nodig. Als één fysieke schijf defect is, blijven de gegevens beschikbaar omdat deze van de pariteitsblokken worden gelezen. Gegevens van een defecte schijf worden op de 'hot spare'-schijf opnieuw opgebouwd. Wanneer een defecte schijf wordt vervangen, wordt de vervangende schijf de nieuwe 'hot spare'. Er gaan geen gegevens verloren in het geval van een enkele schijfstoring maar als een tweede schijf een defect vertoont voordat de gegevens opnieuw kunnen worden opgebouwd door het systeem op de 'hot spare', gaan alle gegevens in de array verloren.

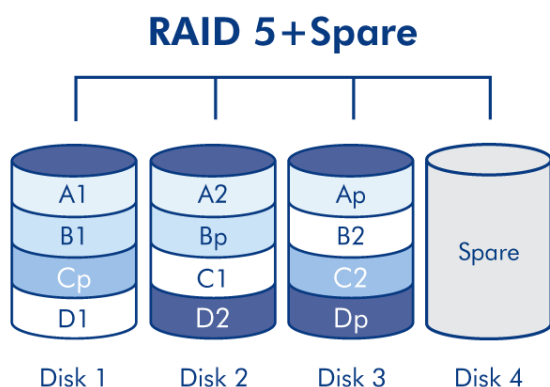

RAID10: RAID 10 (ook RAID 1+0 genoemd) is een ander RAID-niveau dat de kenmerken van de andere niveaus, met name RAID 1 en RAID 0, combineert. Het is een „stripe van mirrors”, wat betekent dat gegevens worden gestriped over twee gespiegelde arrays. Het stripen vindt plaats tussen arrays en het spiegelen binnen dezelfde array, waardoor het opnieuw opbouwen zeer snel gebeurt.

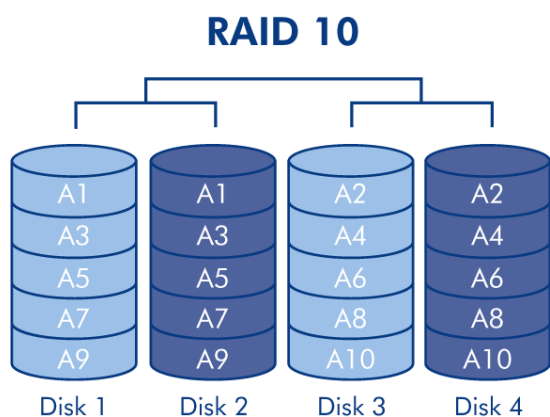

SCHIJF VERVANGEN

Schijf verwijderen

Als uw array beschermd is, zoals in de modus RAID 10, 5 of 5+spare, kunt u een schijf verwijderen zonder de array te beschadigen en gegevens te verliezen, zelfs wanneer het product is ingeschakeld. Deze procedure wordt ook wel eens „hot-swapping” genoemd. Als u echter een schijf verwijdert uit een onbeschermd (bijv. RAID 0) array, kunt u gegevens verliezen.

Let op: na continu gebruik van het product kunnen de schijven heet zijn. Wees voorzichtig bij het verwijderen.

1. De schijflade is mogelijk vergrendeld. Als u de lade wilt ontgrendelen, gebruikt u het meegeleverde gereedschap voor de RAID-selectie om het slot te draaien naar de verticale stand.
2. Trek de schijflade naar buiten door uw vinger in de ruimte achter de handgreep van de schijflade te steken en te trekken om de drive los te koppelen.
3. Neem de schijflade vast en verwijder de schijf voorzichtig.

Schijf vervangen

Belangrijke informatie: als een harde schijf die u hebt aangeschaft bij LaCie een storing vertoont, neemt u contact op met uw LaCie-wederverkoper of de Klantenservice van LaCie.

Let wel dat de capaciteit van de nieuwe schijf gelijk aan of groter dan deze van de vervangen schijf moet zijn voor een optimaal gebruik van de opslag.

1. Schuif de schijflade voorzichtig in een lege sleuf. Als u enige weerstand voelt wanneer de schijflade bijna op zijn plaats zit, duwt u tegen de handgreep van de schijflade totdat de schijf op zijn plaats vastklikt en de handgreep uitgelijnd is met de achterkant van het product.
2. Gebruik het gereedschap voor de RAID-selectie/voor de verwijdering van schijven om de schijf te vergrendelen.
3. Sluit de voeding aan en schakel het product in. Merk op dat u een defecte schijf kunt vervangen en een nieuwe schijf kunt plaatsen wanneer het product is ingeschakeld.
4. Het gedrag van het product hangt af van de RAID-modus:
 - **Als u een schijf in een beschermde RAID-array vervangt:** De synchronisatie van de drive begint automatisch. De LED van de nieuwe schijf/schijven knippert rood en blauw totdat de synchronisatie is voltooid.
 - **Als u een schijf in een RAID 0-array vervangt:** Alle gegevens op het apparaat zijn verwijderd en u moet het volume opnieuw formatteren (raadpleeg [Instructies voor formatteren](#)). Na een korte initialisatie licht de LED op om een nieuwe RAID 0 aan te geven.

UW SCHIJF DEACTIVEREN

Externe USB-, FireWire-, Thunderbolt- en eSATA-apparaten bieden „Plug&Play“-functionaliteit. Dit betekent dat uw opslagapparaat kan worden aangesloten en losgekoppeld terwijl de computer is ingeschakeld. Om storingen te voorkomen is het echter belangrijk deze stappen te volgen bij het loskoppelen van uw LaCie-opslagapparaat.

WINDOWS XP-GEBRUIKERS

Klik in het systeemvak (in de rechterbenedenhoek van uw scherm) op het pictogram Uitwerpen. Dit is een kleine groene pijl boven een hardwareafbeelding. Er verschijnt een bericht waarin de apparaten worden vermeld die door het pictogram Verwijderen worden beheerd (er zou moeten verschijnen „Hardware veilig verwijderen“). Klik in dit venster op het LaCie-opslagapparaat.



Vervolgens verschijnt het volgende bericht: „Hardware kan veilig worden verwijderd“ (of een vergelijkbare melding). Het apparaat kan nu veilig worden losgekoppeld.


WINDOWS VISTA- & WINDOWS 7-GEBRUIKERS

Klik in het systeemvak (rechts onder in uw scherm) op het pictogram Verwijderen (let op het witte vinkje in een groene cirkel).




Er verschijnt een bericht waarin de apparaten worden vermeld die veilig kunnen worden verwijderd.

Selecteer **Verwijderen** voor het apparaat dat u wilt deactiveren. Een bericht verschijnt met de melding dat u het apparaat veilig kunt verwijderen.

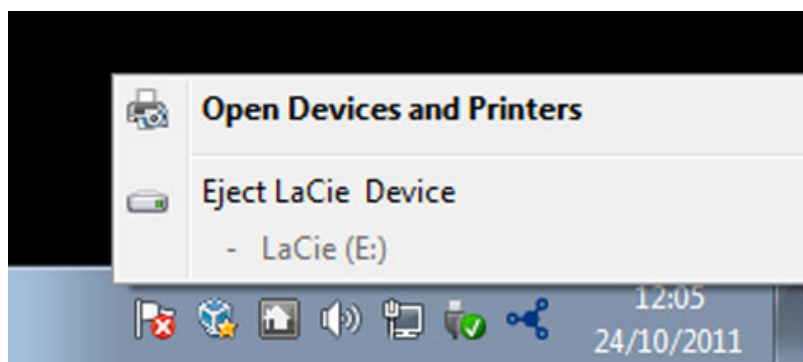

MAC-GEBRUIKERS

Sleep het pictogram van het opslagapparaat naar de prullenmand. (Het hieronder afgebeelde pictogram is een algemeen USB-apparaatpictogram. Uw opslagapparaat kan worden weergegeven door een pictogram dat er als het apparaat zelf uit ziet.

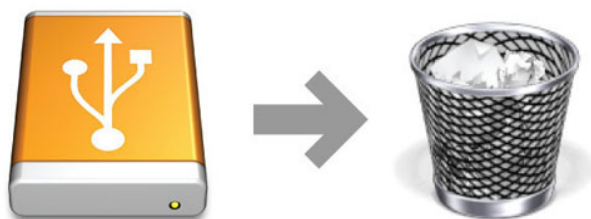

Wanneer het pictogram van het bureaublad verdwijnt, kan het opslagapparaat worden losgekoppeld.

OPTIONEEL FORMATTEREN EN PARTITIONEREN

Standaard LaCie-opslagapparaten vragen u de LaCie Setup Assistant uit te voeren wanneer ze voor het eerst worden aangesloten op een computer (Windows of Mac). De LaCie Setup Assistant helpt u bij het snel formatteren van het opslagapparaat volgens uw behoeften.

Lees zorgvuldig de onderstaande informatie als u:

- De LaCie Setup Assistant afbreekt terwil deze formatteert.
- Het opslagapparaat opnieuw wilt formatteren nadat de LaCie Setup Assistant klaar is met zijn werk.
- Een LaCie opslagapparaat bezit dat Setup Assistant niet bevat (bijvoorbeeld LaCie USB-toetsenof RAID-apparaten selecteert).

OVER BESTANDSSYSTEEMINDELINGEN

Windows-gebruikers

exFAT: exFAT is een afkorting voor Extended File Allocation Table, een bestandssysteem dat voor flash-schijven is ontwikkeld. Dit wordt steeds vaker gebruikt als alternatief voor FAT32, dat de bestandsgrootte beperkt tot 4 GB, volumes tot 2 TB en tekens in bestansnamen beperkt. Daarom is het een uitstekend cross-platform bestandssysteem. Het is echter alleen bruikbaar met Windows XP en later, en Mac OS X 10.6.5 en later.

FAT 32: FAT is een acroniem voor File Allocation Table, dat stamt uit het begin van het DOS-tijdperk. Oorspronkelijk was FAT uitsluitend 16-bits, maar na de tweede release van Windows 95 onderging deze bestandsindeling een upgrade naar 32-bits, vandaar de naam FAT32. In theorie kunnen FAT32-volumes in grootte variëren van minder dan 1 MB tot 2 TB.

Dit bestandssysteem wordt gebruikt door Windows 98 en Windows Me en wordt ondersteund door Windows 2000, Windows XP, Windows Vista en Windows 7. Wanneer FAT32 wordt gebruikt met Windows 2000, Windows XP, Windows Vista en Windows 7, is de grootte van het volume beperkt tot 32 GB (door het Windows-hulpprogramma Schijfbeheer voor partitionering) en de grootte van afzonderlijke bestanden tot 4 GB.

NTFS: Dit is de afkorting voor New Technology File System, het eigen bestandssysteem van Windows NT, 2000, XP, Vista, en 7. NTFS biedt verschillende mogelijkheden die niet beschikbaar zijn onder FAT 32: bestandscompressie, versleuteling, machtigingen, auditing en spiegelen van schijven. De minimale ondersteunde volumegrootte voor NTFS is 10 MB, met een maximum van 2 TB, bij initialisatie in de MBR-indeling. De meer recente GPT-indeling heeft geen beperkingen op het gebied van bestands- of partitiegrootten. Volumes gemaakt met NTFS zijn standaard lees- en schrijfbaar voor Windows NT, 2000, XP, Vista en 7. Eerdere versies van Windows en Mac OS X 10.5 en later kunnen met externe stuurprogramma's NTFS-partities lezen en beschrijven.

Raadpleeg de onderstaande tabel voor een vergelijking van NTFS en FAT 32.

Bestandssysteemindelingen voor Windows
Gebruik NTFS als:
...u het opslagapparaat uitsluitend gebruikt met Windows XP, Vista en 7, omdat de prestaties beter zijn in vergelijking met exFAT of FAT 32. Het bestandssysteem kan worden gelezen door Mac OS 10.3 en later.
Gebruik exFAT als:
...u het opslagapparaat gaat gebruiken met zowel Windows- als Mac-computers.
Gebruik FAT32 als:
...u het opslagapparaat gaat gebruiken met Windows en Macs en ten minste één van deze computers een besturingssysteem gebruikt dat niet compatibel is met exFAT.

Mac-gebruikers

Mac OS Uitgebreid (HFS+): Mac OS Extended verwijst naar het bestandssysteem dat gebruikt wordt in Mac OS X. HFS+ is een optimalisering van het oudere HFS-bestandssysteem door een efficiënter gebruik van de ruimte op de harde schijf. Met HFS+ bent u niet meer beperkt door de blok grootte.

exFAT: exFAT is een afkorting voor Extended File Allocation Table, een bestandssysteem dat voor flash-schijven is ontwikkeld. Dit wordt steeds vaker gebruikt als alternatief voor FAT32, dat de bestandsgrootte beperkt tot 4 GB, volumes tot 2 TB en tekens in bestandsnamen beperkt. Daarom is het een uitstekend cross-platform bestandssysteem. Het is echter alleen bruikbaar met Windows XP en later, en Mac OS X 10.6.5 en later.

MS-DOS-bestandssysteem (FAT 32): Dit is het bestandssysteem van Microsoft, beter bekend als FAT 32. Gebruik FAT 32 als u uw LaCie-opslagapparaat gaat delen met Mac- en Windows-computers.

Raadpleeg de onderstaande tabel voor een vergelijking tussen HFS+ en FAT 32 (MS-DOS).

Bestandssysteemindelingen voor Mac
Gebruik HFS+ als:
...u het opslagapparaat uitsluitend voor Macs gebruikt. De prestaties zijn beter dan van FAT 32. HFS+ is NIET bruikbaar met Windows.
Gebruik exFAT als:
...u het opslagapparaat gaat gebruiken met Windows- en Mac-computers.
Gebruik FAT32 als:
...u het opslagapparaat gaat gebruiken met Windows en Macs en ten minste één van deze computers een besturingssysteem gebruikt dat niet compatibel is met exFAT.

INSTRUCTIES VOOR FORMATTEREN

De hieronder vermelde stappen helpen u bij het formatteren en partitioneren van een opslagapparaat. Zie **Over bestandssysteemindelingen** hierboven voor meer informatie over het kiezen van de optimale bestandsindeling.

Let op: Formatteren wist alles van het opslagapparaat. **LaCie raadt sterk aan om een back-up te maken van alle gegevens op het opslagapparaat voordat u de onderstaande stappen zet. LaCie is niet verantwoordelijk voor enig gegevensverlies als gevolg van formatteren, partitioneren of het gebruik van het LaCie-opslagapparaat.**

Opmerking: raadpleeg de documentatie van uw besturingssysteem voor meer informatie over het opnieuw formatteren en partitioneren van uw opslagapparaat.

Windows-gebruikers

Technische opmerking bij volumes groter dan 2 TB: *Windows XP 32-bit* - Deze versie van Windows herkent geen volumes die groter zijn dan 2 TB; *Windows XP x64, Vista en 7* - Al deze versies van Windows kunnen volumes herkennen die groter zijn dan 2 TB. Schijven moeten echter worden geconverteerd naar het GPT-bestandssysteem voordat partities groter dan 2 TB kunnen worden aangemaakt. Hiervoor gaat u naar Windows Schijfbeheer en klikt u met de rechtermuisknop op de schijf. Selecteer **Converteren naar GPT**. Hierna kunt u partities maken die groter zijn dan 2 TB.

1. Controleer of het opslagapparaat is aangesloten met en gekoppeld op de computer.
2. Klik met de rechtermuisknop op **Computer** en selecteer **Beheren**. Selecteer in het venster Beheren de optie **Opslag → Schijfbeheer**.
3. Selecteer in de lijst met apparaten in het midden van het venster Schijfbeheer uw LaCie-apparaat.
4. Standaard is reeds een partitie op het apparaat gemaakt met LaCie-software. Volg de instructies van uw besturingssysteem om de bestaande partitie te resetten.
5. Kies om een nieuwe partitie te maken **Nieuw eenvoudig volume**. Volg de instructies op het scherm wanneer de wizard Nieuw eenvoudig volume verschijnt.

Mac-gebruikers

1. Controleer of het opslagapparaat is aangesloten met en gekoppeld op de computer.
2. Selecteer **Hulpprogramma's** in het menu **Go** in de Finder-menubalk.
3. In de map Hulpprogramma's dubbelklikt u op **Schijfhulpprogramma**.

Schijfhulpprogramma toont het bericht **Selecteer een schijf, volume of schijfkopie**. Alle aangesloten opslagapparaten, partities of schijfkopieën worden in deze kolom weergegeven. Opslagapparaten in deze kolom kunnen meerdere keren worden vermeld. De bovenste naam is de naam van de fabrikant van het fysieke apparaat en bevat de geformatteerde capaciteit.

4. Selecteer het opslagapparaat in de linker kolom.
5. Selecteer de tab **Wissen**.
6. Kies een indeling in het vervolgkeuzemenu. Zie **Over bestandssysteemindelingen** voor meer informatie over het kiezen van een bestandsindeling.
7. Geef het volume een naam.
8. Klik op **Wissen..** en bevestig de keuze in het venster dat verschijnt.

HULP VERKRIJGEN

Als u problemen ervaart met uw LaCie-product, raadpleegt u de onderstaande tabel voor een lijst met beschikbare bronnen.

Volgorde	Bron	Beschrijving	Locatie
1	Snelle installatiegids	Precieze stappen die u kunt volgen om uw product aan de praat te krijgen	Boekje of doos met accessoires en meegeleverd in de doos van het product, of download de PDF vanaf de productpagina
2	Supportpagina's	Bevatten onderwerpen over probleemoplossing voor de meest voorkomende problemen	www.lacie.com/nl/support/ , selecteer uw product en klik dan op het tabblad „Probleemonderzoek”
3	Gebruikershandleiding	Bevat een hoofdstuk over algemene probleemoplossing	Raadpleeg hieronder Probleemoplossing
4	Klantenondersteuning	Maak een account op lacie.com , registreer uw product, en dien een ondersteuningsticket in	Maak hier een account: www.lacie.com/nl/mystuff/login.htm?logout&rtn=mystuff

Opmerking: LaCie is gespecialiseerd in het leveren van producten van hoge kwaliteit die de levens van onze klanten bevorderen. Om LaCie te helpen bij het verlenen van de beste klantenservice, vragen we u een account te maken en uw product te registreren op: www.lacie.com/nl/mystuff/login.htm?logout&rtn=mystuff. U kunt ons belangrijke feedback geven en nieuwe informatie over uw LaCie-apparaat ontvangen.

PROBLEMEN OPLOSSEN - ONDERWERPEN

Opmerking: interactieve probleemoplossing, een uiterst efficiënte manier om problemen met uw product te verhelpen, is beschikbaar op www.lacie.com/nl/support/. Selecteer uw product en klik dan op het tabblad „Probleemoplossing”.

Voor alle gebruikers

Probleem: de LED aan de voorzijde en één van de LED's aan de achterkant lichten continu rood op.

A: Er is RAID-fout opgetreden vanwege een schijfstoring. Afhankelijk van de RAID-modus kunnen een of meerdere schijven een defect vertonen. Wellicht zijn gegevens verloren gegaan. Neem contact op met de [Technische Support](#) van LaCie om de defecte schijven te vervangen.

Probleem: De LED aan de voorkant knippert blauw/rood en een van de LED's aan de achterkant licht onafgebroken rood op.

A: Uw 4big bevindt zich in een beveiligde RAID-modus (10, 5 of 5+spare) en een van de schijven vertoont een storing. Er zijn geen gegevens verloren gegaan. Neem contact op met de [Technische Support](#) van LaCie om de defecte schijf te vervangen.

Probleem: de LED aan de voorzijde en één van de LED's aan de achterkant lichten continu rood op.

V: Werkt de ventilator?

A: Wanneer u het product inschakelt, draait de ventilator gedurende vier seconden aan hoge snelheid. U dient dit te horen door uw oor nabij de openingen voor de warmteafvoer aan de achterkant van het product te brengen. Als u niets hoort, neemt u contact op met de Technische Support van LaCie.

V: Is de omgevingstemperatuur te hoog?

A: Zorg ervoor dat de openingen voor de warmteafvoer aan de achterkant niet worden versperd en houd het product weg van warmtebronnen.

Probleem: het LED voorzijde is statisch rood en het LED achterzijde is uit.

A: het product was aan het oververhitten en is automatisch uitgeschakeld om uw gegevens te beschermen. Zorg ervoor dat de ventilator functioneert (zie hierboven) en dat de kamertemperatuur niet te hoog is voordat u het product herstart (uitschakelen en dan opnieuw inschakelen).

Probleem: Mijn bestandsoverdrachten zijn te traag.

V: USB 3.0-aansluiting: Is de drive via USB 3.0 aangesloten op een USB 2.0-poort van uw computer of een hub?

A: Als de drive is aangesloten op een USB 2.0-poort of hub, is dat normaal. Een SuperSpeed USB 3.0-apparaat werkt alleen aan USB 3.0-snelheden wanneer het apparaat rechtstreeks is aangesloten op een USB 3.0-poort of -hub. Als dat niet het geval is, werkt het USB 3.0-apparaat aan de tragere USB-overdrachtsnelheid. Overweeg de aankoop van een USB 3.0 PCI Express Card (voor desktopcomputers) of een ExpressCard 34 (voor laptops) zodat u de maximale USB 3.0-snelheden behaalt op uw computer.

V: USB 3.0-aansluiting: Hebt u stuurprogramma's voor USB 3.0 geïnstalleerd op uw computer?

A: Controleer of de SuperSpeed USB 3.0-stuurprogramma's voor zowel hostbusadapter als apparaat correct zijn geïnstalleerd. Verwijder bij twijfel de stuurprogramma's en installeer ze opnieuw.

V: USB 3.0-aansluiting: Ondersteunt de computer of het besturingssysteem SuperSpeed USB 3.0?

A: Raadpleeg de verpakking van het product of de webpagina voor productondersteuning op www.lacie.com/nl/support/ om de minimale systeemvereisten te controleren.

V: Beperkt de interne harde schijf van uw computer de overdrachtsnelheden?

A: Als uw computer beschikt over een interne harde schijf die lage prestaties levert (doorgaans een notebook of netbookcomputer), beperkt deze de overdrachtsnelheid aangezien de overdrachtsnelheid van de interne harde schijf aanzienlijk lager zal zijn dan deze van de LaCie USB-drive.

Probleem: Ik ontvang foutmeldingen tijdens bestandsoverdrachten en/of Time Machine werkt niet.

V: Hebt u tijdens het kopiëren naar de opslag een bericht met de melding "Error -50" gekregen?

A: Wanneer u bestanden of mappen kopieert van een computer naar een FAT 32-volume, kunnen bepaalde tekens niet worden gekopieerd. Deze tekens zijn onder andere:

? < > / \ :

Aangezien hierdoor geen optimale prestaties worden geboden, raadt LaCie af dat u het bestandssysteem FAT 32 gebruikt met uw product. Raadpleeg [Optioneel formatteren en partitioneren](#) voor hulp bij het kiezen van een bestandssysteem. Bovendien is Time Machine alleen compatibel met schijven die zijn geformatteerd in HFS+ of HFS+ (Journaled). Formateer de drive opnieuw voor compatibiliteit met Time Machine.

Probleem: Ik ontvang een foutbericht met de melding dat de drive is losgekoppeld.

V: Gebeurde dit wanneer u de computer uit de sluimerstand of slaapstand haalde?

A: Negeer deze melding. De drive wordt opnieuw geactiveerd op het bureaublad. LaCie-drives werken stroombesparend door te stoppen met draaien wanneer u uw computer in de sluimerstand zet. Als de computer

dan uit de sluimerstand wordt gehaald, heeft de drive onvoldoende tijd om weer op gang te komen na de sluimerstand.

Probleem: De weergegeven beschikbare capaciteit lijkt onjuist.

V: Ik heb net een groot aantal bestanden naar de prullenmand/prullenbak verplaatst vanaf mijn product. Waarom wordt dit niet weerspiegeld in de weergegeven beschikbare ruimte?

A: De schijfruimte wordt niet vrijgegeven totdat het bestand volledig is gewist. Als u bestanden definitief wilt verwijderen, maakt u uw prullenmand/prullenbak leeg.

V: Waarom is de capaciteit van het volume kleiner dan aangegeven op mijn opslagapparaat?

A: Na het formatteren is de beschikbare capaciteit van een drive kleiner dan wordt aangegeven op de verpakking. Het verschil is gebaseerd op hoe de capaciteit wordt bekeken door het besturingssysteem. Bijvoorbeeld: een drive die 500.000.000.000 bytes kan opslaan, wordt gedeeld door 1.000.000.000 om 500GB als resultaat te hebben. Dit is capaciteit die op de verpakking van de fabrikant wordt aangegeven. Het besturingssysteem gebruikt echter een andere berekening. Zo deelt het 500.000.000.000 door 1.073.741.824 om zo 466GB te verkrijgen.

Mac-gebruikers

Probleem: De drive verschijnt niet op mijn computer.

V: Is uw Finder geconfigureerd om drives niet weer te geven op het bureaublad?

A: Ga naar de Finder en controleer of **Voorkeuren > Algemeen > Toon deze onderdelen op bureaublad:** en vervolgens **Harde schijven** geselecteerd is. Als dit niet het geval is, gaat u verder met het volgende onderwerp.

V: Wordt de drive vermeld in Apparaatbeheer maar niet in Finder?

A: Zorg ervoor dat uw product juist is geformatteerd. Raadpleeg [Optioneel formatteren en partitioneren](#) voor informatie.

V: Hebt u de juiste installatiestappen gevolgd?

A:

- Controleer de installatiestappen ([Aan de slag](#)).
- Zorg ervoor dat de voeding is aangesloten op een werkend stopcontact of werkende stekkerdoos en dat de aan/uit-knop op de 4big en de stekkerdoos (indien dit het geval is) is ingeschakeld.
- Controleer beide uiteinden van de interfacekabel en zorg ervoor dat ze goed op de poorten zijn aangesloten.
- Probeer de kabel los te koppelen en wacht vervolgens 10 seconden voordat u deze opnieuw aansluit.
- Als de drive nog steeds niet wordt herkend, herstart u uw computer en probeert u het opnieuw.

Windows-gebruikers

Probleem: De drive verschijnt niet op mijn computer.

V: Zijn beide uiteinden van de USB 3.0-kabel stevig aangesloten?

A:

- Gebruik alleen een USB 3.0-kabel.
- Controleer beide uiteinden van de kabel en zorg ervoor dat ze goed op de poorten zijn aangesloten.
- Probeer de kabel los te koppelen en wacht vervolgens 10 seconden voordat u deze opnieuw aansluit.
- Als de drive nog steeds niet wordt herkend, herstart u uw computer en probeert u het opnieuw.

V: Is de voeding aangesloten?

A: Zorg ervoor dat de voeding is aangesloten op een werkend stopcontact of werkende stekkerdoos en dat de aan/uit-knop op de 4big en de stekkerdoos (indien dit het geval is) is ingeschakeld.

V: Wordt de drive vermeld in Apparaatbeheer maar niet in Deze computer/Computer?

A: Zorg ervoor dat uw product juist is geformatteerd. Raadpleeg [Optioneel formatteren en partitioneren](#) voor informatie.

V: Wordt uw drive helemaal niet weergegeven?

A: Start de eerder genoemde fysieke probleemoplossing.

V: Wordt uw drive vermeld naast een ongebruikelijk pictogram?

A: Windows Apparaatbeheer kan doorgaans informatie over storingen in accessoires bieden. Het geeft niet de exacte oorzaak of een oplossing weer, maar het kan u helpen bij het oplossen van de meeste problemen.

Een apparaat met een probleem kan worden geïdentificeerd door het ongebruikelijke pictogram. In plaats van het normale pictogram op basis van het type apparaat wordt een uitroepteken, vraagteken of een X weergegeven.

Klik met de rechtermuisknop op dit pictogram en kies dan **Eigenschappen**. Het tabblad **Algemeen** toont u waarom het apparaat niet werkt.

Werkt het apparaat nog steeds niet? Er is mogelijk een hardwaredefect of een ander probleem. Neem contact op met www.lacie.com/nl/support/.

VOORZORGSMATREGELEN

Let op: u moet de voeding gebruiken dat bij uw product werd geleverd, aangezien dit een afgeschermd netsnoer is dat voldoet aan de emissielimieten van het FCC en dat storing in de nabije radio- en televisieontvangst voorkomt.

Let op: wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken.

Belangrijke informatie: elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een drive van LaCie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE exemplaren van uw gegevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op enig ander verwisselbaar opslagmedium. Meer informatie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website.

Belangrijke informatie: 1 TB (Terabyte) = 1.000 GB. 1 GB = 1.000 MB. 1 MB = 1.000.000 Bytes. De totale bruikbare capaciteit varieert afhankelijk van de bedrijfsomgeving (gewoonlijk tot 10% minder per TB).

GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit apparaat.
- Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg de juiste procedure bij het installeren van het apparaat.
- Open een diskdrive niet en probeer deze niet te demonteren of aan te passen. Breng nooit metalen voorwerpen in de drive om het risico op elektrische schokken, brand, kortsluiting of gevaarlijke emissies te vermijden. De diskdrive die bij uw LaCie apparaat meegeleverd wordt, bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan onderhouden. Als het apparaat niet goed lijkt te werken, laat het dan controleren door gekwalificeerd LaCie-servicepersoneel.
- Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof bevatten op de LaCie-harddrive, aangezien de vloeistof in het apparaat terecht kan komen. Als u dit wel doet, neemt het risico op elektrische schokken, kortsluiting, brand en lichamelijk letsel toe.
- Zorg ervoor dat de computer en de LaCie apparaat elektrisch zijn geaard. Als de apparaten niet zijn geaard, neemt de kans op elektrische schokken toe.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR ALGEMEEN GEBRUIK

- Voedingsvereisten 100-240 V~, 47-63 Hz, (fluctuaties van voedingsspanning mogen niet groter zijn dan $\pm 10\%$ van de nominale en transiënte overspanning volgens overspanningscategorie II).
- Stel de LaCie-harddrive niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5 °C tot 35 °C. Bovendien moet de luchtvochtigheid bij gebruik binnen het bereik van 10% tot 80%, zonder condensvorming, liggen en de luchtvochtigheid bij opslag binnen het bereik van 5% tot 90%, zonder condensvorming. Wanneer u dit wel doet, kan de LaCie-harddrive beschadigd raken of de behuizing worden vervormd. Plaats de LaCie-harddrive niet in de buurt van een warmtebron en stel het niet bloot aan zonlicht (zelfs niet achter glas). Aan de andere kant kan het plaatsen van de LaCie-harddrive in een te koude omgeving tot beschadiging van het apparaat leiden.
- Nominale koeling voor hoogten tot 2000 meter.
- Als uw drive beschikt over een netsnoer, trekt u het altijd uit het stopcontact als er kans is op blikseminslag of als het apparaat gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt. Anders is er een verhoogd risico op elektrische schokken, kortsluiting of brand.
- Gebruik uitsluitend de voeding die bij het apparaat wordt meegeleverd (indien van toepassing).
- Gebruik de LaCie-harddrive niet in de buurt van andere elektrische apparaten zoals televisietoestellen, radio's of luidsprekers. Als u dat wel doet, ontstaat er mogelijk interferentie die de werking van de andere producten negatief beïnvloedt.
- Plaats de LaCie-harddrive niet in de nabijheid van bronnen van magnetische interferentie, zoals computerschermen, televisietoestellen of luidsprekers. Magnetische interferentie kan de werking en stabiliteit van de LaCie SAFE mobiele harddrive negatief beïnvloeden.
- Oefen nooit overmatige kracht uit op de LaCie-harddrive. Als u een probleem ontdekt, raadpleegt u het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handleiding.
- Bescherm uw LaCie-harddrive tijdens gebruik of gedurende opslag tegen overmatige blootstelling aan stof. In het apparaat kan zich stof ophopen, waardoor het risico op beschadiging of slechte werking toeneemt.
- Gebruik nooit benzeen, verfverdunder, schoonmaakmiddelen of andere chemische producten om de buitenzijde van de LaCie-harddrive te reinigen. Door dergelijke producten verkleurt de behuizing en raakt deze vervormd. Gebruik in plaats daarvan een zachte, droge doek om het apparaat schoon te vegen.

GARANTIEGEGEVENS

Standaardgaranties variëren afhankelijk van het product. Om de garantiestatus van uw product te controleren en te bekijken welke standaardgarantie is inbegrepen bij uw product, typt u het serienummer van uw product op www.lacie.com/nl/support. Als er geen garantie staat vermeld onder de naam van uw product, betekent dit dat de garantie is verlopen.

GARANTIE-UPGRADES

Als u de dekking van uw garantie wilt uitbreiden, kunt u Silver, Gold of Platinum Care of Advanced Exchange aanschaffen. Voor meer informatie raadpleegt u www.lacie.com/nl/warranties.

JURIDISCHE INFORMATIE

Bij alle producten wordt een beperkte standaardgarantie van LaCie meegeleverd. Lees de onderstaande algemene voorwaarden.

LaCie's Beperkte Garantiegegevensbeleid

LaCie („LaCie”) garandeert de oorspronkelijke koper dat deze apparatuur vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van één (1), twee (2), drie (3) of vijf (5) jaar, afhankelijk van het model, vanaf de datum van oorspronkelijke verzending door LaCie wanneer de apparatuur normaal wordt gebruikt en naar behoren wordt onderhouden wanneer nodig. Als u een defect ontdekt die door de hierboven genoemde garantie wordt gedekt, mag LaCie naar eigen goeddunken (i) het product gratis repareren of vervangen; of, als een gerepareerd of vervangend product niet beschikbaar is, (ii) de huidige marktwaaarde van uw product terugbetalen. U bevestigt en aanvaardt dat het vervangende product, naar goeddunken van LaCie, een nieuw of gerecupereerd product mag zijn. Om de hierboven genoemde oplossing te verkrijgen, moet u het product retourneren tijdens de garantieperiode. Daarnaast moet u elk geretourneerd product voorzien van (i) een kopie van uw oorspronkelijk aankoopbewijs om uw garantie te verifiëren; (ii) een RMA-nummer (Return Material Authorization); (iii) uw naam, adres en telefoonnummer; (iv) een kopie van de koopbrief met de geschikte LaCie-serienummers als bewijs van de oorspronkelijke aankoop; en (v) een beschrijving van het probleem. De klant betaalt de transportkosten voor het geretourneerde product. Het product moet aan LaCie worden geretourneerd in het land van de oorspronkelijke aankoop. Deze garantie is alleen van toepassing op hardwareproducten; LaCie-software, media, en handleidingen zijn voorzien van een licentie en garantie overeenkomstig een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst. Deze garantie is niet van toepassing als het product is misbruikt of beschadigd door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik of verkeerde toepassing; als het is aangepast zonder toestemming van LaCie; of als het serienummer van LaCie is verwijderd of onleesbaar gemaakt. Als een klant een LaCie Advance Care Option (ACO) heeft aangeschaft voor deze apparatuur, zal de ACO geldig zijn gedurende drie (3) jaar na activering.

MET UITZONDERING VAN DE HIERBOVEN GENOEMDE BEPERKTE GARANTIE, WORDEN ALLE PRODUCTEN OP „AS IS“-BASIS VERKOCHT EN DOET LACIE UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE SOORTEN GARANTIE, HETZIJ EXPLICIET HETZIJ IMPLICIET HETZIJ STATUTAIR, INCLUSIEF DE GEÏMPliceERDE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK, EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ZONDER VERDERE BEPERKING VAN DE ALGEMEENHEID VAN HET EERDER GENOEMDE, WORDEN GEEN GARANTIES GEGEVEN (1) VOOR DE PRESTATIES OF RESULTATEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, (2) DAT HET PRODUCT GESCHIKT IS VOOR DE DOELEINDEN VAN DE KLANT, (3) DAT DE HANDLEIDING VRIJ IS VAN FOUTEN, OF (4) DAT GEEN GEGEVENS VERLOREN ZULLEN GAAN TIJDENS HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT. DE KLANT DRAAGT HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT RESULTATEN EN PRESTATIES. DE HIERBOVEN GENOEMDE GARANTIE EN RECHTSMIDDELEN ZIJN EXCLUSIEF EN VERVANGEN ALLE ANDERE, MONDELINGEN OF SCHRIFTELIJKE, EXPLICIETE OF IMPLICIETE, GARANTIE EN RECHTSMIDDELEN.

UITZONDERINGEN EN BEPERKINGEN

Deze Beperkte Garantiegegevens geldt alleen voor hardwareproducten vervaardigd door of voor LaCie die kunnen worden geïdentificeerd door het „LaCie“-handelsmerk, de handelsnaam of het aangebrachte logo. De Beperkte Garantiegegevens geldt niet voor hardwareproducten of software die niet door LaCie zijn vervaardigd, zelfs indien ze worden verpakt of verkocht samen met LaCie-hardware. Andere fabrikanten, leveranciers of uitgevers dan LaCie mogen hun eigen garantie bieden aan de eindgebruiker die het product koopt maar LaCie biedt, voor zover wettelijk is toegestaan, haar producten op „as is“-basis. Software verdeeld door LaCie met of zonder de LaCie-merknaam (inclusief maar niet beperkt tot systeemsoftware) wordt niet gedekt door deze Beperkte garantie. Raadpleeg de licentieovereenkomst meegeleverd bij de software voor informatie over rechten met betrekking tot het gebruik ervan.

LaCie garandeert niet dat de werking van het product onderbroken of storingsvrij zal zijn. LaCie is niet verantwoordelijk voor schade door storingen bij het volgen van instructies voor het gebruik van het product. Deze garantie is niet van toepassing: (a) op verbruikbare onderdelen, tenzij schade is opgetreden door een defect in het materiaal of vakmanschap; (b) op uiterlijke schade, inclusief maar niet beperkt tot krassen, deuken en gebroken plastic bij poorten; (c) op schade veroorzaakt door gebruik met producten die niet door LaCie werden vervaardigd; (d) op schade veroorzaakt door ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, overstroming, brand, aardbeving of andere externe oorzaken; (e) op schade veroorzaakt door de werking van het product buiten het toegestane of bestemde gebruik beschreven door LaCie; (f) op schade veroorzaakt door onderhoud (inclusief upgrades en uitbreidingen) uitgevoerd door iedereen die geen medewerker is van LaCie of een door LaCie erkende serviceprovider; (g) op een product of onderdeel dat is aangepast om de functionaliteit of vaardigheid te wijzigen zonder de schriftelijke toestemming van LaCie; of (h) als een LaCie-serienummer op het product is verwijderd of onleesbaar gemaakt.

Geen enkele LaCie-dealer, -agent of -werknemer is bevoegd om deze garantie aan te passen, uit te breiden of aan te vullen.

Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een drive van LaCie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE exemplaren van uw gegevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op enig ander verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daartoe een compleet assortiment cd- en dvd-stations. Meer informatie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website.

LACIE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DOOR EEN INBREUK OP DE GARANTIE, OF ONDER EENDER WELKE RECHTSLEER, INCLUSIEF VERLOREN WINSTEN, INACTIVITEIT, GOODWILL, SCHADE AAN OF VERVANGING VAN UITRUSTING EN EIGENDOM, EN KOSTEN VOOR DE RECUPERATIE, HERPROGRAMMERING, OF REPRODUCTIE VAN PROGRAMMA'S OF GEGEVENS OPGESLAGEN IN OF GEBRUIKT MET LACIE-PRODUCTEN, ZELFS AL WERD GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID TOT DERGELIJKE SCHADE.

Sommige staten staan de uitzondering op of beperking van geïmpliceerde garantie of aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe; daarom kan de hierboven genoemde beperking of uitzondering mogelijk niet gelden voor u. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u heeft mogelijk nog andere rechten

die variëren van staat tot staat.

Het openen van het pakket, het gebruik van het product, of de terugzending van de meegeleverde Registratiekaart bevestigt dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst hebt gelezen en aanvaard. Daarnaast aanvaardt u dat de Overeenkomst een compleet en exclusief karakter van de overeenkomst tussen ons vertoont en dat de Overeenkomst elk voorstel of elke voorgaande overeenkomst, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, en andere communicatie tussen ons over het onderwerp van deze Overeenkomst, vervangt.

Lees aandachtig alle informatie over de garantie en de voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van uw nieuw LaCie-product in de gebruikershandleiding. Voor producten aangeschaft in de Verenigde Staten kunt u contact opnemen met LaCie op 7555 Tech Center Drive, Tigard, Oregon 97223 USA. E-mail: sales@lacie.com. Website: www.lacie.com. Klantenservice: 503-844-4503.

Service DOA

In zeldzame gevallen kan een nieuw aangekocht LaCie-product in een niet-werkende staat worden geleverd. We streven ernaar om dit te voorkomen maar deze situaties kunnen soms voorvallen. Als u binnen 15 dagen na aankoopdatum een probleem ervaart met uw nieuw LaCie-product, vragen we u het product terug te brengen naar de plaats waar u het oorspronkelijk hebt gekocht. U zal worden gevraagd om een aankoopbewijs voor te leggen.

Advance Care Option

Alle producten met een garantie van 3 jaar kunnen genieten van de LaCie Advance Care Option. Deze optie kan afzonderlijk online worden aangeschaft binnen 30 dagen na de aankoopdatum van uw LaCie-product en u wordt gevraagd om uw aankoopbewijs voor te leggen. De LaCie Advance Care Option biedt geen verlenging van de oorspronkelijke garantieperiode.

Onder deze garantie zal LaCie een product vervangen zonder dat dit product eerst geretourneerd moet worden, zodat er een minimale onderbreking van uw werkstroom is. Afhankelijk van onze screeningprocedure zal LaCie een onderdeel van het product of het gehele product vervangen. U ontvangt mogelijk een vernieuwd product in een onofficiële verkoopverpakking. LaCie betaalt alle vrachtkosten.

Het serienummer van het product moet eerst via de LaCie-website worden ingediend. Om de Advance Care Option veilig te stellen, moet uw creditcardnummer ook worden opgegeven. Als het product niet binnen 21 kalenderdagen vanaf de verzenddatum van het vervangende product wordt geretourneerd, zult u de volledige waarde van een nieuw vergelijkbaar product moeten betalen.

LaCie kan deze optionele garantie uitsluitend aanbieden in landen waar een plaatselijke kantoor van LaCie aanwezig is.

Waarschuwing voor de klant

Zorg ervoor dat u een back-up van uw gegevens maakt voordat u uw drive stuurt naar LaCie voor reparatie. LaCie kan in geen geval de integriteit van de gegevens op een geretourneerde drive garanderen. We bieden geen gegevensherstel en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gegevensverlies op drives of media die worden geretourneerd aan LaCie.

Alle producten die worden teruggezonden naar LaCie moeten veilig worden verpakt in de oorspronkelijke doos en voldoende gefrankeerd worden verzonden, behalve producten die zijn geregistreerd onder de Advance Care Option.

WETTELIJKE INFORMATIE

COPYRIGHTS

Copyright © 2015 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier.

WIJZIGINGEN

Het materiaal in dit document dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Bij de voorbereiding van dit document zijn alle redelijke inspanningen verricht om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen. Niettemin aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzigingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen.

FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION-VERKLARING INZAKE STORING

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. De apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Indien deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, die kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt de gebruiker gevraagd om de storing proberen te verhelpen middels een van de volgende maatregelen:

1. Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
2. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
3. Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
4. Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/televisiemonteur voor assistentie.

FCC-waarschuwing: Door het aanbrengen van wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de instantie die verantwoordelijk is voor compliantie, kan de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen komen te vervallen.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de bediening gelden de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet ontvangen storingen aankunnen, met inbegrip van storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

Belangrijke informatie: FCC-verklaring inzake blootstelling aan straling Deze apparatuur voldoet aan de vooropgestelde FCC-limieten voor blootstelling aan straling in een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geplaatst en bediend op minimaal 20 cm afstand tussen de zender en uw lichaam.

Co-locatie of bediening van deze zender samen met een andere antenne of zender is verboden.

De beschikbaarheid van sommige specifieke kanalen en/of frequentiebanden voor de werking variëren per land en zijn in de fabriek geprogrammeerd in de firmware voor de bedoelde bestemming. De firmware-instelling is niet toegankelijk voor de eindgebruiker.

WEEE



Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw gewoon huishoudelijk afval. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afzonderlijke inzameling en recycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie over recyclingafgiftepunten voor afgedankte apparatuur contact op met de gemeente, de gemeentereinigingsdienst of met de leverancier van het product.

VERKLARING VAN CE-CERTIFICERING VAN DE FABRIKANT



Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit product aan de volgende Europese normen voldoet: Richtlijnen inzake Elektromagnetische Compatibiliteit (2004/108/EG); Richtlijn inzake Laagspanning: 2006/95/EG

HANDELSMERKEN

Apple, Mac en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. Microsoft, Windows XP, Windows Vista en Windows 7 zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respectieve eigenaren.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT VOOR CANADA

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan alle eisen van de Canadese voorschriften inzake apparatuur die storing veroorzaakt.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR JAPAN

Dit is een product van klasse B op basis van de norm van de Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI). Als het wordt gebruikt in de buurt van een radio- of televisietoestel, kan dit product radiostoring veroorzaken. Installeer de apparatuur volgens de handleiding.