



Seagate Backup Plus Portable Kullanım Kılavuzu



Bu belgenin g¼ncel evrimii s¼r¼m¼ne

eriřmek iin buraya t¼klayın. En son ieriğın yanı sıra b¼y¼t¼lebilir izimleri, kolay dolařım ve arama yeteneğini de g¼receksiniz.

Contents

1 Giriş	4
Kutu içeriği	4
Minimum sistem gereksinimleri	4
• Bağlantı Noktaları	4
• İşletim Sistemi	4
• Minimum boş disk alanı	4
2 Başlangıç	5
USB kablosunu bağlayın	5
Seagate Backup Plus'ı kurma	7
• Buradan başlayın!	7
• Cihazınızı kaydedin	8
• Araç Seti indirme	8
• Araç Seti kurma	8
3 Yedeklemeler ve Daha Birçok İşlevi Ayarlamak için Araç Setini Kullanın	10
Yansıtma klasörü oluşturma	10
Yedekleme planı başlatma (yalnızca Windows)	10
Disk performansı optimizasyonu	10
4 İsteğe Bağlı Biçimlendirme ve Bölümleme	12
Dosya sistemi biçimleri hakkında	12
• Dosya sistemi biçimi seçimi	13
Araç Seti Optimizasyonu	13
Manuel biçimlendirme	13
• Mac	14
• macOS 10.11 sürümü ve üzeri	14
• Windows	14
5 Seagate Backup Plus Portable'ı Bilgisayarınızdan Güvenle Kaldırma	15
Windows	15
Mac	15
• Finder penceresi aracılığıyla çıkarma	15
• Masaüstü aracılığıyla çıkarma	16
6 Sık Sorulan Sorular	17
Tüm kullanıcılar	17
• Sorun: Dosya aktarımlarım çok yavaş	17

• Sorun: USB cihazlarım için USB hub kullanmak zorundayım	17
• Sorun: Verilen USB kablosu çok kısa	18
• Sorun: Dosya aktarımıyla ilgili hata mesajları alıyorum	18
Windows	18
• Sorun: Sabitsürücü simgesi Bilgisayar'da görünmüyor	18
Mac	19
• Sorun: Sabitsürücü simgesi masaüstümde görünmüyor	19

7 Yönetmeliklerle Uyum 20

China RoHS	20
Taiwan RoHS	21

Giriş

Seagate® Backup Plus taşınabilir sürücüler kolay taşınabilirlik ve geniş depolamanın ideal birleşimidir. USB 3.0 ile kolayca Windows veya Mac® bilgisayarlara bağlayın ve özelleştirilmiş yedekleme ve klasör yansıtma gibi yardımcı araçların keyfini sürün.

Sabit diskiniz hakkında sıkça sorulan sorular ve bunlara verilen cevapları öğrenmek için [Sık Sorulan Sorular](#) bölümüne bakın veya [Seagate müşteri desteğini](#) ziyaret edin.

Kutu içeriği

- Seagate Backup Plus Portable veya Backup Plus Slim
- Micro-B (USB 3.0) – USB-A (USB 3.0/2.0) kablosu



Önemli: Paketleme malzemelerini atmayın. Sabit sürücünüzle ilgili sorun yaşıyor ve değiştirmek istiyorsanız, orijinal paketi içinde göndermelisiniz.

Minimum sistem gereksinimleri

Bağlantı Noktaları

Seagate cihazınızı, USB-A (USB 3.0 veya USB 2.0) bağlantı noktasına sahip bilgisayarlara bağlayabilirsiniz.

İşletim Sistemi

- Windows® 7 veya üzeri
- macOS® 10.11 veya üzeri


Minimum boş disk alanı

- 600 MB önerilir

Başlangıç

1 USB kablosunu bağlayın

Backup Plus'ı bilgisayarın USB-A bağlantı noktasına (USB 3.0 veya USB 2.0) bağlamak için Micro B – USB-A kablosunu kullanın.

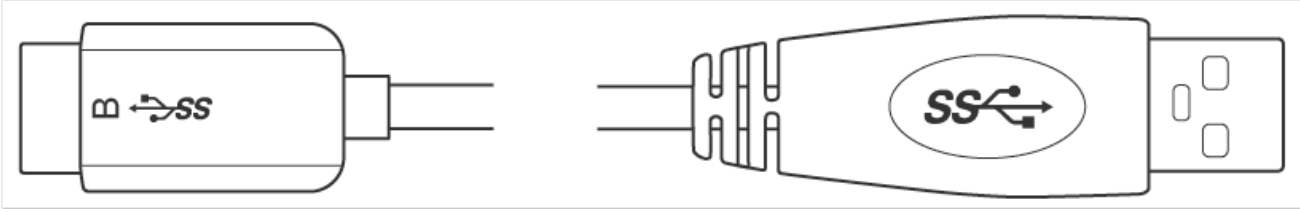

A



B



USB-A (USB 3.0 & 2.0)



2 Seagate Backup Plus'ı kurma

Kurulum işlemi, şunları yapmanıza olanak tanır:

Seagate Backup Plus'ınızı kaydetme

Bilgiye ve desteğe kolay erişim sağlayarak sürücünüzden en iyi şekilde yararlanmak.


Araç Seti kurma

Dosya eşitleme, yedekleme planları ve daha fazlasını kurun.




Cihazınızı kaydetmek ve Araç Seti kurmak için bilgisayarınızın internete bağlı olması gerekir.

A Buradan başlayın!

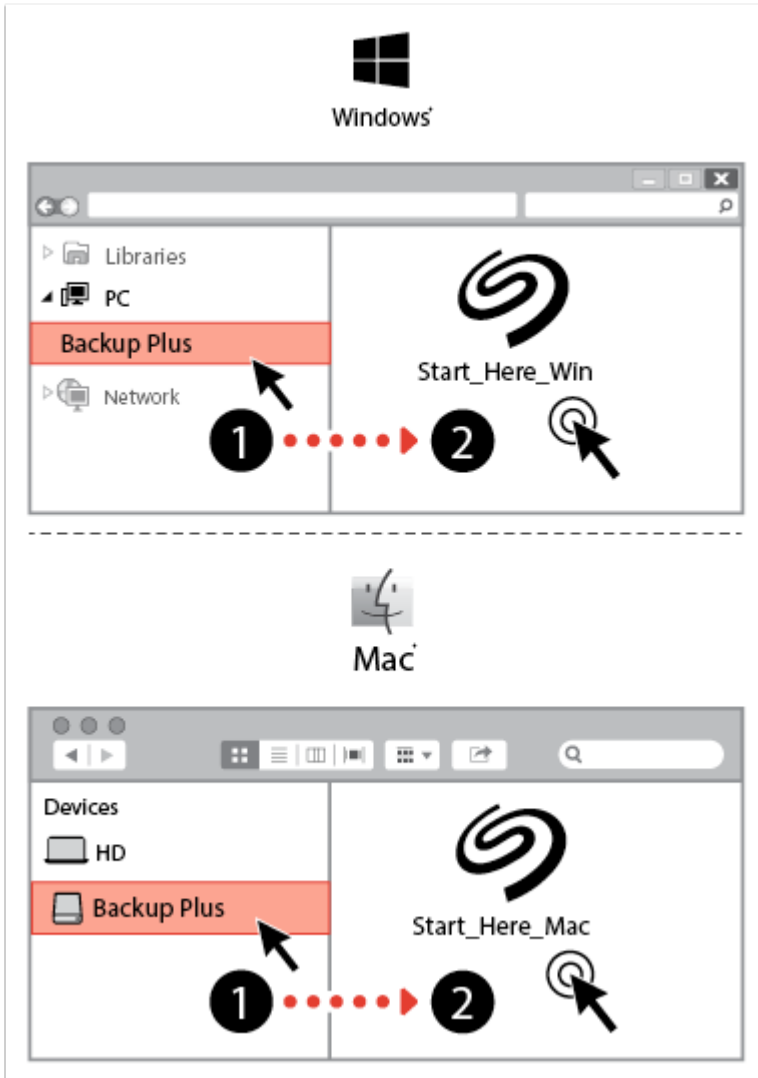

Finder veya File Explorer gibi bir dosya yöneticisi kullanarak Backup Plus'ı açın ve [Start Here Win](#) veya [Start Here Mac](#) ögesini başlatın.

B Cihazınızı kaydedin

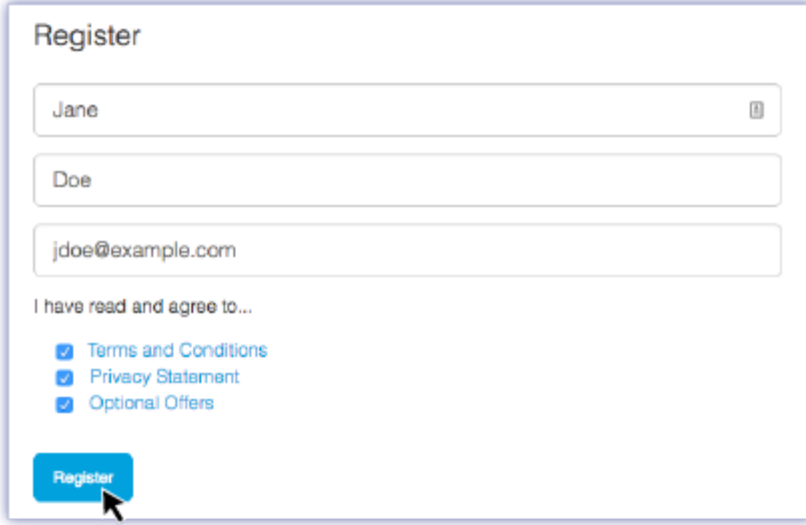A screenshot of a 'Register' form. It has three input fields: the first contains 'Jane', the second 'Doe', and the third 'jdoe@example.com'. Below the fields, there is a line of text 'I have read and agree to...' followed by three checked checkboxes: 'Terms and Conditions', 'Privacy Statement', and 'Optional Offers'. At the bottom left, there is a blue 'Register' button with a mouse cursor pointing at it.

Register

Jane

Doe

jdoe@example.com

I have read and agree to...

☒ Terms and Conditions


☒ Privacy Statement

☒ Optional Offers

Register

Bilgilerinizi girin ve [Kaydet](#) ögesine tıklayın.

C Araç Seti indirme

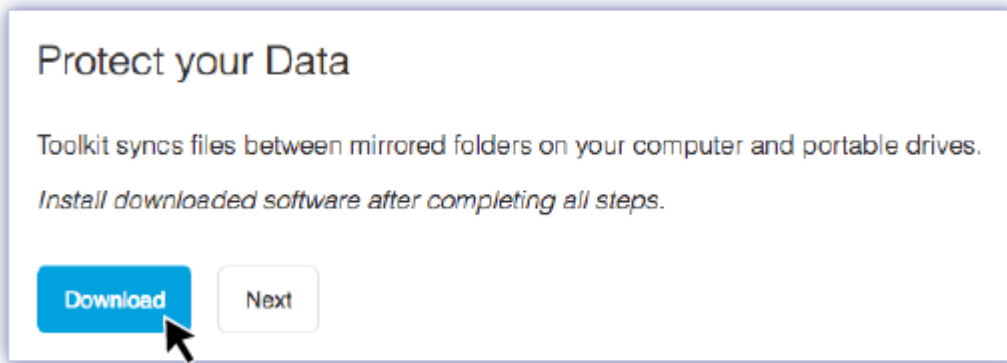A screenshot of a 'Protect your Data' screen. It has a title 'Protect your Data' and a paragraph 'Toolkit syncs files between mirrored folders on your computer and portable drives.' followed by a line of text 'Install downloaded software after completing all steps.' At the bottom, there are two buttons: a blue 'Download' button and a white 'Next' button. A mouse cursor is pointing at the 'Download' button.

Protect your Data


Toolkit syncs files between mirrored folders on your computer and portable drives.

Install downloaded software after completing all steps.

Download Next

[İndir](#) düğmesine tıklayın.

D Araç Seti kurma

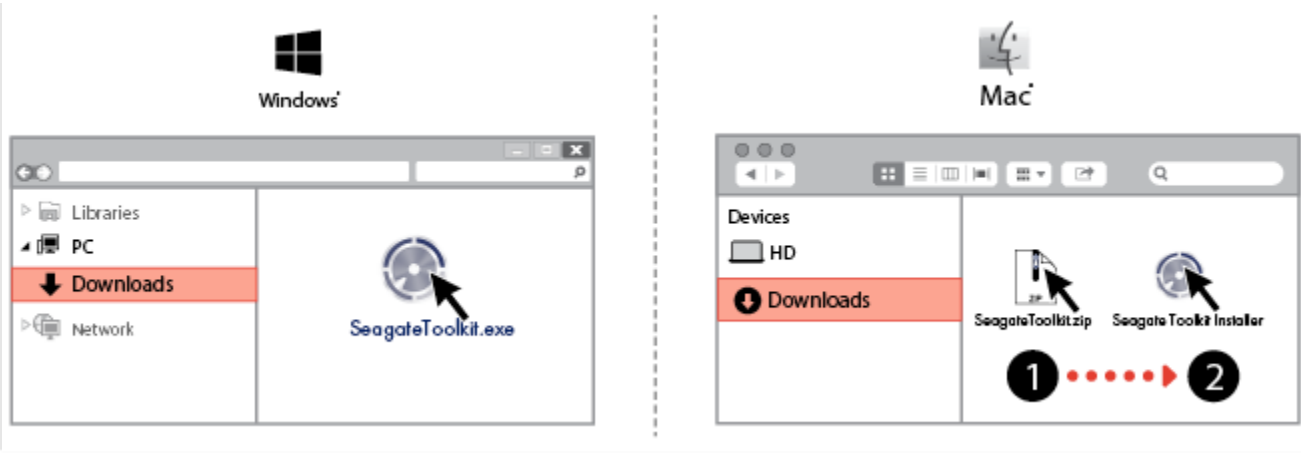

Finder veya File Explorer gibi bir dosya yöneticisi kullanarak dosyaları indirdiğiniz klasöre gidin.



Uygulamayı başlatmak için **SeagateToolkit.exe** dosyasına tıklayın.



SeagateToolkit.zip dosyasını açın. Uygulamayı başlatmak için **Seagate Toolkit Installer** dosyasına tıklayın.



Araç Setini kurmak ve çalıştırmak için bilgisayarınız internete bağlı olmalıdır.

Yedeklemeler ve Daha Birçok İşlevi Ayarlamak için Araç Setini Kullanın

Araç seti; yansıtma klasörleri, yedekleme planları ve daha fazlasını kolayca oluşturmanızı ve yönetmenizi sağlayan faydalı araçlar sağlar.

Yansıtma klasörü oluşturma

PC'nizde veya Mac'inizde depolama cihazınızla eşitlenen bir Yansıtma klasörü oluşturun. Bir klasöre dosya eklediğinizde, klasördeki dosyaları düzenlediğinizde veya sildiğinizde, Araç Seti yaptığınız değişikliklerle diğer klasörü otomatik olarak günceller.

- Yansıtma klasörü oluşturma hakkında ayrıntılar için [buraya tıklayın](#).

Yedekleme planı başlatma (yalnızca Windows)

Seçtiğiniz içerik, depolama cihazı ve planlama için özelleştirilmiş bir plan oluşturun.

- Yedekleme planı oluşturma hakkında ayrıntılar için [buraya tıklayın](#).

Disk performansı optimizasyonu

Hem Windows, hem de Mac bilgisayarla uyumluluk için Seagate Backup Plus, exFAT olarak önceden biçimlendirilmiştir. Sürücüyü yalnızca bir tür bilgisayarla kullanıyorsanız, sürücüyü işletim sisteminiz için olan yerel dosya biçiminde biçimlendirerek dosya kopyalama performansını optimize edebilirsiniz. Araç Seti, başlar başlamaz optimum performans almak için sürücünüzü hızlı ve basit bir şekilde optimize etme yolu sunar.

- Araç Seti Optimizasyonu hakkında ayrıntılar için [buraya tıklayın](#).



Aynı zamanda sürücünüzü manuel olarak da biçimlendirebilirsiniz. Ayrıntılar için [İsteğe Bağlı Biçimlendirme ve Bölümleme](#) bölümüne bakın.



Biçimlendirme, depolama cihazındaki her şeyi siler. Seagate, aşağıdaki adımları gerçekleştirmeden önce depolama cihazınızdaki **tüm verileri yedeklemenizi** önerir. Seagate biçimlendirme, bölümleme veya bir Seagate depolama cihazını kullanma nedeniyle kaybolan verilerden sorumlu değildir.

İsteğe Bağlı Biçimlendirme ve Bölümleme

Hem Mac, hem de Windows bilgisayarla uyumluluk için Seagate Backup Plus, exFAT olarak önceden biçimlendirilmiştir. Sürücüyü yalnızca bir tür bilgisayarla kullanıyorsanız, sürücüyü işletim sisteminiz için olan yerel dosya sistemiyle biçimlendirerek (Windows için NTFS veya Mac için HFS+) dosya kopyalama performansını optimize edebilirsiniz. Performansı optimize etmenizin iki yöntemi vardır:

Araç Seti Optimizasyonu	Sürücünüzü sadece birkaç basit tıklamayla optimum performans için biçimlendirin.
Manuel biçimlendirme	Sürücünüzü yerel olmayan biçimlerde biçimlendirmek için Disk Yönetimi'ni (Windows) veya Disk İzlenesi'ni (Mac) kullanın.

Dosya sistemi biçimleri hakkında

NTFS: Windows için yerel dosya sistemi. macOS NTFS birimlerini okuyabilir ancak yerel olarak üzerine yazamaz.

Mac OS Extended (HFS+): macOS için yerel sabit sürücü dosya sistemidir. Windows yerel olarak HFS+ (journaled) birimlere okuma veya yazma yapamaz. Seagate Backup Plus'ı Zaman Makinesi ile kullanmayı amaçlıyorsanız, en iyi biçim budur.

APFS (Apple Dosya Sistemi): Katı hal diskleri (SSD'ler) ve flaş tabanlı depolama sistemleri için optimize edilen Apple dosya sistemi. Hard diskinizi (HDD) APFS olarak biçimlendirebilirsiniz, ancak dosyalar yoğun düzenlemeye tabi tutulduğunda performans azalabilir (yüksek ölçekteki resim, video, ses ve müzik düzenlemesi gibi). Aşağıdaki kısıtlamalara dikkat edin:

- APFS biçimli diskinizi Zaman Makinesi yedekleme diski olarak kullanamazsınız. Backup Plus Ultra Touch'ı Zaman Makinesi ile kullanmayı amaçlıyorsanız HFS+ olarak biçimlendirin.
- APFS, yalnızca macOS 10.13 ve üzerinde desteklenir.

exFAT: Mac ve Windows ile uyumludur. exFAT, günlük bir dosya sistemi değildir, bu da hata oluştuğunda veya sürücü ile bilgisayar arasındaki bağlantı düzgün şekilde kesilmediğinde veri bozulmasına karşı daha duyarlı olacağı anlamına gelir.

FAT32: Mac ve Windows ile uyumludur. Bununla birlikte, FAT32 düşük kapasiteli sabit sürücüler için tasarlanmış eski bir dosya sistemidir ve modern sabit sürücüler ya da işletim sistemleri için önerilmez. Bir FAT32 bölümü Windows'da biçimlendirildiğinde 32 GB'a kadar ulaşabilir.

Dosya sistemi biçimi seçimi

Şu durumda NTFS kullanın:

... depolama cihazını Windows bilgisayarlara bağlıyorsanız ve diske yazması için bir Mac bilgisayara izin vermeniz gerekmiyorsa.

Şu durumlarda HFS+ kullanın:

... depolama cihazını Mac bilgisayarlara bağlıyorsanız ve disk okuma veya yazma işlemleri için Windows bilgisayara izin vermeniz gerekmiyorsa. HFS+, Zaman Makinesi için uygun olan tek biçimdir.

Şu durumda APFS kullanın:

...sadece Mac bilgisayarlara bağladığınız bir SSD sürücünüz varsa.

Şu durumda exFAT kullanın:

... disk okuma ve yazma işlemlerini yapması için hem Mac hem de Windows bilgisayarlara izin vermeniz gerekiyorsa.

Şu durumda FAT32 kullanabilirsiniz:

... depolama cihazını eski Windows ya da Mac bilgisayarlara bağladığınızda. FAT32 modern işletim sistemleri ve bilgisayarlar için önerilmez.

Araç Seti Optimizasyonu

Araç Seti, başlar başlamaz optimum performans almak için sürücünüzü hızlı ve basit bir şekilde optimize etme yolu sunar.

Daha fazla bilgi edinin

- [Araç Seti Optimizasyonu](#)

Manuel biçimlendirme

Cihazınızı manuel olarak biçimlendirmek ve bölümlenmek için aşağıdaki adımları izleyin.



Biçimlendirme, depolama cihazındaki her şeyi siler. Seagate, aşağıdaki adımları gerçekleştirmeden önce depolama cihazınızdaki **tüm verileri yedeklemenizi** önerir. Seagate biçimlendirme, bölümlenme veya bir Seagate depolama cihazını kullanma nedeniyle kaybolan verilerden sorumlu değildir.


Mac

macOS 10.11 sürümü ve üzeri

1. Finder'ı açın ve [Uygulamalar > İzleneler > Disk İzlenesi](#)'ne gidin.
2. Sağdaki kenar çubuğundan Seagate Backup Plus Ultra Touch'unuzı seçin.



macOS 10.13 başlangıç sürümü: Sadece birimi değil diski seçtiğinizden emin olun. Kenar çubuğunda listelenen iki giriş görmüyorsanız, disk izlenesindeki görünümü hem sürücüyü hem de birimi gösterecek şekilde değiştirin. Görünüm düğmesi, Disk İzlenesi penceresinin sol üst tarafındadır. Görünümü Tüm Cihazları Göster olarak değiştirin. Bu özellik macOS 10.13 sürümünde kullanıma sunulmuştur ve 10.11 ve 10.12 sürümlerinde bulunmaz.

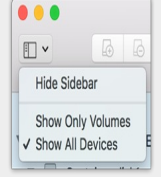

3. [Sil](#)'i seçin.
4. Bir iletişim kutusu açılır. Sürücü için bir ad girin. Bu, sürücü bağlandığında görüntülenecek addır.
5. Biçimlendirme için [OS X Extended \(Journaled\)](#) seçeneğini belirleyin.
6. Düzen için [GUID Bölüntü Haritası](#)'nı seçin.
7. [Sil](#)'e tıklayın.
8. Disk İzlenesi, diski biçimlendirir. Tamamlandığında [Bitti](#)'ye tıklayın.

Windows

1. Depolama cihazının bilgisayara bağlandığından ve tanıtıldığından emin olun.
2. Arama'ya gidin ve diskmgmt.msc yazın. Arama sonuçlarında [Disk Yönetimi](#)'ne çift tıklayın.
3. Disk Yönetimi penceresinin ortasındaki depolama cihazları listesinden, LaCie cihazınızı bulun.
4. Bölüm, biçimlendirmeye uygun olmak zorundadır. Biçimlendirilmişse, bölümlenmeye sağ tıklayın ve ardından [Sil](#)'i seçin.
5. Yeni bir bölüm oluşturmak için birime sağ tıklayın ve [Yeni Basit Birim](#) öğesini seçin. Yeni Basit Birim Sihirbazı görüntülediğinde ekrandaki yönergeleri uygulayın.

Seagate Backup Plus Portable'ı Bilgisayarınızdan Güvenle Kaldırma

Bir depolama sürücüsünün fiziksel bağlantısını kesmeden önce her zaman bilgisayarınızdan çıkarın. Sürücü kaldırılmadan önce bilgisayarınız dosyalama ve temizlik işlemlerini gerçekleştirmelidir. Bu nedenle, işletim sisteminin yazılımını kullanmadan sürücüyü çıkarırsanız, dosyalarınız bozulabilir veya hasar görebilir.

Windows


Cihazı çıkarmak için Güvenle Kaldır aracını kullanın.

1. Çıkarabileceğiniz cihazları görüntülemek için Windows Sistem Tepsisi'ndeki Güvenle Kaldır simgesine tıklayın.

Windows 7



Windows 8 / Windows 10

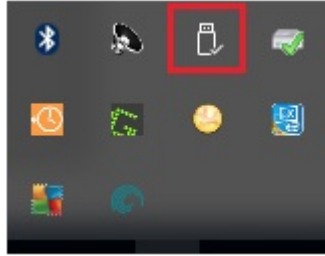

2. Donanımı Güvenle Kaldır simgesini göremezseniz, bildirim alanındaki tüm simgeleri görüntülemek için sistem tepsisinde bulunan Gizli simgeleri göster öğesine tıklayın.
3. Cihazlar listesinde, çıkarmak istediğiniz cihazı seçin. Windows, cihazı kaldırmak güvenli olduğunda bir bildirim görüntüler.
4. Cihazın bilgisayarınızla olan bağlantısını kesin.

Mac

Cihazınızı Mac'ten çıkarmanın birkaç yolu vardır. İki seçenek için aşağıya bakın.

Finder penceresi aracılığıyla çıkarma

1. Bir Finder penceresi açın.

2. Kenar çubuğunda, Cihazlar'a gidin ve çıkarmak istediğiniz sürücüyü bulun. Sürücü adının yanındaki çıkar sembolüne tıklayın.
3. Kenar çubuğundaki cihaz yok olduğunda Finder penceresi kapanır, böylece arayüz kablosunu Mac'inizden çıkarabilirsiniz.

Masaüstü aracılığıyla çıkarma

1. Cihazınız için masaüstü simgesini seçin ve Çöp Kutusu'na sürükleyin.
2. Cihaz simgesi artık masaüstünüzde görünür olmadığında, Cihazı Mac'inizden fiziksel olarak çıkarabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Seagate sabit diskinizi ayarlama ve kullanma ile ilgili yardım için, aşağıdaki sık sorulan soruları gözden geçirin. Ek destek kaynakları için [Seagate müşteri desteği](#)'ne gidin.

Tüm kullanıcılar

Sorun: Dosya aktarımlarım çok yavaş

S: USB kablusunun iki ucu da sıkıca bağlı mı?

C: Kablo bağlantıları için aşağıdaki sorun giderme ipuçlarını gözden geçirin:

- USB kablusunun her iki ucunu da kontrol edin ve ilgili bağlantı noktalarına tamamen oturduklarından emin olun.
- Kabloyu çıkarmayı deneyin, 10 saniye bekleyin ve ardından yeniden takın.
- Farklı bir USB kablosu deneyin.

S: Sabit sürücü, bilgisayarınızdaki veya hub'daki Hi-Speed USB 2.0 bağlantı noktasına bağlı mı?

C: Sabit sürücünüz Hi-Speed 2.0 bağlantı noktasına veya hub'ına bağlıysa performans düşüşü olağan bir durumdur. Seagate Backup Plus performansı, USB 3.1 veya SuperSpeed USB 3.0 bağlantı noktalarına bağlanıldığında iyileşir. Aksi durumda cihazın USB ile aktarım hızı yavaşlar.

S: Aynı bağlantı noktasına veya hub'a bağlı başka USB cihazı var mı?

C: Sürücü performansında iyileşme olup olmadığını görmek için diğer USB cihazlarının bağlantısını kesin.

Sorun: USB cihazlarım için USB hub kullanmak zorundayım

S: Sabit sürücümü USB hub ile kullanabilir miyim?

C: Evet, sabit sürücü USB hub'a bağlanabilir. Hub kullanıyor ve algılama sorunları, normal aktarım hızlarından daha yavaş hızlar, bilgisayarla rastgele bağlantı kesilmesi ve diğer normal olmayan sorunlarla karşılaşıyorsanız sabit sürücüyü doğrudan bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlamayı deneyin.

Bazı USB hub'lar güç yönetimiyle pek verimli olmaz, bu da bağlı cihazlar için sorun yaratabilir. Bu durumda, güç

kablosu içeren beslemeli bir USB hub kullanmayı deneyin.

USB 2.0 hub'ların sabit sürücünüzün aktarım hızını USB 2.0 hızlarıyla sınırlandırdığını unutmayın.

Sorun: Verilen USB kablosu çok kısa

S: Sabit sürücümü daha uzun bir kablo ile kullanabilir miyim?

C: USB standartlarına göre sertifikalı olması koşuluyla, evet. Ancak, Seagate en iyi sonuçlar için sabit sürücünüzle birlikte verilen kabloyu kullanmanızı önerir. Daha uzun bir kablo kullanıyor ve algılama, aktarım hızları veya bağlantı kesilmesi sorunları yaşıyorsanız, sabit sürücünüzle birlikte verilen orijinal kabloyu kullanın.

Sorun: Dosya aktarımıyla ilgili hata mesajları alıyorum

S: FAT32 Birimine dosya veya klasör kopyalarken "Error -50" (Hata -50) mesajı aldınız mı?

C: Bilgisayardaki dosya veya klasörleri FAT32 birimine kopyalarken, dosya ve klasör adlarındaki bazı karakterler kopyalanamaz. Bu karakterlerden bazıları şunlardır: ? < > / \ :

Adlarında bu karakterlerin bulunmadığından emin olmak için dosya ve klasörlerinizi kontrol edin.

Bu yinelenen bir sorunsu veya uyumsuz karakterleri içeren dosyaları bulamıyorsanız sürücü biçimini NTFS (Windows kullanıcıları) veya HFS+ (Mac kullanıcıları) olarak biçimlendirmeyi deneyebilirsiniz. Bkz. [İsteğe Bağlı Biçimlendirme ve Bölümleme](#).

S: Uyku modundan çıktığında sürücünüzün bağlantısını kesildiğini söyleyen bir hata mesajıyla mı karşılaşıyorsunuz?

C: Açılır mesaja rağmen sürücü masaüstüne yeniden bağlanacağından bu mesajı yok sayın. Seagate sürücüleri, bilgisayarınızı uyku moduna aldığınızda dönüşü yavaşlatarak güç tasarrufu yapar. Bilgisayar uyku modundan çıktığında, sürücünün dönüşünün hızlanması için yeterli zaman bulamaması açılır mesajın görüntülenmesine neden olabilir.

Windows

Sorun: Sabit sürücü simgesi Bilgisayar'da görünmüyor

S: Sabit sürücü Cihaz Yöneticisi'nde listeleniyor mu?

C: Tüm sürücüler Cihaz Yöneticisi'nde en az bir yerde görüntülenir.

Başlatmak için Arama'ya Cihaz Yöneticisi yazın. Disk Sürücüler bölümüne bakın ve gerekirse, cihazların tam listesini görüntülemek için artı simgesine (+) tıklayın. Sürücünüzün listelenip listelenmediğinden emin değilseniz sürücüyü güvenle kaldırıp yeniden bağlayın. Değişen giriş, Seagate sabit sürücünüzdür.

S: Sabit sürücünüz olağan dışı bir simgenin yanında mı listeleniyor?

C: Windows Cihaz Yöneticisi genellikle çevre birimlerle ilgili hatalar hakkında bilgi sunar. Aygıt Yöneticisi çoğu sorunu gidermede yardımcı olabilirken, kesin nedeni görüntüleyebilir veya kesin çözüm sağlamayabilir.

Sabit sürücünün yanındaki olağan dışı bir simge bir sorunu gösterebilir. Örneğin, cihazın türüne göre normal simge yerine bir ünlem işareti, soru işareti veya X harfidir. Bu simgeye sağ tıklayın ve ardından Özellikler'i seçin. Genel sekmesi cihazın neden beklediği şekilde çalışmadığı ile ilgili bir olası neden sağlar.

Mac

Sorun: Sabit sürücü simgesi masaüstümde görünmüyor

S: Finder'ınız masaüstündeki sabit sürücülerini gizlemek için mi yapılandırılmış?

C: Finder'a gidin ve Tercihler > Genel sekmesi > Bu öğeleri masaüstünde göster öğesini kontrol edin. Sabit Diskler öğesinin seçili olduğunu doğrulayın.

S: Sabit sürücünüz işletim sistemine tanıtıldı mı?

C: **Git > İzlemler > Disk İzlemleri** konumundan Disk İzlemleri'ni açın. Sabit sürücü soldaki sütunda listeleniyorsa neden masaüstünde görüntülenmediğini görmek için Finder tercihlerinizi kontrol edin (yukarıdaki soruyu gözden geçirin). Bu gri görünüyorsa, takılı değildir. Disk İzlemleri'nde **Tak** düğmesine tıklayın.

S: Bilgisayarınızın yapılandırması bu sabit sürücüyü kullanmak için minimum sistem gereksinimlerini karşılıyor mu?

C: Desteklenen işletim sistemlerinin listesi için ürün paketini bakın.

S: İşletim sisteminiz için doğru yükleme adımlarını uyguladınız mı?

C: [Buradan Başlayın](#)'daki yükleme adımlarını gözden geçirin.

Yönetmeliklerle Uyum

Product Name	Regulatory Model Number
Seagate Backup Plus Portable	SRD0VN3
Seagate Backup Plus Slim	SRD0VN2

China RoHS



China RoHS 2 refers to the Ministry of Industry and Information Technology Order No. 32, effective July 1, 2016, titled Management Methods for the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products. To comply with China RoHS 2, we determined this product's Environmental Protection Use Period (EPUP) to be 20 years in accordance with the Marking for the Restricted Use of Hazardous Substances in Electronic and Electrical Products, SJT 11364-2014.

中国 RoHS 2 是指 2016 年 7 月 1 日起施行的工业和信息化部令第 32 号“电力电子产品限制使用有害物质管理办法”。为了符合中国 RoHS 2 的要求，我们根据“电子电气产品有害物质限制使用标识”(SJT 11364-2014) 确定本产品的环保使用期 (EPUP) 为 20 年。

部件名称 Part Name	有害物质 Hazardous Substances					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁺⁶)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
硬盘驱动器 HDD	X	O	O	O	O	O
外接硬盘印刷电路板 Bridge PCBA	X	O	O	O	O	O
电源（如果提供） Power Supply (if provided)	X	O	O	O	O	O
接口电缆（如果提供） Interface cable (if provided)	X	O	O	O	O	O
其他外壳组件 Other enclosure components	O	O	O	O	O	O
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364-2014 O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 O: Indicates that the hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T26572. X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 X: Indicates that the hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T26572.						

Taiwan RoHS

Taiwan RoHS refers to the Taiwan Bureau of Standards, Metrology and Inspection's (BSMI's) requirements in standard CNS 15663, Guidance to reduction of the restricted chemical substances in electrical and electronic equipment. Beginning on January 1, 2018, Seagate products must comply with the "Marking of presence" requirements in Section 5 of CNS 15663. This product is Taiwan RoHS compliant. The following table meets the Section 5 "Marking of presence" requirements.

台灣RoHS是指台灣標準局計量檢驗局(BSMI)對標準CNS15663要求的減排電子電氣設備限用化學物質指引。從2018年1月1日起，Seagate產品必須符合CNS15663第5節「含有標示」要求。本產品符合台灣RoHS。下表符合第5節「含有標示」要求。

產品名稱：外接式硬碟，型號: SRD0VN2, SRD0VN3 Product Name: Seagate Backup Plus Portable, Model: SRD0VN3 Product Name: Seagate Backup Plus Slim, Model: SRD0VN2						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted Substance and its chemical symbol					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
硬盤驅動器 HDD	—	O	O	O	O	O
外接硬盤印刷電路板 Bridge PCBA	—	O	O	O	O	O
電源 (如果提供) Power Supply (if provided)	—	O	O	O	O	O
傳輸線材 (如果提供) Interface cable (if provided)	—	O	O	O	O	O
其他外殼組件 Other enclosure components	O	O	O	O	O	O
備考 1. “O” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 1. “O” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 2. “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						