SEAGATE

Expansion Desktop Benutzerhandbuch

Hier klicken, um eine aktuelle Online-Version
dieses Dokuments aufzurufen. Auch finden Sie hier die aktuellsten Inhalte sowie erweiterbare Illustrationen, eine übersichtlichere Navigation sowie Suchfunktionen.

Contents

1 Willkommen 4

Packungsinhalt 4
Mindestanforderungen 4
- Anschlüsse 4
- Betriebssystem 4

2 Erste Schritte 5

Stromversorgung anschließen 5
An den Computer anschließen 5
LED-Aktivität 6
Erweiterung einrichten 7
- Gerät registrieren 7
  - Mobile 7
  - Windows-PC oder Mac 8
- Abkürzungen 10

3 Toolkit zum Einrichten von Backups und mehr verwenden 11

Anlegen eines Sicherungsplans (nur Windows) 11
Einen Spiegelungsordner erstellen 11

4 Gerät sicher von Ihrem Computer entfernen 12

Windows-Benutzer 12
Mac-Benutzer 12
- Auswerfen über das Finder-Fenster 12
- Auswerfen über den Schreibtisch 12

5 Optionale Formatierung 14

Dateisystemformat auswählen 14
- Kompatibilität mit Windows und Mac 14
- Optimierte Leistung für Windows 14
- Optimierte Leistung für macOS 14
- Weitere Informationen 15

Anleitung zur Formatierung 15

6 Häufig gestellte Fragen 16

Alle Benutzer 16
- Problem: Dateiübertragungen sind zu langsam 16
- Problem: Mein Computer hat nur USB-A-Anschlüsse 16
- Problem: Ich muss einen USB-Hub für meine USB-Geräte verwenden 17
- Problem: Das mitgelieferte USB-Kabel ist zu kurz 17
- Problem: Ich erhalte Fehlermeldungen bei der Dateiübertragung 17

Windows-Benutzer 18
- Problem: Das Festplattensymbol wird auf dem Computer nicht angezeigt. 18

Mac-Benutzer 18
- Problem: Das Festplattensymbol erscheint nicht auf meinem Desktop 18

7 Regulatory Compliance 20

FCC DECLARATION OF CONFORMANCE 20
- CLASS B 20

For Australian Customers Only 20
China RoHS 21
Taiwan RoHS 21
VCCI-B 22

Willkommen

Packungsinhalt

- Seagate Expansion
- 18-W-Netzteil
- USB 3.0-Kabel (USB-Micro-B-auf-USB-C)
- Installationsanleitung

Mindestanforderungen

Anschlüsse

Sie können Ihr Seagate-Gerät an einen Computer mit einem USB-C-Anschluss anschließen.

Dieses Gerät unterstützt den Anschluss an einen Computer über USB 3.0 und höher.

Betriebssystem

Navigieren Sie zu Benötigtes Betriebssystem für Hardware und Software von Seagate

Erste Schritte

Stromversorgung anschließen

1. Platzieren Sie den für Ihren Standort passenden Adapterstecker in der Führung im Netzteil. Schieben Sie ihn zum Verriegeln nach unten.

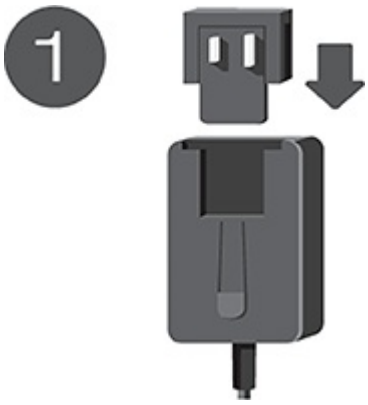

2. Schließen Sie das Netzkabel an Seagate Expansion an.
3. Verbinden Sie das Netzteil mit einer Steckdose.

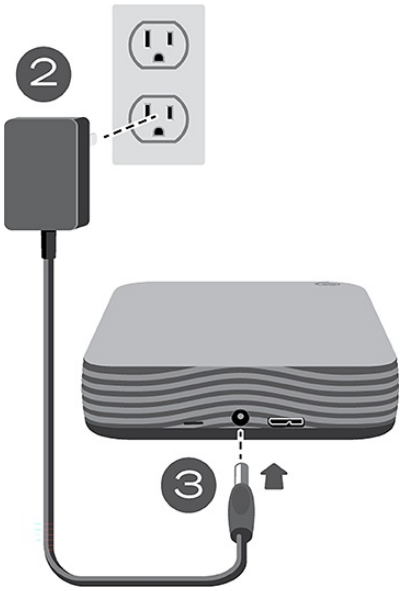

An den Computer anschließen

1. Verbinden Sie den USB-Micro-B-Stecker des Kabels mit dem USB-Micro-B-Anschluss von Expansion.
2. Schließen Sie das USB-C-Ende des Kabels an den USB-C-Anschluss Ihres Computers an.

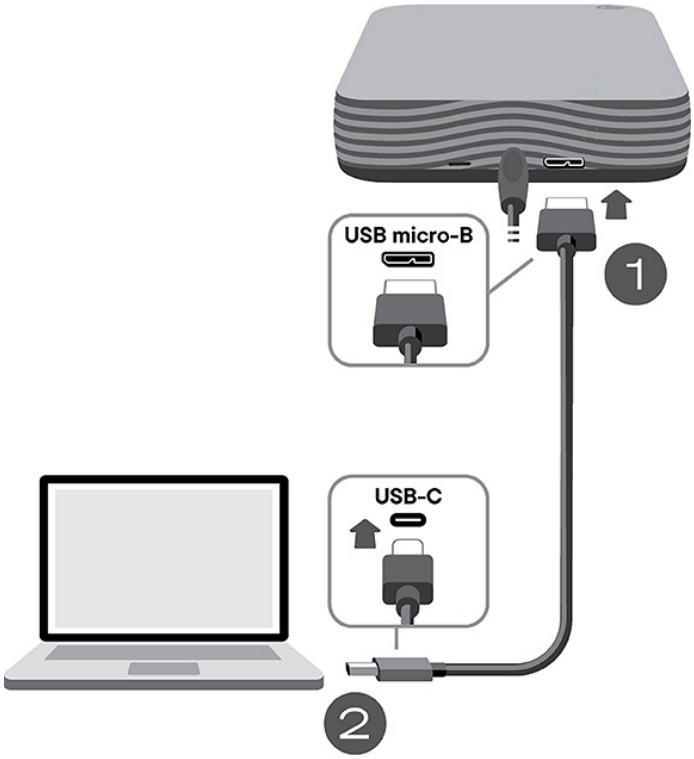

Sie können Ihr Gerät an einen USB-A-Anschluss Ihres Computers anschließen, der USB 3.0 oder höher unterstützen muss. Ein USB-Micro-B-auf-USB-A-Kabel ist nicht im Lieferumfang dieses Geräts enthalten.

LED-Aktivität

Die Status-LED zeigt den Status und die Aktivitäten der Expansion an.

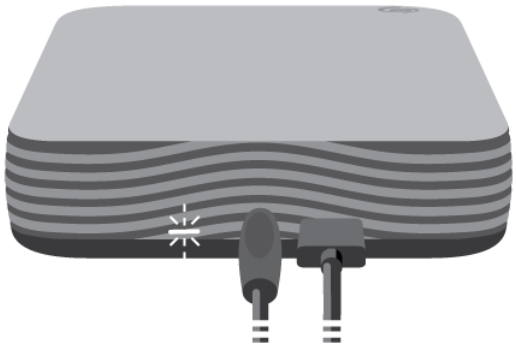

LED	Zustand
Auf (weiß)	Das Gerät ist bereit.
Langsames Blinken (weiß)	a. Auf das Laufwerk wird zugegriffen. b. Das Laufwerk ist in den Energiesparmodus gewechselt.

Aus	a. Das Gerät ist nicht verfügbar, da sich das Laufwerk über einen längeren Zeitraum im Energiesparmodus befand. b. Das Laufwerk wurde sicher vom Computer entfernt.

Erweiterung einrichten

Bei der Einrichtung können Sie:

Expansion registrieren	Optimale Nutzung Ihres Geräts durch einfachen Zugang zu Informationen und Unterstützung.
Toolkit installieren	Richten Sie Sicherungspläne und vieles mehr ein.

Gerät registrieren

Sie haben zwei einfache Möglichkeiten, Ihr Gerät zu registrieren:

Mobile	Die Kurzanleitung in Ihrem Paket enthält einen QR-Code zur schnellen und bequemen Registrierung mit Ihrem Mobiltelefon oder Tablet.
Windows-PC oder Mac	Öffnen Sie Ihr Laufwerk und starten Sie die App „Hier starten“.

Mobile

1. Öffnen Sie die im Paket enthaltene Kurzanleitung.
2. Scannen Sie den einzigartigen QR-Code und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich für die Erweiterung zu registrieren und auf Partnerangebote zuzugreifen.

Sie erhalten eine E-Mail zur Bestätigung Ihrer Geräteregistrierung. Die Nachricht enthält Anweisungen zum Herunterladen und Installieren des Toolkits auf Ihrem Windows-PC oder Mac.

> Sie können den Toolkit-Installer auch herunterladen, indem Sie www.seagate.com/toolkit besuchen.

Windows-PC oder Mac

1. Öffnen Sie auf Ihrem Computer mit einem Dateimanager wie Finder oder Datei-Explorer das Erweiterungslaufwerk.
2. Starten Sie **Start_Here_Win** oder **Start_Here_Mac**.

Windows®

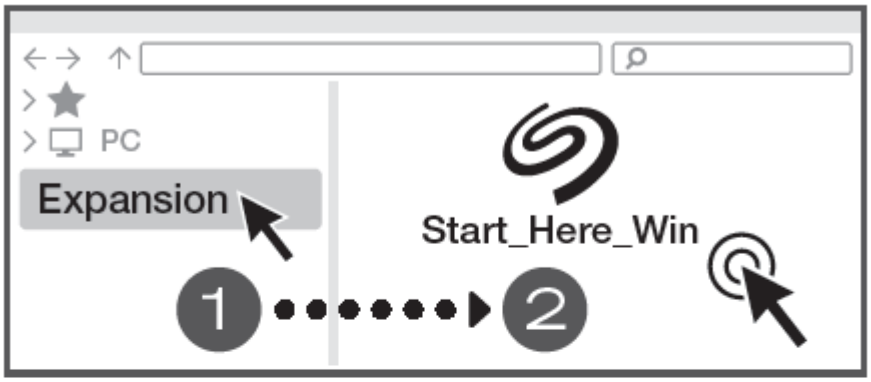

Mac®

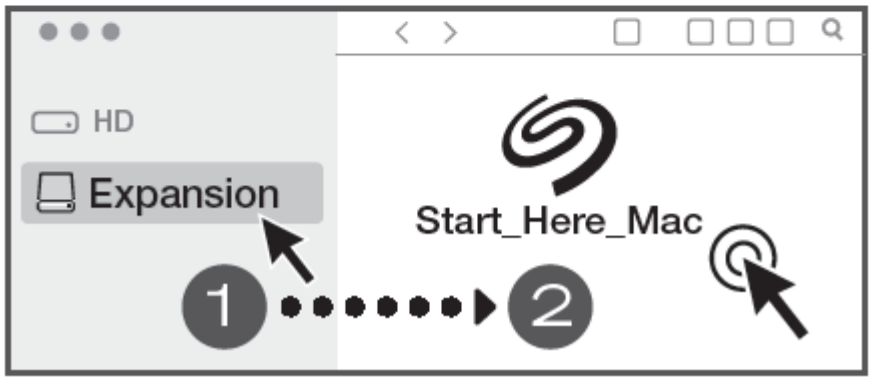

3. Verwenden Sie die App, um Ihr Gerät zu registrieren und auf Partnerangebote zuzugreifen.
4. Auf der Toolkit-Seite können Sie das Toolkit-Installationsprogramm herunterladen.
5. Öffnen Sie Ihren Downloadordner mit einem Dateimanager wie Datei-Explorer oder Finder.
   A. Doppelklicken Sie auf **SeagateToolkit.exe**, um die Anwendung zu starten.
   B. **Mac** – Öffnen Sie die Datei **SeagateToolkit.zip.** Wählen Sie das **Seagate Toolkit-Installationsprogramm** aus, um die Anwendung zu starten.

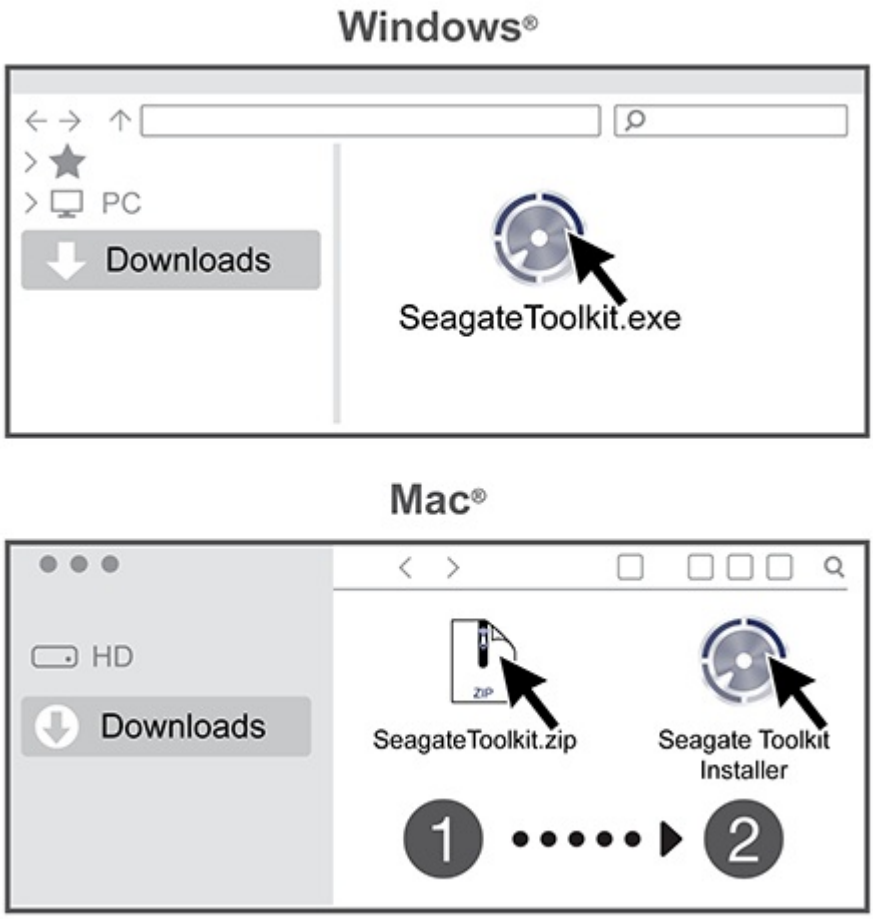

Für die Installation des Toolkits ist eine Internetverbindung erforderlich.

Abkürzungen

Falls Sie keine Kurzanleitung mit QR-Code mehr besitzen und die**Start Here**-App von Ihrem Laufwerk entfernt wurde, können Sie Ihr Gerät über die folgenden URLs registrieren und Toolkit installieren:

Registrieren	www.seagate.com/register
Toolkit installieren	www.seagate.com/toolkit

Toolkit zum Einrichten von Backups und mehr verwenden

Toolkit stellt nützliche Tools bereit, mit denen Sie Spiegelungsordner, Sicherungspläne und mehr erstellen und verwalten können.

Anlegen eines Sicherungsplans (nur Windows)

Erstellen Sie einen Plan, der auf den Inhalt, das Speichergerät und den Zeitplan Ihrer Wahl zugeschnitten ist.

Weitere Informationen zum Einrichten eines Sicherungsplans finden Sie hier.

Einen Spiegelungsordner erstellen

Erstellen Sie einen Spiegelordner auf Ihrem Windows-PC oder Mac, der mit Ihrem Speichergerät synchronisiert wird. Immer wenn Sie in einem Ordner Dateien hinzufügen, bearbeiten oder löschen, aktualisiert Toolkit automatisch den anderen Ordner mit den Änderungen.

Unter hier finden Sie Informationen zum Erstellen eines Spiegelordners.

Gerät sicher von Ihrem Computer entfernen

Bevor Sie die Kabelverbindung eines Speicherlaufwerks trennen, sollten Sie es immer im Betriebssystem sicher entfernen bzw. auswerfen. Der Computer muss letzte Speicher- und Aufräumvorgänge abschließen, bevor das Laufwerk entfernt werden kann. Um zu verhindern, dass Ihre Dateien beschädigt werden, werfen Sie das Laufwerk ordnungsgemäß aus, indem Sie die folgenden Schritte befolgen.

Windows-Benutzer

Verwenden Sie die Funktion zum sicheren Trennen des Geräts.

1. Wählen Sie den Pfeil „Ausgeblendete Symbole einblenden“ in der Taskleiste.

2. Wählen Sie das Symbol „Hardware sicher entfernen und Medien auswerfen“.

3. Wählen Sie in der Liste das Gerät aus, das Sie auswerfen möchten. Windows zeigt eine Benachrichtigung an, wenn das Gerät sicher entfernt werden kann.
4. Wenn die Benachrichtigung erscheint, trennen Sie das Gerät vom Computer.

Mac-Benutzer

Auf Macs gibt es mehrere Möglichkeiten zum Auswerfen des Geräts. Nachfolgend werden zwei Optionen beschrieben.

Auswerfen über das Finder-Fenster

1. Öffnen Sie den Finder.
2. Wählen Sie in der Seitenleiste „Geräte“ aus und suchen Sie nach dem Gerät, das Sie auswerfen möchten. Wählen Sie das Auswerfen-Symbol rechts neben dem Namen der Festplatte aus.
3. Wenn das Symbol des Laufwerks aus dem Finder-Fenster verschwindet, können Sie das Gerät physisch vom Computer trennen.

Auswerfen über den Schreibtisch

1. Ziehen Sie das Symbol Ihres Geräts vom Schreibtisch in den Papierkorb.
2. Wenn das Gerät nicht mehr auf Ihrem Desktop sichtbar ist, können Sie das Gerät physisch vom Computer trennen.

Optionale Formatierung

Ihr Gerät ist als exFAT (Extended File Allocation Table) vorformatiert und dadurch mit Mac- und Windows-Computern kompatibel.

Dateisystemformat auswählen

Machen Sie Ihre Entscheidung für ein Dateisystemformat von der Frage abhängig, ob Kompatibilität oder Leistung für Ihre alltägliche Verwendung der Festplatte wichtiger ist.

- Kompatibilität – Sie benötigen ein plattformübergreifendes Format, da Sie Ihr Laufwerk sowohl an Windows-PCs als auch an Macs anschließen.
- Leistung – Wenn Sie die Festplatte nur an einen Computertyp anschließen, können Sie den Kopiervorgang von Dateien optimieren, indem Sie die Festplatte im nativen Dateisystem Ihres Betriebssystems formatieren.

Kompatibilität mit Windows und Mac

exFAT ist ein einfaches Dateisystem, das mit allen Versionen von Windows und macOS kompatibel ist. Wenn Sie die Festplatte sowohl mit PCs als auch Mac-Rechnern verwenden, formatieren Sie die Festplatte als exFAT. exFAT bietet zwar plattformübergreifende Kompatibilität mit beiden Computertypen, beachten Sie jedoch Folgendes:

- exFAT ist nicht mit integrierten Sicherungsdienstprogrammen wie Dateiversionsverlauf (Windows) oder Time Machine (macOS) kompatibel bzw. wird dafür nicht empfohlen. Wenn Sie eines dieser Backup-Programme verwenden möchten, sollten Sie das Laufwerk im nativen Dateisystem des Computers formatieren, auf dem das Programm ausgeführt wird. Time Machine formatiert das Laufwerk für macOS automatisch vor der ersten Sicherung.
- exFAT ist kein journalisiertes Dateisystem und ist anfälliger für Datenbeschädigung, wenn Fehler auftreten oder das Laufwerk nicht ordnungsgemäß getrennt wird.

Optimierte Leistung für Windows

NTFS (New Technology File System) ist ein proprietäres Journaling-Dateisystem für Windows. macOS kann NTFS-Volumes lesen, aber nicht nativ darauf Schreiben. Das heißt, Ihr Mac kann zwar Dateien von einer NTFS-formatierten Festplatte kopieren, aber keine Dateien zur Festplatte hinzufügen oder davon entfernen. Wenn Sie mit Mac-Rechnern eine größere Flexibilität als diese einseitige Übertragung benötigen, erwägen Sie exFAT.

Optimierte Leistung für macOS

Apple bietet zwei proprietäre Dateisysteme.

HFS+ (Hierarchical File System Plus) ist ein von Apple seit 1998 für mechanische und hybride interne

Festplatten verwendetes Dateisystem. macOS Sierra (Version 10.12) und ältere Versionen verwenden HFS+ standardmäßig.

APFS (Apple File System) ist ein Dateisystem von Apple, das für Solid-State-Drives (SSDs) und Flash-basierte Speichersysteme optimiert ist, aber auch mit Festplatten (HDDs) funktioniert. Es wurde bei der Einführung von macOS High Sierra (Version 10.13) vorgestellt. APFS kann nur von Mac-Computern gelesen werden, auf denen High Sierra oder neuer ausgeführt wird.

Bei der Auswahl eines Dateisystems von Apple sollten Sie Folgendes beachten:

- Windows kann APFS- und HFS+-Volumes nicht nativ lesen oder darauf schreiben. Wenn Sie plattformübergreifende Kompatibilität benötigen, sollten Sie die Festplatte als exFAT formatieren.
- Wenn Sie die Festplatte mit Time Machine verwenden möchten:
  - Das Standardformat für macOS Big Sur (Version 11) und neuer ist APFS.
  - Das Standardformat für macOS Catalina (Version 10.15) und früher ist HFS+.
- Wenn Sie mit Ihrer Festplatte Dateien zwischen Mac-Rechnern verschieben möchten, auf denen ältere Betriebssystemversionen laufen, sollten Sie erwägen, die Festplatte als HFS+ anstatt APFS zu formatieren.
- macOS-Dateisysteme und Android: Wenn die Festplatte für macOS formatiert wird, werden Verbindungen zu Android-Geräten möglicherweise nicht unterstützt.

Weitere Informationen

Weitere Faktoren, die Sie bei der Auswahl des Dateisystemformats berücksichtigen sollten, finden Sie unter Dateisystemformate im Vergleich.

Anleitung zur Formatierung

Anleitungen zum Formatieren Ihrer Festplatte finden Sie unter Formatieren Ihrer Festplatte.

Häufig gestellte Fragen

Für Hilfe beim Einrichten und Verwenden Ihrer Seagate-Festplatte lesen Sie bitte die folgenden häufig gestellten Fragen. Weitere Supportressourcen finden Sie beimKundensupport von Seagate.

Alle Benutzer

Problem: Dateiübertragungen sind zu langsam

Sind beide Enden des USB-Kabels fest eingesteckt?

Es folgen Tipps zur Behebung von Kabelverbindungsproblemen:

- Überprüfen Sie beide Enden des USB-Kabels und stellen Sie sicher, dass sie vollständig in ihren jeweiligen Anschlüssen sitzen.
- Trennen Sie das Laufwerk sicher vom Computer, ziehen Sie das Kabel ab, warten Sie 10 Sekunden und schließen Sie das Kabel dann wieder an.
- Versuchen Sie ein anderes USB-Kabel.

Ist die Festplatte an einen Hi-Speed-USB-2.0-Anschluss Ihres Computers oder Hubs angeschlossen?

Wenn Sie die Festplatte an einen Hi-Speed-USB-2.0-Anschluss oder -Hub angeschlossen haben, ist die geringere Übertragungsleistung normal. Die Leistung von Seagate Expansion verbessert sich, wenn es an einen Port angeschlossen wird, der USB 3.0 oder höher unterstützt. Andernfalls arbeitet das Gerät mit langsameren USB-Übertragungsraten.

Sind am selben Anschluss oder Hub weitere USB-Geräte angeschlossen?

Trennen Sie die anderen USB-Geräte und prüfen Sie, ob sich die Übertragungsleistung der Festplatte verbessert.

Problem: Mein Computer hat nur USB-A-Anschlüsse

Mein Computer hat USB-A-Anschlüsse. Wie schließe ich das Laufwerk an meinen Computer an?

Im Lieferumfang dieses Laufwerks ist kein USB-A-Kabel enthalten. Sie haben zwei Möglichkeiten:

- Verwenden Sie ein Kabel mit USB-Micro-B- und USB-A-Stecker an den Enden. Dieses Kabel muss USB 3.0 und höher unterstützen.
- Verwenden Sie einen Adapter mit einer USB-Typ-C-Buchse und einem USB-A-Stecker.

Problem: Ich muss einen USB-Hub für meine USB-Geräte verwenden

Lässt sich die Festplatte auch an einem USB-Hub verwenden?

Ja, Sie können die Festplatte an einem USB-Hub anschließen. Wenn Sie einen Hub verwenden und Probleme mit der Erkennung, langsamere als normale Übertragungsraten, zufällige Trennungen vom Computer oder andere ungewöhnliche Probleme auftreten, versuchen Sie, die Festplatte direkt an den USB-Anschluss des Computers anzuschließen.

Einige USB-Hubs sind nicht sehr effizient bei der Energieverwaltung, was für angeschlossene Geräte problematisch sein kann. In einem solchen Fall sollten Sie einen USB-Hub mit Stromanschluss in Betracht ziehen, der mit einem Stromkabel versorgt wird.

Beachten Sie, dass Ihre Festplatte an einem USB-2.0-Hub auch nur mit USB-2.0-Geschwindigkeit betrieben werden kann.

Problem: Das mitgelieferte USB-Kabel ist zu kurz

Funktioniert die Festplatte auch mit einem längeren Kabel?

Ja, sofern es sich um ein Kabel handelt, das den USB-Standards entspricht. Für beste Ergebnisse empfiehlt Seagate jedoch, das mit der Festplatte gelieferte Kabel zu verwenden. Wenn Sie ein längeres Kabel verwenden und Probleme mit der Erkennung, den Übertragungsraten oder Verbindungstrennungen auftreten, verwenden Sie das mit der Festplatte gelieferte Originalkabel.

Problem: Ich erhalte Fehlermeldungen bei der Dateiübertragung

Haben Sie beim Kopieren auf ein FAT32-Volume die Meldung „Fehler -50“ erhalten?

Beim Kopieren von Dateien oder Ordnern von einem Computer auf ein FAT32-Volume können bestimmte Zeichen in Datei- und Ordnernamen nicht kopiert werden. Diese Zeichen sind unter anderem: ? < > / \ :

Überprüfen Sie Ihre Dateien und Ordner, um sicherzustellen, dass diese Zeichen nicht in den Namen enthalten sind.

Wenn dieses Problem immer wieder auftritt oder Sie keine Dateien mit inkompatiblen Zeichen finden können, sollten Sie eine Neuformatierung des Laufwerks mit NTFS (Windows-Benutzer) oder APFS (Mac-Benutzer) in Betracht ziehen. Siehe „Optionale Formatierung“.

Haben Sie eine Fehlermeldung erhalten, die Ihnen mitteilt, dass das Laufwerk beim Beenden des Ruhezustands getrennt wurde?

Diese Meldung kann ignoriert werden. Die Festplatte stellt die Verbindung trotzdem wieder her. Die Festplatten von Seagate sparen Strom, indem sie heruntergefahren werden, wenn Sie den Computer in den Ruhezustand versetzen. Wenn der Computer aus dem Ruhezustand erwacht, hat das Laufwerk möglicherweise nicht genug Zeit, um hochzufahren, wodurch das Popup erscheint.

Windows-Benutzer

Problem: Das Festplattensymbol wird auf dem Computer nicht angezeigt

Wird die Festplatte im Geräte-Manager aufgeführt?

Alle Festplatten werden normalerweise an mindestens einer Stelle im Geräte-Manager aufgeführt.

Geben Sie in der SuchleisteGeräte-Manager ein und wählen Sie ihn aus. Suchen Sie im Abschnitt „Laufwerke“ und wählen Sie bei Bedarf das Pluszeichen (+) aus, um eine Liste aller Geräte anzuzeigen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Laufwerk in der Liste aufgeführt ist, trennen Sie es sicher und schließen Sie es dann wieder an. Der Eintrag, der sich ändert, ist Ihre Seagate-Festplatte.

Wird neben Ihrer Festplatte ein ungewöhnliches Symbol angezeigt?

Der Windows Geräte-Manager zeigt normalerweise Informationen über Probleme mit Peripheriegeräten an. Der Geräte-Manager kann zwar bei der Fehlerbehebung der meisten Probleme helfen, zeigt aber möglicherweise nicht die genaue Ursache an oder bietet keine präzise Lösung.

Ein ungewöhnliches Symbol neben dem Laufwerk kann auf ein Problem hinweisen. Zum Beispiel könnte statt des normalen Symbols, das auf dem Gerätetyp basiert, ein Ausrufezeichen, ein Fragezeichen oder ein X angezeigt werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dieses Symbol und wählen Sie dann Eigenschaften aus. Auf der Registerkarte „Allgemein“ finden Sie einen möglichen Grund, warum das Gerät nicht wie erwartet funktioniert.

Mac-Benutzer

Problem: Das Festplattensymbol erscheint nicht auf meinem Desktop

Ist der Finder so konfiguriert, dass Festplatten auf dem Desktop nicht angezeigt werden?

Öffnen Sie den Finder und dann**Einstellungen > Allgemein > Diese Elemente auf dem Desktop anzeigen**. Bestätigen Sie, dass**Festplatten** ausgewählt ist.

Ist die Festplatte im Betriebssystem gemountet?

Öffnen Sie das Festplattendienstprogramm unter **Los > Dienstprogramme > Festplattendienstprogramm** . Wenn die Festplatte in der linken Spalte aufgelistet ist, überprüfen Sie die Finder-Einstellungen, um zu sehen, warum sie nicht auf dem Desktop angezeigt wird (siehe die Frage oben). Wenn sie ausgeblendet ist, ist sie nicht gemountet. Wählen Sie im Festplattendienstprogramm die Schaltfläche **Mounten** aus.

Erfüllt Ihr Computer die minimalen Systemanforderungen für die Festplatte?

Eine Liste der unterstützten Betriebssysteme finden Sie auf der Produktverpackung.

Haben Sie die Installationsschritte für Ihr Betriebssystem befolgt?

Informieren Sie sich über die Installationsschritte in Erste Schritte.

Regulatory Compliance

Equipment Name	External Hard Drive
Regulatory Model Number	SRD0NF3

FCC DECLARATION OF CONFORMANCE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CLASS B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications made to this equipment may void the user's authority to operate this equipment.

For Australian Customers Only

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

China RoHS

China RoHS 2 refers to the Ministry of Industry and Information Technology Order No. 32, effective July 1, 2016, titled Management Methods for the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products. To comply with China RoHS 2, we determined this product's Environmental Protection Use Period (EPUP) to be 20 years in accordance with the Marking for the Restricted Use of Hazardous Substances in Electronic and Electrical Products, SJT 11364-2014.

中国 RoHS 2 是指 2016 年 7 月 1 日起施行的工业和信息化部令第 32 号"电力电子产品限制使用有害物质管理办法"。为了符合中国 RoHS 2 的要求，我们根据"电子电气产品有害物质限制使用标识"(SJT 11364-2014) 确定本产品的环保使用期 (EPUP) 为 20 年。

产品中有害物质的名称及含有的信息表
Names and information of hazardous substances in product

	有害物质 Hazardous Substances									
部件名称 Part Name	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸苯基丁基酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸甲苯基丁酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)
硬盘驱动器 HDD	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
外接硬盘印刷电路板 Bridge PCBA	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电源(如果提供) Power Supply (if provided)	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
接口电缆(如果提供) Interface cable (if provided)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
其他外壳组件 Other enclosure components	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

注1: O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用 国家标准要求。
注2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

Note 1: O: Indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of this component does not exceed the requirements of the national standard for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products.
X: Indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of this component exceeds the requirements of the national standard for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products.

Note 2: For components not listed above, their hazardous substance content does not exceed the requirements of the national standard for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products.

Taiwan RoHS

Taiwan RoHS refers to the Taiwan Bureau of Standards, Metrology and Inspection's (BSMI's) requirements in standard CNS 15663, Guidance to reduction of the restricted chemical substances in electrical and electronic equipment. Beginning on January 1, 2018, Seagate products must comply with the "Marking of presence" requirements in Section 5 of CNS 15663. This product is Taiwan RoHS compliant. The following table meets the Section 5 "Marking of presence" requirements.

台灣RoHS是指台灣標準局計量檢驗局(BSMI)對標準CNS15663要求的減排電子電氣設備限用化學物質指引。從2018年1月1日起，Seagate產品必須符合CNS15663第5節「含有標示」要求。本產品符合台灣RoHS。下表符合第5節「含有標示」要求。

設備名稱：外接式硬碟，型號: SRD0NF3 Equipment Name: External Hard Drive, Model: SRD0NF3							
單元 Unit		限用物質及其化學符號 Restricted Substance and its chemical symbol					
		鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
硬盤驅動器	HDD	—	O	O	O	O	O
外接硬盤印刷電路板	Bridge PCBA	—	O	O	O	O	O
電源 (如果提供)	Power Supply (if provided)	—	O	O	O	O	O
傳輸線材 (如果提供)	Interface cable (if provided)	O	O	O	O	O	O
其他外殼組件	Other enclosure components	O	O	O	O	O	O

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. "O" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "O" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. "—" 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

額定電壓/額定電流: 12VDC ⎓ 1.5A　　操作溫度: 5 – 40 °C

本設備勿置於潮濕處。	當設備不用時，請將所有電源線拔除，避免電壓不穩而造成傷害。
請將產品置於手冊規定的環境使用溫度，以避免過熱。	勿將任何液體濺入設備中，避免線路短路。
連接至電源前，請先檢查電壓。	請勿自行調整或修理已通電的設備，以確保您的安全。

VCCI-B

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI—B