SEAGATE

Expansion Desktop Kullanım Kılavuzu

Bu belgenin güncel çevrimiçi sürümüne erişmek için
buraya tıklayın. En son içeriğin yanı sıra büyütülebilir çizimleri, kolay dolaşım ve arama yeteneğini de göreceksiniz.

Contents

1 Hoş Geldiniz 4

Kutunun içindekiler 4
Minimum sistem gereksinimleri 4
- Bağlantı Noktaları 4
- İşletim Sistemi 4

2 Başlangıç 5

Gücü bağlama 5
Bilgisayara bağlama 5
LED aktivitesi 6
Genişletmeyi Kur 7
- Cihazınızı kaydetme 7
  - Mobil 7
  - Windows PC veya Mac 8
- Kısayollar 9

3 Yedekleme ve Diğer Ayarlar için Toolkit'i Kullanın 10

Bir yedekleme planı başlatın (yalnızca Windows) 10
Kopya planı oluşturma 10

4 Cihazı Bilgisayarınızdan Güvenli Şekilde Kaldırma 11

Windows kullanıcıları 11
Mac kullanıcıları 11
- Finder penceresiyle çıkarma 11
- Masaüstü üzerinden çıkarma 11

5 İsteğe Bağlı Biçimlendirme 13

Dosya sistemi biçimi seçme 13
- Hem Windows hem de Mac'lerle uyumluluk 13
- Windows için optimize edilmiş performans 13
- macOS için optimize edilmiş performans 13
- Daha fazlasını öğrenin 14

Biçimlendirme talimatları 14

6 Sıkça Sorulan Sorular 15

Tüm kullanıcılar 15
- Sorun: Dosya transferlerim çok yavaş 15
- Sorun: Bilgisayarımda yalnızca USB-A bağlantı noktaları var 15
- Sorun: USB cihazlarım için bir USB hub kullanmalıyım 15
- Sorun: Birlikte verilen USB kablosu çok kısa 16
- Sorun: Dosya aktarımı hata mesajları alıyorum 16

Windows kullanıcıları 16
- Sorun: Sabit Disk simgesi bilgisayarda görünmüyor 16

Mac kullanıcıları 17
- Sorun: Sabit disk simgesi masaüstümde görünmüyor 17

7 Regulatory Compliance 19

FCC DECLARATION OF CONFORMANCE 19
- CLASS B 19

For Australian Customers Only 19
China RoHS 20
Taiwan RoHS 20
VCCI-B 21

Hoş Geldiniz

Kutunun içindekiler

- Seagate Expansion
- 18 W güç adaptörü
- USB 3.0 kablosu (USB mikro-B'den USB-C'ye)
- Hızlı başlangıç kılavuzu

Minimum sistem gereksinimleri

Bağlantı Noktaları

Seagate cihazınızı, USB-C bağlantı noktasıyla bilgisayara bağlayabilirsiniz.

Bu cihaz, USB 3.0 ve üstü bilgisayar bağlantı noktalarına yapılan bağlantıları destekler.

İşletim Sistemi

Seagate Donanımları ve Yazılımları için İşletim Sistemi Gereksinimleri sayfasına gidin.

Başlangıç

Gücü bağlama

1. Konumunuza yönelik adaptör fişini güç kaynağındaki kanala yerleştirin. Yerine oturtmak için aşağı kaydırın.

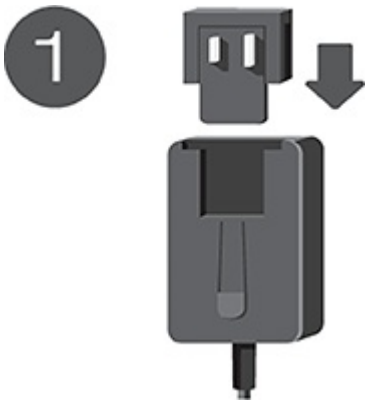

2. Güç kablosunu Seagate Expansion'a takın.
3. Güç kaynağını bir elektrik prizine takın.

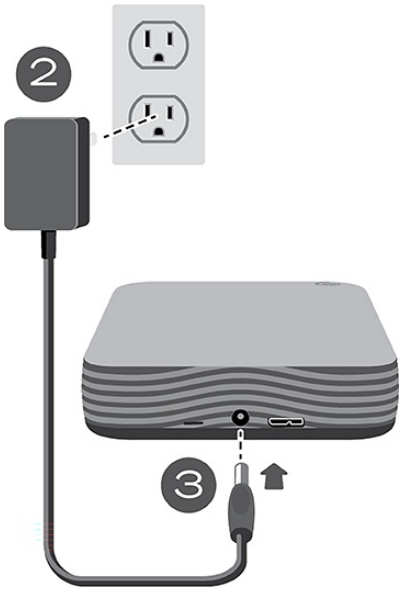

Bilgisayara bağlama

1. Kablonun USB micro-B ucunu Expansion üzerindeki USB micro-B bağlantı noktasına bağlayın.
2. Kablonun USB-C ucunu bilgisayarınızın USB-C bağlantı noktasına bağlayın.

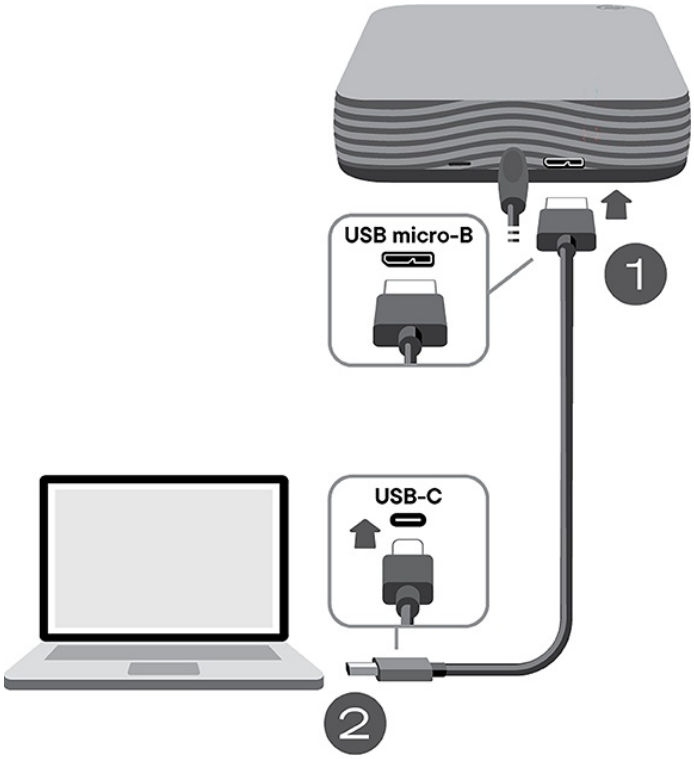

Cihazınızı, USB 3.0 veya üzeri sürümü destekleyen bilgisayarınızdaki bir USB-A bağlantı noktasına bağlayabilirsiniz. USB micro-B ile USB-A kablosu bu cihazda yer almaz.

LED aktivitesi

Durum LED'i, Expansion'ın durumunu ve etkinliklerini gösterir.

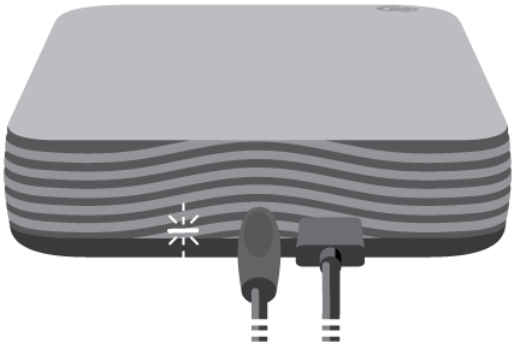

LED	Eyalet
Üzerinde (beyaz)	Cihaz hazır.
Yavaş yanıp sönme (beyaz)	a. Sürücüye erişiliyor. b. Sürücü güç tasarrufu moduna girdi.
Yanmıyor	a. Cihaz, uzun süredir güç tasarrufu modunda olduğu için kullanılamıyor. b. Sürücü bilgisayardan güvenli bir şekilde çıkarıldı.

Genişletmeyi Kur

Kurulum işlemi size şunları sağlar:

Kayıt Genişletme	Bilgilere ve desteğe kolayca erişerek cihazınızdan en iyi şekilde yararlanın.
Toolkit Yükleme	Yedekleme planlarını ve daha fazlasını ayarlayın.

Cihazınızı kaydetme

Cihazınızı kaydetmek için iki kolay seçeneğiniz var:

Mobil	Paketinizde bulunan Hızlı Başlangıç Kılavuzu, cep telefonunuz veya tabletiniz üzerinden hızlı ve kolay kayıt için bir QR kodu içermektedir.
Windows PC veya Mac	Sürücü birimini açın ve "Buradan Başla" uygulamasını başlatın.

Mobil

1. Paket içeriğinde bulunan hızlı başlangıç kılavuzunu açın.
2. Benzersiz QR kodunu tarayın ve Expansion'a kaydolmak ve iş ortağı tekliflerine erişmek için ekrandaki adımları izleyin.

Cihazınızın kaydını doğrulayan bir e-posta alacaksınız. Mesajda, Toolkit'i Windows PC'nize veya Mac'inize indirme ve yükleme yönergeleri yer alacaktır.

Araç seti yükleyicisini www.seagate.com/toolkit adresini ziyaret ederek de indirebilirsiniz.

Windows PC veya Mac

1. Bilgisayarınızda, Finder veya Dosya Gezgini gibi bir dosya yöneticisi kullanarak Genişletme sürücüsü birimini açın.
2. **Start_Here_Win** veya **Start_Here_Mac** uygulamasını başlatın.

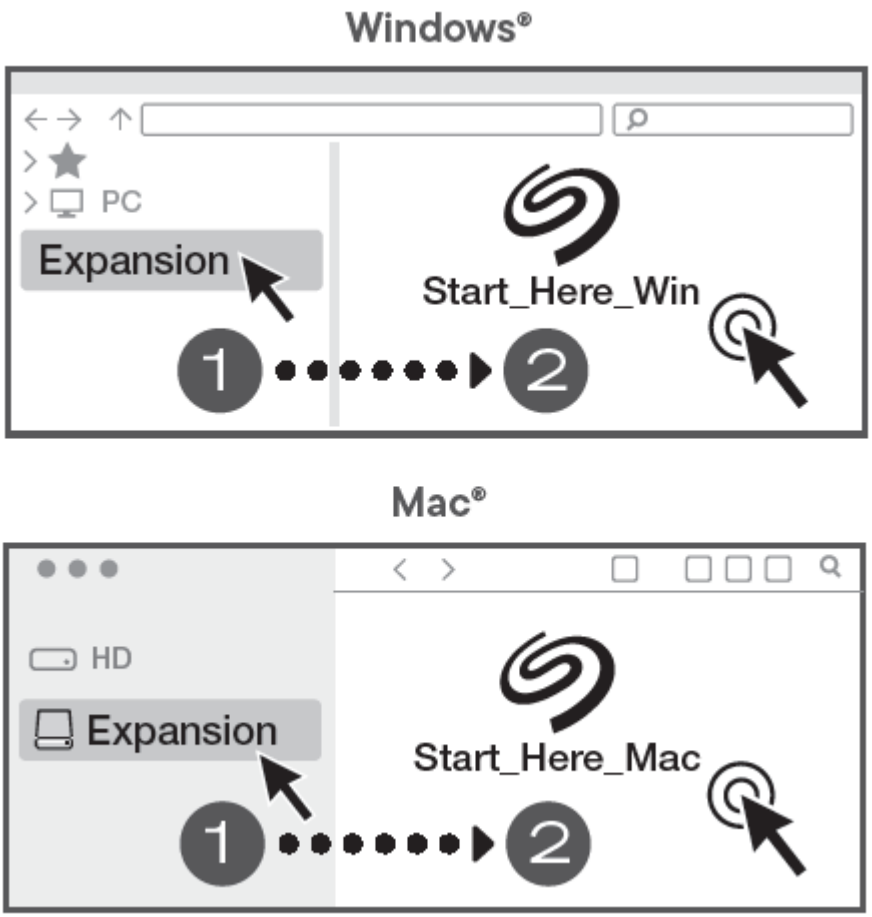

3. Cihazınızı kaydetmek ve iş ortaklarının sunduğu fırsatlara erişmek için uygulamayı kullanın.
4. Araç Seti sayfasından, Araç Seti yükleyicisini indirin.
5. Dosya Gezgini veya Finder gibi bir dosya yöneticisi kullanarak indirilen öğeleri aldığınız klasöre gidin.
   A. **Win**—Uygulamayı başlatmak için **SeagateToolkit.exe** dosyasına çift tıklayın.
   B. **Mac** - **SeagateToolkit.zip** dosyasını açın. Uygulamayı başlatmak için **Seagate Toolkit Installer** üzerine çift tıklayın.

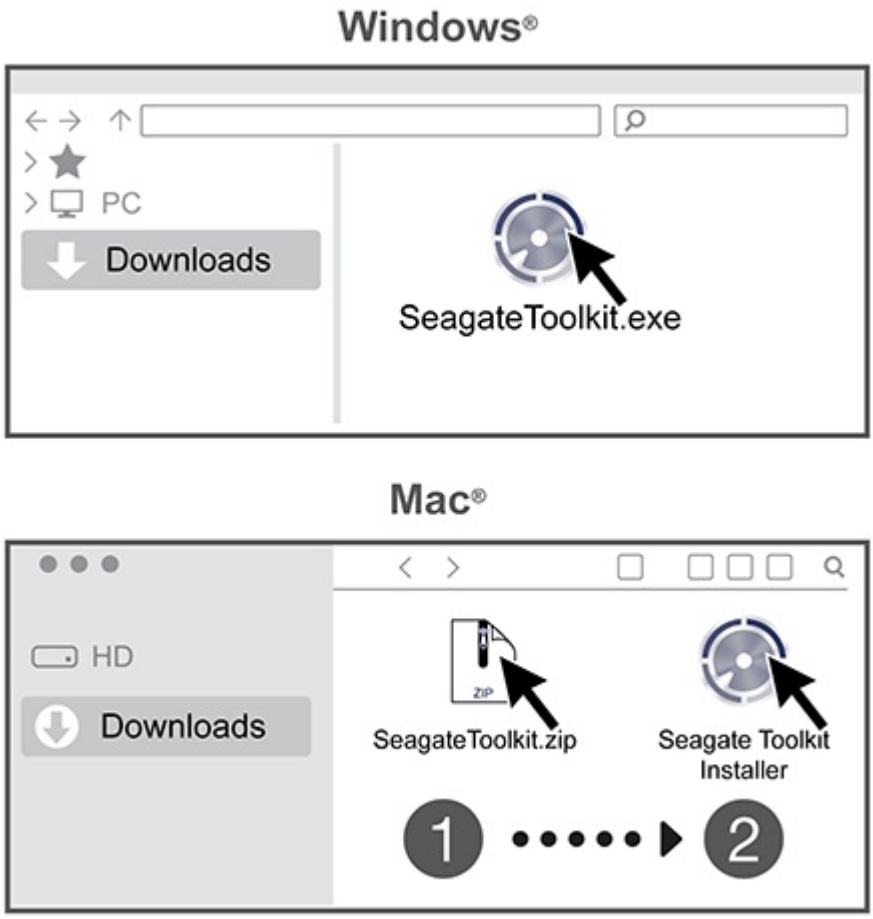

Toolkit'i yüklemek için bilgisayarınız internete bağlı olmalıdır.

Kısayollar

QR kodlu hızlı başlangıç kılavuzunuz artık yoksa ve **Buradan Başlayın** uygulaması sürücünüzden kaldırıldıysa, cihazınızı kaydetmek ve Toolkit'i yüklemek için aşağıdaki URL'leri kullanabilirsiniz:

Kaydolun	www.seagate.com/register
Toolkit Yükleme	www.seagate.com/toolkit

Yedekleme ve Diğer Ayarlar için Toolkit'i Kullanın

Toolkit, kopya klasörlerini, yedekleme planlarını ve daha fazlasını kolayca oluşturmanızı ve yönetmenizi sağlayan kullanışlı araçlar sağlar.

Bir yedekleme planı başlatın (yalnızca Windows)

İstediğiniz içerik, depolama cihazı ve programa özel bir plan oluşturun.

Bir yedekleme planının nasıl ayarlanacağına ilişkin ayrıntılar için buraya bakın.

Kopya planı oluşturma

Depolama cihazınızla senkronize olan bir yansıtma klasörünü Windows PC'nizde veya Mac'inizde oluşturun. Bir klasörde dosya ekleme, düzenleme veya silme işlemleri gerçekleştirdiğinizde Toolkit yaptığınız değişiklikleri otomatik olarak diğer klasörde günceller.

Yansıtma klasörünün nasıl oluşturulacağına ilişkin ayrıntılar için buraya tıklayın.

Cihazı Bilgisayarınızdan Güvenli Şekilde Kaldırma

Bir depolama diskinin bağlantısını fiziksel olarak kesmeden önce diski her zaman bilgisayarınızdan çıkarın. Bilgisayarınız, disk çıkarılmadan önce diskte dosyalama ve temizlik işlemlerini gerçekleştirilmelidir. Dosyalarınızın bozulmasını veya hasar görmesini önlemek için, aşağıdaki adımları izleyerek sürücüyü düzgün bir şekilde çıkarın.

Windows kullanıcıları

Cihazı çıkarmak için Güvenli Şekilde Çıkarma aracı kullanın.

1. Sistem tepsisindeki "Gizli simgeleri göster" okunu seçin.

2. "Donanımı Güvenli Bir Şekilde Kaldır ve Ortamı Çıkar" simgesini seçin.

3. Cihaz listesinde çıkarmak istediğiniz cihazı seçin. Cihaz güvenle kaldırılabildiğinde Windows bir bildirim görüntüler.
4. Bildirim göründüğünde, cihazı bilgisayardan ayırın.

Mac kullanıcıları

Cihazınızı Mac'ten çıkarmanın birçok yolu vardır. İki seçenek için aşağıya bakın.

Finder penceresiyle çıkarma

1. Bir Finder penceresi açın.
2. Kenar çubuğunda Cihazlar'a gidin ve çıkarmak istediğiniz diski bulun. Disk adının sağındaki Çıkar simgesini seçin.
3. Sürücünün simgesi Finder penceresinden kaybolduğunda, aygıtı bilgisayardan fiziksel olarak ayırabilirsiniz.

Masaüstü üzerinden çıkarma

1. Cihazınız için masaüstü simgesini seçin ve Çöp Kutusu'na sürükleyin.
2. Cihaz artık masaüstünüzde görünmediğinde, cihazın bilgisayarla fiziksel bağlantısını kesebilirsiniz.

İsteğe Bağlı Biçimlendirme

Cihazınız, hem Mac hem de Windows bilgisayarlarla uyumluluk için önceden exFAT (Genişletilmiş Dosya Ayırma Tablosu) olarak biçimlendirilmiştir.

Dosya sistemi biçimi seçme

Dosya sistemi biçimi seçerken her günkü disk kullanımınızda uyumluluğun mu yoksa performansın mı önemli olduğunu değerlendirin.

- Uyumluluk: Diskinizi hem Windows PC'lere hem de Mac'lere bağladığınız için platformlar arası bir biçime ihtiyacınız vardır.
- Performans: Sürücünüzü yalnızca tek bir bilgisayar türüne bağlıyorsanız, sürücüyü bilgisayarınızın işletim sistemi için yerel olan dosya sistemiyle biçimlendirerek dosya kopyalama performansını optimize edebilirsiniz.

Hem Windows hem de Mac'lerle uyumluluk

exFAT, Windows'un tüm sürümleri ve macOS ile uyumlu hafif bir dosya sistemidir. Diskinizi hem PC'ler hem de Mac'lerle kullanıyorsanız diskinizi exFAT olarak biçimlendirin. exFAT iki bilgisayara da platformlar arası erişim sağlasa da şunları göz önünde bulundurun:

- exFAT, Dosya Geçmişi (Windows) veya Time Machine (macOS) gibi yerleşik yedekleme yardımcı programları için uyumlu değildir ya da önerilmez. Bu yedekleme yardımcı programlarından birini kullanmak istiyorsanız, sürücüyü yardımcı programı çalıştıran bilgisayarın yerel dosya sisteminde biçimlendirmeniz gerekir. Time Machine, ilk yedeklemeyi gerçekleştirmeden önce sürücüyü otomatik olarak macOS için biçimlendirecektir.
- exFAT, kayıt tutmayan bir dosya sistemidir ve hata oluştuğunda veya sürücü düzgün şekilde bağlantısı kesilmediğinde veri bozulmasına daha yatkındır.

Windows için optimize edilmiş performans

NTFS (Yeni Teknoloji Dosya Sistemi), Windows için özel bir günlük dosya sistemidir. macOS NTFS birimlerini okuyabilir ancak yerel olarak bunlara yazamaz. Bu, Mac'inizin NTFS ile biçimlendirilmiş diskten dosyalar kopyalayabileceği ancak diske dosya ekleyemeyeceği ya da diskten dosya kaldırılamayacağı anlamına gelir. Mac'lerle bu tek yönlü aktarımdan daha fazla çok yönlülüğe ihtiyacınız olursa exFAT'i deneyin.

macOS için optimize edilmiş performans

Apple iki özel dosya sistemi sunar.

HFS+ (Hiyerarşik Dosya Sistemi Artı), 1998'den beri mekanik ve hibrit dahili sürücüler için kullanılan bir Apple dosya sistemidir. macOS Sierra (sürüm 10.12) ve önceki sürümler varsayılan olarak HFS+ kullanır.

APFS (Apple Dosya Sistemi), katı hal diskleri (SSD'ler) ve flash temelli depolama sistemleri için optimize edilen ancak sabit disklerle (HDD'ler) de çalışan bir Apple dosya sistemidir. İlk önce macOS High Sierra'nın (sürüm 10.13) yayınlanmasıyla kullanıma sunulmuştur. APFS, yalnızca High Sierra veya sonraki sürümlerini çalıştıran Mac'ler tarafından okunabilir.

Apple dosya sistemleri arasından seçim yaparken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

- Windows, APFS veya HFS+ birimlerini yerel olarak okuyamaz veya bunlara yazamaz. Platformlar arası uyumluluğa ihtiyacınız varsa diski exFAT olarak biçimlendirmeniz gerekir.
- Diskinizi Time Machine ile kullanmak istiyorsanız:
  - macOS Big Sur (sürüm 11) ve sonraki sürümler için varsayılan biçim APFS'dir.
  - macOS Catalina (sürüm 10.15) ve önceki sürümler için varsayılan biçim HFS+'tır.
- Daha eski işletim sistemi sürümlerini çalıştıran Mac'ler arasında dosyaları taşımak için diskinizi kullanmak istiyorsanız diskinizi APFS yerine HFS+ olarak biçimlendirmeyi deneyin.
- macOS dosya sistemleri ve Android: Diskinizin macOS için biçimlendirilmesi, Android cihazlarıyla bağlantılarda desteklenmeyebilir.

Daha fazlasını öğrenin

Dosya sistemi biçimi seçerken dikkat etmeniz gereken diğer konular için Dosya Sistemi Biçim Karşılaştırmaları bölümünü inceleyin.

Biçimlendirme talimatları

Diskinizi biçimlendirmeyle ilgili talimatlar için Diskinizi biçimlendirme bölümünü inceleyin.

Sıkça Sorulan Sorular

Seagate sabit diskinizi kurma ve kullanma ile ilgili yardım için aşağıdaki sıkça sorulan soruları gözden geçirin. Diğer destek kaynakları için Seagate müşteri destek birimine gidin.

Tüm kullanıcılar

Sorun: Dosya transferlerim çok yavaş

USB kablosunun iki ucu da düzgün şekilde takılı mı?

Aşağıdaki kablo bağlantıları ile ilgili sorun giderme ipuçlarını gözden geçirin:

- USB kablosunun iki ucunu da kontrol edin ve ilgili bağlantı noktalarına tam olarak oturduğundan emin olun.
- Diski bilgisayarınızdan güvenli modda çıkarın, kabloyu da çıkarın, 10 saniye bekleyin ve ardından kabloyu yeniden takın.
- Farklı bir USB kablosu deneyin.

Sabit disk bilgisayarınızda veya hub'da Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktasına mı bağlı?

Sabit diskiniz Yüksek Hızlı 2.0 bağlantı noktasına veya hub'ına bağlıysa düşük performans normaldir. Seagate Expansion, USB 3.0 veya üzeri bir sürümü destekleyen bir porta bağlandığında performansı artacaktır. Aksi hâlde cihaz daha düşük USB aktarım hızlarında çalışır.

Aynı bağlantı noktasında veya hub'da başka USB cihazları bağlı mı?

Diğer USB cihazlarının bağlantısını kesin ve sabit disk performansının iyileşip iyileşmediğini kontrol edin.

Sorun: Bilgisayarımda yalnızca USB-A bağlantı noktaları var

Bilgisayarımda USB-A bağlantı noktaları var. Diski bilgisayarıma nasıl bağlarım?

USB-A kablosu bu diskte bulunmaz. İki seçeneğiniz vardır:

- Bir USB micro-B ucu ve bir USB-A ucu olan kablo kullanın. Bu kablo, USB 3.0 ve üstünü desteklemelidir.
- Dişi bir USB Tip C bağlantı noktasına ve erkek USB-A ucuna sahip bir bağdaştırıcı kullanın.

Sorun: USB cihazlarım için bir USB hub kullanmalıyım

Sabit diskimi USB hub ile kullanabilir miyim?

Evet, sabit disk bir USB hub'a bağlanabilir. Bir hub kullanırsanız ve algılama hataları, normalden daha yavaş aktarım hızları, bilgisayarınızla olan bağlantının nedensiz bir şekilde kesilmesi veya diğer olağan dışı sorunlar yaşarsanız sabit diski doğrudan bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlamayı deneyin.

Bazı USB hub'lar güç yönetimi konusunda daha az verimlidir; bu da bağlı cihazlar açısından sorun olabilir. Böyle bir durumda, güç beslemesi olan ve güç kablosuna sahip bir USB hub kullanmayı deneyin.

USB 2.0 hub'ların, sabit diskinizin aktarım hızını USB 2.0 hızları ile sınırlayacağını lütfen unutmayın.

Sorun: Birlikte verilen USB kablosu çok kısa

Sabit diskimi daha uzun kablo ile kullanabilir miyim?

Evet, ancak USB standartlarını karşılayan bir kablo olması gerekir. Bununla birlikte, Seagate en iyi sonuçlar için sabit diskiniz ile verilen kablonun kullanılmasını önerir. Daha uzun bir kablo kullanıyorsanız ve algılama, aktarım hızı veya bağlantı kesilmesi sorunları yaşıyorsanız sabit diskiniz ile birlikte verilen orijinal kabloyu kullanın.

Sorun: Dosya aktarımı hata mesajları alıyorum

Bir FAT32 birimine kopyalama yaparken "Hata -50" mesajı mı aldınız?

Bir bilgisayardan FAT32 birimine dosyaları veya klasörleri kopyalarken, adda bulunan belirli karakterler kopyalanamaz. Bu karakterler arasında şunlar yer alır, ancak bunlarla sınırlı değildir: ? < > / \ :

Adın bu karakterleri içermediğinden emin olmak için dosya ve klasörlerinizi kontrol edin.

Bu durum tekrar eden bir sorunsa veya uyumsuz karakterlerin olduğu dosyaları bulamıyorsanız diski NTFS (Windows kullanıcıları için) veya APFS (Mac kullanıcıları için) olarak yeniden biçimlendirmek iyi bir fikir olabilir. Bkz. İsteğe Bağlı Biçimlendirme .

Uyku modundan çıktığınızda diskin bağlantısının kesildiğini belirten bir hata mesajı mı aldınız?

Disk masaüstü bilgisayara yeniden bağlandığından bu mesajı yok sayabilirsiniz. Bilgisayarınızı uyku moduna aldığınızda Seagate disklerinin dönüş hızları yavaşlayarak güç tasarrufu yapar. Bilgisayar uyku modundan çıktığında, diskin dönüş hızını artırması için yeterli zamanı olmayabilir. Bu da açılır pencerenin görünmesine neden olabilir.

Windows kullanıcıları

Sorun: Sabit Disk simgesi bilgisayarda görünmüyor

Sabit disk Aygıt Yöneticisinde listeleniyor mu?

Tüm diskler, Aygıt Yöneticisinde en az bir yerde görünür.

Arama kutucuğuna Aygıt Yöneticisi yazın ve seçin. Disk Sürücüleri bölümüne bakın ve gerekirse tüm cihaz listesini görüntülemek için Artı (+) simgesini seçin. Diskinizin listelenip listelenmediğinden emin değilseniz güvenli modda çıkarıp tekrar bağlayın. Değişen aygıt Seagate sabit diskinizdir.

Sabit diskiniz olağan dışı bir simgenin yanında mı listeleniyor?

Windows Aygıt Yöneticisi, genellikle çevre birimlerindeki arızalar hakkında bilgi verir. Aygıt Yöneticisi, çoğu zaman sorun giderme konusunda destek sağlasa da, tam sebebi göstermeyebilir veya tam bir çözüm sunamayabilir.

Sabit diskin yanındaki olağan dışı simge bize bir sorun olduğunu işaret edebilir. Örneğin, normal simge yerine cihazın türüne göre ünlem, soru işareti veya X şeklinde görünür. Bu simgeye sağ tıklayın ve ardından Özellikler seçeneğini seçin. Genel sekme, cihazın beklendiği gibi çalışmaması ile ilgili olası bir sebep belirtir.

Mac kullanıcıları

Sorun: Sabit disk simgesi masaüstümde görünmüyor

Finder'ınız bilgisayarda sabit diskleri gizleyecek şekilde mi yapılandırıldı?

Finder'a gidin ve ardından **Tercihler > Genel sekmesi > Bu öğeleri masaüstünde göster** 'i işaretleyin. **Sabit Diskler**'in seçildiğinden emin olun.

Sabit diskiniz işletim sisteminde takılı mı?

Git > Yardımcı Programlar > Disk Yardımcı Programı yoluyla Disk Yardımcı Programını açın. Sabit disk, sol sütunda listeleniyorsa Finder tercihlerinizi kontrol ederek bilgisayarda neden listelenmediğini inceleyin (yukarıdaki soruyu gözden geçirin). Gri ise takılı değildir. Disk Yardımcı Programında **Tak** düğmesini seçin.

Bilgisayarınızın yapılandırması bu sabit diski kullanmak için gerekli minimum sistem gereksinimlerine sahip mi?

Desteklenen işletim sistemleri listesini incelemek için ürün ambalajına bakın.

İşletim sisteminiz için doğru kurulum adımlarını uyguladınız mı?

Başlarken kısmındaki kurulum adımlarını gözden geçirin.

Regulatory Compliance

Equipment Name	External Hard Drive
Regulatory Model Number	SRD0NF3

FCC DECLARATION OF CONFORMANCE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CLASS B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications made to this equipment may void the user's authority to operate this equipment.

For Australian Customers Only

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

China RoHS

China RoHS 2 refers to the Ministry of Industry and Information Technology Order No. 32, effective July 1, 2016, titled Management Methods for the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products. To comply with China RoHS 2, we determined this product's Environmental Protection Use Period (EPUP) to be 20 years in accordance with the Marking for the Restricted Use of Hazardous Substances in Electronic and Electrical Products, SJT 11364-2014.

中国 RoHS 2 是指 2016 年 7 月 1 日起施行的工业和信息化部令第 32 号"电力电子产品限制使用有害物质管理办法"。为了符合中国 RoHS 2 的要求，我们根据"电子电气产品有害物质限制使用标识"(SJT 11364-2014) 确定本产品的环保使用期 (EPUP) 为 20 年。

产品中有害物质的名称及含有的信息表
Names and information of hazardous substances in product

	有害物质 Hazardous Substances									
部件名称 Part Name	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸苯基丁基酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸甲苯基丁酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)
硬盘驱动器 HDD	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
外接硬盘印刷电路板 Bridge PCBA	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电源(如果提供) Power Supply (if provided)	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
接口电缆(如果提供) Interface cable (if provided)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
其他外壳组件 Other enclosure components	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

注1: O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用 国家标准要求。
注2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

Note 1: O: Indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of this component does not exceed the requirements of the national standard for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products.
X: Indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of this component exceeds the requirements of the national standard for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products.

Note 2: For components not listed above, their hazardous substance content does not exceed the requirements of the national standard for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products.

Taiwan RoHS

Taiwan RoHS refers to the Taiwan Bureau of Standards, Metrology and Inspection's (BSMI's) requirements in standard CNS 15663, Guidance to reduction of the restricted chemical substances in electrical and electronic equipment. Beginning on January 1, 2018, Seagate products must comply with the "Marking of presence" requirements in Section 5 of CNS 15663. This product is Taiwan RoHS compliant. The following table meets the Section 5 "Marking of presence" requirements.

台灣RoHS是指台灣標準局計量檢驗局(BSMI)對標準CNS15663要求的減排電子電氣設備限用化學物質指引。從2018年1月1日起，Seagate產品必須符合CNS15663第5節「含有標示」要求。本產品符合台灣RoHS。下表符合第5節「含有標示」要求。

設備名稱：外接式硬碟，型號: SRD0NF3 Equipment Name: External Hard Drive, Model: SRD0NF3							
單元 Unit		限用物質及其化學符號 Restricted Substance and its chemical symbol					
		鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
硬盤驅動器	HDD	—	O	O	O	O	O
外接硬盤印刷電路板	Bridge PCBA	—	O	O	O	O	O
電源 (如果提供)	Power Supply (if provided)	—	O	O	O	O	O
傳輸線材 (如果提供)	Interface cable (if provided)	O	O	O	O	O	O
其他外殼組件	Other enclosure components	O	O	O	O	O	O

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. "O" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "O" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. "—" 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

額定電壓/額定電流: 12VDC ⎓ 1.5A　　操作溫度: 5 – 40 °C

本設備勿置於潮濕處。	當設備不用時，請將所有電源線拔除，避免電壓不穩而造成傷害。
請將產品置於手冊規定的環境使用溫度，以避免過熱。	勿將任何液體濺入設備中，避免線路短路。
連接至電源前，請先檢查電壓。	請勿自行調整或修理已通電的設備，以確保您的安全。

VCCI-B

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI—B