

FreeAgent® GoFlex™ Home Benutzerhandbuch



FreeAgent® GoFlex™ Home-Benutzerhandbuch

© 2010 **Seagate Technology LLC**. Alle Rechte vorbehalten. Seagate, Seagate Technology, das Wave-Logo und FreeAgent sind Marken oder eingetragene Marken von Seagate Technology LLC oder einem seiner Tochterunternehmen. Alle anderen Marken oder eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechtsinhaber. In Bezug auf die Festplattenkapazität entspricht ein Gigabyte (GB) einer Milliarde Byte und ein Terabyte (TB) einer Billion Byte. Ein Teil der angegebenen Speicherkapazität wird zur Formatierung und für andere Funktionen verwendet und steht daher nicht zur Speicherung von Daten zur Verfügung. Anwendungsbezogene Nutzungsbeispiele, die eine bestimmte Speichermenge nennen, dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Der tatsächliche Speicherbedarf kann aufgrund verschiedener Faktoren wie Dateigröße, Dateiformat, Funktionen und Anwendungssoftware variieren. Seagate behält sich das Recht vor, angebotene Produkte und Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

Seagate Technology LLC
920 Disc Drive
Scotts Valley, CA 95066, USA

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung	5
Inhalt dieses Handbuchs	5
Systemanforderungen	5
GoFlex Home auf einen Blick	6
Besondere Funktionen von GoFlex Home	7
2. Einrichten von GoFlex Home – Windows	9
Schritt 1: Vertrautmachen mit dem Einrichtungsprozess	9
Schritt 2: Anschließen von GoFlex Home	10
Schritt 3: Installieren der Software	12
Schritt 4: Einrichten des GoFlex Home	12
Schritt 5: Hinzufügen eines Benutzers zu GoFlex Home	13
Schritt 6: Hinzufügen von PCs zu GoFlex Home	14
Weitere Schritte	15
3. Einrichten des GoFlex Home – Mac-Computer	16
1. Schritt: Übersicht über die Einrichtung	16
2. Schritt: Anschließen des GoFlex Home	17
3. Schritt: Einrichten des GoFlex Home	17
Schritt 4: Installieren der GoFlex Home-Anwendungen	18
5. Schritt: Konfigurieren von Time Machine für GoFlex Home	18
6. Schritt: Einrichten weiterer Macintosh-Computer	19
Weitere Schritte	20
4. Erste Schritte mit dem GoFlex Home	21
Aufrufen von Seagate Dashboard	21
Aufrufen von Seagate Share	23
GoFlex Home-Ordner	26
Kopieren von Dateien auf das GoFlex Home	27
Sichern von Dateien auf das GoFlex Home	28
Nutzen Ihrer Dateien im Heimnetzwerk	29

Nutzung Ihrer Dateien über das Internet	30
Freigeben von Dateien für Freunde und Verwandte	31
Einrichten eines zentralen Druckers	34
Wiedergabe von Dateien auf digitalen Videoplayern und Spielekonsolen	36
5. Wiedergeben und Verwalten von Dateien in Seagate Share	37
Wiedergeben von Musik	37
Wiedergeben von Filmen und Videos	38
Wiedergeben von Fotos	38
Verwalten von Dateien und Ordnern	40
Verwalten von Freigaben	43
FTP-Zugriff auf GoFlex Home-Dateien	48
6. Verwalten von GoFlex Home	49
Ändern Ihres eigenen GoFlex Home-Kennworts	49
Anpassen Ihrer GoFlex Home-Benutzereinstellungen	49
Hinzufügen neuer GoFlex-Anwendungen zu Ihrem Computer	50
Hinzufügen und Verwalten von Benutzerkonten	51
Verwalten von GoFlex Home und angeschlossenen Geräten	53
Erweitern der Speicherkapazität von GoFlex Home	56
Verwalten von GoFlex Home-Einstellungen	56
7. Beheben von Problemen	59
Häufige Probleme und Lösungen	59
Die GoFlex Home-Leuchtanzeigen	61
Weitere Hilfe	62

1. Einführung

Das FreeAgent® GoFlex™ Home-Netzwerkspeichersystem ermöglicht Ihnen die Nutzung einer externen Festplatte für alle Computer in Ihrem Heimnetzwerk. Das System bietet Ihnen ausreichend Kapazität zur Unterstützung mehrerer Computer und Benutzer. So können Sie leicht alle Ihre Dateien an einem zentralen Ort speichern und von der automatischen und kontinuierlichen Sicherung der Dateien und Ordner auf den einzelnen Computern in Ihrem Heimnetzwerk profitieren.

Die Einrichtung ist so einfach wie das Herstellen einer Verbindung zu Ihrem Wi-Fi-Router. Nach wenigen Minuten können Sie bereits über eine drahtlose Verbindung auf Dateien zugreifen und auf Ihren PCs, Mac®-Computern und Spielekonsolen Fotos, Musik und Filme wiedergeben. Zudem können Sie einen Drucker für alle Computer in Ihrem Heimnetzwerk nutzen. Dazu müssen Sie diesen nur mit dem USB-Anschluss des GoFlex Home verbinden.

Inhalt dieses Handbuchs

Dieses *Benutzerhandbuch* stellt die Funktionen des GoFlex Home vor. Es beschreibt die Einrichtung Ihres GoFlex Home-Netzwerkspeichersystems und erläutert, wie Sie das GoFlex Home nutzen können, um Ihre Dateien freizugeben, zu speichern, zu sichern und von überall in der Welt auf Ihre Dateien zuzugreifen.

Dieses *Benutzerhandbuch* bietet zudem detaillierte Informationen zur Nutzung von Seagate Share, einer webbasierten Anwendung, mit der Sie über das Internet auf Ihre Dateien auf GoFlex Home zugreifen und Dateien für Freunde und Verwandte verfügbar machen können.

Hinweis: Einige der in diesem *Benutzerhandbuch* beschriebenen Funktionen sind nur auf Windows-Computern verfügbar. Abschnitte, in denen nur für Windows verfügbare Funktionen beschrieben werden, sind deutlich gekennzeichnet.

Systemanforderungen

Voraussetzungen für die Einrichtung und Verwendung von GoFlex Home:

- Heimnetzwerk (auch Local Area Network oder LAN genannt)
- Kabel- oder Wireless-Router mit einem freien Ethernetanschluss
- Internetverbindung für die gemeinsame Nutzung von Dateien über das Internet

Voraussetzungen für den Zugriff von PCs auf GoFlex Home:

- Pentium III ab 500 MHz oder vergleichbarer Prozessor
- 256 MB RAM
- Windows® XP, Windows Vista® oder Windows 7
- Internet Explorer® 6 oder höher, Firefox® 2.x oder höher, Chrome 4.x oder höher

Voraussetzungen für den Zugriff von Mac-Computern auf GoFlex Home:

- Mac OS® X 10.4 oder höher
- Safari® 3.1 oder höher

GoFlex Home kann in die meisten Heimnetzwerke ohne die Vornahme besonderer Einstellungen eingebunden werden. Falls Sie jedoch einen auf Unternehmensanforderungen ausgelegten Router verwenden, kann eine Änderung der Netzwerkeinstellungen nötig sein.

GoFlex Home auf einen Blick

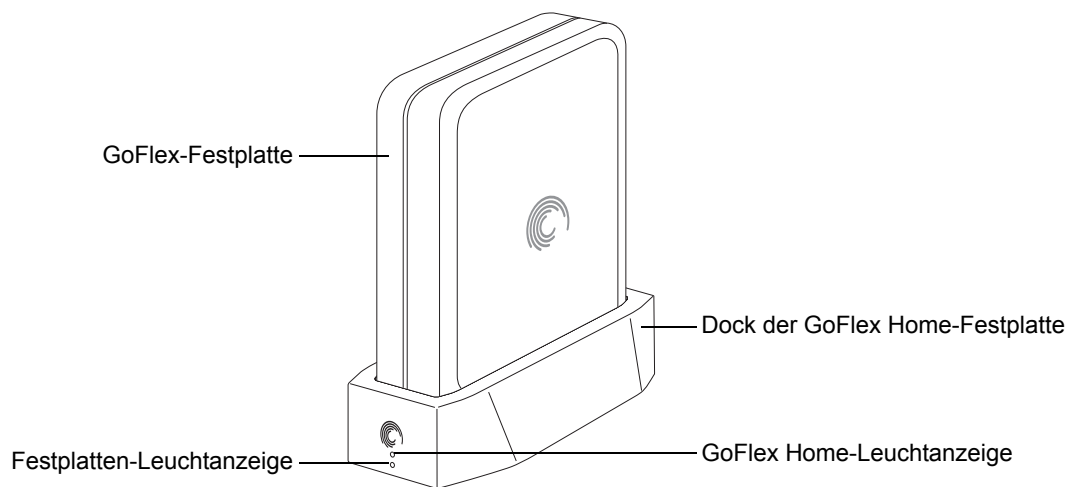


Abbildung 1: Vorderseite des GoFlex Home

- **Dock der GoFlex Home-Festplatte:** Mit allen FreeAgent GoFlex Home- oder Go Flex Desk-Festplatten kompatibel
- **GoFlex Home-Festplatte:** Stellt 1 TB oder 2 TB Speicherplatz bereit (je nach Modell)
- **GoFlex Home-Leuchtanzeige:** Stellt Informationen über den aktuellen Status des GoFlex Home bereit:
 - **Blinkt grün:** GoFlex Home startet.
 - **Leuchtet grün:** GoFlex Home ist an das Netzwerk angeschlossen und betriebsbereit.
 - **Blinkt gelb:** GoFlex Home ist nicht an das Netzwerk angeschlossen.
- **Festplatten-Leuchtanzeige:** Stellt Informationen über den aktuellen Status der Festplatte bereit:
 - **Leuchtet weiß:** Die GoFlex-Festplatte ist in das Dock eingesetzt und betriebsbereit.
 - **Leuchtet nicht weiß:** GoFlex-Festplatte ist nicht in das Dock eingesetzt oder es ist ein Problem aufgetreten.

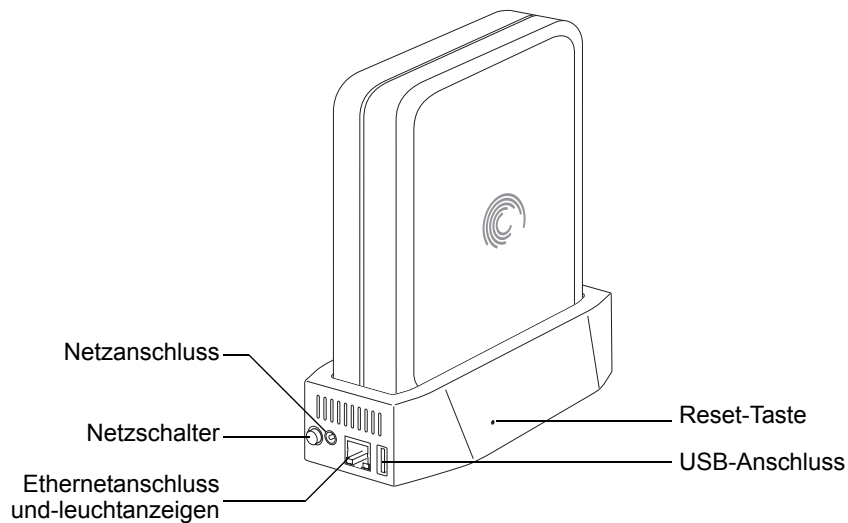


Abbildung 2: Rückseite des GoFlex Home

- **Netzschalter:** Dient zum Ein- und Ausschalten des GoFlex Home.
- **Netzanschluss:** Dient zum Anschluss des GoFlex Home an eine Stromquelle.
- **Ethernetanschluss:** Dient zum Anschluss des GoFlex Home an Ihren Router.
 - **Ethernetanschluss-Leuchtanzeigen:** Blinkende Leuchtanzeigen weisen auf Netzwerkaktivität hin.
- **USB-Anschluss:** Verbindet GoFlex Home mit jedem beliebigen USB-Speichergerät, z. B. einer Festplatte oder einem Drucker.
- **Reset-Taste:** Setzt das GoFlex Home-Kennwort zurück. Setzt GoFlex Home auf seine Werkseinstellungen zurück (normalerweise nicht erforderlich – weitere Informationen finden Sie auf Seite 55).

Besondere Funktionen von GoFlex Home

- **Instant Backup:** GoFlex Home schützt Ihre wichtigen Dateien durch automatische Dateisicherungen mit Memeo™ Instant Backup (*nur für Windows*), die nach dem Motto „Set it and forget it“ funktionieren. Zudem ist es kompatibel mit Time Machine® und erfüllt so die Anforderungen von Mac-Computern.
- **Zentrale Speicherlösung:** GoFlex Home bietet einen zentralen Ort für die Speicherung digitaler Medien (Musik, Fotos, Filme) und anderer Dateien Ihres Haushalts, die Sie allen Benutzern in Ihrem Heimnetzwerk zur Verfügung stellen möchten. Windows- und Mac-kompatible Dateien können an einem Ort gespeichert werden.
- **Benutzerkonten:** Bis zu fünf Benutzer/Computer aus Ihrem Heimnetzwerk können auf GoFlex Home zugreifen. (Mit einem Upgrade auf Seagate Share Pro können Sie über eine unbegrenzte Anzahl von Benutzerkonten verfügen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 8.)
- **Fernzugriff (Remote Access):** Über die webbasierte Anwendung Seagate Share bietet Ihnen GoFlex Home von überall in und außerhalb Ihres Zuhauses Zugriff auf Ihre digitalen Inhalte. Der Zugriff auf GoFlex Home ist sogar über Ihr Smartphone möglich (mit Seagate Share Pro verfügbar – siehe Seite 8).

- **Zentrale Drucklösung:** Wenn Sie einen Drucker mit dem USB-Anschluss Ihres GoFlex Home verbinden, ist jeder Benutzer in Ihrem Heimnetzwerk in der Lage, diesem Drucker drahtlos Druckaufträge zu erteilen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 34.
- **Musik- und Video-Streaming (DLNA):** GoFlex Home ermöglicht jedem Benutzer in Ihrem Heimnetzwerk das Streaming von Musik, Filmen und Videos auf seinem Computer oder einem anderen digitalen Mediengerät, z. B. dem FreeAgent GoFlex TV. (DLNA steht für Digital Living Network Alliance und ist eine Technologie, die es Ihnen ermöglicht, die auf Ihrem GoFlex Home gespeicherten digitalen Mediendateien auf einem digitalen Mediengerät wiederzugeben.)
- **Seagate Dashboard:** Diese Software stellt einen zentralen Zugriff auf alle GoFlex Home-Funktionen bereit (*nur für Windows*).
- **Einfache Erweiterung:** Wenn Sie zusätzliche Speicherkapazität benötigen, können Sie die Festplatte in GoFlex Home leicht entfernen und austauschen. Dazu ist kein Werkzeug erforderlich. Um noch mehr Speicherplatz zu erhalten, können Sie sogar eine externe USB-Festplatte direkt an das GoFlex Home anschließen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 56.

Seagate Share Pro

Mit einem Upgrade auf Seagate Share Pro, das im Rahmen eines jährlichen Abonnements Premium-Serviceoptionen bereitstellt, können Sie über eine unbegrenzte Anzahl von Benutzerkonten und andere praktische Funktionen verfügen.

Seagate Share Pro stellt folgende Funktionen bereit:

- Zugriff auf GoFlex Home und Seagate Share für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern
- Fernzugriff auf GoFlex Home von einem Smartphone wie einem BlackBerry® oder iPhone® oder von einem anderen tragbaren Unterhaltungsgerät wie einem iPad
- Integration mit Facebook® und Flickr® für eine einfache Übertragung Ihrer GoFlex Home-Fotos auf Ihre Online-Konten
- Die 3D-Wand-Schnittstelle von Cooliris, die Ihnen mehr Spaß mit Ihren GoFlex Home-Fotos bietet
- Sicherer Fernzugriff auf GoFlex Home mit FTPS
- Integrierte RSS-Feeds (Really Simple Syndication), mit denen Sie Ihre Freunde und Verwandten mühelos über Ihre aktuellsten Dateien, wie z. B. Urlaubsfotos, auf dem Laufenden halten können

Klicken Sie im Application Store von Seagate Dashboard unter Seagate Share Pro auf **Learn More** (Mehr Infos), um weitere Informationen über diese und weitere Funktionen von Seagate Share Pro zu erhalten.

Premium Backup

Wenn Sie die Inhalte von mehr als 3 PCs auf Ihrem GoFlex Home sichern möchten, können Sie im Application Store von Seagate Dashboard eine Premium Backup-Software erwerben. Mit der Premium Backup-Software können Sie die Inhalte einer unbegrenzten Anzahl von PCs auf Ihrem GoFlex Home sichern.

2. Einrichten von GoFlex Home – Windows

Die Einrichtung von GoFlex Home ist einfach. In diesem Kapitel wird sie Schritt für Schritt beschrieben. Zudem enthält dieses Kapitel Vorschläge und Optionen, die Ihnen dabei helfen sollen, GoFlex Home optimal zu nutzen.

Schritt 1: Vertrautmachen mit dem Einrichtungsprozess

Machen Sie sich vor der Einrichtung von GoFlex Home mit den einzelnen Schritten und den Ordnern vertraut, die GoFlex Home im Laufe des Prozesses automatisch für Sie erstellt.

Wichtigste Einrichtungsschritte

- GoFlex Home anschließen (wie in der gedruckten *Schnellstartanleitung* beschrieben)
- GoFlex Home bezeichnen, aktivieren und registrieren
- Die Software auf Ihrem eigenen Computer installieren:
 - Seagate Dashboard, für den Zugriff auf alle GoFlex Home-Funktionen
 - Memeo Instant Backup, für automatische Dateisicherungen
- Einzelne Benutzerkonten erstellen und Kennwörter für alle Benutzer in Ihrem Heimnetzwerk einrichten
- Die Software auf den anderen Windows-Computern in Ihrem Heimnetzwerk installieren (oder Mac-Computer einrichten – siehe Seite 16)

Ausführliche Anweisungen finden Sie unter „Schritt 2: Anschließen von GoFlex Home“ auf Seite 10.

Die automatische Ordnererstellung von GoFlex Home

Wenn Sie während der Einrichtung Ihr eigenes Benutzerkonto erstellen und Ihr Kennwort einrichten, erstellt GoFlex Home für Sie automatisch drei Ordner auf der Festplatte

- Den Ordner **Public** (Öffentlich), in dem Dateien gespeichert werden können, die für den Zugriff durch alle Benutzer Ihres Heimnetzwerks zur Verfügung stehen sollen.
- Der Ordner **Personal** (Persönlich), auf den nur Sie Zugriff haben und in dem Sie persönliche oder vertrauliche Dateien speichern können, die für keinen anderen Benutzer in Ihrem Heimnetzwerk zugänglich sein sollen.
- Der Ordner **Backup** (Sicherung), auf den nur Sie Zugriff haben und in dem alle Ihre Sicherungsdateien gespeichert werden.

Zudem erstellt GoFlex Home automatisch persönliche Ordner und Sicherungsordner für jedes von Ihnen erstellte Benutzerkonto eines Mitglieds Ihres Haushalts. Nach der erfolgreichen Einrichtung kann jedes Mitglied in Ihrem Haushalt eigene digitale Medien und andere Dateien auf GoFlex Home hochladen. Dazu müssen die Dateien nur per Drag-and-Drop in die entsprechenden Ordner verschoben werden. Weitere Informationen finden Sie unter „Kopieren von Dateien auf das GoFlex Home“ auf Seite 27.

Schritt 2: Anschließen von GoFlex Home

1. Entnehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und prüfen Sie zunächst, dass die folgenden Teile verfügbar sind:

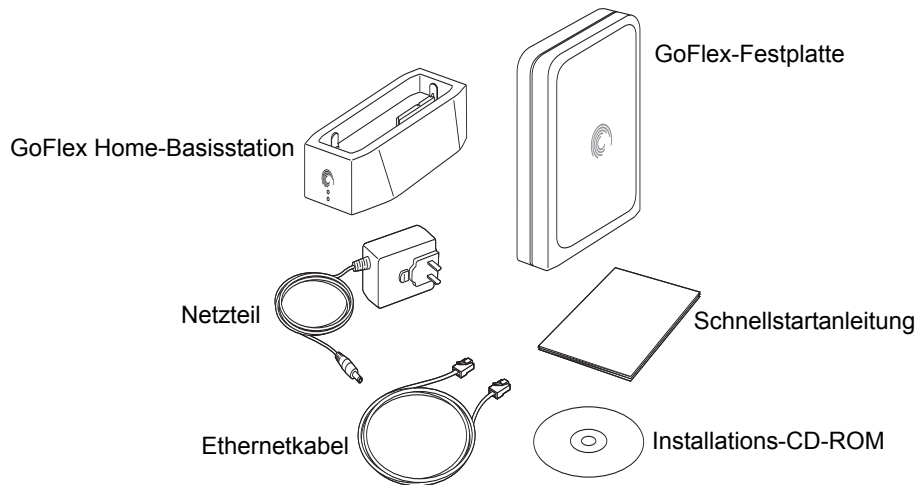


Abbildung 3: Lieferumfang

2. Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter auf „Aus“ steht, und schließen Sie dann GoFlex Home an:
 - a. Verbinden Sie das mitgelieferte Ethernetkabel mit dem Router und dem Ethernetanschluss des GoFlex Home.
 - b. Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an eine Steckdose (12 V Gleichstrom) und an den Stromanschluss des GoFlex Home an.

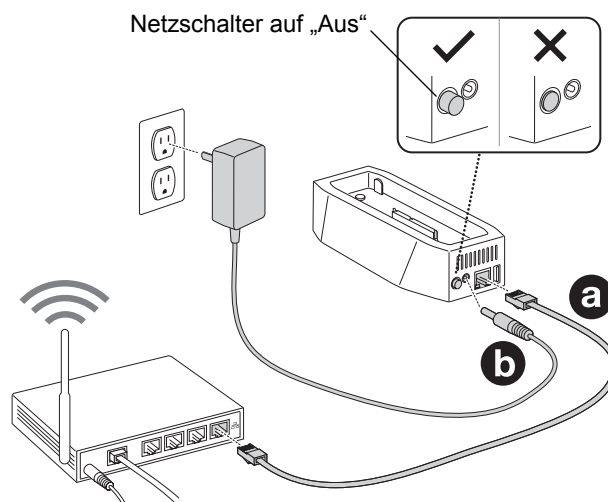


Abbildung 4: Anschließen der Kabel

3. Setzen Sie die Festplatte in die Basisstation ein und drücken Sie dann den **Netzschalter**.
 - a. Setzen Sie den Anschluss am unteren Teil der Festplatte auf den Anschluss der Basisstation.
 - b. Drücken Sie die Festplatte vorsichtig nach unten, bis ein Klicken zu hören ist.
 - c. Drücken Sie den **Netzschalter**.

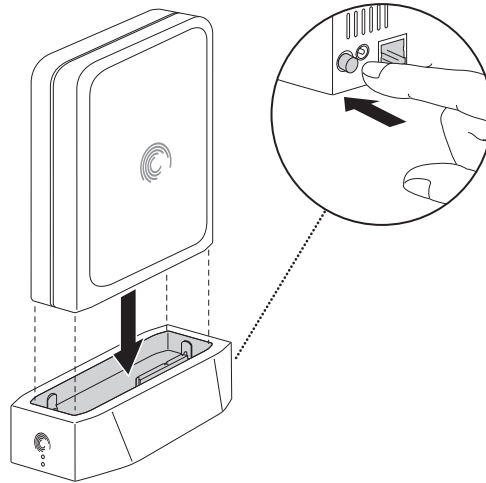


Abbildung 5: Einsetzen der GoFlex-Festplatte

4. Warten Sie, bis die Leuchtanzeigen an der Vorderseite von GoFlex Home nicht mehr blinken. Dies kann einige Minuten dauern.

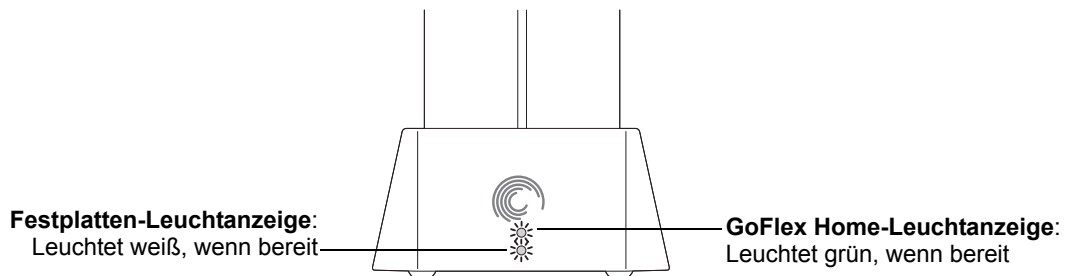


Abbildung 6: GoFlex Home-Leuchtanzeigen

Leuchtet die GoFlex Home-Leuchtanzeige nicht grün, warten Sie etwa zwei Minuten, um GoFlex Home ausreichend Zeit zu geben, vollständig hochzufahren. Blinkt die Anzeige gelb, kann GoFlex Home entweder keine Verbindung zum Netzwerk herstellen oder eine Kommunikation mit der Festplatte ist nicht möglich. Weitere Hilfestellungen finden Sie unter „Beheben von Problemen“ auf Seite 59.

Schritt 3: Installieren der Software

1. Schalten Sie Ihren Computer ein und legen Sie dann die Installations-CD des GoFlex Home ein.

Hinweis: Wenn Sie GoFlex Home auf einem Computer oder Gerät ohne CD-ROM-Laufwerk einrichten, können Sie die Installations-Software unter www.seagate.com/goflexhomesupport herunterladen.

2. Wählen Sie im Begrüßungsbildschirm eine Sprache und klicken Sie dann auf **OK**.

Ein Einrichtungsassistent wird geöffnet.

TIPP: Sollte der Einrichtungsassistent nicht automatisch geöffnet werden, öffnen Sie den Explorer, navigieren Sie zur CD und doppelklicken Sie auf **SeagateDashboardSetup.exe**.

3. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Seagate Dashboard- und Memeo Instant Backup-Softwareanwendungen zu installieren.
4. Klicken Sie nach erfolgreicher Installation auf **Finish** (Fertig stellen) und fahren Sie mit „Schritt 4: Einrichten des GoFlex Home“ fort.

Schritt 4: Einrichten des GoFlex Home

TIPP: Vergewissern Sie sich vor dem Fortfahren, dass Sie ein Blatt Papier und einen Stift zur Hand haben, um die Bezeichnungen/Namen und Kennwörter notieren zu können, die Sie im Laufe der Einrichtung erstellen.

Nach der Installation wird automatisch der Einrichtungsassistent des GoFlex Home gestartet. Dies kann einige Minuten dauern.

Der Assistent sucht Ihren Computer und verbindet diesen mit GoFlex Home. Dann wird der Bildschirm mit den Geräteinformationen geöffnet.

Sollte keine Verbindung zwischen Ihrem Computer und GoFlex Home hergestellt werden können, finden Sie unter „Beheben von Problemen“ auf Seite 59 Hilfestellungen.

1. Geben Sie eine Bezeichnung für das GoFlex Home ein.

Die Bezeichnung muss mit einem Buchstaben beginnen und aus mindestens drei Zeichen bestehen. Sie können Buchstaben, Zahlen, Bindestriche, Punkte und Unterstriche verwenden. Leerzeichen dürfen nicht verwendet werden.

Da Sie über das Internet auf GoFlex Home zugreifen können, muss das Gerät eine eindeutige Bezeichnung haben. Nutzen Sie die Schaltfläche **Check Availability** (Verfügbarkeit prüfen) um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewünschte Bezeichnung verfügbar ist.

Sollte der Produktschlüssel nicht automatisch übernommen worden sein, machen Sie diesen an der Unterseite der GoFlex Home-Basisstation ausfindig und geben Sie ihn in das Feld „Product Key“ ein.

2. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).

GoFlex Home ist nun aktiviert und der Bildschirm mit den Kontoinformationen wird geöffnet.

3. Erstellen Sie Ihr eigenes Benutzerkonto, indem Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort eingeben. Das Kennwort muss aus mindestens sechs Zeichen bestehen und eine Ziffer enthalten. Dabei wird die Groß-/Kleinschreibung berücksichtigt.

Geben Sie eine E-Mail-Adresse für gelegentliche Systemmeldungen ein. Sie erhalten eine Systemmeldung, wenn ein Problem mit der Festplatte aufgetreten ist, wenn die Festplatte voll ist oder wenn Ihr Seagate Share Pro-Abonnement bald abläuft.

4. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).

Der Registrierungsbildschirm wird angezeigt.

5. Wählen Sie Ihr Land aus und geben Sie zu Registrierungszwecken eine E-Mail-Adresse ein. Klicken Sie dann auf **Next** (Weiter).

GoFlex Home verfügt nun über eine Bezeichnung, ist aktiviert und betriebsbereit.

6. Klicken Sie auf **Launch Seagate Dashboard** (Seagate Dashboard starten).

Das Seagate Dashboard wird geöffnet. Es stellt einen zentralen Zugriff auf alle GoFlex Home-Funktionen bereit. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 21.

7. Fahren Sie mit der Einrichtung von GoFlex Home fort, indem Sie Benutzerkonten für andere Mitglieder Ihres Haushalts erstellen (siehe Seite 13) und weitere Computer zu Ihrem GoFlex Home-Netzwerkspeichersystem hinzufügen (siehe Seite 14).

Schritt 5: Hinzufügen eines Benutzers zu GoFlex Home

Jeder Benutzer, der auf GoFlex Home zugreifen möchte, benötigt ein eigenes Benutzerkonto. Ihr GoFlex Home stellt fünf Benutzerkonten bereit.

TIPP: Mit einem Upgrade auf Seagate Share Pro können Sie über eine unbegrenzte Anzahl von Konten verfügen (und weitere nützliche GoFlex Home-Funktionen hinzufügen). Weitere Informationen finden Sie unter „Seagate Share Pro“ auf Seite 8.

So fügen Sie neue Benutzerkonten zu GoFlex Home hinzu:

1. Klicken Sie im Bereich „How to...“ (So können Sie) auf **Add Users** (Benutzer hinzufügen).

Das Fenster „Add Users“ (Benutzer hinzufügen) wird geöffnet.

2. Geben Sie einen Benutzernamen ein.

Benutzernamen müssen mit einem Buchstaben beginnen und aus mindestens drei Zeichen bestehen. Dabei wird die Groß-/Kleinschreibung nicht berücksichtigt. Ein Benutzername kann nur einmal auf GoFlex Home verwendet werden.

3. Geben Sie ein Kennwort für den Benutzer ein und bestätigen Sie es.

Das Kennwort muss aus mindestens sechs Zeichen bestehen und eine Ziffer enthalten. Dabei wird die Groß-/Kleinschreibung berücksichtigt.

TIPP: Bei der Eingabe der Kennwörter sollten Sie Komfort und Sicherheit für Ihren Haushalt abwägen. Beispielsweise können Sie die Mitglieder Ihres Haushalts ihre eigenen Kennwörter wählen lassen, diese jedoch selbst eingeben und notieren, um für den Fall, dass ein Kennwort vergessen wurde oder ein anderes Problem auftritt, als Heimnetzwerkmanager agieren zu können. Oder Sie lassen die Mitglieder Ihres Haushalts ihre eigenen Kennwörter eingeben, sodass nur sie Zugriff auf die Dateien haben, die sie in ihren persönlichen Ordnern und Sicherungsordnern speichern.

4. Wählen Sie **Allow this user to create, modify, and delete user accounts** (Diesem Benutzer erlauben, Benutzerkonten zu erstellen, zu ändern und zu löschen), wenn Sie möchten, dass dieser Benutzer über dieselben Heimnetzwerkmanager-Rechte verfügt wie Sie.
5. Klicken Sie auf **Add User** (Benutzer hinzufügen).
Das Benutzerkonto wird erstellt und der Benutzer kann GoFlex Home nutzen, sobald sein Computer zu Ihrem GoFlex Home-Netzwerkspeichersystem hinzugefügt wurde (siehe Seite 14).
6. Klicken Sie auf **Add Another User** (Weiteren Benutzer hinzufügen), um (durch Wiederholen der in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte) weitere Benutzerkonten zu erstellen, oder klicken Sie auf **Done** (Fertig).

Wenn Sie mit dem Erstellen von Benutzerkonten fertig sind, fahren Sie mit „Schritt 6: Hinzufügen von PCs zu GoFlex Home“ auf Seite 14 fort.

Schritt 6: Hinzufügen von PCs zu GoFlex Home

Hinweis: GoFlex Home kann mit Windows- und Mac-Computern genutzt werden. Informationen zum Hinzufügen von Mac-Computern zu Ihrem GoFlex Home finden Sie unter „6. Schritt: Einrichten weiterer Macintosh-Computer“ auf Seite 19.

Um einen PC zu Ihrem GoFlex Home-Netzwerkspeichersystem hinzuzufügen, müssen Sie die GoFlex Home-Software installieren – Seagate Dashboard und Memeo Instant Backup. Ihr GoFlex Home beinhaltet Lizenzen für fünf Computer.

TIPP: Mit einem Upgrade auf Seagate Share Pro können Sie über eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern und Computern verfügen (und weitere nützliche GoFlex Home-Funktionen hinzufügen). Weitere Informationen finden Sie unter „Seagate Share Pro“ auf Seite 8.

So fügen Sie einen PC zu GoFlex Home hinzu:

1. Schalten Sie den PC ein, den Sie hinzufügen möchten, und legen Sie dann die Installations-CD des GoFlex Home ein.

Hinweis: Wenn Sie GoFlex Home auf einem Computer oder Gerät ohne CD-ROM-Laufwerk einrichten, können Sie die Installations-Software unter www.seagate.com/goflexhomesupport herunterladen.

2. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschließen.

Nach der Installation wird automatisch der Assistent für die Einrichtung des GoFlex Home gestartet. Sobald dieser Ihren Computer gefunden und mit GoFlex Home verbunden hat, wird der Anmeldebildschirm geöffnet.

3. Bitten Sie den regulären Benutzer des Computers, sich mit seinem Benutzernamen und Kennwort anzumelden, und klicken Sie dann auf **Log In & Launch Seagate Dashboard** (Anmelden und Seagate Dashboard starten). Denken Sie daran, dass bei Kennwörtern die Groß-/Kleinschreibung berücksichtigt wird.
4. Wiederholen Sie die Schritte in diesem Abschnitt, bis Sie alle gewünschten PCs in Ihrem Haushalt zu Ihrem GoFlex Home-Netzwerkspeichersystem hinzugefügt haben.

Ihr GoFlex Home-Netzwerkspeichersystem ist nun vollständig eingerichtet und betriebsbereit.

Weitere Schritte

Nachdem GoFlex Home nun eingerichtet ist, können Sie mit den nächsten Schritten fortfahren:

- Dateien von Ihrem Computer in Ihre GoFlex Home-Ordner kopieren (siehe Seite 27)
- *(Optional)* Automatische Sicherungen der Dateien auf Ihrem Computer starten (siehe Seite 28)
- Erfahren, wie Sie von zu Hause und unterwegs auf Ihre Dateien zugreifen und von diesen profitieren können (siehe Seite 29 und Seite 30)
- Ausgewählte Dateien für Freunde und Verwandte freigeben (siehe Seite 31)
- Einen zentralen Drucker einrichten (siehe Seite 34)

Geben Sie den einzelnen Mitgliedern Ihres Haushalts die folgenden Kapitel des *Benutzerhandbuchs* zu lesen:

- „Erste Schritte mit dem GoFlex Home“ auf Seite 21
- „Wiedergeben und Verwalten von Dateien in Seagate Share“ auf Seite 37
- „Verwalten von GoFlex Home“ auf Seite 49

Vergessen Sie nicht, dass Sie durch ein Upgrade auf Seagate Share Pro oder den Erwerb der Premium Backup-Software mehr Benutzerkonten und Computer hinzufügen, von Smartphones auf GoFlex Home zugreifen, andere nützliche GoFlex Home-Funktionen nutzen oder zusätzliche Computer sichern können. Weitere Informationen finden Sie unter „Seagate Share Pro“ und „Premium Backup“ auf Seite 8.

3. Einrichten des GoFlex Home – Mac-Computer

Das Einrichten des GoFlex Home ist denkbar unkompliziert. In diesem Kapitel finden Sie eine Beschreibung der einzelnen Schritte sowie Hinweise, wie Sie das GoFlex Home optimal nutzen können.

1. Schritt: Übersicht über die Einrichtung

Bevor Sie beginnen, sollten Sie sich mit den einzelnen Einrichtungsschritten und mit den Ordnern, die bei der Einrichtung automatisch erstellt werden, vertraut machen.

Einrichtungsschritte

- Anschließen des GoFlex Home (wie in der mitgelieferten *Kurzanleitung* beschrieben)
- Angeben einer Bezeichnung, Aktivieren und Registrieren des GoFlex Home
- Installieren der Anwendungen auf Ihrem Computer:
 - ComputersBackup
 - GoFlex Home Agent
 - SmartFolderShortcut (für den Zugriff auf Dateien über den Finder)
 - SmartWebShortcut (zum Öffnen der Anwendung Seagate Share im Browser)
- Konfigurieren von Time Machine für die Verwendung des GoFlex Home zur Datei-/ Systemsicherung
- Installieren der Anwendungen und Konfigurieren von Time Machine auf anderen Macintosh- Computern in Ihrem Heimnetzwerk (oder Einrichten von Windows-Computern, siehe Seite 9)

Ausführliche Anweisungen finden Sie unter „2. Schritt: Anschließen des GoFlex Home“ auf Seite 17.

Die automatische Ordnererstellung von GoFlex Home

Wenn Sie bei der Einrichtung Ihr Benutzerkonto mit Kennwort anlegen, werden automatisch drei Ordner auf der Festplatte des GoFlex Home für Sie erstellt:

- Der Ordner **Public** (Öffentlich), auf den alle Benutzer in Ihrem Heimnetzwerk Zugriff haben.
- Der Ordner **Personal** (Persönlich), auf den nur Sie selbst Zugriff haben und in dem Sie persönliche oder private Dateien speichern können.
- Der Ordner **Backup** (Sicherung), auf den nur Sie selbst Zugriff haben und in dem alle Ihre Sicherungsdateien gespeichert werden.

Die Ordner „Personal“ (Persönlich) und „Backup“ (Sicherung) werden auch für alle Benutzerkonten, die Sie für andere Benutzer im Netzwerk einrichten, automatisch erstellt. Wenn Sie die Einrichtung abgeschlossen haben, können alle Benutzer ihre eigenen Multimedia- und anderen Dateien per Drag-and-Drop in die gewünschten Ordner des GoFlex Home übertragen. Weitere Informationen finden Sie unter „Kopieren von Dateien auf das GoFlex Home“ auf Seite 27.

2. Schritt: Anschließen des GoFlex Home

Eine Anleitung hierzu finden Sie unter „Schritt 2: Anschließen von GoFlex Home“ auf Seite 10.

3. Schritt: Einrichten des GoFlex Home

TIPP: Vergewissern Sie sich vor dem Fortfahren, dass Sie ein Blatt Papier und einen Stift zur Hand haben, um die Bezeichnungen/Namen und Kennwörter notieren zu können, die Sie im Laufe der Einrichtung erstellen.

1. Schalten Sie den Computer ein und legen Sie die GoFlex Home-Installations-CD ein.

Hinweis: Wenn Sie GoFlex Home auf einem Computer oder Gerät ohne CD-ROM-Laufwerk einrichten, können sie die Installations-Software unter www.seagate.com/goflexhomesupport herunterladen.

2. Doppelklicken Sie auf das Symbol „GoFlex Home Installation“, das auf dem Schreibtisch erscheint. Das Begrüßungsfenster wird angezeigt.
3. Doppelklicken Sie auf **GoFlex Home Setup**, um die Installation zu starten. Das Startfenster für die Einrichtung wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf **Step 1 Set Up Your GoFlex Home** (1. Schritt: Einrichten des GoFlex Home).
5. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie dann auf **I Accept** (Zustimmen), um die Einrichtung fortzusetzen.
6. Geben Sie eine Bezeichnung für das GoFlex Home ein.
Die Bezeichnung muss mit einem Buchstaben beginnen und aus mindestens drei Zeichen bestehen. Sie können Buchstaben, Zahlen, Bindestriche, Punkte und Unterstriche verwenden. Leerzeichen dürfen nicht verwendet werden.
Da Sie über das Internet auf GoFlex Home zugreifen können, muss das Gerät eine eindeutige Bezeichnung haben. Falls die eingegebene Bezeichnung bereits verwendet wird, werden Sie aufgefordert, eine andere einzugeben.
Sollte der Produktschlüssel nicht automatisch übernommen worden sein, machen Sie diesen an der Unterseite der GoFlex Home-Basisstation ausfindig und geben Sie ihn in das Feld „Product Key“ ein.
7. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).
8. Geben Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort ein, um Ihr Benutzerkonto anzulegen. Das Kennwort muss aus mindestens sechs Zeichen bestehen und eine Ziffer enthalten. Dabei wird die Groß-/Kleinschreibung berücksichtigt.
9. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).
Das GoFlex Home wird konfiguriert. (Möglicherweise wird dabei die Software automatisch aktualisiert.)
10. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).
11. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die Systemmeldungen gesendet werden sollen. Sie erhalten eine Systemmeldung, wenn ein Problem mit der Festplatte aufgetreten ist, wenn die Festplatte voll ist oder wenn Ihr Seagate Share Pro-Abonnement bald abläuft.

12. Klicken Sie auf **Next (Weiter).**

Das GoFlex Home-Gerät ist eingerichtet.

13. Klicken Sie auf **Finish (Fertig stellen).**

Das Startfenster für die Einrichtung wird wieder angezeigt. Im nächsten Schritt installieren Sie die Anwendungen, mit denen Sie von Ihrem Computer auf das GoFlex Home zugreifen können.

Schritt 4: Installieren der GoFlex Home-Anwendungen

In diesem Schritt installieren Sie die folgenden Anwendungen:

- ComputersBackup
- GoFlex Home Agent
- SmartFolderShortcut
- SmartWebShortcut

So installieren Sie die Anwendungen:

1. Klicken Sie im Startfenster für die Einrichtung auf **Step 2 Install Desktop Applications (Optional) (2. Schritt: Installieren der Anwendungen (optional)).**

Das Begrüßungsfenster wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf **Continue (Weiter).****3. Klicken Sie auf **Install** (Installieren).**

Klicken Sie gegebenenfalls auf **Change Install Location...** (Installationsort ändern), ändern Sie die Einstellungen und klicken Sie auf **Install** (Installieren).

4. Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Close (Schließen).**

Das Startfenster für die Einrichtung wird wieder angezeigt. Im nächsten Schritt konfigurieren Sie Time Machine für die Verwendung des GoFlex Home zur Sicherung.

5. Schritt: Konfigurieren von Time Machine für GoFlex Home

TIPP: Falls Sie Time Machine nicht verwenden möchten, können Sie die Mac-Version von Memeo Instant Backup nutzen, die in einem eigenen Ordner auf der Installations-CD des GoFlex Home zu finden ist.

Wenn Sie GoFlex Home auf einem Computer oder Gerät ohne CD-ROM-Laufwerk einrichten, können Sie die Installations-Software unter www.seagate.com/goflexhomesupport herunterladen.

So konfigurieren Sie Time Machine für die Sicherung wichtiger Dateien auf dem GoFlex Home:

1. Klicken Sie im Startfenster für die Einrichtung auf **Step 3 Windows/Time Machine Backup Configuration (Optional) (3. Schritt: Konfiguration von Windows/Time Machine für die Sicherung (optional)).**

Das Begrüßungsfenster wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).
3. Geben Sie die Bezeichnung des GoFlex Home (siehe Seite 17), Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein und klicken Sie dann auf **Next** (Weiter).
4. Geben Sie ein Kennwort für die Verbindung zwischen Time Machine und dem GoFlex Home an. Das Kennwort muss aus mindestens sechs Zeichen bestehen und eine Ziffer enthalten. Dabei wird die Groß-/Kleinschreibung berücksichtigt.
5. Klicken Sie auf **Next** (Weiter). Wenn Sie dazu aufgefordert werden, klicken Sie wieder auf **Next** (Weiter), um die Konfiguration von Time Machine zu starten.
6. Falls Sie Time Machine bereits für die Sicherung an einem anderen Speicherort eingerichtet haben, werden Sie aufgefordert, die aktuelle Konfiguration durch die für GoFlex Home zu ersetzen. Klicken Sie auf **Yes** (Ja), um fortzufahren. (Wenn Sie Ihre aktuelle Sicherungskonfiguration beibehalten möchten, klicken Sie auf **No** (Nein) und gehen Sie zum 8. Schritt.)
Der Assistent für Time Machine wird geöffnet.
7. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um Time Machine für die Verwendung des GoFlex Home zur Sicherung zu konfigurieren.
8. Nach der Konfiguration klicken Sie im Startfenster für die Einrichtung auf **Exit** (Beenden) und nehmen Sie die GoFlex Home-Installations-CD aus dem Computer. Damit ist die Einrichtung auf diesem Computer abgeschlossen.

6. Schritt: Einrichten weiterer Macintosh-Computer

Nachdem Sie das GoFlex Home eingerichtet und ein Benutzerkonto für sich angelegt haben, können Sie weitere Computer im Haushalt für den Zugriff auf das GoFlex Home-Netzwerk Speichersystem einrichten.

Hinweis: Das GoFlex Home kann mit Windows- und Macintosh-Computern genutzt werden. Informationen zur Einrichtung weiterer Windows-Computer finden Sie unter „Schritt 6: Hinzufügen von PCs zu GoFlex Home“ auf Seite 14.

So richten Sie einen weiteren Mac-Computer ein:

1. Schalten Sie den Computer ein und legen Sie die GoFlex Home-Installations-CD ein.

Hinweis: Wenn Sie GoFlex Home auf einem Computer oder Gerät ohne CD-ROM-Laufwerk einrichten, können Sie die Installations-Software unter www.seagate.com/goflexhomesupport herunterladen.

Das Begrüßungsfenster wird angezeigt.

2. Doppelklicken Sie auf das Symbol **GoFlex Home Installation**, das auf dem Schreibtisch erscheint.
3. Doppelklicken Sie auf **GoFlex Home Setup**, um die Installation zu starten.
Das Startfenster für die Einrichtung wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf **Step 2 Install Desktop Applications (Optional)** (2. Schritt: Installieren der Desktopanwendungen (optional)) und folgen Sie den Anweisungen unter „Schritt 4: Installieren der GoFlex Home-Anwendungen“ auf Seite 18.

5. Wenn die Installation abgeschlossen ist und das Startfenster für die Einrichtung wieder angezeigt wird, klicken Sie auf **Step 3 Windows/Time Machine Backup Configuration (Optional)** (3. Schritt: Konfiguration von Windows/Time Machine für die Sicherung (optional)), und folgen Sie den Anweisungen unter „5. Schritt: Konfigurieren von Time Machine für GoFlex Home“ auf Seite 18.
 6. Wiederholen Sie die Schritte in diesem Abschnitt, bis Sie alle gewünschten Macintosh-Computer im Haus für das GoFlex Home-Netzwerkspeichersystem eingerichtet haben.
- Ihr GoFlex Home-Netzwerkspeichersystem ist nun vollständig eingerichtet und betriebsbereit.

Weitere Schritte

Nachdem GoFlex Home nun eingerichtet ist, können Sie mit den nächsten Schritten fortfahren:

- Dateien von Ihrem Computer in Ihre GoFlex Home-Ordner kopieren (siehe Seite 27)
- Erfahren, wie Sie von zu Hause und unterwegs auf Ihre Dateien zugreifen und von diesen profitieren können (siehe Seite 29 und Seite 30)
- Ausgewählte Dateien für Freunde und Verwandte freigeben (siehe Seite 31)
- Einen zentralen Drucker einrichten (siehe Seite 34)

Geben Sie den einzelnen Mitgliedern Ihres Haushalts die folgenden Kapitel des *Benutzerhandbuchs* zu lesen:

- „Erste Schritte mit dem GoFlex Home“ auf Seite 21
- „Wiedergeben und Verwalten von Dateien in Seagate Share“ auf Seite 37
- „Verwalten von GoFlex Home“ auf Seite 49

Vergessen Sie nicht, dass Sie durch ein Upgrade auf Seagate Share Pro oder den Erwerb der Premium Backup-Software mehr Benutzerkonten und Computer hinzufügen, von Smartphones auf GoFlex Home zugreifen, andere nützliche GoFlex Home-Funktionen nutzen oder zusätzliche Computer sichern können. Weitere Informationen finden Sie unter „Seagate Share Pro“ und „Premium Backup“ auf Seite 8.

4. Erste Schritte mit dem GoFlex Home

Nach der Einrichtung des GoFlex Home können alle Benutzer in Ihrem Haushalt Multimedia- und andere Dateien auf dem GoFlex Home speichern, für andere verfügbar machen und sichern sowie von jedem Ort über das Internet darauf zugreifen.

In diesem Kapitel werden die beiden Anwendungen Seagate Dashboard und Seagate Share vorgestellt, mit denen Sie das GoFlex Home verwalten und auf die Inhalte zugreifen können. Sie erfahren, wie Sie Dateien von Ihrem Computer in die GoFlex Home-Ordner kopieren und zu Hause oder unterwegs auf sie zugreifen können. Außerdem erhalten Sie Hinweise zur Nutzung anderer beliebiger Funktionen des GoFlex Home.

Aufrufen von Seagate Dashboard

Seagate Dashboard bietet Ihnen Zugriff auf alle Funktionen des GoFlex Home. Die Software wird bei der Einrichtung auf Windows-Computern installiert.

Hinweis: Seagate Dashboard kann nur auf Windows-Computern genutzt werden. Mac-Benutzer müssen die im Lieferumfang enthaltene browserbasierte Anwendung Seagate Share verwenden, um Dateien auf dem GoFlex Home zu speichern, freizugeben und abzurufen. (Weitere Informationen finden Sie unter „Aufrufen von Seagate Share“ auf Seite 23.) Windows-Benutzer können beide Anwendungen verwenden.

Es gibt drei Möglichkeiten, Seagate Dashboard aufzurufen:

- Doppelklicken Sie auf das Seagate Dashboard-Symbol auf dem Desktop.
- Doppelklicken Sie auf das Seagate Dashboard-Symbol in der Taskleiste.
- Wählen Sie im Menü **Start** in der Liste der Programme **Seagate Dashboard > Seagate Dashboard** aus.

Seagate Dashboard wird geöffnet.

Übersicht über Seagate Dashboard

Seagate Dashboard ist in vier Bereiche unterteilt:

- **Drives:** Im Bereich „Drives“ (Laufwerke) werden die Festplatten angezeigt, die an den Computer angeschlossen sind und im Netzwerk gefunden wurden. Außerdem informiert Sie eine Kapazitätsanzeige über den belegten und freien Speicherplatz der Festplatte. Über die Dropdownliste können Sie andere angeschlossene Festplatten anzeigen.
- **How to...:** Der Bereich „How to...“ („So können Sie...“) bietet Zugriff auf Funktionen, die bei der Einrichtung häufig verwendet werden. Nach der Einrichtung können Sie den Bereich ausblenden, indem Sie auf das Minuszeichen (-) klicken.
- **My Applications:** Der Bereich „My Applications“ (Meine Anwendungen) bietet Zugriff auf die GoFlex Home-Anwendungen, die auf Ihrem Computer installiert sind.

- **Application Store:** Der Bereich „Application Store“ (Anwendungsshop) zeigt andere Anwendungen, die für Ihren Computer verfügbar sind, und enthält Links zu Probeversionen.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Display Seagate Dashboard when drive is attached** (Seagate Dashboard aufrufen, wenn Festplatte angeschlossen ist), wenn Sie möchten, dass Seagate Dashboard beim Starten des Computers automatisch geöffnet wird.

Klicken Sie auf ? (das Symbol für die Online-Hilfe) in der rechten oberen Ecke, um die Online-Hilfe von Seagate Dashboard anzuzeigen.

Klicken Sie in der rechten oberen Ecke auf **Change** (Wechseln), um sich als ein anderer Benutzer bei Seagate Dashboard anzumelden (siehe Seite 22).

Funktionen von Seagate Dashboard

Über Seagate Dashboard können Sie folgende Funktionen ausführen:

- Kopieren von Inhalten von Ihrem Computer auf das GoFlex Home (siehe Seite 27)
- Freigeben von Dateien im GoFlex Home-Ordner „Public“ und Zugriff auf Dateien im GoFlex Home-Ordner „Personal“ (siehe Seite 29)
- Sichern der Dateien auf Ihrem Computer auf das GoFlex Home mit Memeo Instant Backup (siehe Seite 28)
- Verfügbarmachen von Dateien für Freunde und Verwandte mit Seagate Share (siehe Seite 37)
- Ändern des GoFlex Home-Kennworts (siehe Seite 49)
- Hinzufügen neuer Benutzer zum GoFlex Home-Netzwerkspeichersystem und Bearbeiten vorhandener Benutzerkonten, falls Sie die entsprechende Berechtigung haben (siehe Seite 51)
- Verwalten des GoFlex Home-Netzwerkspeichersystems, falls Sie die entsprechende Berechtigung haben (siehe Seite 49)
- Testen, Kaufen und Installieren neuer Anwendungen wie Memeo Premium Backup (siehe Seite 50) oder Seagate Share Pro (siehe Seite 8)
- Anmelden beim GoFlex Home unter einem anderen Benutzernamen (siehe nächster Abschnitt)

Anmelden bei Seagate Dashboard

Sie melden sich während der Einrichtung zum ersten Mal bei Seagate Dashboard an (siehe Seite 9) und bleiben angemeldet, auch wenn Sie Ihren Computer ausschalten. So müssen Sie sich nicht jedes Mal erneut anmelden, wenn Sie Seagate Dashboard aufrufen.

Sie können sich aber von jedem Computer, der an das GoFlex Home angeschlossen ist, bei Seagate Dashboard anmelden, auch wenn bereits jemand anders unter seinem eigenen Benutzernamen angemeldet ist. Wenn Sie sich unter Ihrem eigenen Benutzernamen anmelden, haben Sie Zugriff auf Ihre eigenen GoFlex Home-Ordner.

Hinweis: Wenn Sie den Benutzer wechseln, werden alle Sicherungspläne unterbrochen, die auf dem Computer eingerichtet sind (siehe Seite 28). Wenn Sie sich auf dem Computer eines anderen Benutzers bei Seagate Dashboard angemeldet haben, sollte dieser sich so bald als möglich wieder selbst anmelden, damit sein Sicherungsplan weiter ausgeführt werden kann.

So melden Sie sich bei Seagate Dashboard an, wenn bereits ein anderer Benutzer angemeldet ist:

1. Rufen Sie Seagate Dashboard auf (siehe Seite 21).
2. Klicken Sie neben dem Benutzernamen oben rechts in Seagate Dashboard auf **Change** (Wechseln).

Das Dialogfeld „Change User“ (Benutzer wechseln) wird angezeigt.

3. Wählen Sie Ihren Benutzernamen aus, geben Sie Ihr Kennwort ein und klicken Sie auf **Log In** (Anmelden).

Damit haben Sie sich bei Seagate Dashboard angemeldet.

Aktualisieren von Seagate Dashboard

So suchen Sie nach aktualisierten Versionen von Seagate Dashboard:

1. Rufen Sie Seagate Dashboard auf (siehe Seite 21).
2. Klicken Sie auf ? (das Symbol für die Online-Hilfe) in der rechten oberen Ecke und wählen Sie **Check for Updates** (Nach Updates suchen).

Wenn eine neuere Version von Seagate Dashboard verfügbar ist, folgen Sie den Bildschirmanweisungen zur Installation.

Aufrufen von Seagate Share

Seagate Share ist eine browserbasierte Anwendung, mit der Sie auch von unterwegs das GoFlex Home zugreifen können. Sie brauchen nur einen Computer mit Internetverbindung, um an jedem Ort der Welt über Seagate Share Filme, Musik und Fotos wiederzugeben oder mit den Dateien auf dem GoFlex Home zu arbeiten. Außerdem können Sie Ihre Dateien für Freunde und Verwandte freigeben. (Mit Seagate Share Pro können Sie sogar von einem Smartphone auf das GoFlex Home zugreifen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 8.)

Seagate Share wird nicht auf dem Computer installiert. Die Anwendung läuft in Ihrem Webbrowser und bietet viele der Funktionen, die in Seagate Dashboard verfügbar sind. Mit Seagate Share können Sie Dateien von Ihrem Computer auf das GoFlex Home kopieren und anschließend damit arbeiten, als wären sie auf Ihrem Computer. Außerdem können Sie Benutzerkonten hinzufügen und bearbeiten, die GoFlex-Festplatte und externe Festplatten, die an das GoFlex Home angeschlossen sind, verwalten sowie andere GoFlex Home-Einstellungen ändern.

Mac-Benutzer müssen zum Zugriff auf das GoFlex Home und zur Verwaltung Seagate Share verwenden. Windows-Benutzer können im Heimnetzwerk Seagate Dashboard verwenden, der Zugriff auf das GoFlex Home über das Internet ist jedoch nur mit Seagate Share möglich.

So rufen Sie Seagate Share auf:

1. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und gehen Sie zu www.seagateshare.com.

ODER

(Windows) Rufen Sie Seagate Dashboard auf (siehe Seite 21) und klicken Sie auf **Seagate Share**.

ODER

(Mac) Rufen Sie den Finder auf, gehen Sie zu **Programme > GoFlex Home Desktop Applications** und starten Sie **SmartWebShortcut**.

Seagate Share wird gestartet.

2. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie den Namen Ihres GoFlex Home ein. (Der Name wurde bei der Einrichtung vergeben. Fragen Sie im Zweifelsfall die Person, die Ihr GoFlex Home eingerichtet hat.) Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.
3. (Optional) Wählen Sie **Remember Me** (Informationen speichern), damit Sie Ihr Kennwort beim nächsten Anmelden nicht erneut eingeben müssen.
4. Klicken Sie auf **Sign In** (Anmelden).

TIPP: Wenn Sie Seagate Share über Seagate Dashboard oder SmartWebShortcut aufrufen, brauchen Sie sich nicht anzumelden.

Die Startseite von Seagate Share wird geöffnet. (Dies kann einige Sekunden dauern.)

5. Klicken Sie auf **Seagate Share**.

Die Seagate Share-Seite wird geöffnet.

6. Klicken Sie gegebenenfalls auf **OK**, um den Kasten mit den Tipps zu schließen.

Übersicht über Seagate Share.

Die Seagate Share-Seite ist in fünf Bereiche unterteilt:

- Bereich **Content** (Inhalt): Im Bereich „Content“ (Inhalt) sind Ihre drei GoFlex Home-Ordner aufgeführt. Externe USB-Festplatten, die an das GoFlex Home angeschlossen sind, werden als Ordner „External Storage“ (Externer Speicher) angezeigt. Mit den Schaltflächen + (Plus), - (Minus) und ↑ (Pfeil) können Sie Ordner hinzufügen oder löschen und Dateien auf das GoFlex Home übertragen.

Klicken Sie auf einen der Ordner im Bereich „Content“, um seinen Inhalt rechts im Bereich „Main“ anzuzeigen.

- Bereich **Shares**: Im Bereich „Shares“ (Freigaben) sind Ihre *Freigaben* aufgeführt – Foto-, Musik-, Film- oder Dokumentensammlungen, die Sie aus den Dateien in Ihren GoFlex Home-Ordern erstellt haben. Sie können Freigaben für sich selbst erstellen oder sie für Freunde und Verwandte (oder jedermann im Internet) verfügbar machen. Mit den Schaltflächen + (Plus) und - (Minus) können Sie Freigaben hinzufügen oder löschen.

Klicken Sie auf eine der Freigaben, um ihren Inhalt rechts im Bereich „Main“ anzuzeigen.

- Bereich **Main**: Im Bereich „Main“ (Haupt) werden die Inhalte von Ordnern und Freigaben angezeigt, die in einem der Bereiche links ausgewählt sind.

- Symbolleiste **Search/View**: Mithilfe der Dropdownmenüs in der Symbolleiste „Search/View“ (Suche/Ansicht) können Sie Dateien und Ordner sortieren, filtern und durchsuchen und so leicht finden, wonach Sie suchen.
Über die Symbolleiste „Search/View“ können Sie außerdem festlegen, wie Dateien und Ordner angezeigt werden sollen (etwa als Liste oder Miniaturansichten). Wählen Sie **Shuffle**, um Dateien in zufälliger Reihenfolge anzuzeigen, oder **Cover**, um Dateien in einer Windows-ähnlichen Filmstreifenansicht anzuzeigen. (*Seagate Share Pro* – Wählen Sie **Cooliris**, um Fotos im 3D-Tool zur Bildwiedergabe der Anwendung Cooliris zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 40.)
- **Navigationsleiste**: Die Navigationsleiste enthält das Hilfemenü, das Menü „Go To“ (Gehe zu) sowie die Abmeldefunktion. Über das Menü „Go To“ können Sie zwischen den Seiten von Seagate Share wechseln:
 - Seite „Home“ (die erste Seite, die nach dem Aufruf von Seagate Share angezeigt wird)
 - Seite „Shares“ (auf der Ihre Freigaben aufgeführt sind)
 - Seite „Seagate Share“
 - Seite „Preferences“ (auf der alle Einstellungen für das GoFlex Home aufgeführt sind, siehe Seite 56)

Ausführen von Aktionen in Seagate Share

In Seagate Share gibt es verschiedene Möglichkeiten, eine gegebene Aktion auszuführen. Wenn Sie Seagate Share eine Weile genutzt haben, finden Sie die Verfahren, die Ihnen am komfortabelsten erscheinen.

Sie können beispielsweise Dateien auf die folgenden Arten in eine Freigabe übertragen:

- indem Sie die Dateien und Ordner in die Freigabe ziehen
- mit den Menüoptionen **Copy** (Kopieren) und **Paste** (Einfügen)
- mit der Menüoption **Add to Share** (Zu Freigabe hinzufügen) (Weitere Informationen zu Menüs finden Sie unter „Menüs in Seagate Share“ auf Seite 25.)

Menüs in Seagate Share

Die meisten Aktionen in Seagate Share (Starten einer Diashow, Hinzufügen eines Ordners zu einer Freigabe, Herunterladen einer Datei usw.) können über die Menüs ausgeführt werden, die eingeblendet werden, wenn Sie den Mauszeiger auf Dateien oder Ordner bewegen und auf den eingeblendeten Pfeil klicken.

Funktionen von Seagate Share

Seagate Share bietet folgende Funktionen:

- Kopieren von Inhalten von Ihrem Computer auf das GoFlex Home (siehe Seite 27)
- Abrufen von Dateien im GoFlex Home-Ordner „Public“ und im GoFlex Home-Ordner „Personal“ (siehe Seite 29)
- Erstellen von *Freigaben*, über die Sie Fotos, Musik, Filme und Dokumente aus verschiedenen Ordnern für Freunde und Verwandte verfügbar machen können (siehe Seite 37)
- Auswählen von Ordnern und Dateien für die Freigabe in digitalen Mediengeräten, z. B. FreeAgent GoFlex TV (siehe Seite 36).

- Ändern Ihres GoFlex Home-Kennworts (siehe Seite 49) und anderer GoFlex Home-Einstellungen (siehe Seite 49)
- Hinzufügen und Verwalten von GoFlex Home-Benutzerkonten, falls Sie die entsprechende Berechtigung haben (siehe Seite 51)
- Verwalten Ihres GoFlex Home und angeschlossener Geräte (siehe Seite 53) und Ändern der Einstellungen Ihres GoFlex Home-Geräts (siehe Seite 56)

Funktionen von Seagate Share Pro

Seagate Share Pro (per Jahresabo erhältlich) bietet folgende Funktionen:

- Übertragen von Fotos zu Facebook (siehe Seite 32) und Flickr (siehe Seite 33)
- Verfügbarmachen von Fotos für jedermann im Internet und über RSS-Feeds (siehe Seite 34)
- Anzeigen von Fotos auf einer 3D-Wand mit Cooliris (siehe Seite 40)

Weitere Informationen über Seagate Share und Seagate Share Pro finden Sie unter „Wiedergeben und Verwalten von Dateien in Seagate Share“ auf Seite 37

GoFlex Home-Ordner

Alle Benutzer in Ihrem Haushalt haben Zugriff auf drei Ordner auf dem GoFlex Home:

- **GoFlex Home Public:** Hier können Sie Dateien für andere Benutzer im Heimnetzwerk verfügbar machen. In diesem Ordner können Sie eine Bibliothek von Musik, Videos, Fotos und anderen Dateien anlegen, auf die alle Benutzer in Ihrem Heimnetzwerk von ihrem eigenen Computer aus zugreifen können.
- **GoFlex Home Personal:** In diesem Ordner, den nur *Sie* sehen und nutzen können, können Sie Ihre persönlichen und privaten Dateien speichern. Sie können von jedem Computer oder Smartphone über das Internet auf die Dateien in diesem Ordner zugreifen, wenn Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort beim GoFlex Home anmelden.
- **GoFlex Home Backup:** In diesem Ordner, den nur *Sie* sehen und nutzen können, werden alle Ihre Sicherungsdateien gespeichert. Weitere Informationen finden Sie unter „Sichern von Dateien auf das GoFlex Home“ auf Seite 28.

Wenn Sie den Arbeitsplatz (Windows) öffnen oder im Finder „SmartFolderShortcut“ starten (Mac), werden die GoFlex Home-Ordner als drei separate Laufwerke angezeigt. Das GoFlex Home enthält einen Ordner „Personal“ für jedes GoFlex Home-Benutzerkonto, Sie sehen aber nur den Ordner, der zu Ihrem Benutzernamen und Kennwort gehört.

Datenschutz

Wenn die Festplatte an das GoFlex Home angeschlossen ist, können nur Sie selbst auf Ihre Ordner „Personal“ und „Backup“ zugreifen. Die Festplatte selbst hat jedoch keine Zugriffsbeschränkungen. Beachten Sie, dass die Festplatte entfernt und mit einer GoFlex Desk-Station an jeden Computer angeschlossen werden kann, wenn Sie finanzielle oder andere private Daten auf dem GoFlex Home speichern möchten.

Kopieren von Dateien auf das GoFlex Home

Als ersten Schritt sollten Sie Dateien von Ihrem Computer auf das GoFlex Home kopieren (oder *hochladen*). Sie können festlegen, welche Dateien übertragen werden und ob diese für andere Benutzer in Ihrem Heimnetzwerk verfügbar gemacht oder privat bleiben sollen.

Wenn Sie Dateien auf das GoFlex Home kopieren, werden diese dabei nicht von Ihrem Computer gelöscht.

Wie Sie auf die Dateien auf dem GoFlex Home zugreifen können, erfahren Sie unter „Nutzen Ihrer Dateien im Heimnetzwerk“ auf Seite 29 und „Nutzung Ihrer Dateien über das Internet“ auf Seite 30.

Kopieren von Dateien mit Seagate Dashboard

TIPP: Mac-Benutzer müssen zum Kopieren von Dateien auf das GoFlex Home Seagate Share verwenden (siehe Seite 27).

So kopieren Sie Dateien von Ihrem Computer auf das GoFlex Home:

1. Rufen Sie Seagate Dashboard auf (siehe Seite 21).
2. Klicken Sie im Bereich „How to...“ („So können Sie...“) auf **Load Content** (Inhalte laden).

Das Fenster „Load Content“ (Inhalte laden) wird geöffnet.

3. Klicken Sie auf **Open Windows Explorer** (Windows Explorer öffnen).

Zwei Explorer-Fenster werden geöffnet.

4. Wählen Sie im ersten Fenster unter „Eigene Dateien“ die Ordner und Dateien aus, die Sie kopieren möchten. Ziehen Sie die Ordner und Dateien per Drag-and-Drop in den Ordner „GoFlex Home Public“ oder „GoFlex Home Personal“ im anderen Fenster. (Sie können auch Dateien aus anderen Ordnern auf Ihrem Computer als „Eigene Dateien“ kopieren.)

Die Ordner und Dateien werden auf das GoFlex Home kopiert. Je nachdem, wie groß die Dateien sind, kann dies einige Sekunden oder mehrere Minuten dauern.

Kopieren von Dateien mit Seagate Share

So kopieren Sie Dateien von Ihrem Computer auf das GoFlex Home:

1. Rufen Sie Seagate Share auf und melden Sie sich an (siehe Seite 23).
2. Klicken Sie auf **Seagate Share**.

Das Seagate Share-Fenster wird angezeigt.

3. Wählen Sie im Bereich „Content“ (Inhalt) den Ordner aus, in den Sie die Dateien kopieren möchten, und klicken Sie auf den nach oben weisenden Pfeil (↑).

Das Fenster „Upload“ (Hochladen) wird angezeigt.

4. *(Wenige Dateien)* Klicken Sie auf **Manual Upload** (Manuelles Hochladen), klicken Sie auf **Add File** (Datei hinzufügen) und wählen Sie die Datei, die Sie kopieren möchten. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle zu kopierenden Dateien ausgewählt sind.

oder

(Viele Dateien oder Ordner) Klicken Sie auf **Drag and Drop** (Drag-and-Drop). Öffnen Sie den Finder bzw. Windows Explorer und ziehen Sie die Ordner und Dateien, die Sie kopieren möchten, in das Seagate Share-Fenster „Drag and Drop“.

TIPP: Die Funktion „Drag and Drop“ erfordert Java Virtual Run Time Machine.

5. Klicken Sie auf **Upload** (Hochladen).

Die Ordner und Dateien werden auf das GoFlex Home kopiert. Je nachdem, wie groß die Dateien sind, kann dies einige Sekunden oder mehrere Minuten dauern.

Sichern von Dateien auf das GoFlex Home

Hinweis: Die in diesem Abschnitt beschriebenen Funktionen können nur auf Windows-Computern genutzt werden.

Mac-Benutzer können Time Machine verwenden, um Dateien auf das GoFlex Home zu sichern. Siehe „5. Schritt: Konfigurieren von Time Machine für GoFlex Home“ auf Seite 18. Weitere Informationen finden Sie in der Time Machine-Dokumentation auf Ihrem Computer. Falls Sie Time Machine nicht verwenden möchten, können Sie die Mac-Version von Memeo Instant Backup nutzen, die in einem eigenen Ordner auf der Installations-CD des GoFlex Home zu finden ist.

Memeo Instant Backup

Mit der Software Memeo Instant Backup im Lieferumfang des GoFlex Home können Sie sicherstellen, dass Ihre Daten geschützt sind, selbst wenn Ihr Computer beschädigt wird, verloren geht oder gestohlen wird. Nachdem Sie die Sicherung gestartet haben, sichert Memeo Instant Backup automatisch und fortlaufend alle wichtigen Dateien auf Ihrem Computer, ohne dass Sie etwas tun müssten.

Im Lieferumfang des GoFlex Home ist der Zugang zu Memeo Instant Backup für bis zu drei Computer enthalten.

Starten der automatischen Sicherung

So starten Sie die automatische Sicherung Ihres Computers:

1. Rufen Sie Seagate Dashboard auf (siehe Seite 21).

Hinweis: Installieren Sie die aktuelle Version von Memeo Backup, wenn Sie zur Aktualisierung der Software aufgefordert werden. Dies stellt sicher, dass das GoFlex Home über die aktuellen Funktionen verfügt.

2. Klicken Sie auf **Instant Backup**.

Memo Instant Backup wird geöffnet.

Memo Instant Backup überprüft automatisch das Laufwerk C: des Computers und zeigt an, welche Dateien und Ordner gesichert werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Advanced Options** (Erweiterte Optionen), wenn Sie ändern möchten, welche Inhalte gesichert werden.

3. Achten Sie darauf, dass im Dropdownmenü Ihr GoFlex Home Backup-Ordner ausgewählt ist.

4. Klicken Sie auf **Start Backup** (Sicherung starten).

Memo Instant Backup sichert Ihre Dateien. Dies kann je nach der Zahl der Dateien eine Weile dauern. Falls nötig können Sie die Sicherung anhalten und dann wieder fortsetzen.

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe von Memo Instant Backup. Weitere Informationen über Memo Instant Backup erhalten Sie, indem Sie in Seagate Dashboard auf ? klicken, um die Online-Hilfe aufzurufen.

Fortlaufende Sicherung

Ab jetzt werden alle neuen Dateien auf dem Computer und alle vorhandenen Dateien, die Sie bearbeiten und speichern, automatisch von Memo Instant Backup gesichert. Sie brauchen nichts weiter zu tun, um Ihre Dateien zu schützen.

TIPP: Memo Premium Backup bietet zusätzliche Funktionen, Optionen und mehr Flexibilität für erfahrene Benutzer. Klicken Sie im Application Store von Seagate Dashboard unter „Premium Backup“ auf **Learn More** (Mehr Infos).

Nutzen Ihrer Dateien im Heimnetzwerk

Auf Ihre drei Ordner des GoFlex Home können Sie über Ihr Heimnetzwerk oder von jedem Ort aus über das Internet zugreifen. Sie können Filme und Fotos anschauen, Musik hören und andere Dateien in den GoFlex Home-Ordern „Personal“ und „Public“ öffnen, als wären sie direkt auf Ihrem Computer gespeichert. Außerdem können Sie Dateien auf dem GoFlex Home bearbeiten, speichern und löschen.

Im Heimnetzwerk können Sie für den Zugriff auf Ihre Ordner Seagate Dashboard oder Seagate Share verwenden. Mac-Benutzer können auch SmartFolderShortcut im Finder verwenden. Außerhalb Ihres Heimnetzwerks müssen Sie für den Zugriff auf Ihre Dateien Seagate Share verwenden.

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie im Heimnetzwerk auf Ihre Dateien zugreifen können. Informationen über den Zugriff außerhalb Ihres Heimnetzwerks finden Sie unter Seite 30.

Zugriff auf Dateien über Seagate Dashboard

Hinweis: **Mac-Benutzer** können Seagate Share oder SmartFolderShortcut verwenden, um auf ihre Dateien zuzugreifen. Weitere Informationen finden Sie in den nächsten Abschnitten.

In Seagate Dashboard können Sie Ihre drei Ordner und deren Inhalte in einer vertrauten Ordneransicht anzeigen, wie Sie in „Eigene Dateien“ erscheinen würden.

So greifen Sie auf Ihre Ordner auf dem GoFlex Home zu:

1. Rufen Sie Seagate Dashboard auf (siehe Seite 21).
2. Klicken Sie im Bereich „My Applications“ auf **Folder View** (Ordneransicht).

Ihre drei GoFlex Home-Ordner werden in einem Webbrowser angezeigt, in einer ähnlichen Ordneransicht wie unter „Eigene Dateien“.

TIPP: Sie können auch auf Ihre drei GoFlex Home-Ordner zugreifen, indem Sie im Arbeitsplatz die **Netzwerkumgebung** einblenden und auf **GoFlex Home** klicken.

3. Sie können Filme, Musik und Fotos wiedergeben und andere Dateien in den GoFlex Home-Ordnern öffnen, als wären sie direkt auf Ihrem Computer gespeichert.

Zugriff auf Dateien über Seagate Share

1. Rufen Sie Seagate Share auf und melden Sie sich an (siehe Seite 23).
2. Klicken Sie auf **Seagate Share**.

Das Seagate Share-Fenster wird angezeigt.

3. Klicken Sie im Bereich „Content“ auf den Ordner mit den gewünschten Dateien.

Die Dateien in diesem Ordner werden rechts im Bereich „Main“ angezeigt.

4. Sie können Filme, Musik und Fotos wiedergeben und andere Dateien in den GoFlex Home-Ordnern öffnen, als wären sie direkt auf Ihrem Computer gespeichert. Weitere Informationen finden Sie unter „Wiedergeben und Verwalten von Dateien in Seagate Share“ auf Seite 37.

Zugriff auf Dateien über SmartFolderShortcut

Hinweis: Die Schritte in diesem Abschnitt können nur auf einem Mac ausgeführt werden. Windows-Benutzer müssen Seagate Dashboard oder Seagate Share verwenden, um auf ihre Dateien zuzugreifen.

Auf Computern mit Mac-Betriebssystem:

1. Um Ihre GoFlex Home-Ordner in einer vertrauten Ordneransicht anzuzeigen, öffnen Sie den **Finder** und klicken Sie auf **Programme > GoFlex Home Desktop Applications > SmartFolderShortcut**.
2. Sie können Filme, Musik und Fotos wiedergeben und andere Dateien in den GoFlex Home-Ordnern öffnen, als wären sie direkt auf Ihrem Computer gespeichert.

Nutzung Ihrer Dateien über das Internet

Auf Ihre drei GoFlex Home-Ordner können Sie von überall auf der Welt über das Internet zugreifen. Für den Zugriff über das Internet müssen Sie Seagate Share verwenden, ob Sie dazu einen Computer, ein Smartphone oder ein anderes Gerät nutzen.

Sie können Filme und Fotos anschauen, Musik hören und andere Dateien in den GoFlex Home-Ordern „Personal“ und „Public“ öffnen, als wären sie direkt auf Ihrem Computer gespeichert. Außerdem können Sie Dateien auf dem GoFlex Home bearbeiten, speichern und löschen.

Folgen Sie den Anweisungen unter „Zugriff auf Dateien über Seagate Share“ auf Seite 30, um über das Internet auf Ihre Dateien zuzugreifen.

Freigeben von Dateien für Freunde und Verwandte

Nachdem Sie Ihre Dateien auf das GoFlex Home kopiert haben, können Sie Sammlungen aus Musik, Filmen, Fotos und anderen Dokumenten anlegen und diese für Freunde und Verwandte verfügbar machen. (Abonnenten von Seagate Share Pro können zudem Fotos über Facebook, Flickr und RSS-Feeds verfügbar machen.)

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Dateien in *Freigaben* (ähnlich Wiedergabelisten) zusammenstellen und für andere über das Internet verfügbar machen können.

Erstellen von Freigaben

Eine *Freigabe* ist eine Sammlung aus Musik, Filmen, Fotos und Dokumenten, die Sie aus den Inhalten Ihrer GoFlex Home-Ordner zusammenstellen. Eine Freigabe enthält keine Kopien Ihrer Dateien, sondern nur *Verweise* auf Dateien und nimmt daher auf dem GoFlex Home nur sehr wenig Platz in Anspruch. (Wenn Sie eine Datei aus ihrem Ordner löschen oder umbenennen oder die Datei oder den Ordner verschieben, verschwindet die Datei aus allen Freigaben, in denen sie enthalten ist.)

So erstellen Sie eine Freigabe:

1. Rufen Sie Seagate Share auf und melden Sie sich an (siehe Seite 23).

2. Klicken Sie auf **Seagate Share**.

Das Seagate Share-Fenster wird angezeigt.

3. Klicken Sie im Bereich „Shares“ auf das Pluszeichen (+).

Das Fenster „Create Share“ (Freigabe erstellen) wird angezeigt.

4. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Freigabe ein und wählen Sie ein Design, um der Freigabe ein Hintergrundbild hinzuzufügen.

5. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen **Enable Sharing** (Freigeben aktivieren).

6. Aktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen, um anderen Zugriff auf Ihre Freigabe zu geben:

- Aktivieren Sie **Share with Other Family Accounts** (Für andere Familienkonten freigeben), um die Freigabe für alle Benutzer im Heimnetzwerk verfügbar zu machen, die Zugriff auf Ihr GoFlex Home haben.
- Aktivieren Sie **Share with Friends** (Für Freunde freigeben), um die Freigabe für bestimmte Personen außerhalb des Heimnetzwerks verfügbar zu machen. Klicken Sie anschließend auf **OK**.

Geben Sie mindestens eine E-Mail-Adresse ein, geben Sie gegebenenfalls eine zeitliche Begrenzung an und aktivieren Sie den Kennwortschutz und klicken Sie dann auf **Send Invitations** (Einladungen verschicken).

Hinweis: Wenn Sie zum ersten Mal Einladungen für eine Freigabe verschicken, fragt Seagate nach Ihrer E-Mail-Adresse, da diese in der von Seagate Share verschickten Einladung als Absender angegeben wird. Falls nötig können Sie die E-Mail-Adresse später ändern (siehe Seite 49). Wenn Sie den Kennwortschutz für die Freigabe aktivieren, müssen die Personen, die Sie eingeladen haben, ein Kennwort erstellen, bevor sie Zugriff auf die Freigabe erhalten. (Weitere Informationen finden Sie unter „Erstellen und Verwalten eines E-Mail-Adressbuchs für Freigaben“ auf Seite 47.)

- Aktivieren Sie **Share with Everyone** (Für alle freigeben), wenn Sie die Freigabe im Internet und über RSS-Feeds verfügbar machen möchten. Geben Sie gegebenenfalls eine zeitliche Begrenzung an.
 - Aktivieren Sie **Share with Media Devices** (Für Mediengeräte freigeben), um die Freigabe für Mediengeräte in Ihrem Heimnetzwerk verfügbar zu machen (siehe Seite 36).
7. In der Voreinstellung ist **Allow Downloads for this Share** (Herunterladen für diese Freigabe gestatten) aktiviert. Mit dieser Einstellung können andere die Originalversion aller Dateien in der Freigabe in voller Auflösung herunterladen. Dies ist besonders bei Freigaben mit Dokumenten sinnvoll, da die Freigabe selbst nur einen Verweis auf die jeweilige Datei enthält und keine Kopie.
8. Klicken Sie auf **Create** (Erstellen).
- Die Freigabe wird erstellt.
9. Um Inhalte zur Freigabe hinzuzufügen, wählen Sie im Bereich „Content“ den gewünschten Ordner aus und ziehen Sie den gesamten Ordner oder einzelne Dateien in die Freigabe.
10. Doppelklicken Sie im Bereich „Shares“ auf die neue Freigabe, um sie anzuzeigen.
- Die Freigabe wird mit dem von Ihnen gewählten Hintergrund und der von Ihnen angegebenen Beschreibung geöffnet. Im Freigabenfenster können Sie die Ansicht der Inhalte ändern, eine Diashow starten, Musik in der Freigabe wiedergeben und die Dateien in der Freigabe auf Ihren Computer übertragen.
11. Klicken Sie auf den Pfeil in der Symbolleiste, um zur Hauptseite von Seagate Share zurückzukehren.

Hinweis: Falls Sie in Schritt 6 festgelegt haben, dass bestimmte Personen Zugriff auf die Freigabe haben sollen, schickt GoFlex Home diesen Personen automatisch eine E-Mail mit Ihrer GoFlex Home-E-Mail-Adresse als Absender. Wie Sie Ihre GoFlex Home-E-Mail-Adresse angeben, erfahren Sie unter „Anpassen Ihrer GoFlex Home-Benutzereinstellungen“ auf Seite 49.

Übertragen von Fotos zu Facebook

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Abonnenten von Seagate Share Pro verfügbar.

Wenn Sie eine Freigabe mit Bildern und Fotos erstellen, können Sie mit dem GoFlex Home ein Fotoalbum auf Facebook erstellen.

So erstellen Sie ein Fotoalbum mit den Bildern in Ihrer GoFlex Home-Freigabe auf Facebook:

1. Zeigen Sie im Bereich „Shares“ mit der Maus auf die Freigabe, klicken Sie auf den Pfeil, der eingeblendet wird, und klicken Sie dann auf **View Details** (Details anzeigen).
Der Bereich „Details“ wird geöffnet.
2. Klicken Sie auf **Social Networking Sites** (Soziale Netzwerke) und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Share with Facebook** (Für Facebook freigeben).
Das Fenster „Service Authorization“ (Dienst-Autorisierung) wird angezeigt. (Dies kann einige Sekunden dauern.)
3. Klicken Sie auf **Facebook**.
Ein weiteres Fenster wird geöffnet, in dem Sie die Verbindung von Seagate Share mit Ihrem Facebook-Konto autorisieren müssen.
4. Geben Sie gegebenenfalls die Daten für Ihr Facebook-Konto ein und schließen Sie das Browserfenster.
5. Klicken Sie auf **Authorization Complete** (Autorisierung abgeschlossen).
6. Wählen Sie ein Facebook-Fotoalbum aus oder erstellen Sie ein neues Album und klicken Sie auf **Submit** (Übertragen).
Seagate Share überträgt Ihre Fotos vom GoFlex Home zu Facebook. (Musik-, Film- oder Dokumentdateien in der Freigabe werden nicht zu Facebook übertragen.)
7. Melden Sie sich bei Facebook an und gehen Sie zu dem Fotoalbum mit Ihren Bildern.
8. Wählen Sie die übertragenen Fotos aus und klicken Sie auf **Approve Selected Photos** (Ausgewählte Fotos bestätigen). Anschließend können Sie die Fotos normal bearbeiten, ordnen und verfügbar machen.

Wenn Sie weitere Fotos zu dieser Freigabe auf dem GoFlex Home hinzufügen, werden diese automatisch von Seagate Share zu Facebook übertragen. Sie müssen diese neuen Fotos bestätigen, bevor sie in Ihrem Facebook-Profil erscheinen. Wenn Sie Fotos aus der Freigabe löschen, werden diese nicht von Facebook gelöscht.

Übertragen von Fotos zu Flickr

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Abonnenten von Seagate Share Pro verfügbar.

Wenn Sie eine Freigabe mit Bildern und Fotos erstellen, können Sie mit dem GoFlex Home Fotos zu Ihrem Flickr Photostream hinzufügen.

So fügen Sie Bilder in Ihrer GoFlex Home-Freigabe zu Ihrem Flickr Photostream hinzu:

1. Zeigen Sie im Bereich „Shares“ mit der Maus auf die Freigabe, klicken Sie auf den Pfeil, der eingeblendet wird, und klicken Sie dann auf **View Details** (Details anzeigen).
Der Bereich „Details“ wird geöffnet.
2. Klicken Sie auf **Social Networking Sites** (Soziale Netzwerke) und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Share with Flickr** (Für Flickr freigeben).
Das Fenster „Service Authorization“ (Dienst-Autorisierung) wird angezeigt. (Dies kann einige Sekunden dauern.)

3. Klicken Sie auf **Flickr**.

Ein weiteres Fenster wird geöffnet, in dem Sie die Verbindung von Seagate Share mit Flickr autorisieren müssen.

4. Geben Sie gegebenenfalls die Daten für Ihr Flickr-Konto ein und klicken Sie auf **OK, I'll Authorize It** (Autorisieren).

5. Schließen Sie das Browserfenster und klicken Sie auf **Authorization Complete** (Autorisierung abgeschlossen).

6. Wählen Sie den Standard-Fotostream oder ein bestehendes Album, oder erstellen Sie ein neues Album mit Namen und optionaler Beschreibung und klicken Sie auf **Submit** (Übertragen).

Seagate Share überträgt Ihre Fotos vom GoFlex Home zu Flickr. (Musik-, Film- oder Dokumentdateien in der Freigabe werden nicht zu Flickr übertragen.)

Wenn Sie weitere Fotos zu dieser Freigabe auf dem GoFlex Home hinzufügen, werden diese automatisch von Seagate Share zu Flickr übertragen. Wenn Sie Fotos aus der Freigabe löschen, werden diese nicht von Flickr gelöscht.

Freigeben von Dateien für RSS-Feeds

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Abonnenten von Seagate Share Pro verfügbar.

RSS (Really Simple Syndication) ist ein Verfahren zur Verbreitung häufig aktualisierter Webinhalte (wie Nachrichtensites oder Blogs) an eine große Zahl von Personen. Man kann RSS-Feeds abonnieren, um über Neuigkeiten auf bestimmten Sites auf dem Laufenden zu bleiben.

Wenn Sie Freigaben mit dem GoFlex Home für alle verfügbar machen, können andere einen RSS-Feed abonnieren, um über den Inhalt der Freigaben auf dem Laufenden zu bleiben (siehe Schritt 6 auf Seite 31). Im RSS-Feed erscheinen nur Fotos und andere Bilder, nicht aber Musik-, Film- und Dokumentdateien.

Bei Freigaben, die für alle verfügbar sind, erscheint automatisch ein RSS-Symbol in der Symbolleiste. Wenn Besucher der Freigabe auf das **RSS**-Symbol klicken, wird die Freigabe in einem RSS-Reader geöffnet, in dem Name und Beschreibung der Freigabe sowie alle Bilder nach Name geordnet angezeigt werden. Der RSS-Reader erhält dann automatisch neue Bilder, die Sie zur Freigabe hinzufügen, und löscht Bilder, die Sie von der Freigabe entfernen.



Abbildung 7: RSS-Symbol

Einrichten eines zentralen Druckers

Wenn Sie einen Drucker an den USB-Anschluss des GoFlex Home anschließen, können alle Benutzer des GoFlex Home-Netzwerkspeichersystems darauf zugreifen und damit über das Netzwerk an einem zentralen Standort drucken.

Hinweis: In diesem Abschnitt wird kurz beschrieben, wie Sie einen USB-Drucker an das GoFlex Home anschließen. Weitere Informationen und ausführliche Anweisungen für Ihren Computer finden Sie in der Dokumentation Ihres Betriebssystems. (Suchen Sie nach Informationen über die Freigabe von Druckern oder die Verbindung mit Druckern im Netzwerk, Internet oder Intranet.)

So schließen Sie einen USB-Drucker an das GoFlex Home an:

1. Schließen Sie den USB-Drucker mit einem hochwertigen USB-Kabel (im Lieferumfang nicht enthalten) an den USB-Anschluss auf der Rückseite des GoFlex Home-Docks an. Siehe Abbildung 2 auf Seite 7.

TIPP: Sie können auch einen USB-Hub an das GoFlex Home-Dock anschließen und dann den USB-Drucker mit dem Hub verbinden.

2. Schalten Sie den Drucker ein.
3. Fügen Sie den USB-Drucker zur Liste der verfügbaren Drucker auf dem Computer hinzu:

Windows:

- a. Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf **Drucker und Faxgeräte**.
- b. Klicken Sie auf **Drucker hinzufügen**. Klicken Sie im Assistenten auf **Weiter**.
- c. Klicken Sie auf **Netzwerkdrucker oder Drucker, der an einen anderen Computer angeschlossen ist** und dann auf **Weiter**.
- d. Wählen Sie Ihren USB-Drucker aus und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Verbindung herzustellen.

Mac:

- a. Klicken Sie unter „Systemeinstellungen“ auf **Drucken & Faxen** und klicken Sie dann auf das Pluszeichen (+).
 - b. Klicken Sie auf **Windows**, wählen Sie **Arbeitsgruppe** und anschließend **SEAGATEGROUP**.
 - c. Wählen Sie **Registrierter Benutzer**, geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein und klicken Sie auf **Verbinden**.
 - d. Wählen Sie unter **Drucken mit** die Option **Treiber auswählen** und klicken Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
4. Wiederholen Sie diese Schritte gegebenenfalls für andere Computer, die an das GoFlex Home-Netzwerkspeichersystem angeschlossen sind.

Jetzt können Sie den USB-Drucker von Ihrem Computer aus nutzen und verwalten, als wäre er direkt angeschlossen. Beachten Sie, dass der Drucker auch von anderen Benutzern des GoFlex Home verwendet werden kann und Druckaufträge der Reihe nach ausgeführt werden.

TIPP: Im Explorer bzw. Finder erscheint der Drucker als Netzwerkgerät.

Wiedergabe von Dateien auf digitalen Videoplayern und Spielekonsolen

Sie können Filme, Musik und Fotos auf dem GoFlex Home über ein Mediengerät wiedergeben, das mit dem Heimnetzwerk verbunden ist.

Mediengeräte sind zum Beispiel:

- Spielkonsole
- Digitale Videoplayer (wie FreeAgent Theater+ oder FreeAgent GoFlex TV)
- Digitale Bilderrahmen
- iTunes®-Clients
- IP-Fernseher
- Vernetzte Soundsysteme (wie Sonos®)

Das Mediengerät muss eine der folgenden Verbindungstechniken unterstützen:

- UPnP-AV (Universal Plug-and-Play Audio and Video)
- DLNA (Digital Living Network Alliance)
- Windows Media Connect

Damit das Mediengerät die Multimediadateien auf dem GoFlex Home erkennen und wiedergeben kann, müssen Sie sie zunächst verfügbar machen.

TIPP: Es können nur Multimediadateien erkannt und wiedergegeben werden, die mit dem Mediengerät kompatibel sind. Informationen über die unterstützten Dateitypen finden Sie in der Dokumentation Ihres Mediengeräts.

So machen Sie Multimediadateien für Mediengeräte in Ihrem Heimnetzwerk verfügbar:

1. Rufen Sie Seagate Share auf und melden Sie sich an (siehe Seite 23).
2. Klicken Sie auf **Seagate Share**.

Die Seagate Share-Seite wird geöffnet.

3. Zeigen Sie im Bereich „Content“ mit der Maus auf den Ordner mit den jeweiligen Dateien, klicken Sie auf den Pfeil, der eingeblendet wird, und klicken Sie dann auf **Share with Media Devices** (Für Mediengeräte freigeben).

Damit sind alle unterstützten Multimediadateien im Ordner für alle Mediengeräte im Heimnetzwerk verfügbar. Dies gilt auch für Dateien in Unterordnern des gewählten Ordners.

Wenn Sie die Dateien im Ordner nicht mehr für Mediengeräte zur Verfügung stellen möchten, wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 und wählen Sie in Schritt 4 **Unshare with Media Devices** (Freigabe für Mediengeräte aufheben).

5. Wiedergeben und Verwalten von Dateien in Seagate Share

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie mit Seagate Share die auf dem GoFlex Home gespeicherten Dateien nutzen und verwalten können.

Informationen über Seagate Share, die Navigation in der Anwendung und das Arbeiten mit Dateien und Ordnern finden Sie unter „Aufrufen von Seagate Share“ auf Seite 23.

Hinweis: Einige der Funktionen, die in diesem Kapitel beschrieben werden, sind nur für Abonnenten von Seagate Share Pro verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter „Seagate Share Pro“ auf Seite 8.

Wiedergeben von Musik

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie mit Seagate Share und iTunes die Musikdateien auf dem GoFlex Home wiedergeben können.

Wiedergeben von Musik in Seagate Share

So geben Sie Musikdateien in einem Seagate Share-Ordner wieder:

1. Gehen Sie auf der Seagate Share-Seite zu dem Ordner, der die Musikdateien enthält.
2. Doppelklicken Sie auf die gewünschte Musikdatei.

Seagate Share gibt die Musikdatei und anschließend alle weiteren Musikdateien im Ordner wieder. (Musikdateien in Unterordnern werden nicht wiedergegeben.) Auf dem Bildschirm werden das Albumcover und der Name des laufenden Titels angezeigt.

Mit der Wiedergabesymbolleiste am unteren Rand können Sie die Wiedergabe steuern. Klicken Sie auf das Zurück-Symbol in der Symbolleiste, um die Wiedergabe zu beenden und zur Seagate Share-Seite zurückzukehren.

So geben Sie Musikdateien in einer Freigabe wieder:

1. Gehen Sie auf der Seagate Share-Seite zu der Freigabe, die die Musikdateien enthält.
2. Doppelklicken Sie auf die gewünschte Musikdatei.

Seagate Share gibt die Musikdatei und anschließend alle weiteren Musikdateien in der Freigabe wieder.

Wiedergeben von Musik mit iTunes

Alle Benutzer in Ihrem GoFlex Home-Netzwerk können iTunes nutzen, um Musikdateien auf dem GoFlex Home wiederzugeben. (Wenn Sie von außerhalb des Heimnetzwerks auf den GoFlex Home zugreifen, können Sie iTunes nicht verwenden.)

So erstellen Sie eine iTunes-Bibliothek, auf die alle GoFlex Home-Benutzer zugreifen können:

1. Rufen Sie Seagate Share auf und melden Sie sich an (siehe Seite 23).
2. Klicken Sie im Bereich „Content“ auf den Ordner **GoFlex Home Public** und klicken Sie dann auf das Pluszeichen (+).

Das Fenster „New Folder“ (Neuer Ordner) wird angezeigt.

3. Geben Sie einen Namen für den Ordner ein (z. B. iTunes-Bibliothek) und klicken Sie auf **Create** (Erstellen).

Der neue Ordner wird erstellt.

4. Kopieren Sie per Drag-and-Drop Musikdateien in den neuen Ordner.
5. Zeigen Sie im Bereich „Content“ mit der Maus auf den neuen Ordner, klicken Sie auf den Pfeil, der eingeblendet wird, und klicken Sie dann auf **Share with Media Devices** (Für Mediengeräte freigeben). (Wenn die Option „Share with Media Devices“ nicht verfügbar ist, ist der Ordner bereits freigegeben.)
6. Starten Sie auf dem Computer iTunes. Klicken Sie im Menü **Bearbeiten** auf **Einstellungen**, klicken Sie auf die Registerkarte **Freigabe** und vergewissern Sie sich, dass **Nach freigegebenen Mediatheken suchen** aktiviert ist.

Alle Musikdateien in Ihrem neuen Ordner erscheinen im iTunes-Ordner FREIGABEN > GoFlex Home:iTunes. Sie können diese Musiktitel in iTunes wiedergeben, aber nicht zu einer Wiedergabeliste hinzufügen. Fotos, Filme und Dokumente auf dem GoFlex Home sind in iTunes nicht verfügbar.

iTunes-Titel mit DRM-Kopierschutz können auf bis zu fünf Computern oder Mediengeräten im Heimnetzwerk wiedergegeben werden. iTunes Plus-Titel und Titel, die von einer CD importiert wurden, können auf beliebig vielen Computern und Mediengeräten wiedergegeben werden.

Wiedergeben von Filmen und Videos

So geben Sie Filme und Videos auf dem GoFlex Home wieder:

1. Gehen Sie auf der Seagate Share-Seite zu dem Ordner, der die gewünschte Filmdatei enthält.
2. Doppelklicken Sie auf die Filmdatei.

Seagate Share wird gestartet und gibt den Film wieder.

Mit der Wiedergabesymbolleiste am unteren Rand können Sie die Wiedergabe steuern. Klicken Sie auf das Zurück-Symbol in der Symbolleiste, um die Wiedergabe zu beenden und zur Seagate Share-Seite zurückzukehren.

Wiedergeben von Fotos

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Fotos und Bilder anzeigen, eine Diashow starten und Fotos als Hintergrundbild für die Startseite von Seagate Share verwenden können. Außerdem wird erklärt, wie Sie Cooliris verwenden können, eine browserbasierte Anwendung für die 3D-Anzeige von Fotos (verfügbar in Seagate Share Pro, siehe Seite 8).

Anzeigen von Fotos

So zeigen Sie Fotos auf dem GoFlex Home an:

1. Gehen Sie auf der Seagate Share-Seite zu dem Ordner, der die gewünschten Fotos enthält.
2. Doppelklicken Sie auf ein Foto, um es anzuzeigen.

So drehen Sie Fotos:

1. Klicken Sie im Bereich „Content“ auf den Ordner mit dem gewünschten Foto.
2. Zeigen Sie im Bereich „Main“ mit der Maus auf das gewünschte Foto, klicken Sie auf den Pfeil, der eingeblendet wird, und klicken Sie dann auf **Rotate Clockwise** (Im Uhrzeigersinn drehen) bzw. **Rotate Counterclockwise** (Gegen den Uhrzeigersinn drehen).

Das Foto wird gedreht. Wenn das Foto einer Freigabe zugeordnet ist, wird es dort ebenfalls gedreht.

Anzeigen von Fotos in einer Diashow

Sie können alle Fotos in einem Ordner in einer Diashow anzeigen lassen. (Fotos in Unterordnern und mit den Fotos gespeicherte Musiktitel werden in der Diashow nicht wiedergegeben.)

So zeigen Sie Fotos in einer Diashow an:

1. Gehen Sie auf der Seagate Share-Seite zum Ordner oder zur Freigabe mit den gewünschten Fotos.
2. Zeigen Sie im Bereich „Content“ bzw. „Shares“ mit der Maus auf den Ordner bzw. die Freigabe, klicken Sie auf den Pfeil, der eingeblendet wird, und klicken Sie dann auf **Slideshow** (Diashow).

Die Diashow wird gestartet. Jedes Foto wird mitsamt seiner Beschriftung einige Momente lang angezeigt. (Weitere Informationen zu Beschriftungen finden Sie auf Seite 42.)

Mit der Wiedergabesymbolleiste am unteren Rand können Sie die Diashow steuern. Klicken Sie auf das Zurück-Symbol in der Symbolleiste, um die Diashow zu beenden und zur Seagate Share-Seite zurückzukehren.

Verwenden von Fotos als Hintergrund für die Startseite

Sie können eines Ihrer Fotos als Hintergrundbild für die Startseite von Seagate Share verwenden (die erste Seite, die nach der Anmeldung erscheint).

So machen Sie ein Foto zum Hintergrund für die Startseite:

1. Gehen Sie auf der Seagate Share-Seite zum Ordner oder zur Freigabe mit dem gewünschten Foto.
2. Zeigen Sie im Bereich „Main“ mit der Maus auf das Foto, klicken Sie auf den Pfeil, der eingeblendet wird, und klicken Sie dann auf **Use as Home Page Background** (Als Hintergrund für die Startseite verwenden).
3. Klicken Sie im Menü **Go To** (Gehe zu) auf **Home** (Startseite).

Ihr Foto erscheint als Hintergrundbild. In den Benutzereinstellungen auf der Seite „Preferences“ (Einstellungen) können Sie die Größe des Bildes ändern oder es entfernen. Weitere Informationen finden Sie unter „Anpassen Ihrer GoFlex Home-Benutzereinstellungen“ auf Seite 49.

Anzeigen von Fotos in Cooliris

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Abonnenten von Seagate Share Pro verfügbar (siehe Seite 8).

Cooliris bietet eine innovative Benutzeroberfläche für die Anzeige der Bilder in den Ordnern und Freigaben des GoFlex Home.

So zeigen Sie Fotos in Cooliris an:

1. Gehen Sie auf der Seagate Share-Seite zum Ordner oder zur Freigabe mit dem gewünschten Foto.
2. Doppelklicken Sie auf die Freigabe. Die Fotos werden in Cooliris angezeigt, zusammen mit dem Namen der Freigabe, ihrer Beschreibung und dem Design, das Sie bei der Erstellung der Freigabe ausgewählt haben.

ODER

Wählen Sie den gewünschten Ordner aus und wählen Sie in der Symbolleiste „Search/View“ (Suchen/Ansicht) in der Liste **Views** (Ansichten) die Option **Cooliris** aus.

3. Nachdem Sie die Cooliris-Ansicht ausgewählt haben, zeigen Sie mit der Maus auf **View This In 3D** (In 3D anzeigen) und klicken Sie auf **Get Cooliris** (Cooliris installieren), um das Cooliris-Plug-in zu installieren, mit dem Sie alle Cooliris-Funktionen nutzen können.

Verwalten von Dateien und Ordnern

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie Dateien und Ordner auf dem GoFlex Home hinzufügen, löschen, umbenennen, verschieben und verwalten können.

TIPP: Denken Sie daran, dass es in Seagate Share verschiedene Möglichkeiten gibt, eine gegebene Aktion auszuführen. In den folgenden Abschnitten wird jeweils eine Möglichkeit beschrieben. Informationen zu Alternativen finden Sie unter „Ausführen von Aktionen in Seagate Share“ auf Seite 25.

Hinzufügen und Löschen von Ordnern

Mit dem Pluszeichen (+) und dem Minuszeichen (-) im Bereich „Content“ können Sie Ordner in Ihren GoFlex Home-Ordnern „Public“ und „Personal“ hinzufügen und löschen. Wenn Sie einen Ordner löschen, sind Dateien in diesem Ordner, die einer Freigabe zugeordnet sind, anschließend in der Freigabe nicht mehr verfügbar.

Achtung: Beim Löschen eines Ordners werden alle darin enthaltenen Dateien gelöscht.

So fügen Sie einen Ordner hinzu:

1. Klicken Sie auf der Seagate Share-Seite im Bereich „Content“ auf das Pluszeichen (+). Das Fenster „New Folder“ (Neuer Ordner) wird angezeigt.
2. Geben Sie einen Namen für den Ordner ein und klicken Sie auf **Create** (Erstellen). Der neue Ordner wird erstellt.
3. Kopieren Sie per Drag-and-Drop Dateien in den neuen Ordner.

So löschen Sie einen Ordner:

1. Wählen Sie auf der Seagate Share-Seite den Ordner aus, der gelöscht werden soll.
Achtung: Beim Löschen eines Ordners werden alle darin enthaltenen Dateien gelöscht.
2. Klicken Sie im Bereich „Content“ auf das Pluszeichen (+) und klicken Sie dann auf **Yes** (Ja), um den Löschvorgang zu bestätigen.

Verschieben von Ordnern

Sie können Ordner innerhalb Ihrer GoFlex Home-Ordner „Public“ und „Personal“ und sogar zwischen den Ordnern „Public“ und „Personal“ verschieben.

Um einen Ordner zu verschieben, ziehen Sie ihn an den gewünschten Ort. Sie können auch die Optionen **Cut** (Ausschneiden) und **Paste** (Einfügen) im Ordnermenü (siehe Seite 25) verwenden, um einen Ordner an einen anderen Ort zu verschieben.

Kopieren von Ordnern

Wenn Sie einen Ordner kopieren, bleibt der Originalordner, wo er ist, und es wird eine zweite Version an einem anderen Ort erstellt. Es wird nichts aus dem Originalordner oder vom Originalspeicherort entfernt.

Verwenden Sie zum Kopieren eines Ordners die Optionen **Copy** (Kopieren) und **Paste** (Einfügen) im Ordnermenü (siehe Seite 25).

Umbenennen von Ordnern

TIPP: Wenn Sie einen Ordner umbenennen, sind die darin enthaltenen Dateien anschließend in Freigaben, denen sie zugeordnet waren, nicht mehr verfügbar.

So benennen Sie einen Ordner um:

1. Zeigen Sie mit der Maus auf den gewünschten Ordner, klicken Sie auf den Pfeil, der eingeblendet wird, und klicken Sie dann auf **Rename** (Umbenennen).
Das Fenster „Rename Folder“ (Ordner umbenennen) wird angezeigt.
2. Geben Sie einen neuen Namen ein und klicken Sie auf **Rename** (Umbenennen).
Der Ordner wird umbenannt.

Hinzufügen von Dateien zu einem Ordner

Es gibt zwei Möglichkeiten, Dateien zu einem Ordner hinzuzufügen:

- Ziehen Sie auf der Seagate Share-Seite Dateien durch Drag-and-Drop von einem GoFlex Home-Ordner in einen anderen.
- Kopieren Sie neue Dateien von Ihrem Computer in einen GoFlex Home-Ordner. Weitere Informationen finden Sie unter „Kopieren von Dateien mit Seagate Share“ auf Seite 27.

Verschieben von Dateien in einen anderen Ordner

Sie können Dateien von einem Ordner in einen anderen verschieben, indem Sie sie per Drag-and-Drop in den gewünschten Ordner ziehen. Sie können auch die Optionen **Cut** (Ausschneiden) und **Paste** (Einfügen) im Dateimenü (siehe Seite 25) verwenden, um Dateien an einen anderen Ort zu verschieben.

TIPP: Wenn Sie eine Datei in einen anderen Ordner verschieben, ist sie in bestehenden Freigaben nicht mehr verfügbar.

Kopieren von Dateien

Wenn Sie eine Datei kopieren, bleibt die Originaldatei, wo sie ist, und es wird eine zweite Version an einem anderen Ort erstellt. Dabei wird die Originaldatei in voller Auflösung kopiert, nicht die komprimierte Version, die in Seagate Share erscheint. Es wird nichts vom Originalspeicherort entfernt. Beachten Sie, dass jede Kopie einer Datei denselben Speicherplatz auf dem GoFlex Home beansprucht.

Verwenden Sie zum Kopieren einer Datei die Optionen **Copy** (Kopieren) und **Paste** (Einfügen) im Dateimenü (siehe Seite 25).

Umbenennen von Dateien

Bei Bedarf können Sie Dateien in einem Ordner umbenennen.

TIPP: Wenn Sie eine Datei umbenennen, ist sie in bestehenden Freigaben nicht mehr verfügbar.

So benennen Sie einen Ordner um:

1. Zeigen Sie mit der Maus auf die gewünschte Datei, klicken Sie auf den Pfeil, der eingeblendet wird, und klicken Sie dann auf **Rename** (Umbenennen).

Das Fenster „Rename File“ (Datei umbenennen) wird angezeigt.

2. Geben Sie einen neuen Namen ein und klicken Sie auf **Rename** (Umbenennen).

Die Datei wird umbenannt.

Hinzufügen von Beschriftungen und Tags zu Dateien

Die *Beschriftung* einer Datei beschreibt den Dateiinhalt und wird angezeigt, wenn Sie die Datei in einem Ordner oder einer Freigabe anzeigen. (*Seagate Share Pro* – Beschriftungen von Fotos werden auch angezeigt, wenn Sie Ihre Fotos über Facebook, Flickr oder RSS-Feeds verfügbar machen.) Der Text der Beschriftung kann zur Suche nach einer Datei genutzt werden.

Die *Tags* einer Datei enthalten zusätzliche Informationen über die Datei. Tags erscheinen im Bereich „Details“ der Seagate Share-Seite, wenn Sie eine Datei in einem Ordner anzeigen. Bei Freigaben oder wenn Sie Fotos über Facebook, Flickr oder RSS-Feed verfügbar machen, werden keine Tags angezeigt. Tags können zur Suche nach einer Datei genutzt werden. Durch die sinnvolle Vergabe von Tags erleichtern Sie die Suche nach Dateien, insbesondere wenn ihre Anzahl mit der Zeit wächst.

So fügen Sie Beschriftungen und Tags zu Dateien hinzu:

1. Gehen Sie auf der Seagate Share-Seite zu dem Ordner, der die gewünschte Datei enthält.
2. Zeigen Sie mit der Maus auf die gewünschte Datei, klicken Sie auf den Pfeil, der eingeblendet wird, und klicken Sie dann auf **View Details** (Details anzeigen).

Auf der Seagate Share-Seite wird der Bereich „Details“ angezeigt.

3. Geben Sie eine Beschriftung in das Feld **Caption** (Beschriftung) ein.

Beispiel: *Unsere neuen Katzenbabys*

4. Geben Sie die Tags in das Feld **Tags** ein.

Beispiel: *Katzen, Kätzchen, Haustiere, Tom und Tigger*

5. Wiederholen Sie diese Schritte für alle Dateien, die Sie mit Beschreibungen und Tags versehen möchten.

Herunterladen von Dateien

Sie können Dateien in den GoFlex Home-Ordern „Personal“ und „Public“ auf Ihren Computer herunterladen. Dabei wird die Originalversion der Datei in voller Auflösung übertragen.

So laden Sie eine Datei herunter:

1. Gehen Sie auf der Seagate Share-Seite zu dem Ordner, der die gewünschte Datei enthält.
2. Zeigen Sie mit der Maus auf die gewünschte Datei, klicken Sie auf den Pfeil, der eingeblendet wird, und klicken Sie dann auf **Download** (Herunterladen).

Es wird ein Fenster geöffnet, in dem die Dateien des Ordners angezeigt werden.

3. Klicken Sie neben der gewünschten Datei auf die Schaltfläche **Download** (Herunterladen).
4. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Datei zu öffnen oder zu speichern.

Löschen von Dateien aus einem Ordner

Sie können Dateien in den GoFlex Home-Ordern „Personal“ und „Public“ löschen. Sie können einzelne Dateien oder mehrere Dateien gleichzeitig löschen.

TIPP: Wenn Sie eine Datei löschen, ist sie in Freigaben nicht mehr verfügbar.

So löschen Sie einen Ordner:

1. Zeigen Sie auf der Seagate Share-Seite mit der Maus auf die Datei, die gelöscht werden soll.
ODER

Wählen Sie mehrere Dateien im selben Ordner aus, die gelöscht werden sollen, und zeigen Sie mit der Maus auf die ausgewählten Dateien.

2. Klicken Sie auf den Pfeil, der eingeblendet wird, und klicken Sie dann auf **Delete** (Löschen).
3. Klicken Sie zur Bestätigung des Löschvorgangs auf **Yes** (Ja).

Verwalten von Freigaben

Nachdem Sie eine Freigabe erstellt haben (siehe Seite 31), können Sie mit Seagate Share Dateien hinzufügen und entfernen, die Freigabe umbenennen und die Zugriffseinstellungen bearbeiten, um den Zugriff auf die Freigabe einzuschränken oder zu erweitern. Außerdem können Sie die gesamte Freigabe löschen.

TIPP: Beachten Sie, dass Dateien in Freigaben nur als Verweise erscheinen – die eigentlichen Dateien bleiben an ihrem Speicherort in Ihren GoFlex Home-Ordern. Wenn Sie eine Datei oder ihren Ordner löschen, können Freigaben, die einen Verweis auf die Datei enthalten, nicht mehr auf die Datei zugreifen. Beim Löschen einer Freigabe werden jedoch die darin enthaltenen Dateien nicht gelöscht.

Zugreifen auf Freigaben

Ihre Freigaben werden in Seagate Share an zwei Orten aufgelistet:

- Auf der Seagate Share-Seite im Bereich „Shares“ (Freigaben)
- Auf der Seite „Shares“

Um die Seite „Shares“ zu öffnen, melden Sie sich bei Seagate Share an (siehe Seite 23), klicken Sie in der Navigationsleiste auf **Go To** (Gehe zu) und klicken Sie dann auf **Shares** (Freigaben).

Anzeigen von Freigaben

So zeigen Sie eine Freigabe an:

1. Doppelklicken Sie im Bereich „Shares“ auf die gewünschte Freigabe.

Die Freigabe wird mit dem von Ihnen gewählten Hintergrund und der von Ihnen angegebenen Beschreibung geöffnet. Im Freigabenfenster können Sie die Ansicht der Inhalte ändern, eine Diashow starten, Musik in der Freigabe wiedergeben und die Dateien in der Freigabe auf Ihren Computer übertragen.

2. Klicken Sie auf den Pfeil in der Symbolleiste, um zur Hauptseite von Seagate Share zurückzukehren.

Hinzufügen von Dateien zu einer Freigabe

So fügen Sie eine Datei oder den Inhalt eines Ordners zu einer Freigabe hinzu:

1. Gehen Sie auf der Seagate Share-Seite zur gewünschten Datei bzw. zum gewünschten Ordner.
2. Zeigen Sie mit der Maus auf die Datei bzw. den Ordner, klicken Sie auf den Pfeil, der eingeblendet wird, klicken Sie auf **Add to Share** (Zu Freigabe hinzufügen) und klicken Sie auf den Namen der Freigabe.

Die Datei bzw. der Ordner wird zur Freigabe hinzugefügt.

Entfernen von Dateien aus einer Freigabe

Wenn Sie eine Datei aus einer Freigabe entfernen, wird diese nicht von ihrem eigentlichen Speicherort in Ihren GoFlex Home-Ordern gelöscht. Sie können mehrere Dateien gleichzeitig aus einer Freigabe entfernen.

So entfernen Sie eine Datei aus einer Freigabe:

1. Gehen Sie auf der Seagate Share-Seite zur gewünschten Freigabe.
2. Zeigen Sie mit der Maus auf die Datei, die entfernt werden soll.

ODER

Wählen Sie mehrere Dateien, die entfernt werden sollen, und zeigen Sie mit der Maus auf die ausgewählten Dateien.

3. Klicken Sie auf den Pfeil, der eingeblendet wird, und klicken Sie dann auf **Remove** (Entfernen).

Die Dateien werden aus der Freigabe entfernt, aber nicht von ihrem eigentlichen Speicherort auf dem GoFlex Home gelöscht.

Erstellen einer Freigabe, auf die nur Sie Zugriff haben

So erstellen Sie eine Freigabe, auf die nur Sie Zugriff haben:

1. Gehen Sie auf der Seagate Share-Seite zum gewünschten Ordner.
2. Zeigen Sie mit der Maus auf den Ordner, klicken Sie auf den Pfeil, der eingeblendet wird, klicken Sie auf **Add to Share** (Zu Freigabe hinzufügen) und klicken Sie dann auf **New** (Neu).

Die Freigabe erhält standardmäßig denselben Namen wie der ausgewählte Ordner.

3. (Optional) Geben Sie einen Namen und eine **Beschreibung** für die Freigabe ein und wählen Sie ein Design, um der Freigabe ein Hintergrundbild hinzuzufügen.
4. Klicken Sie auf **Submit** (Übernehmen).

Die Freigabe wird erstellt. Sie können jederzeit die Einstellungen ändern, um andere zur Nutzung Ihrer Freigabe einzuladen:

- a. Zeigen Sie mit der Maus auf die Freigabe, klicken Sie auf den Pfeil, der eingeblendet wird, und klicken Sie dann auf **View Details** (Details anzeigen).
- b. Klicken Sie im Bereich „Details“ auf **Sharing** (Freigeben).
- c. Wählen Sie die Personen oder Gruppen aus, für die Sie die Freigabe verfügbar machen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter „Erstellen von Freigaben“ auf Seite 31.

Einschränken des Zugriffs auf eine Freigabe

Sie können den Zugriff anderer auf Ihre Freigabe verhindern.

So verhindern Sie, dass andere auf eine Freigabe zugreifen können:

1. Gehen Sie auf der Seagate Share-Seite zur gewünschten Freigabe.
2. Zeigen Sie mit der Maus auf die Freigabe, klicken Sie auf den Pfeil, der eingeblendet wird, und klicken Sie dann auf **View Details** (Details anzeigen).
3. Deaktivieren Sie im Bereich „Details“ die Option **Sharing** (Freigeben).

Seagate Share Pro – deaktivieren Sie auch die Optionen unter **Social Networking Sites** (Soziale Netzwerke).

Andere Personen können nicht mehr auf die ausgewählte Freigabe zugreifen.

Umbenennen von Freigaben

Bei Bedarf können Sie Freigaben umbenennen.

TIPP: Wenn Sie eine Freigabe umbenennen, zu der andere Personen eingeladen wurden, funktioniert anschließend der ursprüngliche Link zur Freigabe nicht mehr. Verschicken Sie gegebenenfalls Einladungen mit dem neuen Link.

So benennen Sie eine Freigabe um:

1. Zeigen Sie mit der Maus auf die gewünschte Freigabe, klicken Sie auf den Pfeil, der eingeblendet wird, und klicken Sie dann auf **Rename** (Umbenennen).

Das Fenster „Rename Share“ (Freigabe umbenennen) wird angezeigt.

2. Geben Sie einen neuen Namen ein und klicken Sie auf **Rename** (Umbenennen).

Die Freigabe wird umbenannt.

Erstellen von Covern für Freigaben

Sie können ein Foto, ein Dokument oder ein Bild aus einer Musik- oder Filmdatei als Cover für eine Freigabe verwenden. Das Cover erscheint als das Symbol der Freigabe auf der Seite „Shares“ in Seagate Share. (Wenn Sie ein Dokument als Cover auswählen, wird ein allgemeines Dokumentensymbol verwendet.)

So verwenden Sie eine Datei als Cover einer Freigabe:

1. Gehen Sie auf der Seagate Share-Seite zur gewünschten Freigabe.
2. Zeigen Sie im Bereich „Main“ mit der Maus auf die gewünschte Datei, klicken Sie auf den Pfeil, der eingeblendet wird, und klicken Sie dann auf **Use as Share Cover** (Als Cover für die Freigabe verwenden).

Die Datei wird als Cover der Freigabe verwendet.

Herunterladen von Dateien von Freigaben

Wenn andere Personen den Inhalt Ihrer Freigaben anzeigen, werden dabei komprimierte Bilder gestreamt, um Bandbreite zu sparen und die Leistung zu verbessern. Sie können eine Freigabe so konfigurieren, dass die Originalversionen der Dateien in voller Auflösung heruntergeladen werden können.

Dies ist besonders bei Freigaben mit Dokumenten sinnvoll, da die Freigabe nur Verweise enthält und die Dateien nicht geöffnet werden können. (Wie Sie das Herunterladen gestatten können, finden Sie in Schritt 7 unter „Erstellen von Freigaben“ auf Seite 31.)

Wenn eine Freigabe das Herunterladen gestattet, können alle Dateien in der Freigabe auf der Seite „Shares“ heruntergeladen werden, oder einzelne Dateien in der Freigabe, die gerade angezeigt wird.

So laden Sie alle Dateien auf der Seite „Shares“ herunter:

1. Klicken Sie auf der Seagate Share-Seite in der Navigationsleiste auf **Go To** (Gehe zu) und klicken Sie dann auf **Shares** (Freigaben).
2. Wählen Sie die gewünschte Freigabe aus und klicken Sie in der Symbolleiste auf **Download** (Herunterladen).

Es wird ein Fenster geöffnet, in dem alle Dateien in der Freigabe angezeigt werden.

3. Klicken Sie neben den gewünschten Dateien auf die Schaltfläche **Download** (Herunterladen).
4. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Dateien zu öffnen oder zu speichern.

So laden Sie einzelne Dateien in der aktuell angezeigten Freigabe herunter:

1. Wählen Sie die gewünschten Dateien aus und klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol **Download** (Herunterladen).
2. Klicken Sie neben den gewünschten Dateien auf die Schaltfläche **Download** (Herunterladen).
3. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Dateien zu öffnen oder zu speichern.

Löschen von Freigaben

Wenn Sie eine Freigabe löschen, können andere nicht mehr auf die Dateien zugreifen, die darin enthalten waren. Die eigentlichen Dateien bleiben aber in ihren ursprünglichen GoFlex Home-Ordnern erhalten.

Seagate Share Pro – Fotos, die Sie von einer Freigabe zu Facebook oder Flickr übertragen haben, bleiben dort erhalten. Falls Sie jedoch Ihre Freigabe über RSS verfügbar gemacht hatten, sind die Fotos für RSS-Reader nicht mehr verfügbar.

So löschen Sie eine Freigabe:

1. Wählen Sie auf der Seagate Share-Seite die gewünschte Freigabe aus und klicken Sie im Bereich „Share“ auf das Minuszeichen (-).
2. Klicken Sie zur Bestätigung des Löschvorgangs auf **Yes** (Ja).

Erstellen und Verwalten eines E-Mail-Adressbuchs für Freigaben

Wenn Sie eine Freigabe erstellen, können Sie bestimmte Freunde und Verwandte dazu einladen, auf die Freigabe zuzugreifen. Seagate Share schickt diesen Personen eine Einladung per E-Mail, die einen Link zur Freigabe enthält.

Um das Verschicken von Einladungen zu erleichtern, können Sie in Seagate Share ein E-Mail-Adressbuch erstellen und dann nach Bedarf Adressen hinzufügen und bearbeiten. Wenn Sie Einladungen verschicken möchten, können Sie die entsprechenden Kontakte aus einer Liste auswählen.

So erstellen Sie ein Adressbuch in Seagate Share:

1. Wählen Sie auf der Seagate Share-Seite eine bestehende Freigabe aus. (Informationen zur Erstellung Ihrer ersten Freigabe finden Sie auf Seite 31.)
2. Zeigen Sie mit der Maus auf die Freigabe, klicken Sie auf den Pfeil, der eingeblendet wird, und klicken Sie dann auf **View Details** (Details anzeigen).

Der Bereich „Details“ wird geöffnet.

3. Klicken Sie auf **Sharing** (Freigeben) und wählen Sie **Share with Friends** (Für Freunde freigeben), falls diese Option nicht bereits ausgewählt ist.
4. Klicken Sie im Kasten „Share with Friends“ auf das Symbol mit dem Pluszeichen (+).

Das Fenster „Share with your Contacts“ (Für Kontakte freigeben) wird angezeigt.

5. Klicken Sie auf das Symbol **Create New Contact** (Neuen Kontakt erstellen) unter dem Adressbuch, geben Sie Vornamen und E-Mail-Adresse ein und klicken Sie dann auf **Add** (Hinzufügen).

Ihr erster Kontakt wird zum Adressbuch hinzugefügt.

6. Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Kontakte hinzuzufügen.

Ihre Kontaktliste ist jetzt für alle bestehenden und neuen Freigaben verfügbar.

Wenn Sie Daten im Adressbuch bearbeiten möchten, wählen Sie in der Liste „Address Book“ den entsprechenden Namen aus, klicken Sie auf das Symbol **Edit Contact** (Kontakt bearbeiten) und ändern Sie den Namen und/oder die E-Mail-Adresse.

Wenn Sie einen Kontakt aus dem Adressbuch entfernen möchten, wählen Sie in der Liste „Address Book“ den entsprechenden Namen aus und klicken Sie auf das Symbol **Delete Contact** (Kontakt löschen).

FTP-Zugriff auf GoFlex Home-Dateien

Sie können über FTP (File Transfer Protocol) auf Ihr GoFlex Home zugreifen. FTP ist eine Möglichkeit, Dateien zwischen Computern und Speichergeräten zu kopieren. Sie können FTP für alle Ihre GoFlex Home-Ordner zum Hoch- und Herunterladen von Dateien verwenden.

Hinweis: Wenn Sie diese Funktion verwenden möchten, sollten Sie mit FTP vertraut sein. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie den FTP-Zugriff nur bei Bedarf aktivieren. Abonnenten von Seagate Share Pro können für den Zugriff auf das GoFlex Home das sicherere Protokoll FTPS verwenden.

Sie müssen den FTP-Zugriff in Seagate Share aktivieren, um über FTP auf Ihr GoFlex Home zugreifen zu können. So aktivieren Sie den FTP-Zugriff in Seagate Share:

1. Rufen Sie Seagate Share auf und melden Sie sich an (siehe Seite 23).
2. Klicken Sie auf **Go To** (Gehe zu) und dann auf **Preferences** (Einstellungen).
3. Klicken Sie unter „Server Preferences“ (Servereinstellungen) auf **Network Services** (Netzwerkdienste).
4. Setzen Sie **Enable FTP access to your local LAN** (FTP-Zugriff für das lokale LAN aktivieren) und **Enable FTP access to the Internet** (FTP-Zugriff für das Internet aktivieren) auf **Yes** (Ja).
5. Klicken Sie auf **Submit** (Übernehmen).

Der FTP-Zugriff wird aktiviert.

6. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Router für die Weiterleitung von Port 21 an Ihr GoFlex Home konfiguriert ist. Dies wird automatisch eingestellt, wenn am Router UPnP aktiviert ist.
7. Um im lokalen Netzwerk über FTP auf das GoFlex Home zuzugreifen, öffnen Sie einen Browser und gehen Sie zu:

ftp://IPAdresseIhresGoFlexHome

Die IP-Adresse Ihres GoFlex Home finden Sie wie folgt: (Mac) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das GoFlex Home Agent-Symbol, wählen Sie **Einstellungen** und wählen Sie die Registerkarte **GoFlex Home gefunden**. (Windows) Suchen Sie in der Liste der Netzwerkgeräte nach dem GoFlex Home und zeigen Sie seine Eigenschaften an.

Um im Internet über FTP auf das GoFlex Home zuzugreifen, öffnen Sie einen Browser und gehen Sie zu:

ftp://GoFlexHomeName.seagateshare.com

Beachten Sie bei der Anmeldung beim GoFlex Home, dass bei Benutzername und Kennwort zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird.

6. Verwalten von GoFlex Home

Nach der erfolgreichen Einrichtung Ihres GoFlex Home-Netzwerkspeichersystems können Sie Ihre persönlichen GoFlex Home-Einstellungen ändern, neue Anwendungen zu Ihrem Computer hinzufügen, Benutzerkonten verwalten und Ihr GoFlex Home sowie alle angeschlossenen Geräte verwalten.

Hinweis: Einige der in diesem Kapitel beschriebenen Schritte können nur von Benutzern ausgeführt werden, die über die entsprechenden Rechte zur Änderung der GoFlex Home-Einstellungen verfügen. Sollten Sie einen der in diesem Kapitel beschriebenen Schritte nicht ausführen können, bitten Sie Ihren Heimnetzwerkmanager, Ihre Benutzerrechte zu aktualisieren oder den Schritt für Sie auszuführen.

Ändern Ihres eigenen GoFlex Home-Kennworts

Ihr GoFlex Home-Kennwort dient zur Anmeldung am Seagate Dashboard (nur für Windows-Benutzer) und GoFlex Home von der Seagate Share-Anwendung oder über eine FTP-Verbindung. Sie können Ihr Kennwort jederzeit ändern.

So ändern Sie Ihr Kennwort:

1. Öffnen Sie das Seagate Dashboard (siehe Seite 21) und klicken Sie dann auf **Preferences** (Einstellungen).
oder
Öffnen Sie Seagate Share und melden Sie sich an (siehe Seite 23). Klicken Sie dann auf **Go To** (Gehe zu) und danach auf **Preferences** (Einstellungen).
2. Klicken Sie auf der Seite „Preferences“ (Einstellungen) auf **Change Password** (Kennwort ändern).
3. Geben Sie Ihr neues Kennwort ein und bestätigen Sie es. Das Kennwort muss aus mindestens sechs Zeichen bestehen und eine Ziffer enthalten. Dabei wird die Groß-/Kleinschreibung berücksichtigt.
4. Klicken Sie auf **Submit** (Senden).
Ihr Kennwort wird geändert.

Anpassen Ihrer GoFlex Home-Benutzereinstellungen

Sie können Ihr GoFlex Home-Konto anpassen, indem Sie die Standardeinstellungen für die Freigabe neuer Dateien personalisieren, Ihre eigene E-Mail-Adresse für den Versand von Freigabe-Einladungen hinzufügen und Ihre bevorzugte Sprache auswählen.

So passen Sie Ihre GoFlex Home-Benutzereinstellungen an:

1. Öffnen Sie das Seagate Dashboard (siehe Seite 21) und klicken Sie dann auf **Preferences** (Einstellungen).
oder
Öffnen Sie Seagate Share und melden Sie sich an (siehe Seite 23). Klicken Sie dann auf **Go To** (Gehe zu) und danach auf **Preferences** (Einstellungen).

2. Klicken Sie auf der Seite „Preferences“ (Einstellungen) auf **User (Benutzer)**.
3. Passen Sie Ihre Einstellungen je nach Bedarf an:
 - **Language** (Sprache): Legt die Sprache der Seagate Share-Anwendung fest.
 - **Sharing Emails Sender** (E-Mail-Absender für Freigabe): Legt die E-Mail-Antwortadresse für die Einladungen von Seagate Share zur Ansicht Ihrer Freigaben fest (siehe „Erstellen von Freigaben“ auf Seite 31).
 - **Home Background Position** (Position des Hintergrunds für Startseite): Legt die Größe des Bildes (sofern vorhanden) fest, das auf der Startseite von Seagate Share verwendet wird. Klicken Sie auf **Clear Home Background** (Hintergrund für Startseite löschen), wenn Sie kein Bild als Hintergrund für die Startseite verwenden möchten. (Weitere Informationen finden Sie unter „Verwenden von Fotos als Hintergrund für die Startseite“ auf Seite 39.)
 - **What to do when a file already exists** (Was tun, wenn eine Datei bereits existiert): Bestimmt, was passiert, wenn Sie eine Datei in einen Ordner kopieren oder verschieben, der bereits eine Datei mit demselben Namen enthält.
 - **Share new content with other family accounts...** (Neue Inhalte für andere Familienkonten freigeben): Legt die Standardeinstellung für den Zugriff anderer Benutzer in Ihrem GoFlex Home-Netzwerkspeichersystem auf neue Freigaben fest. Sie können diese Standardeinstellung aufheben, wenn Sie eine neue Freigabe erstellen.
 - **Share new content with media devices...** (Neue Inhalte für Mediengeräte freigeben...): Legt die Standardeinstellung für den Zugriff von Mediengeräten auf neue Freigaben fest. Sie können diese Standardeinstellung aufheben, wenn Sie eine neue Freigabe erstellen.
 - **Resume Audio Playback** (Audiowiedergabe fortsetzen): Bestimmt, ob die Wiedergabe automatisch mit dem ersten Musiktitel oder Film in einem Ordner oder einer Freigabe fortgesetzt wird. Wenn Sie **No** (Nein) auswählen, werden die Musiktitel und Filme von Beginn an wiedergegeben. Wenn Sie **Yes** (Ja) wählen, stellt Seagate Share automatisch die Option bereit, die Wiedergabe des Musiktitels oder Films dort fortzusetzen, wo sie das letzte Mal angehalten wurde.
 - **Hide Help Tips** (Hilfetipps ausblenden): Aktiviert oder deaktiviert das Fenster mit den Tipps, das bei jedem Öffnen von Seagate Share angezeigt wird.
 - **Reset all 'Do not show again' prompts** (Deaktivierung aller Bildschirmanweisungen zurücksetzen): Reaktiviert die von Ihnen zuvor deaktivierten Hilfefenster.
4. Klicken Sie auf **Submit** (Senden).

Ihre Einstellungen werden aktualisiert.

Hinzufügen neuer GoFlex-Anwendungen zu Ihrem Computer

Im unteren Bereich des Seagate Dashboard befindet sich der Application Store. Dieser Service von Seagate stellt Anwendungen bereit, die Sie auf Ihrem Computer installieren und mit Ihren Speichergeräten nutzen können.

Im Application Store können Sie das Angebot an Anwendungen durchsuchen, für Sie interessante Anwendungen ausprobieren und jene erwerben, die Ihnen gefallen. Das Angebot wird regelmäßig aktualisiert, wenn neue Anwendungen verfügbar sind.

TIPP: Mac-Benutzer – Einige der im Seagate Dashboard verfügbaren Anwendungen wie z. B. Memeo Premium Backup sind auch für Mac-Computer verfügbar.

Viele der Anwendungen können für einen begrenzten Zeitraum kostenlos installiert und ausprobiert werden. Nach Ablauf des kostenlosen Testzeitraums können Sie die Vollversion erwerben und installieren.

So können Sie mehr über eine kostenlose Testversion einer Anwendung erfahren oder diese installieren:

1. Öffnen Sie das Seagate Dashboard (siehe Seite 21).
2. Suchen Sie im Application Store nach der gewünschten Anwendung.

TIPP: Klicken Sie auf **See All** (Alle anzeigen), um alle verfügbaren Anwendungen anzuzeigen.

3. Klicken Sie unter der Anwendung auf **Learn More** (Weitere Infos).

oder

Klicken Sie auf **Install** (Installieren), um eine kostenlose Testversion der Anwendung zu installieren.

Nach Ablauf des kostenlosen Testzeitraums können Sie entscheiden, ob Sie die Vollversion der Anwendung erwerben und installieren möchten oder nicht.

Hinzufügen und Verwalten von Benutzerkonten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen neuen Benutzer zu Ihrem GoFlex Home-Netzwerkspeichersystem hinzufügen, die Informationen in bestehenden Benutzerkonten bearbeiten oder ein Benutzerkonto von GoFlex Home entfernen können.

Hinweis: Um die Schritte in diesem Abschnitt auszuführen, müssen Sie über ein Benutzerkonto mit den entsprechenden Rechten zur Änderung der GoFlex Home-Kontoeinstellungen verfügen.

Hinzufügen eines neuen Benutzerkontos zu GoFlex Home

Sie können jederzeit neue Benutzer zu GoFlex Home hinzufügen.

TIPP: Denken Sie daran, dass GoFlex Home Konten für bis zu fünf Benutzer/Computer bereitstellt. Um mehr als fünf Benutzerkonten zu erstellen, ist ein Upgrade auf Seagate Share Pro erforderlich. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 8.

Einen Benutzer vom Seagate Dashboard aus hinzufügen

Hinweis: Mac-Benutzer – Sie müssen Seagate Share verwenden, um ein neues Benutzerkonto zu GoFlex Home hinzuzufügen. Siehe Seite 52.

So fügen Sie einen neuen Benutzer zu GoFlex Home hinzu:

1. Öffnen Sie das Seagate Dashboard (siehe Seite 21).
2. Klicken Sie im Bereich „How to...“ (So können Sie...) auf **Add Users** (Benutzer hinzufügen).
3. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen. Weitere Informationen finden Sie unter „Schritt 5: Hinzufügen eines Benutzers zu GoFlex Home“ auf Seite 13.

Einen Benutzer von Seagate Share aus hinzufügen

So fügen Sie einen neuen Benutzer zu GoFlex Home hinzu:

1. Öffnen Sie Seagate Share und melden Sie sich an (siehe Seite 23).
2. Klicken Sie auf der Startseite auf **Preferences** (Einstellungen).
3. Klicken Sie auf **Add New User** (Neuen Benutzer hinzufügen).
4. Geben Sie den Benutzernamen in das Feld „Account User Name“ (Benutzername für Konto) ein.

Benutzernamen müssen mit einem Buchstaben beginnen und aus mindestens drei Zeichen bestehen. Dabei wird die Groß-/Kleinschreibung nicht berücksichtigt. Ein Benutzername kann nur einmal auf GoFlex Home verwendet werden.

5. Geben Sie einen Anzeigenamen für den Benutzer ein. Dieser Name kann sich von dem Benutzernamen für das Konto unterscheiden.
6. Geben Sie ein Kennwort ein und bestätigen Sie es.

Das Kennwort muss aus mindestens sechs Zeichen bestehen und eine Ziffer enthalten. Dabei wird die Groß-/Kleinschreibung berücksichtigt.

7. Wählen Sie **Create as Administrator** (Als Administrator erstellen), wenn Sie möchten, dass dieser Benutzer über dieselben Heimnetzwerkmanager-Rechte verfügt wie Sie.
8. Klicken Sie auf **Submit** (Senden).

Das Benutzerkonto wird erstellt und der Benutzer kann GoFlex Home nutzen, sobald sein Computer zu Ihrem GoFlex Home-Netzwerkspeichersystem hinzugefügt wurde (siehe Seite 14 für Windows oder Seite 19 für Mac).

Bearbeiten oder Entfernen eines bestehenden Benutzerkontos

Sie können die Informationen in einem bestehenden GoFlex Home-Benutzerkonto jederzeit ändern. Dabei haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Das Kennwort ändern.
- Managerrechte, die dem Benutzer eine Änderung der GoFlex Home-Kontoeinstellungen ermöglichen, erteilen oder entziehen.
- Zugriff auf den öffentlichen GoFlex Home-Ordner gewähren oder verweigern.

Bei Bedarf können Sie zudem ein Benutzerkonto von GoFlex Home entfernen. Dies kann z. B. notwendig sein, um eines der fünf bereitgestellten Benutzerkonten für eine andere Person in Ihrem Haushalt verfügbar zu machen oder um das Konto einer Person zu löschen, die keinen Zugriff auf das GoFlex Home-Netzwerkspeichersystem mehr benötigt.

So bearbeiten oder entfernen Sie ein bestehendes Benutzerkonto:

1. Öffnen Sie das Seagate Dashboard (siehe Seite 21) und klicken Sie dann auf **Preferences** (Einstellungen).

oder

Öffnen Sie Seagate Share und melden Sie sich an (siehe Seite 23). Klicken Sie dann auf **Go To** (Gehe zu) und danach auf **Preferences** (Einstellungen).

2. Klicken Sie auf **Edit User** (Benutzer bearbeiten).

Der Bildschirm „Edit User“ (Benutzer bearbeiten) wird geöffnet.

3. Wählen Sie den Benutzernamen, nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und klicken Sie auf **Submit** (Senden).

oder

Wählen Sie den Benutzernamen, klicken Sie auf **Delete** (Löschen) und dann zur Bestätigung auf **OK**.

Das Benutzerkonto wird aktualisiert oder gelöscht. Wenn Sie das Kennwort eines Benutzers geändert haben, stellen Sie sicher, dass Sie der entsprechenden Person das neue Kennwort mitteilen.

Verwalten von GoFlex Home und angeschlossenen Geräten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Ihr GoFlex Home-Gerät ordnungsgemäß verwalten und GoFlex- und USB-Festplatten hinzufügen und entfernen können.

Aktualisieren der GoFlex Home-Software

Um maximalen Nutzen aus Ihrem GoFlex Home zu ziehen, sollten Sie die Software stets auf die neueste Version aktualisieren.

So aktualisieren Sie die Software auf Ihrem GoFlex Home-Gerät:

1. Öffnen Sie das Seagate Dashboard (siehe Seite 21) und klicken Sie dann auf **Preferences** (Einstellungen).

oder

Öffnen Sie Seagate Share und melden Sie sich an (siehe Seite 23). Klicken Sie dann auf **Go To** (Gehe zu) und danach auf **Preferences** (Einstellungen).

2. Klicken Sie auf **Software Updates** (Software-Aktualisierungen).
3. Klicken Sie auf **Check Now** (Jetzt prüfen).

Sollte eine aktualisierte Software verfügbar sein, folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Software zu aktualisieren.

Hinzufügen einer USB-Festplatte zu GoFlex Home

GoFlex Home stellt einen USB-Anschluss bereit, den Sie nutzen können, um zusätzliche Speichergeräte, wie z. B. einen USB-Stick oder eine externe USB-Festplatte anzuschließen. Wenn ein USB-Speichergerät an das GoFlex Home angeschlossen ist, wird dieses auf GoFlex Home neben den öffentlichen, persönlichen und den Sicherungsordnern als Ordner für den externen Speicher angezeigt.

Um ein USB-Speichergerät zu GoFlex Home hinzuzufügen, schließen Sie es direkt an den USB-Anschluss an der Rückseite des GoFlex Home-Docks an oder nutzen Sie ein qualitativ hochwertiges USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten). Informationen zur Lokalisierung des USB-Anschlusses siehe Abbildung 2 auf Seite 7. (Sie können auch ein USB-Hub an das GoFlex Home anschließen und dann über dieses weitere Geräte anschließen.)

Entfernen einer USB-Festplatte von GoFlex Home

Um den Verlust von Daten oder eine Beschädigung Ihrer Dateien zu vermeiden, sollten Sie stets diese Anweisungen zum ordnungsgemäßen Herunterfahren und Entfernen eines USB-Speichergeräts vom GoFlex Home-Dock befolgen:

1. Stellen Sie sicher, dass keine auf dem USB-Gerät gespeicherten Dateien geöffnet sind oder gerade gespeichert werden und dass kein Benutzer Ihres GoFlex Home gerade Dateien auf das oder von dem USB-Gerät kopiert.
2. Öffnen Sie das Seagate Dashboard (siehe Seite 21) und klicken Sie dann auf **Preferences** (Einstellungen).

oder

Öffnen Sie Seagate Share und melden Sie sich an (siehe Seite 23). Klicken Sie dann auf **Go To** (Gehe zu) und danach auf **Preferences** (Einstellungen).

3. Klicken Sie auf **Storage Devices** (Speichergeräte).

Der Bildschirm „Storage Devices“ (Speichergeräte) wird geöffnet.

4. Wählen Sie das Gerät, das Sie herunterfahren möchten, klicken Sie auf **Eject** (Auswerfen) und dann zur Bestätigung auf **OK**.

Sobald die USB-Festplatte heruntergefahren wurde, können Sie diese sicher aus dem GoFlex Home-Dock entfernen.

Sicheres Entfernen der GoFlex-Festplatte aus dem GoFlex Home-Dock

Um den Verlust von Daten oder eine Beschädigung Ihrer Dateien zu vermeiden, sollten Sie stets diese Anweisungen zum Entfernen der GoFlex-Festplatte aus dem GoFlex Home-Dock befolgen:

1. Stellen Sie sicher, dass gerade niemand auf GoFlex Home zugreift. Es sollten keine Fotos angezeigt, Filme oder Musik wiedergegeben und keine anderen auf der GoFlex Home gespeicherten Dateien bearbeitet werden. Zudem sollten keine Dateien in oder aus GoFlex Home-Ordnern kopiert werden.
2. Öffnen Sie das Seagate Dashboard (siehe Seite 21) und klicken Sie dann auf **Preferences** (Einstellungen).

oder

Öffnen Sie Seagate Share und melden Sie sich an (siehe Seite 23). Klicken Sie dann auf **Go To** (Gehe zu) und danach auf **Preferences** (Einstellungen).

3. Klicken Sie auf **Shut Down** (Herunterfahren).

Der Bildschirm „Shut Down“ (Herunterfahren) wird geöffnet.

4. Klicken Sie auf **Shut Down** (Herunterfahren).

Die weiße Festplatten-Leuchtanzeige an der Vorderseite des GoFlex Home blinkt und zeigt damit an, dass das GoFlex Home heruntergefahren wird. Nach dem erfolgreichen Herunterfahren schalten sich beide Leuchtanzeigen aus.

5. Entfernen Sie die GoFlex-Festplatte, indem Sie sie vorsichtig aus den Anschlüssen am Dock heben.

Um die Festplatte erneut einzusetzen und GoFlex Home neu zu starten, folgen Sie den Anweisungen unter „Schritt 2: Anschließen von GoFlex Home“ auf Seite 10.

Herunterfahren und Neustarten von GoFlex Home

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Abschnitt, um GoFlex Home neu zu starten, wenn geringfügige Probleme auftreten.

Hinweis: Durch das Neustarten von GoFlex Home werden keine Benutzereinstellungen entfernt oder Inhalte von der Festplatte gelöscht.

So fahren Sie GoFlex Home herunter und starten es neu:

1. Stellen Sie sicher, dass gerade niemand auf GoFlex Home zugreift. Es sollten keine Fotos angezeigt, Filme oder Musik wiedergegeben und keine anderen auf der GoFlex Home gespeicherten Dateien bearbeitet werden. Zudem sollten keine Dateien in oder aus GoFlex Home-Ordern kopiert werden.
2. Öffnen Sie das Seagate Dashboard (siehe Seite 21) und klicken Sie dann auf **Preferences** (Einstellungen).

oder

Öffnen Sie Seagate Share und melden Sie sich an (siehe Seite 23). Klicken Sie dann auf **Go To** (Gehe zu) und danach auf **Preferences** (Einstellungen).

3. Klicken Sie auf **Shut Down** (Herunterfahren).

Der Bildschirm „Shut Down“ (Herunterfahren) wird geöffnet.

4. Klicken Sie auf **Restart** (Neu starten).

GoFlex Home wird sicher heruntergefahren und neu gestartet. Wenn es eingeschaltet und mit Ihrem Netzwerk verbunden ist, wird es oben im Seagate Dashboard in der Liste der Festplatten angezeigt und Ihre GoFlex Home-Ordner erscheinen in Explorer und Finder.

Zurücksetzen von GoFlex Home auf die Werkseinstellungen

Durch das Zurücksetzen von GoFlex Home werden die Werkseinstellungen des Geräts wiederhergestellt. Alle auf GoFlex Home gespeicherten Dateien werden beibehalten. Es werden keine Dateien oder Ordner gelöscht. Alle andere Einstellungen wie Benutzerkonten und Kennwörter werden jedoch entfernt.

Hinweis: Setzen Sie GoFlex Home nur dann zurück, wenn dies unbedingt notwendig ist, um das aufwendige erneute Erstellen von Benutzerkonten, Hinzufügen von Computern zu GoFlex Home, Verbinden von Benutzern mit ihren GoFlex Home-Ordern und Vornehmen benutzerdefinierter Einstellungen zu vermeiden.

So setzen Sie GoFlex Home zurück:

1. Stellen Sie sicher, dass gerade niemand auf GoFlex Home zugreift. Es sollten keine Fotos angezeigt, Filme oder Musik wiedergegeben und keine anderen auf der GoFlex Home gespeicherten Dateien bearbeitet werden. Zudem sollten keine Dateien in oder aus GoFlex Home-Ordern kopiert werden.
2. Halten Sie die **Reset-Taste** mit einer Büroklammer zehn (10) Sekunden lang gedrückt. Die Reset-Taste befindet sich an der Seite von GoFlex Home, wie in Abbildung 1 auf Seite 6 ersichtlich.

Die weiße Festplatten-Leuchtanzeige blinkt und zeigt damit an, dass das GoFlex Home heruntergefahren wird. Nach dem erfolgreichen Herunterfahren schalten sich beide Leuchtanzeigen aus.

3. Drücken Sie den **Netzschalter**, um GoFlex Home neu zu starten, und folgen Sie den Anweisungen unter „Schritt 4: Einrichten des GoFlex Home“ auf Seite 12, um GoFlex Home erneut zu aktivieren sowie erneut Benutzerkonten und Computer zu Ihrem Heimnetzwerk hinzuzufügen.

Achten Sie darauf, dass Sie *exakt* dieselben Benutzernamen verwenden, damit alle Benutzer wieder mit ihren bestehenden GoFlex Home-Ordern verbunden werden können.

TIPP: Sie können auch auf alle Ordner und Dateien auf dem GoFlex Home zugreifen, indem Sie dieses mit einem GoFlex-Kabel (separat erhältlich) direkt an Ihren Computer anschließen. Weitere Informationen finden Sie unter www.seagate.com.

Erweitern der Speicherkapazität von GoFlex Home

Wenn Sie zusätzliche Speicherkapazität benötigen, können Sie eine USB-Festplatte direkt an GoFlex Home anschließen (siehe Seite 53) oder ein Upgrade auf eine neue GoFlex Home- oder GoFlex Desk-Festplatte bzw. eine solche Festplatte mit höherer Kapazität durchführen (Anweisungen zum Entfernen und Austauschen der Festplatte in Ihrem GoFlex Home finden Sie auf Seite 54).

Wenn Sie die aktuelle Festplatte austauschen, können Sie sie als Archiv aller Sicherungsdateien Ihres Haushalts aufbewahren und darauf zurückgreifen, wenn Probleme mit dem Computer eines Benutzers auftreten oder eine wichtige ältere Datei aus Versehen überschrieben oder gelöscht wird.

Weitere Informationen zu zusätzlichen GoFlex-Festplatten für Ihr GoFlex Home finden Sie auf der Seagate-Website unter www.seagate.com.

Verwalten von GoFlex Home-Einstellungen

Die Seite „Preferences“ (Einstellungen) von GoFlex Home erleichtert Ihnen die Verwaltung Ihrer persönlichen Einstellungen sowie der Netzwerkeinstellungen für Ihr GoFlex Home-Gerät.

Hier können Sie Ihre persönlichen Informationen ändern, Benutzerkonten Ihres GoFlex Home verwalten (sofern Sie über die entsprechenden Rechte verfügen), Netzwerkeinstellungen ändern und Ihr GoFlex Home-Gerät verwalten, indem Sie die Software aktualisieren oder es ordnungsgemäß herunterfahren.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Seite „Preferences“ (Einstellungen) von GoFlex Home zu öffnen:

- Öffnen Sie das Seagate Dashboard (siehe Seite 21) und klicken Sie dann auf **Preferences** (Einstellungen).
oder
- Öffnen Sie Seagate Share und melden Sie sich an (siehe Seite 23). Klicken Sie dann auf **Go To** (Gehe zu) und danach auf **Preferences** (Einstellungen).

Die Seite „Preferences“ (Einstellungen) wird geöffnet und es werden eine Reihe von Einstellungen angezeigt. In diesem Abschnitt werden die Einstellungen beschrieben, die in diesem Kapitel bisher noch nicht erwähnt wurden.

Servereinstellungen

In diesem Abschnitt werden die Einstellungen im Bereich „Server Preferences“ (Servereinstellungen) der Seite „Preferences“ (Einstellungen) von Seagate Share beschrieben.

- **Network Sharing** (Netzwerk-Freigabe): Legt fest, ob Mitglieder Ihres Haushalts über den Explorer oder Finder auf ihre persönlichen Ordner und Sicherungsordner auf dem GoFlex Home sowie auf einen an das GoFlex Home angeschlossenen USB-Drucker zugreifen können (siehe „Einrichten eines zentralen Druckers“ auf Seite 34).
- **UPNP Router Configuration** (UPNP-Routerkonfiguration): Legt fest, ob Ihr Router von Seagate Share konfiguriert werden soll oder nicht und ob Seagate Share die aktuelle Konfiguration Ihres Routers aufheben kann.

Hinweis: Aktivieren Sie diese Einstellung nur dann, wenn bei der Einrichtung von GoFlex Home ein Problem aufgetreten ist. GoFlex Home kann in die meisten Heimnetzwerke ohne die Vornahme besonderer Einstellungen eingebunden werden.

- **Notifications** (Benachrichtigungen): Legt die E-Mail-Adresse(n) für gelegentliche Systemmeldungen fest. An die E-Mail-Adressen, die in dieses Feld eingegeben werden, wird nur dann eine Systemmeldung versandt, wenn ein Problem mit der Festplatte aufgetreten ist, wenn die Festplatte voll ist oder wenn Ihr Seagate Share Pro-Abonnement bald abläuft.
- **Network Services** (Netzwerkdienste): Legt fest, ob über FTP auf Ihr GoFlex Home zugegriffen werden kann oder nicht. Um eine höhere Sicherheit zu gewährleisten, sollten Sie den FTP-Zugriff nur dann aktivieren, wenn Sie ihn wirklich benötigen. Durch die Aktivierung des FTP-Zugriffs ermöglichen Sie es den Mitgliedern Ihres Haushalts, über eine FTP-Verbindung Dateien in ihre GoFlex Home-Ordner hochzuladen und aus diesen herunterzuladen.

Sie können den FTP-Zugriff auf Computer in Ihrem Heimnetzwerk (LAN) beschränken oder den FTP-Zugriff von überall aus dem Internet aktivieren.

- **LAN Connection** (LAN-Verbindung): Legt fest, ob Ihr GoFlex Home über automatisch bezogene Einstellungen mit Ihrem Heimnetzwerk Verbindung aufnimmt oder nicht. (Die Einstellung **Obtain IP Address Automatically** (IP-Adresse automatisch beziehen) sollte auf **Yes** (Ja) gesetzt sein, es sei denn Sie haben Netzwerkerfahrung, nutzen ein auf Unternehmensanforderungen ausgelegtes Netzwerkgerät oder haben Probleme mit dem Zugriff auf GoFlex Home von unterwegs. Weitere Einstellungen sind nicht erforderlich.)

Wenn Sie eine LAN-Verbindung für GoFlex Home manuell einrichten müssen, setzen Sie **Obtain IP Address Automatically** (IP-Adresse automatisch beziehen) auf **No** (Nein) und geben Sie dann alle erforderlichen Informationen in die angezeigten Felder ein:

- **Server IP Address** (Server-IP-Adresse): Legt die statische IP-Adresse für GoFlex Home fest. Erfragen Sie die statische IP-Adresse bei Ihrem Internetdienstanbieter und tragen Sie diese anstelle der in dem Feld standardmäßig angezeigten dynamischen IP-Adresse ein.
- **Server Netmask** (Server-Netzmaske): Legt die Subnetzmaske fest, die den Adressbereich des Subnetzes, eines separaten Teils Ihres Netzwerks, bestimmt. Daten, die an Adressen im Subnetz gesendet werden (z. B. zwischen Ihrem Computer und GoFlex Home) werden innerhalb des Netzwerks weitergeleitet. Daten, die an Adressen außerhalb des Subnetzes gesendet werden (z. B. zwischen einem

Benutzer mit Fernzugriff und GoFlex Home) werden an das Internet weitergeleitet. Die meisten Heimnetzwerke mit weniger als 255 Knoten nutzen **netmask.24**.

- **Gateway**: Legt die IP-Adresse des Gerätes (in der Regel Ihr Router) fest, das die Daten von GoFlex Home an das Internet weiterleitet.
- **Date and Time** (Datum und Uhrzeit): Legt die von GoFlex Home verwendeten Datums- und Uhrzeiteinstellungen fest. Sie können GoFlex Home die Einstellungen über einen Internet-Zeitserver aus dem Internet beziehen lassen oder die Datums- und Uhrzeiteinstellungen von GoFlex Home selbst vornehmen. Wenn Sie die Einstellung **Set date and time from the Internet** (Datum und Uhrzeit aus dem Internet beziehen) auf **Yes** (Ja) setzen, sollten Sie einen Standard-NTP-Server (Network Time Protocol) auswählen, um gute Ergebnisse zu erzielen.
- **Fernzugriff** (Remote Access): Wenn diese Einstellung aktiviert ist, kann von überall über das Internet auf GoFlex Home zugegriffen werden. Sie können diese Einstellung nutzen, um den Fernzugriff zu deaktivieren, der bei der Einrichtung von GoFlex Home automatisch aktiviert wurde.

Verwaltungseinstellungen

In diesem Abschnitt werden die Einstellungen im Bereich „Administration“ (Verwaltung) der Seite „Preferences“ (Einstellungen) von Seagate Share beschrieben.

- **Add New User** (Neuen Benutzer hinzufügen): Siehe Seite 51.
- **Edit User** (Benutzer bearbeiten): Siehe Seite 52.
- **Shut Down** (Herunterfahren): Siehe Seite 55.
- **Software Updates** (Software-Aktualisierungen): Siehe Seite 53.
- **GoFlex Home Premium Subscription** (GoFlex Home-Premium-Abonnement): Führt ein Upgrade von Seagate Share auf Seagate Share Pro durch, das im Rahmen eines jährlichen Abonnements Premium-Serviceoptionen bereitstellt. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 8.
- **ComputersBackup**: Ermöglicht es ComputersBackup (das Sie eventuell während der Einrichtung auf Ihrem Mac installiert haben), Time Machine zur Sicherung von auf Ihrem Computer gespeicherten Dateien auf GoFlex Home zu nutzen. Bevor Sie die Sicherungsfunktion auf Ihrem Computer konfigurieren, müssen Sie ComputersBackup aktivieren und ein Kennwort einrichten. Das Kennwort ist zur Konfiguration der Sicherungsfunktion auf Ihrem Computer erforderlich.

Um alle gesicherten Daten vom GoFlex Home zu löschen, klicken Sie auf **Wipe** (Löschen).

Achtung: Durch Betätigung der Wipe-Funktion werden **ALLE** gesicherten Daten **ALLER** Benutzer von GoFlex Home gelöscht (nicht nur Ihre eigenen Sicherungsdateien).

- **Storage Devices** (Speichergeräte): Ermöglicht Ihnen das sichere Entfernen einer USB-Festplatte aus GoFlex Home (siehe Seite 54). Zudem ermöglicht es Ihnen diese Option, die Formatierung einer USB-Festplatte zur Nutzung unter Windows in NTFS (New Technology File System) umzuändern.

Achtung: Durch das Formatieren einer USB-Festplatte werden **alle** bestehenden Dateien auf der Festplatte gelöscht.

7. Beheben von Problemen

Das GoFlex Home ist ein Plug-and-play-Gerät. In manchen Fällen kann die Einrichtung jedoch zusätzliche Schritte erfordern. Im Folgenden finden Sie Hinweise zur Behebung von Problemen bei der Einrichtung.

- Vergewissern Sie sich, dass das mitgelieferte Netzteil richtig an das GoFlex Home und eine Steckdose angeschlossen ist. Falls Sie eine Steckdosenleiste verwenden, schalten Sie sie ein.
- Vergewissern Sie sich, dass ein Ende des Netzkabels korrekt an den Ethernetanschluss des GoFlex Home und das andere Ende an einen funktionierenden Anschluss am Netzwerkrouter angeschlossen ist.

Falls das Kabel richtig angeschlossen ist und die Anzeige gelb leuchtet, ist möglicherweise das Netzkabel oder der Ethernetanschluss defekt. Schließen Sie das Netzkabel an einen anderen Anschluss am Router an. Falls dies das Problem nicht behebt, versuchen Sie es mit einem anderen Netzkabel.

Vergewissern Sie sich, dass der Router eingeschaltet ist.

- Vergewissern Sie sich, dass der Router IP-Adressen an Computer im Netzwerk vergibt (DHCP) und dass am Router DHCP aktiviert ist. In einem Heimnetzwerk ist DHCP normalerweise aktiviert. Ist dies nicht der Fall, kommt es zu Verbindungsproblemen mit dem GoFlex Home. Informationen zur Aktivierung von DHCP finden Sie in der Dokumentation Ihres Routers.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Heimnetzwerk aktiviert ist und dass Ihre Internetverbindung einwandfrei funktioniert.

Häufige Probleme und Lösungen

In diesem Abschnitt finden Sie Vorschläge für die Lösung gängiger Probleme.

Warum kann ich keine neuen Benutzerkonten erstellen?

Möglicherweise haben Sie die Anzahl der zulässigen Benutzerkonten überschritten. GoFlex Home stellt fünf Benutzerkonten bereit, einschließlich des Kontos des Heimnetzwerkmanagers, der das GoFlex Home ursprünglich eingerichtet hat. Um ein neues Benutzerkonto erstellen zu können, müssen Sie ein vorhandenes Benutzerkonto löschen (falls zum Beispiel eine Person nicht mehr in Ihrem Haushalt wohnt). Sie haben aber auch die Möglichkeit, durch ein Upgrade auf Seagate Share Pro über eine unbegrenzte Anzahl von Benutzerkonten zu verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Seite 8.

Warum stellt mein Computer keine Verbindung zum GoFlex Home her?

Wenn Sie die GoFlex Home-Software auf Ihrem Computer installiert haben, Ihr Computer jedoch keine Verbindung zum GoFlex Home herstellen kann, vergewissern Sie sich, dass Ihr Heimnetzwerk funktioniert und dass das GoFlex Home-Gerät ordnungsgemäß angeschlossen und eingeschaltet ist.

Wenn andere Computer erfolgreich mit dem GoFlex Home verbunden sind, haben Sie möglicherweise die Anzahl der zulässigen Computer überschritten. GoFlex Home beinhaltet Lizenzen für fünf Computer. Um einen weiteren Computer hinzuzufügen, müssen Sie ein vorhandenes Benutzerkonto löschen (dadurch wird die Verbindung zum Computer dieses Benutzers getrennt). Sie haben aber auch die Möglichkeit, durch ein Upgrade auf Seagate Share Pro über eine unbegrenzte Anzahl von Benutzerkonten zu verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Seite 8.

Warum kann ich nicht die gewünschte Bezeichnung für das GoFlex Home bzw. den gewünschten Namen für mein Benutzerkonto verwenden?

Die Bezeichnung des GoFlex Home-Gerätes muss absolut eindeutig sein, d. h. die Bezeichnung darf von keinem anderen Gerät auf der Welt verwendet werden. Möglicherweise müssen Sie daher die Bezeichnung Ihres Gerätes etwas anpassen, um sie eindeutig zu machen – ähnlich wie oft mehrere Versuche notwendig sind, um noch nicht vergebene Online-Benutzernamen oder E-Mail-Adressen zu finden. Klicken Sie auf **Check Availability** (Verfügbarkeit prüfen), um Hilfe zu erhalten.

Zudem muss die Bezeichnung Ihres GoFlex Home mit einem Buchstaben beginnen und aus mindestens drei Zeichen bestehen. Sie können Buchstaben, Zahlen, Bindestriche, Punkte und Unterstriche verwenden. Leerzeichen dürfen nicht verwendet werden.

Innerhalb Ihres GoFlex Home-Netzwerkspeichersystems dürfen zwei Benutzerkonten niemals denselben Namen verwenden, auch wenn die Benutzer über verschiedene Computer und unterschiedliche Kennwörter verfügen.

Warum kann ich über Memeo Instant Backup von nicht mehr als drei Computern auf GoFlex Home sichern?

Im Lieferumfang des GoFlex Home ist der Zugang zu Memeo Instant Backup für bis zu drei Computer enthalten. Ein Upgrade auf Memeo Premium Backup ermöglicht es Ihnen, weitere Computer hinzuzufügen. Weitere Informationen erhalten Sie über den Link **Learn More** (Weitere Infos) unter Premium Backup im Application Store von Seagate Dashboard.

Ich bin der Heimnetzwerkmanager und habe mein GoFlex Home-Kennwort vergessen. Wie kann ich es zurücksetzen?

Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie der Heimnetzwerkmanager sind (d. h. die Person, die das GoFlex Home ursprünglich eingerichtet hat) und das GoFlex Home-Kennwort vergessen haben:

1. Stellen Sie sicher, dass gerade niemand auf GoFlex Home zugreift. Es sollten keine Fotos angezeigt, Filme oder Musik wiedergegeben und keine anderen auf der GoFlex Home gespeicherten Dateien bearbeitet werden. Zudem sollten keine Dateien in oder aus GoFlex Home-Ordnern kopiert werden.
2. Halten Sie die **Reset-Taste** mit einer Büroklammer drei (3) Sekunden lang gedrückt. Die Reset-Taste befindet sich an der Seite von GoFlex Home, wie in Abbildung 1 auf Seite 6 ersichtlich.

Achtung: Halten Sie die Reset-Taste nicht länger als 5 Sekunden gedrückt. Wenn Sie die Reset-Taste länger als 10 Sekunden gedrückt halten, werden sämtliche von Ihnen eingerichteten GoFlex Home-Einstellungen gelöscht (siehe Seite 55).

Die weiße Festplatten-Leuchtanzeige blinkt und zeigt damit an, dass das GoFlex Home heruntergefahren wird. Nach dem erfolgreichen Herunterfahren schalten sich beide Leuchtanzeigen aus.

3. Drücken Sie den **Ein-/Ausschalter**, um das GoFlex Home wieder anzuschalten, falls es sich nicht automatisch erneut eingeschaltet hat.
4. Starten Sie einen Webbrowser auf Ihrem Computer (z. B. Explorer oder Safari) und geben Sie die IP-Adresse des GoFlex Home im folgenden Format ein:

`http:\\GoFlexHome\IPadresse\`

Beispiel:

`http:\\123.456.789.0\`

Auf Computern mit Windows-Betriebssystem wird die IP-Adresse des GoFlex Home in der Liste der Netzwerkgeräte angezeigt. Übernehmen Sie die dort angezeigten Eigenschaften. (Wenn Sie mit Windows XP arbeiten und das GoFlex Home nicht in der Liste der Netzwerkgeräte angezeigt wird, klicken Sie unter „Netzwerkumgebung“ auf **Symbole für Netzwerk-UPnP-Geräte einblenden** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.)

Auf Computern mit Macintosh-Betriebssystem wird die IP-Adresse des GoFlex Home im Finder unter Netzwerkdienstprogramme angezeigt (**Anwendungen > Dienstprogramme**).

Warum scheint das GoFlex Home automatisch herunterzufahren?

Das GoFlex Home ist mit einer Energiesparfunktion ausgestattet. Daher schaltet das GoFlex Home nach 12 Minuten Inaktivität automatisch in den Standby-Modus. Das GoFlex Home schaltet automatisch wieder in den normalen Betriebsmodus, wenn jemand im Netzwerkspeichersystem auf Dateien bzw. Ordner zugreift.

Während der Einrichtung hat sich eine andere Person bei Seagate Dashboard angemeldet. Was kann ich tun?

Seagate Dashboard ermöglicht es, den Benutzer zu wechseln. Weitere Informationen finden Sie unter „Anmelden bei Seagate Dashboard“ auf Seite 22.

Oder öffnen Sie Seagate Share (siehe Seite 23), klicken Sie auf **Sign Out** (Abmelden) und melden Sie sich dann mit Ihren eigenen Benutzerdaten erneut an.

Die GoFlex Home-Leuchtanzeigen

Die Leuchtanzeigen auf der Vorderseite der GoFlex Home-Basisstation ändern ihre Farben und blinken, um den Status der Festplatte und des Gerätes anzuzeigen. In diesem Abschnitt wird die Bedeutung der Leuchtanzeigen beschrieben und die Vorgehensweise, wenn Probleme auftreten.

Tabelle 1: GoFlex Home-Leuchtanzeige (oben)

Status	Status
Blinkt grün	Startvorgang läuft
Leuchtet grün	Gerät ist an das Netzwerk angeschlossen und betriebsbereit
Blinkt gelb	Gerät ist nicht an das Netzwerk angeschlossen

Wenn die GoFlex Home-Leuchtanzeige ein Problem anzeigt:

- Vergewissern Sie sich, dass sich die Festplatte ordnungsgemäß und vollständig in der Basisstation befindet
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Heimnetzwerk angeschaltet und aktiv ist. (Prüfen Sie die Leuchtanzeigen an der Rückseite der GoFlex Home-Basisstation. Wenn diese Anzeigen nicht leuchten bzw. blinken, ist das GoFlex Home nicht mit Ihrem Netzwerk verbunden.)
- Vergewissern Sie sich, dass das Ethernetkabel, das das GoFlex Home mit dem Router verbindet, nicht beschädigt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Internetverbindung besteht und aktiviert ist. (Öffnen Sie dazu einen Browser auf Ihrem Computer.)

Tabelle 2: Festplattenleuchte (unten)

Status	Status
Leuchtet weiß	Festplatte ist installiert und betriebsbereit
Aus	Festplatte ist nicht korrekt installiert oder es ist ein Problem aufgetreten

Wenn die Leuchtanzeige der Festplatte ein Problem anzeigt:

- Vergewissern Sie sich, dass sich die Festplatte ordnungsgemäß und vollständig in der Basisstation befindet.
- Vergewissern Sie sich, dass weder Basisstation noch Festplatte beschädigt sind.

Weitere Hilfe

Das GoFlex Home-Netzwerkspeichersystem ist sehr leicht zu bedienen. Möglicherweise haben Sie aber dennoch weitere Fragen. Sollten Sie Probleme bei der Einrichtung oder der Verwendung Ihres GoFlex Home-Netzwerkspeichersystems haben, besuchen Sie www.seagate.com/goflexhomesupport.

Index

A

- Abbildung USB-Anschluss 7
- Add New User (Neuen Benutzer hinzufügen) 52
- Add to Share (Zu Freigabe hinzufügen) 45
- Add Users (Benutzer hinzufügen) 51
- Aktualisieren der GoFlex Home-Software 53
- Aktualisieren von Seagate Dashboard 23
- Allow Downloads for this Share (Herunterladen für diese Freigabe gestatten) 32
- Andere zur Nutzung der Freigabe einladen 45
- Anmelden am Seagate Dashboard 14
- Anmelden bei Seagate Dashboard 22
- Anmelden bei Seagate Share 23
- Anpassen von GoFlex Home 49
- Anschließen von GoFlex Home 10
- Anwendungen für Mac-Computer 16
- Anwendungen, Hinzufügen neuer 50
- Aufrufen von Seagate Dashboard 21
- Aufrufen von Seagate Share 23
- automatische Sicherung 28

B

- Bearbeiten eines Benutzerkontos 52
- Beheben von Problemen 59
- Benutzer
 - Bearbeiten eines Benutzerkontos 52
 - Löschen eines Benutzerkontos 52
 - Problembehebung 59
- Benutzerkonten 12, 17
 - Heimnetzwerkmanager-Rechte 14, 52
 - hinzufügen 13, 51, 52
 - Kennworttipps 13
- Bereich „Application Store“ 22
- Bereich „Content“ in Seagate Share 24
- Bereich „Drives“ in Seagate Dashboard 21
- Bereich „How to...“ in Seagate Dashboard 21
- Bereich „Main“ in Seagate Share 24

- Bereich „My Applications“ in Seagate Dashboard 21

- Bereich „Share“ 24

- Beschriftungen 42

C

- Change Password (Kennwort ändern) 49
- ComputersBackup 16
 - installing 18
 - Seagate Share 58
- Cooliris 8, 25, 40
- Copy und Paste (Kopieren und Einfügen) 41, 42
- Cover 25
- Cover für Freigaben 46
- Create as Administrator (Als Administrator erstellen) 52
- Create New Contact (Neuen Kontakt erstellen) 47
- Cut und Paste (Ausschneiden und Einfügen) 41

D

- Dashboard, *siehe* Seagate Dashboard
- Dateien
 - Arbeiten in Seagate Share 25
 - automatische Sicherung 28
 - Entfernen aus einer Freigabe 44
 - Erstellen von Freigaben 31
 - Freigeben 31
 - FTP-Zugriff 48
 - Herunterladen von Freigaben 46
 - Herunterladen von Seagate Share 43
 - Hinzufügen von Beschriftungen und Tags in Seagate Share 42
 - Hinzufügen zu einem Ordner in Seagate Share 41
 - Kopieren auf das GoFlex Home 27
 - Kopieren in Seagate Share 42
 - Löschen aus Seagate Share 43
 - Sichern 28
 - Übertragen auf das GoFlex Home 27
 - Umbenennen in Seagate Share 42
 - Verschieben in Seagate Share 41

- verwalten mit Seagate Share 37
- Wiedergabe auf Mediengeräten 36
- Wiedergabe auf Spielekonsolen 36
- Zugriff über das Internet 30
- Zugriff über Seagate Dashboard 29
- Zugriff über Seagate Share 30
- Zugriff über SmartFolderShortcut 30
- Zugriff zu Hause 29
- Dateien öffnen 30
- Datenschutz 26
- Delete (Löschen) 43
- Delete Contact (Kontakt löschen) 47
- Diashow in Seagate Share 39
- digitale Videoplayer 36
- DLNA 36
- Download (Herunterladen) 43, 46
- Drag and Drop (Drag-and-Drop) 28
- Drehen von Fotos 39
- Drucker, einrichten 34
- E**
- Edit Contact (Kontakt bearbeiten) 47
- Edit User (Benutzer bearbeiten) 53
- Einblenden der Menüs in Seagate Share 25
- Einrichten des GoFlex Home 17
 - unter Windows 12
- Einschränken des Zugriffs auf Freigaben 45
- Einstellung „Date and Time“
(Datum und Uhrzeit) 58
- Einstellung „Hide Help Tips“
(Hilfetipps ausblenden) 50
- Einstellung „Home Background Position“
(Position des Hintergrunds für Startseite) 50
- Einstellung „LAN Connection“
(LAN-Verbindung) 57
- Einstellung „Network Services“
(Netzwerkdienste) 57
- Einstellung „Network Sharing“
(Netzwerk-Freigabe) 57
- Einstellung „Notifications“ (Benachrichtigungen) 57
- Einstellung „Remote Access“ (Fernzugriff) 58
- Einstellung „Reset all ‚Do not show...‘“ (Deaktivierung aller Bildschirmanweisungen zurücksetzen) 50
- Einstellung „Share new content...“
(Neue Inhalte...freigeben) 50
- Einstellung „Sharing Emails Sender“
(E-Mail-Absender für Freigabe) 50
- Einstellung „UPNP Router Configuration“
(UPNP-Routerkonfiguration) 57
- Einstellung „What to do when a file...“
(Was tun, wenn eine Datei...) 50
- Einstellung Resume Audio Playback
(Audiowiedergabe fortsetzen) 50
- E-Mail-Adressbücher für Freigaben 47
- E-Mail-Adresse für Systemmeldungen 13, 17, 57
- Enable FTP access to the Internet
(FTP-Zugriff für das Internet aktivieren) 48
- Enable FTP access to your local LAN
(FTP-Zugriff für das lokale LAN aktivieren) 48
- Enable Sharing (Freigeben aktivieren) 31
- Entfernen der GoFlex-Festplatte 54
- Entfernen einer USB-Festplatte 54
- Entfernen von Dateien aus einer Freigabe 44
- Erstellen von Benutzerkonten 12, 17
- Erstellen von Freigaben 45
- Erweitern der Kapazität von GoFlex Home 56
- F**
- Facebook, übertragen von Fotos zu 32
- Festplatten
 - Austauschen der GoFlex Home-Festplatte 56
 - Entfernen der GoFlex Home-Festplatte 54
 - Entfernen einer USB-Festplatte 54
 - Formatieren einer USB-Festplatte 58
 - Herunterfahren von GoFlex Home 55
 - Hinzufügen einer USB-Festplatte 53
 - Neustarten von GoFlex Home 55
- Festplatten-Leuchtanzeige 6, 11
- Filme
 - Wiedergeben 30
 - Wiedergeben mit Seagate Share 38
- Filme und Videos wiedergeben 30
- Flickr, übertragen von Fotos zu 33

Fotos

- als Diashow anzeigen 39
- Anzeigen 30
- Anzeigen in Cooliris 40
- Anzeigen in Seagate Share 38
- Drehen in Seagate Share 39
- Erstellen eines Hintergrunds für die Startseite 39
- Erstellen von Covern für Freigaben 46
- Freigeben für RSS-Feeds 34
- Übertragen zu Facebook 32
- Übertragen zu Flickr 33

Fotos und Bilder wiedergeben 30**Freigaben**

- Andere zur Nutzung der Freigabe einladen 45
- Anzeigen 32, 44
- Definition 31
- Einschränken des Zugriffs 45
- Entfernen von Dateien 44
- Erstellen 31
- Erstellen eines Covers 46
- Erstellen eines E-Mail-Adressbuchs 47
- Erstellen von Freigaben mit Exklusivzugriff 45
- Finden 44
- Herunterladen von Dateien 46
- Hinzufügen von Dateien 44
- Löschen 47
- Öffnen 32, 44
- Umbenennen 45
- Zugreifen 44

Freigeben für Mediengeräte 36**Freigeben von Dateien 31****Freigeben von Fotos für RSS-Feeds 34****FTP 48****G****Gateway 58****Get Cooliris 40****GoFlex Home**

- Aktualisieren der Software 53
- Ändern Ihres Kennworts 49
- Anpassen der Systemeinstellungen 57
- Anpassen Ihrer Einstellungen 49
- anschließen 10
- Datenschutz 26

Desktop Applications for Macs 18

- Einrichten unter Windows 12
- Entfernen der GoFlex-Festplatte 54
- Entfernen einer USB-Festplatte 54
- Erweitern der Kapazität 56
- FTP-Zugriff 48
- Gerätebezeichnung 12, 17
- Gerätefunktionen 6, 7
- herunterfahren 55
- Hinzufügen einer USB-Festplatte 53
- Hinzufügen neuer Anwendungen 50
- Hinzufügen von Mac-Computern 19
- Hinzufügen von PCs 14
- Installieren der Software unter Windows 12
- installing the software on Mac 17
- Konfigurieren von Time Machine 18
- Leuchtanzeigen 6, 7, 61
- Lieferumfang 10
- neu starten 55
- Online-Unterstützung 62
- Order „Backup“ (Sicherung) 9
- Ordner 9, 16, 26
- Ordner „Backup“ 26
- Ordner „Personal“ 26
- Ordner „Personal“ (Persönlich) 9
- Ordner „Public“ 26
- Ordner „Public“ (Öffentlich) 9
- Problembehebung 59
- Registrieren 17
- registrieren 13
- setting up on Mac 17
- Verwalten des Gerätes 49
- zurücksetzen 55

GoFlex Home Agent 16

- installing 18

GoFlex Home Premium Subscription (GoFlex Home-Premium-Abonnement) 58**GoFlex Home-Leuchtanzeige 6, 11****H****Heimnetzwerkmanager-Rechte 14, 52****Herunterfahren von GoFlex Home 55****Herunterladen von Dateien von Freigaben 46****Herunterladen von Dateien von Seagate Share 43**

Hilfe 62

Seagate Dashboard 22

Seagate Share 25

Hinzufügen eines Benutzerkontos 13, 51, 52

Hinzufügen von Beschriftungen und Tags zu Dateien 42

Hinzufügen von Dateien zu einem Ordner in Seagate Share 41

Hinzufügen von Dateien zu einer Freigabe 44

Hinzufügen von GoFlex Home-Anwendungen 50

Hinzufügen von Mac-Computern zum GoFlex Home 19

Hinzufügen von Ordnern zu Seagate Share 40

Hinzufügen von PCs zu GoFlex Home 14

I

Installieren der GoFlex Home-Anwendung 18

Installieren von GoFlex Home-Software unter Windows 12

Instant Backup 29

IP-Adresse, finden 48, 61

iTunes 37

K

Kennwörter 13

Ändern Ihres Kennworts 49

Benutzerkonten 12, 17

Problembehebung 60

Konfigurieren von Time Machine 18

Kopieren von Dateien auf das GoFlex Home 27

Kopieren von Dateien in Seagate Share 42

Kopieren von Fotos zu Facebook 32

Kopieren von Fotos zu Flickr 33

Kopieren von Ordnern in Seagate Share 41

L

LED-Anzeigen/Leuchtanzeigen 6, 61

Lieferumfang 10

Load Content (Inhalte laden) 27

Löschen eines Benutzerkontos 52

Löschen von Dateien aus Seagate Share 43

Löschen von Freigaben 47

Löschen von Ordnern aus Seagate Share 40

M**Mac**

Dateien öffnen 30

Filme und Videos wiedergeben 30

Fotos und Bilder wiedergeben 30

Musik wiedergeben 30

Mac-Computer

Anwendungen 16

ComputersBackup 16

GoFlex Home Agent 16

Hinzufügen zum GoFlex Home 19

Konfigurieren von Time Machine 18

SmartFolderShortcut 16

SmartWebShortcut 16

Systemanforderungen 6

Macs

installing GoFlex Home Desktop Applications 18

installing the GoFlex Home software 17

setting up GoFlex Home 17

Manual Upload (Manuelles Hochladen) 28

Mediengeräte 36

Beispiele 36

Memeo Instant Backup 28

Menü „Go To“ 25

Menüs in Seagate Share 25

Musik

Wiedergabe in Seagate Share 37

Wiedergabe mit iTunes 37

Wiedergeben 30

Musik wiedergeben 30

N

Navigationsleiste 25

Netzschalter (Abbildung) 7

Neustarten von GoFlex Home 55

NTP 58

O

Obtain IP Address Automatically (IP-Adresse automatisch beziehen) 57

Order „Backup“ (Sicherung) 9

Ordner

- Arbeiten in Seagate Share 25
- Hinzufügen von Dateien in Seagate Share 41
- Hinzufügen zu Seagate Share 40
- Kopieren in Seagate Share 41
- Löschen aus Seagate Share 40
- Umbenennen in Seagate Share 41
- Verschieben in Seagate Share 41
- Verschieben von Dateien in Seagate Share 41
- verwalten mit Seagate Share 37

Ordner „Backup“ 26

Ordner „Personal“ 26

Ordner „Personal“ (Persönlich) 9

Ordner „Public“ 26

Ordner „Public“ (Öffentlich) 9

P**PCs**

- Einrichten des GoFlex Home 12
- Hinzufügen zu GoFlex Home 14
- Systemanforderungen 5

Preferences (Einstellungen)

- Add New User (Neuen Benutzer hinzufügen) 52
- Benutzereinstellungen 50
- Change Password (Kennwort ändern) 49
- Date and Time (Datum und Uhrzeit) 58
- Edit User (Benutzer bearbeiten) 52
- Einstellung „ComputersBackup“ 58
- Entfernen einer USB-Festplatte 54
- Herunterfahren von GoFlex Home 55
- LAN Connection (LAN-Verbindung) 57
- Network Services (Netzwerkdienste) 57
- Network Sharing (Netzwerk-Freigabe) 57
- Notifications (Benachrichtigungen) 57
- Öffnen der Seite „Preferences“
(Einstellungen) 56
- Remote Access (Fernzugriff) 58
- Servereinstellungen 57
- Software-Updates 53
- Storage Devices (Speichergeräte) 58
- UPNP Router Configuration
(UPNP-Routerkonfiguration) 57
- Verwaltungseinstellungen 58

Problembehebung 59

Probleme beheben 59

R

Really Simple Syndication, *siehe* RSS

Rechte 14, 52

Registrieren des GoFlex Home 17

Registrieren von GoFlex Home 13

Rename (Umbenennen) 41, 42, 45

Reset-Taste 55

Abbildung 7

Restart (Neu starten) 55

Rotate Clockwise (Gegen den Uhrzeigersinn drehen) 39

Rotate Counterclockwise (Gegen den Uhrzeigersinn drehen) 39

RSS, Definition 8

RSS-Feeds 34

RSS-Symbol 34

S

Schaltfläche „Change“ in Seagate Dashboard 22

Seagate Dashboard 13

Aktualisieren der Software 23

Anmelden 22

anmelden 14

Benutzer wechseln 22

Bereich „Application Store“ 22

Bereich „Drives“ 21

Bereich „How to...“ 21

Bereich „My Applications“ 21

Desktopsymbol 21

Funktionen 22

Hilfe 22

Hinzufügen eines Benutzerkontos 13, 51

Hinzufügen neuer Anwendungen 50

Kopieren von Dateien auf das GoFlex Home 27

Öffnen 21

Schaltfläche „Change“ 22

Taskleistensymbol 21

Übersicht 21

Zugriff auf Dateien 29

- Seagate Share
 - Anmelden 23
 - Anzeigen von Fotos in einer Diashow 39
 - Anzeigen von Freigaben 32, 44
 - Arbeiten mit Dateien und Ordnern 25
 - Bereich „Content“ 24
 - Bereich „Main“ 24
 - Bereich „Share“ 24
 - Bereich „Shares“ 44
 - Cooliris 40
 - Drehen von Fotos 39
 - Einblenden von Menüs 25
 - Erstellen eines E-Mail-Adressbuchs 47
 - Erstellen eines Hintergrunds für die Startseite 39
 - Erstellen von Freigaben 31
 - Filme und Videos wiedergeben 38
 - Fotos und Bilder wiedergeben 38
 - Freigaben 31
 - Freigeben von Fotos für RSS-Feeds 34
 - Funktionen 25
 - GoFlex Home Premium Subscription (GoFlex Home-Premium-Abonnement) 58
 - Herunterladen von Dateien 43, 46
 - Hilfe 25
 - Hinzufügen eines Benutzerkontos 52
 - Hinzufügen von Beschriftungen zu Dateien 42
 - Hinzufügen von Dateien zu einem Ordner 41
 - Hinzufügen von Ordnern 40
 - Hinzufügen von Tags zu Dateien 42
 - Konfigurieren für iTunes 37
 - Kopieren von Dateien 42
 - Kopieren von Dateien auf das GoFlex Home 27
 - Kopieren von Ordnern 41
 - Löschen von Dateien 43
 - Löschen von Freigaben 47
 - Löschen von Ordnern 40
 - Menü „Go To“ 25
 - Menüs 25
 - Navigationsleiste 25
 - Öffnen 23
 - Öffnen der Seite „Preferences“ (Einstellungen) 56
 - Öffnen der Seite „Shares“ 44
 - Pfeilschaltfläche 27
 - Seite „Shares“ 44
 - Servereinstellungen 57
 - SmartWebShortcut 16
 - Symbolleiste „Search/View“ 25
 - Übersicht 24
 - Übertragen von Fotos zu Facebook 32
 - Übertragen von Fotos zu Flickr 33
 - Umbenennen von Dateien 42
 - Umbenennen von Ordnern 41
 - Verschieben von Dateien in einen anderen Ordner 41
 - Verschieben von Ordnern 41
 - Verwalten von Dateien und Ordnern 37
 - Verwalten von Freigaben 43
 - Verwaltungseinstellungen 58
 - Wiedergeben von Musik 37
 - Zugreifen auf Freigaben 44
 - Zugriff auf Dateien 30
- Seagate Share Pro 8
- Send Invitations (Einladungen verschicken) 31
- Server IP Address (Server-IP-Adresse) 57
- Server Netmask (Server-Netzmaske) 57
- Servereinstellungen 57
- Set date and time from the Internet (Datum und Uhrzeit aus dem Internet beziehen) 58
- setting up GoFlex Home
 - on Mac 17
- Share with Everyone (Für alle freigeben) 32
- Share with Facebook 33
- Share with Flickr (Für Flickr freigeben) 33
- Share with Friends (Für Freunde freigeben) 31, 47
- Share with Media Devices (Für Mediengeräte freigeben) 36, 38
- Share with Media Players (Für Mediengeräte freigeben) 32
- Share with Other Family Accounts (Für andere Familienkonten freigeben) 31
- Shuffle 25
- Shut Down (Herunterfahren) 55
- Sichern von Dateien 28
 - Problembehebung 60
- Slideshow (Diashow) 39

- SmartFolderShortcut 16, 26
 - installing 18
 - Zugriff auf Dateien 30
- SmartWebShortcut 16, 24
 - installing 18
- Social Networking Sites 33
- software installation
 - on Mac 17
- Software Updates (Software-Aktualisierungen) 53
- Software, aktualisieren 23
- Software, Aktualisieren der 53
- Software-Installation
 - Windows 12
- Spielekonsolen 36
- Spracheinstellung 50
- Starten des Seagate Dashboard 13
- Startseite
 - Hinzufügen eines Hintergrundbilds 39
 - Positionierung des Hintergrundbilds 50
- Storage Devices (Speichergeräte) 54, 58
- Symbolleiste „Search/View“ 25
- Systemanforderungen 5
- T**
- Tags 42
 - Definition 42
- Time Machine 18
- U**
- Übertragen von Dateien auf das GoFlex Home 27
- Umbenennen von Dateien in Seagate Share 42
- Umbenennen von Freigaben 45
- Umbenennen von Ordnern in Seagate Share 41
- Unshare with Media Devices (Freigabe für Mediengeräte aufheben) 36
- UPnP-AV 36
- USB-Drucker, einrichten 34
- USB-Festplatten
 - Entfernen von GoFlex Home 54
 - Formatieren mit Seagate Share 58
 - Hinzufügen zu GoFlex Home 53
- Use as Home Page Background (Als Hintergrund für die Startseite verwenden) 39
- Use as Share Cover (Als Cover für die Freigabe verwenden) 46
- V**
- Verschieben von Ordnern in Seagate Share 41
- Verwaltungseinstellungen 58
- Videos
 - Wiedergeben 30
 - Wiedergeben mit Seagate Share 38
- View This In 3D (In 3D anzeigen) 40
- W**
- Wechseln des Benutzers in Seagate Dashboard 22
- Wiedergeben von Musik 37
- Windows
 - Einrichten des GoFlex Home 12
 - Hinzufügen von Computern zu GoFlex Home 14
 - Installieren von Software 12
- Wipe (Löschen) 58
- Z**
- zentraler Drucker 34
- Zugriff auf Dateien von unterwegs 30
- Zugriff auf Dateien zu Hause 29
- Zurücksetzen von GoFlex Home 55