



Seagate One Touch SSD Benutzerhandbuch



Hier klicken, um eine aktuelle Online-Version dieses Dokuments aufzurufen. Auch finden Sie hier die aktuellsten Inhalte sowie erweiterbare Illustrationen, eine übersichtlichere Navigation sowie Suchfunktionen.

Contents

| | |
|--|-----------|
| 1 Willkommen | 4 |
| Packungsinhalt | 4 |
| Minimale Systemanforderungen | 4 |
| • Anschlüsse | 4 |
| • Betriebssystem | 4 |
| • Minimum an freiem Speicherplatz | 4 |
| 2 Erste Schritte | 5 |
| PC/Mac-Computer | 5 |
| • USB-Kabel anschließen | 5 |
| • One Touch SSD einrichten | 5 |
| • Beginnen Sie hier | 6 |
| • Gerät registrieren | 6 |
| • Toolkit herunterladen | 6 |
| • Toolkit installieren | 7 |
| 3 Toolkit zum Einrichten von Synchronisierungsplänen und mehr verwenden | 8 |
| 4 Optionales Formatieren und Partitionieren | 9 |
| Dateisystemformat auswählen | 9 |
| • Kompatibilität mit Windows und Mac | 9 |
| • Optimierte Leistung für Windows | 9 |
| • Optimierte Leistung für macOS | 9 |
| • Weitere Informationen | 10 |
| Anleitung zur Formatierung | 10 |
| 5 Gerät sicher von Ihrem Computer entfernen | 11 |
| Windows | 11 |
| Mac | 11 |
| • Auswerfen über das Finder-Fenster | 11 |
| • Auswerfen über den Schreibtisch | 11 |
| 6 Häufig gestellte Fragen | 12 |
| Alle Benutzer | 12 |
| • Problem: Dateiübertragungen sind zu langsam | 12 |
| • Problem: Ich besitze einen älteren Computer mit USB 3.0-Anschlüssen (Typ A) | 12 |
| • Problem: Ich muss einen USB-Hub für meine USB-Geräte verwenden | 12 |
| • Problem: Das mitgelieferte USB-Kabel ist zu kurz | 13 |
| • Problem: Ich erhalte Fehlermeldungen bei der Dateiübertragung | 13 |
| Windows | 13 |
| • Problem: Das Gerät wird nicht unter „Computer“ angezeigt | 13 |
| Mac | 14 |
| • Problem: Auf dem Desktop wird kein Gerätesymbol angezeigt | 14 |

| | | |
|----------|------------------------------------|-----------|
| 7 | Regulatory Compliance | 15 |
| | China RoHS | 15 |
| | Taiwan RoHS | 15 |

Willkommen

Profitieren Sie von der hohen Leistung der One Touch SSD. Dank des geringen Gewichts und der kompakten Größe können Sie Ihre Dateien überall hin mitnehmen.

Häufig gestellte Fragen und Antworten zu Ihrem Gerät finden Sie unter Häufig gestellte Fragen oder unter [Seagate-Kundendienst](#).

Packungsinhalt

- Seagate One Touch SSD
- USB-C-Kabel
- Kurzanleitung

Minimale Systemanforderungen

Anschlüsse

Schließen Sie Ihre One Touch SSD an einen Computer mit einem USB-C- oder USB-A-Anschluss (USB 3.0) an.

Betriebssystem

Navigieren Sie zu [Benötigtes Betriebssystem für Hardware und Software von Seagate](#).

Minimum an freiem Speicherplatz

600 MB empfohlen.


Erste Schritte

Schließen Sie die One Touch SSD an Ihren Computer an und verwenden Sie [Seagate Toolkit](#) zum Synchronisieren von Ordnern, damit Ihre Dateien an beiden Orten verfügbar sind. Lassen Sie Toolkit Dateien, die Sie gelöscht haben, automatisch in den Archivordner auf der One Touch SSD kopieren, um Datenverluste zu vermeiden.

PC/Mac-Computer

USB-Kabel anschließen

Benutzen Sie das USB-C-Kabel, wenn Ihr Computer mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet ist. Wenn Ihr Computer keinen USB-C-Anschluss hat, verwenden Sie ein USB-C-auf-USB-A-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

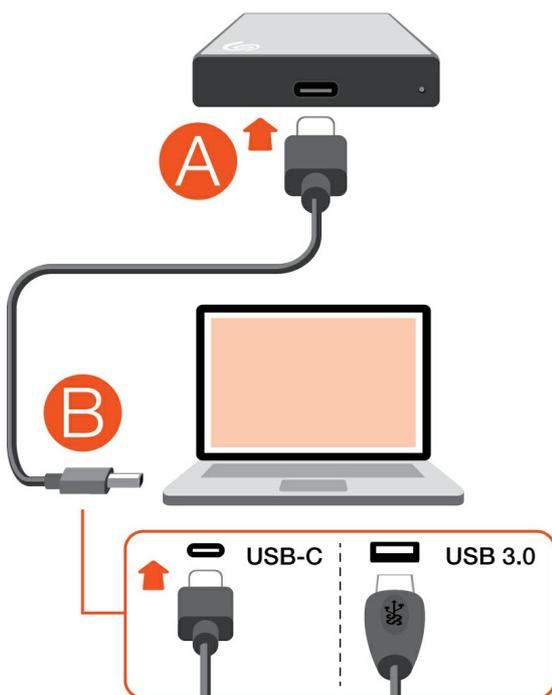


One Touch SSD einrichten

Bei der Einrichtung können Sie:

| | |
|---|---|
| Seagate One Touch SSD registrieren | Holen Sie mit einfachem Zugriff auf Informationen und Support alles aus Ihrem Laufwerk heraus . |
| Toolkit installieren | Richten Sie Synchronisierungspläne und vieles mehr ein. |

 Ihr Computer muss mit dem Internet verbunden sein, um Ihr Gerät zu registrieren und Toolkit zu installieren.
Beginnen Sie hier

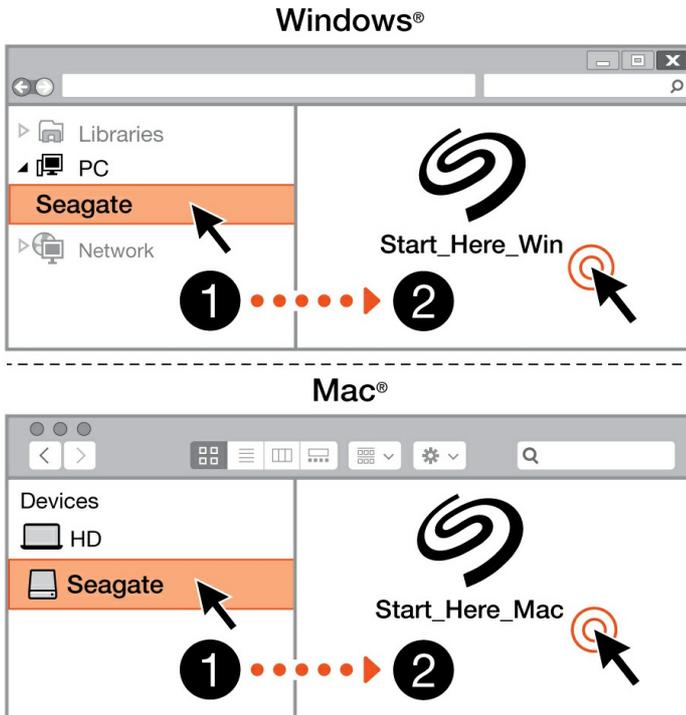

Öffnen Sie One Touch über einen Dateimanager wie Datei-Explorer oder Finder Hub und starten Sie [Start Here Win](#) oder [Start Here Mac](#).

Gerät registrieren

The registration form is titled 'Register' and contains the following fields and options:

- First name: Jane
- Last name: Doe
- Email: jdoe@example.com
- Agreement: I have read and agree to...
 - Terms and Conditions
 - Privacy Statement
 - Optional Offers
- Register button


Geben Sie Ihre Informationen ein und klicken Sie auf [Registrieren](#).

Toolkit herunterladen



Klicken Sie auf die Schaltfläche [Download](#).

Toolkit installieren

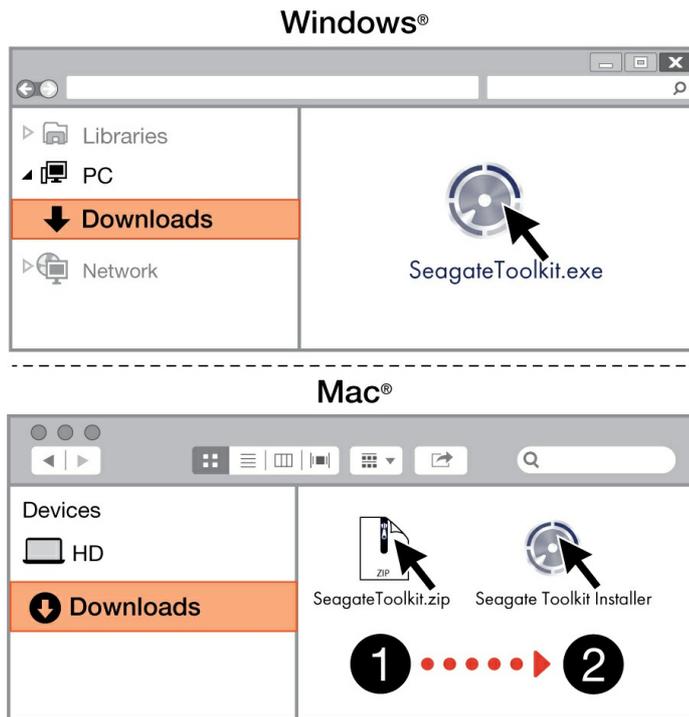

Öffnen Sie mit einem Dateimanager wie Finder oder Datei-Explorer Ihren Download-Ordner.



Klicken Sie auf [SeagateToolkit.exe](#), um die Anwendung zu starten.



Öffnen Sie die Datei [SeagateToolkit.zip](#). Klicken Sie auf das [Seagate Toolkit-Installationsprogramm](#), um die Anwendung zu starten.



Ihr Computer muss mit dem Internet verbunden sein, um Toolkit zu installieren und zu aktualisieren.

Toolkit zum Einrichten von Synchronisierungsplänen und mehr verwenden

Toolkit bietet nützliche Funktionen zum Einrichten von Synchronisierungsplänen, Archivierungseinstellungen und mehr.

- [Klicken Sie hier](#) für Informationen zum Einrichten eines Sync Plus-Plans.

Optionales Formatieren und Partitionieren

Ihr Gerät ist als exFAT (Extended File Allocation Table) vorformatiert und dadurch mit Mac- und Windows-Computern kompatibel.

Dateisystemformat auswählen

Machen Sie Ihre Entscheidung für ein Dateisystemformat von der Frage abhängig, ob **Kompatibilität** oder **Leistung** für Ihre alltägliche Verwendung der Festplatte wichtiger ist.

- **Kompatibilität** – Sie benötigen ein plattformübergreifendes Format, wenn Sie das Laufwerk sowohl an PCs als auch an Mac-Computer anschließen.
- **Leistung** – Wenn Sie die Festplatte nur an einen Computertyp anschließen, können Sie den Kopiervorgang von Dateien optimieren, indem Sie die Festplatte im nativen Dateisystem Ihres Betriebssystems formatieren.

Kompatibilität mit Windows und Mac

exFAT ist ein einfaches Dateisystem, das mit allen Versionen von Windows und neueren Versionen von macOS kompatibel ist. Wenn Sie die Festplatte sowohl mit PCs als auch Mac-Rechnern verwenden, formatieren Sie die Festplatte als exFAT. exFAT bietet zwar plattformübergreifende Kompatibilität mit beiden Computertypen, beachten Sie jedoch Folgendes:

- exFAT ist nicht mit integrierten Sicherungsdienstprogrammen wie Dateiversionsverlauf (Windows) oder Time Machine (macOS) kompatibel bzw. wird dafür nicht empfohlen. Wenn Sie eines dieser Sicherungsdienstprogramme verwenden möchten, sollten Sie die Festplatte für das native Dateisystem des Computers formatieren, auf dem das Dienstprogramm ausgeführt wird.
- exFAT ist kein Journaling-Dateisystem, was bedeutet, dass es anfälliger gegenüber Datenbeschädigungen ist, wenn Fehler auftreten oder die Festplatte nicht ordnungsgemäß vom Computer getrennt wird.

Optimierte Leistung für Windows

NTFS (New Technology File System) ist ein proprietäres Journaling-Dateisystem für Windows. macOS kann NTFS-Volumes lesen, aber nicht nativ darauf schreiben. Das heißt, Ihr Mac kann zwar Dateien von einer NTFS-formatierten Festplatte kopieren, aber keine Dateien zur Festplatte hinzufügen oder davon entfernen. Wenn Sie mit Mac-Rechnern eine größere Flexibilität als diese einseitige Übertragung benötigen, erwägen Sie exFAT.

Optimierte Leistung für macOS

Apple bietet zwei proprietäre Dateisysteme.

Mac OS Extended (auch als Hierarchical File System Plus oder HFS+ bezeichnet) ist ein Dateisystem von Apple, das seit 1998 für mechanische und hybride interne Festplatten verwendet wird. macOS Sierra (Version 10.12) und frühere Versionen nutzen standardmäßig HFS+.

APFS (Apple File System) ist ein Dateisystem von Apple, das für Solid-State-Drives (SSDs) und Flash-basierte Speichersysteme optimiert ist, aber auch mit Festplatten (HDDs) funktioniert. Es wurde bei der Einführung von macOS High Sierra (Version 10.13) vorgestellt. APFS kann nur von Mac-Computern gelesen werden, auf denen High Sierra oder neuer ausgeführt wird.

Beachten Sie bei der Wahl zwischen den Apple-Dateisystemen Folgendes:

- Windows kann APFS- und HFS+-Volumes nicht nativ lesen oder darauf schreiben. Wenn Sie plattformübergreifende Kompatibilität benötigen, sollten Sie die Festplatte als exFAT formatieren.
- Wenn Sie die Festplatte mit Time Machine verwenden möchten:
 - Das Standardformat für macOS Big Sur (Version 11) und neuer ist APFS.
 - Das Standardformat für macOS Catalina (Version 10.15) und früher ist HFS+.
- Wenn Sie mit Ihrer Festplatte Dateien zwischen Mac-Rechnern verschieben möchten, auf denen ältere Betriebssystemversionen laufen, sollten Sie erwägen, die Festplatte als HFS+ anstatt APFS zu formatieren.
- macOS-Dateisysteme und Android: Wenn die Festplatte für macOS formatiert wird, werden Verbindungen zu Android-Mobilgeräten möglicherweise nicht unterstützt.

Weitere Informationen

Weitere Faktoren, die Sie bei der Auswahl des Dateisystemformats berücksichtigen sollten, finden Sie unter [Dateisystemformate im Vergleich](#).

Anleitung zur Formatierung

Anleitungen zum Formatieren Ihrer Festplatte finden Sie unter [Formatieren Ihrer Festplatte](#).

Gerät sicher von Ihrem Computer entfernen

Bevor Sie die Kabelverbindung eines Speicherlaufwerks trennen, sollten Sie es immer im Betriebssystem sicher entfernen bzw. auswerfen. Der Computer muss letzte Speicher- und Aufräumvorgänge abschließen, bevor das Laufwerk entfernt werden kann. Wenn Sie die Verbindung vorzeitig trennen und nicht zuvor die Funktion zum sicheren Entfernen verwenden, kann es zur Beschädigung von Dateien kommen.

Windows

Verwenden Sie die Funktion zum sicheren Trennen des Geräts.

1. Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf das Symbol „Hardware sicher entfernen“, um die Geräte anzuzeigen, die Sie auswerfen können.
2. Wenn Sie das Symbol „Hardware sicher entfernen“ nicht finden können, klicken Sie in der Infoleiste auf „Ausgeblendete Symbole einblenden“, um alle Symbole im Infobereich anzuzeigen.
3. Wählen Sie in der Liste das Gerät aus, das Sie auswerfen möchten. Windows zeigt eine Benachrichtigung an, wenn das Gerät sicher entfernt werden kann.
4. Trennen Sie das Gerät vom Computer.

Mac

Auf Macs gibt es mehrere Möglichkeiten zum Auswerfen des Geräts. Nachfolgend werden zwei Optionen beschrieben.

Auswerfen über das Finder-Fenster

1. Öffnen Sie den Finder.
2. Wählen Sie in der Seitenleiste „Geräte“ aus und suchen Sie nach dem Gerät, das Sie auswerfen möchten. Klicken Sie auf das Auswerfen-Symbol rechts neben dem Namen der Festplatte.
3. Sobald das Gerät in der Seitenleiste nicht mehr angezeigt oder das Finder-Fenster geschlossen wird, können Sie das Schnittstellenkabel von Ihrem Mac abziehen.

Auswerfen über den Schreibtisch

1. Ziehen Sie das Symbol Ihres Geräts vom Schreibtisch in den Papierkorb.
2. Wenn das Gerätesymbol nicht mehr angezeigt wird, können Sie das Gerät von Ihrem Mac trennen.

Häufig gestellte Fragen

Die nachfolgend aufgeführten häufig gestellten Fragen bieten Hilfestellung beim Einrichten und Verwenden der Seagate-Festplatte. Weitere Supportressourcen finden Sie beim [Kundensupport von Seagate](#).

Alle Benutzer

Problem: Dateiübertragungen sind zu langsam

F: Sind beide Enden des USB-Kabels fest eingesteckt?

A: Es folgen Tipps zur Behebung von Kabelverbindungsproblemen:

- Überprüfen Sie beide Enden des USB-Kabels und stellen Sie sicher, dass sie vollständig in ihren jeweiligen Anschlüssen sitzen.
- Ziehen Sie das Kabel ab, warten Sie 10 Sekunden und verbinden Sie es dann wieder.
- Verwenden Sie ein anderes USB-Kabel.

F: Sind am selben Anschluss oder Hub weitere USB-Geräte angeschlossen?

A: Trennen Sie die anderen USB-Geräte und prüfen Sie, ob sich die Übertragungsleistung der Festplatte verbessert.

Problem: Ich besitze einen älteren Computer mit USB 3.0-Anschlüssen (Typ A)

F: Kann ich den USB-3.2-Gen-1-Anschluss der Festplatte mit dem USB-3.0-Anschluss meines Computers verbinden?

A: Ja, das Gerät ist mit USB 3.0-Anschlüssen kompatibel, allerdings liegt dem Produkt kein Kabel mit einem USB-Typ-A-Anschluss bei.

Problem: Ich muss einen USB-Hub für meine USB-Geräte verwenden

F: Lässt sich die Festplatte auch an einem USB-Hub verwenden?

A: Ja, Sie können die Festplatte an einem USB-Hub anschließen. Wenn Sie einen Hub verwenden und Probleme mit der Erkennung, langsamere Übertragungsraten als normal, zufällige Trennungen vom Computer oder andere ungewöhnliche Probleme auftreten, versuchen Sie, die Festplatte direkt an den

USB-Anschluss des Computers anzuschließen.

Einige USB-Hubs sind nicht sehr effizient bei der Energieverwaltung, was für angeschlossene Geräte problematisch sein kann. In einem solchen Fall sollten Sie einen USB-Hub mit Stromanschluss in Betracht ziehen, der mit einem Stromkabel versorgt wird.

Problem: Das mitgelieferte USB-Kabel ist zu kurz

F: Funktioniert das Gerät auch mit einem längeren Kabel?

A: Ja, sofern es sich um ein Kabel handelt, das den USB-Standards entspricht. Für optimale Leistung rät Seagate jedoch dazu, das im Lieferumfang des Geräts enthaltene Kabel zu verwenden. Wenn bei der Verwendung eines längeren Kabels Probleme auftreten und das Gerät nicht erkannt wird, die Datenübertragung sehr langsam ist oder es zu sporadischen Verbindungsverlusten kommt, verwenden Sie das Originalkabel des Geräts.

Problem: Ich erhalte Fehlermeldungen bei der Dateiübertragung

F: Haben Sie beim Kopieren auf ein FAT32-Volume die Meldung „Fehler -50“ erhalten?

A: Beim Kopieren von Dateien oder Ordnern von einem Computer auf ein FAT32-Volume können bestimmte Zeichen in Datei- und Ordernamen nicht kopiert werden. Diese Zeichen sind unter anderem: ? < > / \ :

Überprüfen Sie Ihre Dateien und Ordner, um sicherzustellen, dass diese Zeichen nicht in den Namen enthalten sind.

Wenn dieses Problem wiederholt auftritt und Sie keine Dateien mit inkompatiblen Zeichen finden, erwägen Sie, die Festplatte für das native Dateisystemformat des Computers neu zu formatieren. Siehe [Optionale Formatierung und Partitionierung](#).

Windows

Problem: Das Gerät wird nicht unter „Computer“ angezeigt

F: Wird das Gerät im Geräte-Manager aufgeführt?

A: Alle Festplatten werden normalerweise an mindestens einer Stelle im Geräte-Manager aufgeführt.

Geben Sie in der Suchleiste Geräte-Manager ein, um das Fenster zu öffnen. Suchen Sie im Abschnitt Laufwerke und klicken Sie eventuell auf das Pluszeichen (+), um eine Liste aller Geräte anzuzeigen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Laufwerk in der Liste aufgeführt ist, trennen Sie es sicher und schließen Sie es dann wieder an. Der geänderte/neue Eintrag ist Ihr Seagate-Gerät.

F: Wird neben Ihrem Gerät ein ungewöhnliches Symbol angezeigt?

A: Der Windows Geräte-Manager zeigt normalerweise Informationen über Probleme mit Peripheriegeräten an. Der Geräte-Manager kann zwar bei der Fehlerbehebung der meisten Probleme helfen, zeigt aber möglicherweise nicht die genaue Ursache an oder bietet keine präzise Lösung.

Ein ungewöhnliches Symbol neben dem Gerät kann auf ein Problem hinweisen. Zum Beispiel kann anstelle des Geräteklassensymbols ein Ausrufezeichen, Fragezeichen oder ein X angezeigt werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dieses Symbol und wählen Sie Eigenschaften. Auf der Registerkarte „Allgemein“ finden Sie einen möglichen Grund, warum das Gerät nicht wie erwartet funktioniert.

Mac

Problem: Auf dem Desktop wird kein Gerätesymbol angezeigt

F: Ist der Finder so konfiguriert, dass Festplatten auf dem Desktop nicht angezeigt werden?

A: Öffnen Sie den Finder und dann **Einstellungen > Allgemein > Diese Elemente auf dem Desktop anzeigen**. Vergewissern Sie sich, dass **Festplatten** ausgewählt ist.

F: Ist das Gerät im Betriebssystem gemountet?

A: Öffnen Sie das Festplattendienstprogramm unter **Los > Dienstprogramme > Festplattendienstprogramm**. Wenn das Gerät in der linken Spalte angezeigt wird, prüfen Sie in den Finder-Einstellungen, ob die Option zur Anzeige des Geräts auf dem Desktop ausgewählt ist (siehe Frage oben).

F: Erfüllt Ihr Computer die minimalen Systemanforderungen für das Gerät?

A: Eine Liste der unterstützten Betriebssysteme finden Sie auf der Produktverpackung.

Regulatory Compliance

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Product Name | Seagate One Touch SSD |
| Regulatory Model Numbers | SRD0FV4 |

China RoHS



China RoHS 2 refers to the Ministry of Industry and Information Technology Order No. 32, effective July 1, 2016, titled Management Methods for the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products. To comply with China RoHS 2, we determined this product’s Environmental Protection Use Period (EPUP) to be 20 years in accordance with the Marking for the Restricted Use of Hazardous Substances in Electronic and Electrical Products, SJ/T 11364-2014.

中国 RoHS 2 是指 2016 年 7 月 1 日起施行的工业和信息化部令第 32 号“电力电子产品限制使用有害物质管理办法”。为了符合中国 RoHS 2 的要求，我们根据“电子电气产品有害物质限制使用标识”(SJ/T 11364-2014) 确定本产品的环保使用期 (EPUP) 为 20 年。

| 部件名称 Part Name | 有害物质 Hazardous Substances | | | | | |
|---|------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr ⁶⁺) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 固态驱动器 SSD | X | O | O | O | O | O |
| 外接硬盘印刷电路板 Bridge PCBA | X | O | O | O | O | O |
| 电源(如果提供) Power Supply (if provided) | X | O | O | O | O | O |
| 接口电缆(如果提供) Interface cable (if provided) | X | O | O | O | O | O |
| 其他外壳组件 Other enclosure components | O | O | O | O | O | O |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364-2014

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
O: Indicates that the hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T26572.

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
X: Indicates that the hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T26572.

Taiwan RoHS

Taiwan RoHS refers to the Taiwan Bureau of Standards, Metrology and Inspection’s (BSMI’s) requirements in standard CNS 15663, Guidance to reduction of the restricted chemical substances in electrical and electronic equipment. Beginning on January 1, 2018, Seagate products must comply with the “Marking of presence” requirements in Section 5 of CNS 15663. This product is Taiwan RoHS

compliant. The following table meets the Section 5 “Marking of presence” requirements.

台灣RoHS是指台灣標準局計量檢驗局(BSMI)對標準CNS15663要求的減排電子電氣設備限用化學物質指引。從2018年1月1日起，Seagate產品必須符合CNS15663第5節「含有標示」要求。本產品符合台灣RoHS。下表符合第5節「含有標示」要求。

| 產品名稱: 外接式固態硬碟, 型號: SRD0FV4 | | Product Name: One Touch SSD, Model: SRD0FV4 | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|--|---------------|-----------------|
| 單元 Unit | | 限用物質及其化學符號 | | | Restricted Substance and its chemical symbol | | |
| | | 鉛 (Pb) | 汞 (Hg) | 鎘 (Cd) | 六價鉻 (Cr ⁺⁶) | 多溴聯苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 固態驅動器 | SSD | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外接硬盤印刷電路板 | Bridge PCBA | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電源 (如果提供) | Power Supply (if provided) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 傳輸線材 (如果提供) | Interface cable (if provided) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 其他外殼組件 | Other enclosure components | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考 1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 1. “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。
 Note 2. “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.